

Reproductor de audio y vídeo Philips GoGear

SA3314 SA3315
SA3324 SA3325
SA3344 SA3345
SA3384 SA3385

Guía de inicio rápido



- 1 Instalar
- 2 Conectar
- 3 Transfiera
- 4 Disfrute

PHILIPS

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/welcome

donde puede acceder a una completa gama de materiales de soporte, como por ejemplo un manual de usuario, un tutorial en flash, las últimas actualizaciones de software y respuestas a preguntas frecuentes.

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/welcome

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/welcome

Contenido

ES

- 26 ¿Hay un manual?
- 26 Registre su producto
- 26 No se olvide de las actualizaciones
- 27 Contenido de la caja
- 28 Información general de los controles y las conexiones
- 29 Instalar
- 29 Conectar y cargar
 - 29 Conecte el reproductor al equipo
 - 30 Indicación de nivel de batería
- 30 Transferir
 - 30 Transferencia de música y fotografías
 - 31 Transferencia de vídeos de su equipo al reproductor
- 32 Disfrutar
 - 32 Encendido/apagado
 - 32 Menú principal
 - 32 Navegación a través del menú
- 33 Modo música
- 33 Radio
 - 33 Sintonización automática
 - 34 Reproducir una emisora de radio presintonizada y sintonizar la emisora
- 34 Grabaciones
 - 34 Realizar grabaciones
 - 34 Reproducción de grabaciones
- 35 Mostrar letras
- 35 Solución de problemas
 - 35 ¿Cómo restauro mi reproductor?
- 36 Desecho del producto antiguo

¿Hay un manual?

Puede encontrar un manual de usuario detallado y las Preguntas más frecuentes en el CD que incluye su reproductor. Puede descargar el mismo archivo desde este sitio Web: www.philips.com/welcome.

Registre su producto

Ya que es posible actualizar su producto, le recomendamos que lo registre en www.philips.com/welcome de forma que podamos informarle a la mayor brevedad cuando estén disponibles nuevas actualizaciones.

No se olvide de las actualizaciones

Sabemos que disfrutará de su producto durante largo tiempo. Para un mejor rendimiento, le recomendamos que visite regularmente www.philips.com/support para obtener actualizaciones gratuitas del software más reciente y del Administrador de dispositivos para su producto. Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y aprovecharse de nuestro soporte futuro a nuevos formatos de audio.

Disfrute su nueva experiencia musical.

Contenido de la caja

SE



Auriculares



Cable USB



CD-ROM



Guía de inicio rápido


Qué más necesitará?



PC

PC con:
Windows® XP, ME o 2000
Procesador Pentium III a 800MHz o superior
Unidad de CD-ROM
128 MB de memoria RAM
500MB de espacio en disco duro
Puerto USB
Conexión a Internet (recomendado)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior

Información general de los controles y las conexiones

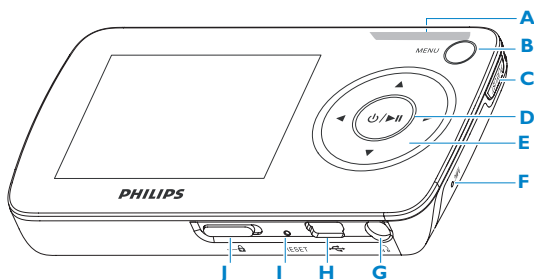

A - Vol +	Permite controlar el volumen
B MENU	Pulse este botón para acceder al menú / Volver al menú anterior
C Playlist	Pulse este botón para agregar la canción a la Lista de canciones para llevar
D	Pulse brevemente para reproducir / pausar vídeos, mantener pulsado para encender o apagar
E	Vuelve atrás un nivel de menú o sale de una función Durante la reproducción de canciones o grabaciones, pulse este botón para volver a la canción o grabación anterior, o mantenga pulsado para rebobinar

	Permite avanzar un nivel de menú o seleccionar una función Durante la reproducción de canciones o grabaciones, pulse este botón para volver a la canción o grabación siguiente, o mantenga pulsado para avanzar rápido
	Desplazarse hacia arriba en la lista
	Desplazarse hacia abajo en la lista
F	Micrófono
G	Conector de auriculares
H	Conector USB
I	Restauración
J	slider Bloquea todos los botones, a excepción de los botones de volumen



I Instalar

- 1 Inserte el CD suministrado con su producto dentro de la unidad de CD-ROM de su PC.
- 2 Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la instalación del **Administrador de dispositivos Philips y Philips Media Converter** (para convertir los clips de vídeo en formato archivo legibles por el reproductor).

2 Conectar y cargar

A Conecte el reproductor al equipo

El reproductor se cargará al conectarlo al ordenador.

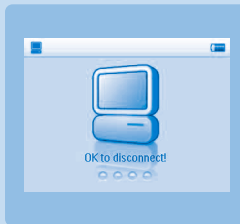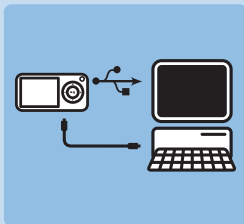

- 1 Conecte el cable USB incluido al puerto mini USB de la parte inferior del reproductor, y el otro extremo a su PC.
- 2 El reproductor comenzará a cargarse al establecer la conexión con el equipo.
- 3 Cargue su reproductor durante un mínimo de 24 horas antes de utilizarlo por primera vez. La batería** estará totalmente cargada (100%) en 4 horas, y tendrá una carga del 80% con 2 horas de carga de la batería.

B Indicación de nivel de batería

Los niveles de carga aproximados de la batería se indican de la siguiente forma:



Completa



Dos tercios




Media carga



Poca carga



Vacía

Sugerencia Cuando las baterías estén casi vacías, parpadeará la pantalla de poca carga de batería . El reproductor se apagará en menos de 60 segundos. El reproductor guardará todos los ajustes y las grabaciones no finalizadas antes de apagarse.

3 Transferir

El reproductor aparecerá como un dispositivo de almacenamiento masivo en el **Explorador de Windows**. Podrá organizar los archivos y transferir música e imágenes al reproductor durante la conexión USB. Utilice **Philips Media Converter** para transferir archivos de vídeo. Consulte Media Converter para obtener más detalles.


A Transferencia de música y fotografías

- 1 Haga clic y resalte una o más canciones para transferirlas entre el reproductor y su equipo.
- 2 Para completar su transferencia, utilice las acciones arrastrar y colocar.

Sugerencia Para transferir CD de música a su reproductor, utilice aplicaciones de software tales como Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, extraiga (convierta) las canciones de su CD de música a archivos MP3/WMA. Copie los archivos a su reproductor de audio digital por medio del Explorador de Windows. Es posible descargar versiones gratuitas de estos programas desde Internet.

B Transferencia de videos de su equipo al reproductor

- 1 Conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB suministrado.
- 2 Ejecute **Philips MediaConverter**.

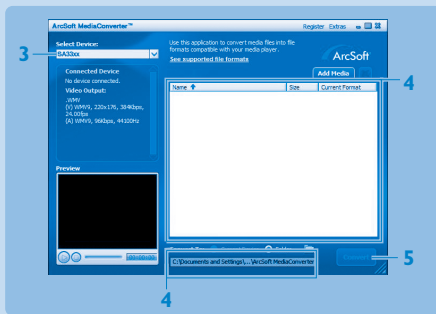

- 3 En la opción Convertir a: de la parte inferior de la pantalla, seleccione **Dispositivo actual**; el contenido se guardará directamente en el reproductor conectado.
- 4 Pulse **Agregar medio** para seleccionar los archivos de video que desea transferir.
Arrastre y coloque los archivos de video desde el **Explorador de Windows** hasta el cuadro que se muestra.
- 5 Pulse **Convertir**.

Si es necesario, los archivos se convertirán primero a un formato que el reproductor pueda reproducir. El proceso de conversión lleva su tiempo, tenga paciencia.

> Se transferirán todos los archivos convertidos al reproductor.









4 Disfrutar

A Encendido/apagado

Para encender, pulse ►|| hasta que aparezca la pantalla PHILIPS.

Para apagar, pulse y mantenga pulsado ►|| de nuevo hasta que no se muestre nada en la pantalla.

B Menú principal

 Vídeos	Vea sus vídeos
 Fotografía	Visualización de imágenes
 Música	Permite reproducir sus pistas de música digital
 Radio	Escuchar la radio FM
 Grabaciones	Permite crear o escuchar grabaciones
 Vista de carpetas	Ver sus carpetas
 Ajustes	Permite personalizar la configuración de su reproductor
 En reproducción	Ir a la pantalla de reproducción

C Navegación a través del menú

Su reproductor cuenta con un sistema de navegación a través de menús intuitivo, para guiarle a través de las diversas configuraciones y operaciones.

Para	Haga esto
Volver al menú principal	Pulse ◀ o MENU
Volver al menú principal	Mantenga pulsado MENU
Desplazarse a través de menús	Pulse ◀ o ▶
Desplazarse a través de una lista	Pulse ▲ o ▼
Seleccionar una opción	Pulse ▶

Modo música (aplicable también a la reproducción de grabaciones)

Durante la reproducción de música puede realizar las siguientes acciones:

Para	Realice lo siguiente
Reproducir/Pausar música	Pulse ▶
Ir a la pista siguiente	Pulse ▶
Ir a la pista anterior	Pulse ◀
Búsqueda hacia delante	Pulsar y mantener pulsado ▶

Para	Realice lo siguiente
Búsqueda hacia atrás	Pulsar y mantener pulsado ◀
Acceder al menú Opciones	Pulse MENU
Subir el volumen	Pulse Vol +
Bajar el volumen	Pulse Vol -

Radio

Desde el menú raíz, seleccione **☺** para acceder al modo radio.

Conecte los auriculares

Los auriculares suministrados actúan como antena de radio. Asegúrese de que se encuentran correctamente conectados para asegurar una recepción óptima.

Seleccione su región de FM

En el menú principal, seleccione **☺** > **Configuración de radio**.












Región	Amplitud de frecuencia	Pasos de sintoniza
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
América	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Asia	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Sintonización automática

1 Seleccione **Sintonización automática** en el menú Radio **☺**.

> El reproductor buscará las emisoras con mayor potencia, para posteriormente guardarlas, hasta un número máximo de 20 presintonías.





Reproducir una emisora de radio presintonizada y sintonizar la emisora

- 1 Desde el menú Radio , seleccione **Preselecciones**.
- 2 Pulse  o  para explorar y seleccionar las emisoras preseleccionadas.
- 3 Tras seleccionar una emisora presintonizada, si pulsa brevemente  /  cambiará a otras emisoras presintonizadas.
- 4 Es posible también sintonizar la frecuencia de la emisora de radio presintonizada manteniendo pulsado  / .
- 5 Pulse brevemente  o  para desplazarse un paso de sintonización, mantenga pulsado  o  para buscar la siguiente señal más potente.

Grabaciones

Su reproductor le permite realizar grabaciones.


Realizar grabaciones

- 1 En el menú principal, seleccione .
- 2 Seleccione **Comenzar grabación de voz** para comenzar a grabar voz.
 - > El reproductor mostrará la pantalla de grabación de voz, y comenzará la grabación de voz automáticamente.
- 3 Pulse  para pausar.
- 4 Pulse  para detener y guardar la grabación de voz.
 - > Se guardará en el reproductor la grabación de voz (formato del nombre de archivo: VOICEXXX.WAV donde XXX es el número de grabación que se generará de forma automática).
- 5 Puede localizar este archivo bajo  > **Archivo de grabaciones**.

SUGERENCIA Puede pausar y reiniciar una grabación en cualquier momento mediante la tecla .

Reproducción de grabaciones


En el menú principal, seleccione  > **Archivo de grabaciones**.

- 1 Seleccione la grabación que desea escuchar.
- 2 Pulse  para confirmar.

Mostrar letras

Es posible mostrar las letras junto con las canciones:

Habilite y deshabilite la visualización de letras seleccionando "**Activado/Desactivado**" respectivamente en **Ajustes > Letras**.

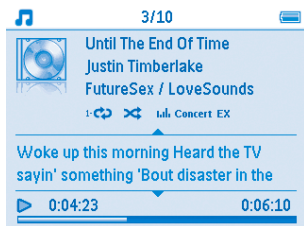

Solución de problemas

¿Cómo restauro mi reproductor?

Inserte un objeto puntiagudo en el orificio de restauración, situado en la parte inferior del reproductor. Mantenga pulsado hasta que el reproductor se apague.

Si ninguna de los consejos anteriores resuelve su problema, es posible que tenga que utilizar el Administrador de dispositivos para recuperar el reproductor:

- 1 Ejecute el **Administrador de dispositivos Philips** desde **Inicio > Programas > Reproductor de audio digital Philips > SA33XX > Administrador de dispositivos Philips SA33XX**.
- 2 Mantenga pulsado el botón **▶||** mientras su reproductor está conectando con el equipo.
- 3 Mantenga pulsado el botón hasta que el **Administrador de dispositivos Philips** reconozca el reproductor y pase al modo de recuperación.
- 4 Haga clic en el botón **reparar** y siga las instrucciones del **Administrador de dispositivos**.
- 5 Una vez reparado el reproductor, desconéctelo de su ordenador y reinicie.

Desecho del producto antiguo



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

■ Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk7314