

Philips GoGear audio-video speler

SA3314 SA3315  
SA3324 SA3325  
SA3344 SA3345  
SA3384 SA3385

# Snel beginnen



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overzetten
- 4 Geniet

**PHILIPS**

## Hulp nodig?

Ga naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie, waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde vragen.

# Inhoud

NL

- 50 Is een handleiding beschikbaar?
- 50 Uw product registreren
- 50 De upgrades niet vergeten
- 51 What is meegeleverd?
- 52 Overzicht van toetsen en aansluitingen
- 53 Installeren
- 53 Aansluiten en opladen
  - 53 Op PC aansluiten
  - 54 Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler
- 54 Overzetten
  - 54 Muziek en foto's overzetten
  - 55 Video's en films overzetten
- 56 Geniet
  - 56 Aan/uit-schakelen
  - 56 Hoofdmenu
  - 56 Door het menu navigeren
- 57 Muziekstand
- 57 Radio
  - 57 Automatisch afstemmen
  - 58 Een voorkeuzender inschakelen en afstemmen
- 58 Opnamen
  - 58 Opnamen maken
  - 58 Opnamen afspelen
- 59 Muziekteksten weergeven
- 59 Problemen oplossen
  - 59 Hoe kan ik mijn speler resetten?
- 60 Gebruik van uw oude product

# Is een handleiding beschikbaar?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en lijst met veel gestelde vragen op de cd die met uw speler is meegeleverd. U kunt deze bestanden ook downloaden van deze website: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Uw product registreren

Omdat het mogelijk is uw product op te waarderen raden wij u aan de speler te registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) zodat wij u kunnen informeren zodra gratis nieuwe upgrades beschikbaar zijn.

## De upgrades niet vergeten

Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren van uw product raden wij u aan regelmatig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en Device Manager voor uw product. Deze downloads helpen u om het maximale uit uw product te halen, en gebruik te maken van onze toekomstige ondersteuning van nieuwe audio-formaten.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

# What is meegeleverd?



Hoofdtelefoon



USB-kabel



CD-ROM



Snel beginnen


Wat u verder nodig heeft?



Computer

Computer met:  
Windows XP, ME of 2000  
Pentium III 800 MHz processor of hoger  
CD-ROM-speler  
128 MB RAM  
500 MB ruimte op harde schijf  
USB-poort  
Internetverbinding (aanbevolen)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger

# Overzicht van toetsen en aansluitingen

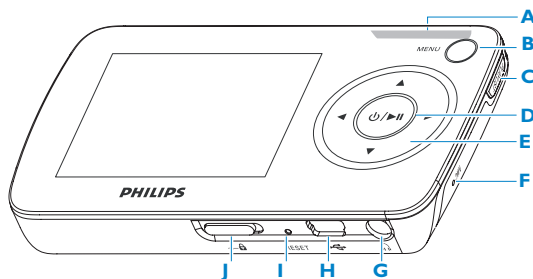

<b>A</b> - Vol +	Volume instellen
<b>B</b> MENU	Indrukken om menu te openen / Terug naar vorige menu
<b>C</b> Playlist	Indrukken om de song aan Playlist-on-the-go toe te voegen
<b>D</b> ⏻ / ▶⏪	Kort indrukken voor weergave / pauze van muziek / video, lang indrukken om aan / uit te schakelen
<b>E</b> ◀	Terug naar vorige menu of een functie verlaten Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar vorige muziek / opname, of ingedrukt houden om terug te spelen

▶	Naar volgende menuniveau of een functie selecteren Indrukken om tijdens muziek / opname weergave terug te gaan naar volgende muziek / opname, of ingedrukt houden om door te spelen
▲	Naar boven in de lijst bladeren
▼	Naar beneden in de lijst bladeren
<b>F</b>	Microfoon
<b>I</b>	Resetten
<b>G</b> 🎧	Hoofdtelefoonaansluiting
<b>H</b>	USB-aansluiting
<b>J</b> 🔒 slider	Vergrendeld alle toetsen behalve volumetoetsen

# 1 Installeren



NL

- 1 Plaast de meegeleverde cd in het cd-romstation van uw pc.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm voor het installeren van de **Philips Device Manager** en **Philips Media Converter** (voor het converteren van videoclipen in een leesbaar formaat voor de speler).

# 2 Aansluiten en opladen

## A Op PC aansluiten

De speler wordt opgeladen als deze op de pc wordt aangesloten.

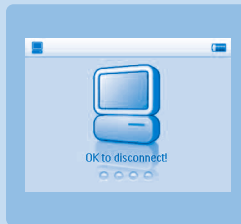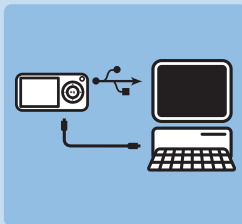

- 1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-ingang aan de onderkant van de speler, en het andere einde op uw pc.
- 2 De speler wordt opgeladen zodra hij op de pc is aangesloten.
- 3 De speler teninste 5 uren opladen alvorens hem de eerste keer te gebruiken. De batterij is volledige geladen (100%) in 4 uren en 80% geladen in 2 uren.

### B Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler

Het laadniveau van de batterij wordt als volgt aangegeven:



Batterij vol



Batterij halfvol



Batterij tweederde vol



Batterij bijna leeg



Batterij leeg

**TIP** Als de batterij bijna leeg is, wordt dit knipperend op het scherm aangegeven. Het apparaat schakelt zichzelf dan binnen 60 seconden uit. Voordat het apparaat uitschakelt, slaat het alle instellingen en niet-afgewerkte opnamen op.

## 3 Overzetten

Uw speler verschijnt als een USB-opslagapparaat in de **Windows Verkenner**. Met de USB-aansluiting kunt u bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten. Gebruik de **Philips Media Converter** om videobestanden over te zetten. Zie Media Converter voor bijzonderheden.

### A Muziek en foto's overzetten


- 1 Klik op een of meerder liedjes om deze over te zetten van uw speler naar uw computer of omgekeerd.
- 2 Sleep de bestanden naar de gewenste map om de bestanden over te zetten.

**Tip** Gebruik software zoals Musicmatch Jukebox, of Windows Media Player, om muziek-cd's te rippen (converteren) in MP3/WMA bestanden en deze over te zetten naar uw speler. Kopieer de bestanden naar uw digitale audiospeler met de Windows Explorer (Windows Verkenner). Gratis versies van deze programma's kunnen gedownload worden van het internet.



## B Video's en films overzetten

- 1 Sluit de speler op uw pc aan met de meegeleverde USB-kabel.
- 2 Start **Media Converter for Philips**.

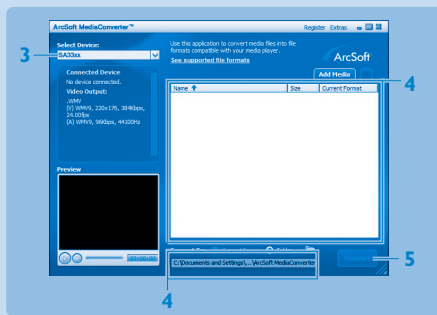

- 3 In de **Convert to** (Converteer naar): optie aan de onderkant van het scherm, **Current Device** (Huidige Apparaat) selecteren. De inhoud van het aangesloten apparaat wordt opgeslagen.
- 4 Klik op **Add Media** (Media Toevoegen) om uw bestanden te selecteren. U kunt meerdere videobestanden toevoegen. **OF** Selecteer de bestanden in **Windows Verkenner** en sleep ze naar het venster met de **MediaConverter for Philips**.
- 5 Klik op **Converteren**.

De bestanden worden, indien nodig, eerst geconverteerd naar een formaat dat op de speler afgespeeld kan worden.









> Alle geconverteerde bestanden worden overgezet naar de speler.

# 4 Geniet

## A Aan/uit-schakelen

Druk om het toestel in te schakelen op ►|| totdat het **Philips** logo op het display verschijnt. Druk om het toestel uit te schakelen nogmaals op ►|| totdat het display verdwijnt.

## B Hoofdmenu

 Video's	Uw video's bekijken
 Foto's	Foto's bekijken
 Muziek	Weergave van uw digitale muziek
 Radio	Luisteren naar FM radio
 Opnames	Opnames maken of beluisteren
 Folder view	Uw mappen bekijken
 Instellingen	Voorkeurinstellingen van uw speler instellen
 Spelt nu af	Ga naar weergave-display

## C Door het menu navigeren

Uw speler beschikt over een intuïtief menu-navigatiesysteem en helpt u met instellingen en de bediening.

Funcie	Handeling
Terug naar vorige menu	Druk op ◀ of MENU
Terug naar hoofdmenu	MENU indrukken en ingedrukt houden
Brader door menu's	Druk op ▶ of ►
Blader door een lijst	Druk op ▲ of ▼
Kies een optie	Druk op ►

# Muziekstand

(ook van toepassing op weergave van opnamen)

Tijdens het afspelen van muziek heeft u de volgende opties:

Voor	Doet u dit	Voor	Doet u dit
Muziek Weergave / Pauze	Druk op ►	Achterwaarts zoeken	Ingedrukt houden ◀
Volgende nummer	Druk op ►	Optiemenu openen	Druk op MENU
Vorige nummer	Druk op ◀	Volume verhogen	Druk op Vol +
Voorwaarts zoeken	Ingedrukt houden ►	Volume verlagen	Druk op Vol -

## Radio

Selecteer  in het hoofdmenu om de radio in te schakelen.

### De hoofdtelefoon aansluiten

De bijgeleverde hoofdtelefoon dient tevens als radio-antenne. Zorg ervoor dat deze op de juiste manier is aangesloten om optimaal ontvangst te verzekeren.

### Selecteer uw FM-regio

Selecteer in het hoofdmenu  > **Radio-instellingen**.


Regio	Frequentiebereik	Afstemmingsbereik
Europa	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz
N & Z Amerika	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Azie	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

### Automatisch afstemmen

1 Selecteer **Automatische afstemmen** in het Radiomenu .

> De speler zoekt naar de zenders met het sterkste signaal en slaat maximaal 20 zenders automatisch op als voorkeurzenders.



## Een voorkeuzender inschakelen en afstemmen

- 1 Selecteer **Voorkeuzenders** in het Radiomenu .
- 2 Druk op ▲ of ▼ en blader naar en selecteer de gewenste voorkeuzenders.
- 3 Druk nadat u de voorkeuzender geselecteert kort op ◀/▶ om andere voorkeuzenders in te schakelen.
- 4 U kunt de frequentie van de voorkeuzender bijstellen door land op ▲ / ▼ te drukken.
- 5 Kort op ▲ of ▼ drukken om stapsgewijs af te stemmen, en lang op ▲ or ▼ drukken om het volgende sterke signaal te zoeken.

## Opnamen

U kunt uw speler gebruiken om spraakopnamen te maken en af te spelen.

### Opnamen maken

- 1 Selecteer  in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Start opname** om spraakopname te beginnen.
  - > *Uw speler toont het menu voor spraakopname en opname van spraak begint automatische*
- 3 Druk op ►|| om te pauseren.
- 4 Druk op ◀ om de spraakopname te stoppen en op te slaan.
  - > *De spraakopname wordt opgeslagen op uw speler. (Bestandsformaat: VOICEXXX.WAV waarbij XXX verwijst naar het opnamenummer dat automatische aangemaakt wordt.*
- 5 U kunt het bestand vinden onder  > **Bibliotheek van opnames**.

**TIP** U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door op ►|| te drukken.

### Opnamen afspelen


Selecteer  > **Bibliotheek van opnames** vanuit het hoofdmenu.

- 1 Selecteer de opname die u wilt afspelen.
- 2 Druk op ►|| om te bevestigen.

# Muziekteksten weergeven

U kunt muziekteksten weergeven tijdens het afspelen van muziek:

Ga naar **Instellingen** > **Muziekteksten** en selecteer "**Aan/Uit**" om de weergave van muziekteksten in- of uit te schakelen.

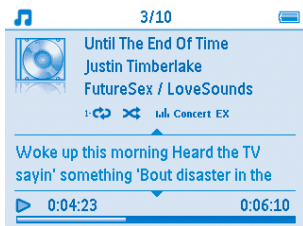

# Problemen oplossen

## Hoe kan ik mijn speler resetten?

Steeek een pen of ander puntig voorwerp in de reset-opening aan de achterkant van de speler. Vasthouden totdat de speler uitgeschakeld wordt.

Als bovenstaande handelingen niet werken, is het mogelijk dat u de Device Manager (Apparaatbeheer) moet gebruiken om de speler te herstellen.

- 1 Start de **Philips Device Manager** (Apparaatbeheer) via **Start** > **Programma's** > **Philips Digital Audio Player** (Philips Digitale Audiospeler) > **SA33XX** > **Philips SA33XX Device Manager** (Philips SA33XX Apparaatbeheer) op uw pc.
- 2 De **►||** toets ingedrukt terwijl het toestel op de pc is aangesloten.
- 3 Houd de toets ingedrukt totdat de **Philips Device Manager** de herstelmodus van uw speler herkent.
- 4 Klik op de **Repareren** toets en volg de aanwijzing van de **Device Manager** (Apparaatbeheer).
- 5 Ontkoppel de pc van uw speler en start opnieuw als de speler hersteld is.

## Hergebruik van uw oude product



Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wieltes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.

Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk7314