

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**GoGear**

SA3MXX02

SA3MXX04

SA3MXX08



FM-radio

✓	✗
K/02	KN/02
W/02	WN/02
A/93	
B/93	
K/93	
P/93	
K/97	
W/97	

DA Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b>	<b>4</b>
	Generel vedligeholdelse	4
	Genbrug af produktet	6
<b>2</b>	<b>Din nye afspiller</b>	<b>8</b>
	Hvad er der i kassen	8
	Software indlæst på afspilleren	8
	Filer indlæst på afspilleren	8
<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>9</b>
	Opladning	9
	Førstegangsopsætning	9
	Tænd eller sluk afspilleren	10
	Automatisk standby og nedlukning	10
<b>4</b>	<b>Oversigt</b>	<b>11</b>
	Kontroller	11
	Startskærmbillede	12
	Lås/oplås knapperne	12
	Skærm til/fra	12
<b>5</b>	<b>Musik</b>	<b>13</b>
	Administrer musik på PC	13
	Organiser dine musikfiler	13
	Overfør filer i Windows Stifinder	13
	Tilføj eller slet musikfiler	13
	Find musik på afspilleren	13
	Find musik efter	
	musiknummeroplysninger	13
	Find musik efter mappe	13
	Afspil musik	14
<b>6</b>	<b>FM-radio</b>	<b>15</b>
	Stil ind på radiostationer	15
	Lyt til FM-radio	15
	Gem forudindstillede stationer	16

<b>7</b>	<b>Optagelser</b>	<b>17</b>
	Optag lyd/stemmer	17
	Lyt til optagelser	17
	Slet en eller flere optagelser	17
	Overfør optagelserne til en computer	17
<b>8</b>	<b>Indstillinger</b>	<b>18</b>
	Play-tilstand	18
	Lydindstillinger	18
	Displayindstillinger	18
	Tema	18
	Timer til sluk for skærmen	19
	Drej skærm	19
	Sprog	19
	Information	19
	Fabriksindstillinger	19
<b>9</b>	<b>Opdater MIX</b>	<b>20</b>
	Kontroller/opdater firmwaren manuelt	20
<b>10</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>21</b>
<b>11</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>22</b>
	Systemkrav	22

## Har du brug for hjælp?

Besøg

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

# 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

## Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

### ! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer: Sørg altid for at gemme de originale filer, du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige produktet.

### Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

### Reserve dele/tilbehør:

Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at bestille reserve dele/tilbehør.

## Høresikkerhed



### Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.

Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

## Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

## Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser; kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

## Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret

fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

## Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveaet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer: Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

## Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---

## Genbrug af produktet

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.


## Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.
- De følgende instruktioner for fjernelse og afskaffelse er trin, der skal foretages, når produktet kasseres.

Dit produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne batteriet som vist:

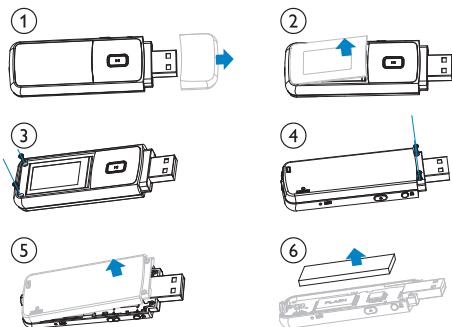

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

### Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.


## 2 Din nye afspiller

Med **MIX** har du følgende muligheder:


- Afspil musik;
- Lyt til FM-radio;
- Lav stemmeoptagelser.

### Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:  
Afspiller



Øretelefoner



Lynvejledning



#### Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

### Software indlæst på afspilleren

**MIX** leveres med følgende software:

- Philips Device Manager (hjælper med at hente firmware-opdateringer til MIX)

### Filer indlæst på afspilleren


Følgende filer er indlæst på **MIX**:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

# 3 Kom godt i gang

## Opladning

MIX har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-porten i en computer. Tilslut MIX til en PC som vist.

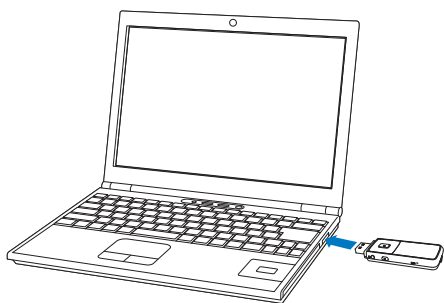


### Bemærk

- Når du slutter MIX til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: [Oplad og overfør] eller [Oplad og afspil].
- MIX anvendes automatisk [Oplad og overfør], hvis der ikke foretages noget valg.


### Indikator for batteriniveau

Displayet angiver batteristatus som følger:




- ↳ Hvis batteriskærmen blinker, betyder det, at batteriniveauet er lavt. Afspilleren gemmer alle indstillinger og slukker inden for 60 sekunder.

### Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Opladningsanimationen stopper, og -ikonet vises, når opladningsprocessen er færdig.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på MIX:

- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til  > [Displayindst.] > [Skærm fra-timer]).

## Førstegangsoopsætning

Første gang du slutter MIX til en PC, skal du installere **Philips Device Manager** på PC'en. Du kan opdatere afspillerens firmware over internettet gennem **Philips Device Manager**. Når du slutter MIX til PC'en første gang, vises et pop-up-vindue:

- 1 Vælg **Installer Philips Device Manager**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.

### Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Hvis pop-up-vinduet ikke vises automatisk:

- 1 Vælg **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
- 2 Højreklik på ikonet **Philips GoGear MIX**.
- 3 Vælg **Installer Philips Device Manager**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.


### Bemærk


- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.



---

## Tænd eller sluk afspilleren

Hold  nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

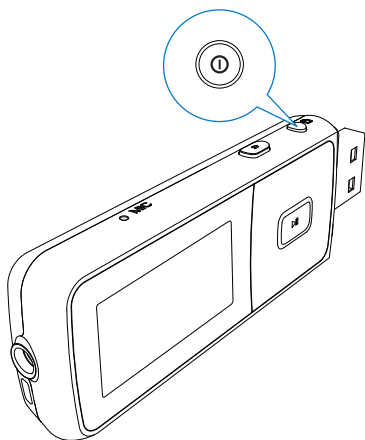

---


## Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm.

Efter 10 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning, der bliver ikke trykket på nogen knapper) slukkes afspilleren.

# 4 Oversigt

## Kontroller

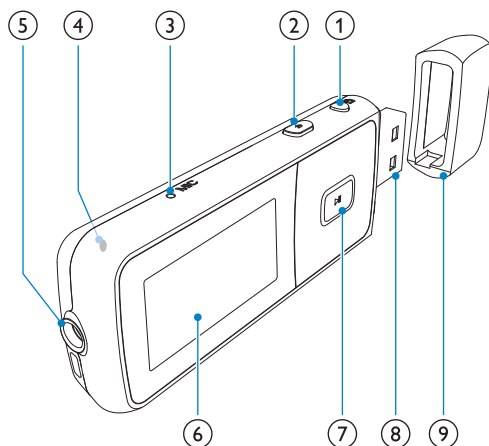












- ① tryk og hold nede: tænd/sluk for enheden.  
tryk: lås/lås op for alle knapper
- ② tryk: et niveau tilbage  
tryk og hold nede: gå tilbage til startskærbilledet
- ③ **MIC** mikrofon
- ④ **RESET** tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne
- ⑤ 3,5 mm hovedtelefonstik
- ⑥ skærm

- ⑦ **på listen over valgmuligheder:**  
tryk: spring til den forrige/næste valgmulighed  
**på afspilningsskærmen:**  
tryk: øg/sænk lydstyrken  
tryk på og hold nede: skru hurtigt op/ned for lydstyrken
- på afspilningsskærmen:**  
tryk: spring til den forrige/næste valgmulighed  
tryk og hold nede: søg i den aktuelle fil
- tryk: vælg valgmuligheder eller start/sæt på pause/genoptag afspilning
- ⑧ USB-stik til opladning og dataoverførsel
- ⑨ Fjern låget for at bruge USB-stikket

---

## Startskærmbillede


Menu	Funktion	Til
	Musik	afspille lydfler
	FM-radio	stil ind på FM-radioen
	Optagelse	opret eller lyt til optagelser
	Mappevisning	se filer i mapper
	Indstillinger	tilpas indstillingerne på MIX
	Nu afspilles	vis afspilningsskærmen

- Fra startskærmen får du adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne   og .
- Gå tilbage til forrige skærmbillede; tryk gentagne gange på ; eller hold  nede for at vende tilbage til startskærmbilledet.

---

## Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner:

- Tryk kortvarigt på  for at låse eller oplåse knapperne.
  - ↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon på skærmen.

---

## Skærm til/fra

Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis

- der ikke er foretaget en ny handling på **MIX**; og
- der er valgt en værdi i **\* > [Displayindst.] > [Skærm fra-timer]**.

**Gå ud af strømsparetilstanden:**

- Tryk på en vilkårlig tast.

# 5 Musik

## Administrer musik på PC

### Organiser dine musikfiler

#### Organiser dine musikfiler efter musiknummeroplysninger

Hvis filerne indeholder musiknummeroplysninger (metadata eller ID3-mærke), kan filerne sorteres automatisk efter sangtitel, kunstner eller album på **MIX**.

Åbn mediesoftwaren for at kontrollere eller redigere filoplysningerne. F.eks. kan du klikke som vist i **Windows Media Player 11**. Vælg den ønskede sang, og dobbeltklik derefter på den for at redigere den.



#### Organiser musikfiler efter filmappe

Du kan også organisere musikfiler i forskellige mapper efter eget ønske.

### Overfør filer i Windows Stifinder


- 1 Tilslut **MIX** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
  - Find **MIX**;
  - Find de ønskede musikfiler/mapper.
- 3 Træk og slip musikfiler/mapper til **MIX** fra PC'en.

### Tilføj eller slet musikfiler

- 1 Tilslut **MIX** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
  - Find **MIX**.
- 3 Gør følgende på PC'en:
  - Tilføj filer/mapper ved at trække og slippe musikfiler/mapper fra PC'en til **MIX**;
  - Slet filer/mapper ved at højreklikke på markeringen. Vælg slettefunktionen, når du bliver bedt om det.

## Find musik på afspilleren

### Find musik efter musiknummeroplysninger

Vælg  på startskærmen for at finde musik efter musiknummeroplysninger (metadata eller ID3-mærke) (se 'Organiser dine musikfiler' på side 13):

#### [Alle sange]

- Alfabetisk sorterede numre


#### [Kunstnere]

- Alfabetisk sorterede kunstnere
- Alfabetisk sorterede album
- Numre sorteret i albumrækkefølge

#### [Album]






- Alfanumerisk sorterede album
- Numre sorteret i albumrækkefølge

### Find musik efter mappe

Vælg  på startskærmen for at finde musik efter mappe (se 'Organiser dine musikfiler' på side 13).



---

## Afspil musik

- 1 Tryk på  eller  for at vælge en musikfil.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
  - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.
  - ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.
- 3 Under afspilning
  - Tryk på  for at sætte afspilningen på pause og genoptage den igen.
  - Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .
    - ↳ Afspilningsskærmbilledet vender tilbage efter et par sekunder.



Du kan vælge en musikfil på afspilningsskærmbilledet

- Tryk gentagne gange på  og .

Du kan spole tilbage eller fremad i den aktuelle sang

- På afspilningsskærmen skal du trykke på  eller  og holde den nede.

# 6 FM-radio

## Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

## Stil ind på radiostationer

### Automatisk indstilling

Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer:

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til > [Auto-indst.].  
↳ Der bliver gemt op til 30 faste stationer:

- 2 Tryk på eller gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer. Tryk på for at starte afspilningen.

Du kan vælge en forudindstillet station på afspilningsskærbilledet

- Tryk på eller gentagne gange.



## Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

### Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til > [Manuel indst.].  
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på eller og holde den nede.  
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
  - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.







## Lyt til FM-radio

- 1 Fra startskærmen skal du gå til > [Forudind.].
- 2 Tryk på / for at vælge en forudindstillet station. Tryk på for at starte afspilningen.
  - Tryk på for at vælge en anden forudindstillet station fra [Forudind.]. Tryk på for at starte afspilningen.
  - Tryk på eller på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på eller og holde den nede for at indstille en radiostation.

---


## Gem forudindstillede stationer


På **MIX** kan du lagre op til 30 faste stationer:





- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på  for at gemme den aktuelle station som en fast station.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge en placering. Tryk på .
  - ↳ Den aktuelle station bliver gemt på placeringen som en fast station.

# 7 Optagelser
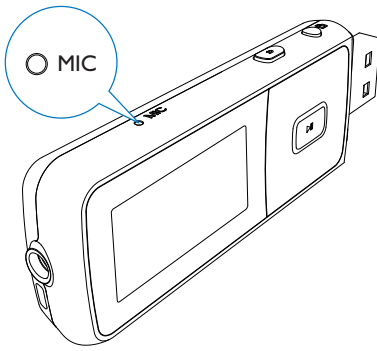
## Optag lyd/stemmer

- 1 Vælg  > [Start stemmeoptagelse] på startskærm-billedet.  
↳ Skærbilledet for optagelse vises.
- 2 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lyd-kilden, der skal optages.





- 3 Tryk på  for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på  for at stoppe.
- 4 Tryk på  for at gemme optagelsen, eller tryk på  for at annullere.  
↳ Optagelserne gemmes på afspilleren. (Format for filnavne: VOICEXXX. WAV, hvor XXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).

### Tip

- Du kan finde optagelserne under [Optagelsesbibliotek] > [Stemme].

## Lyt til optagelser

Vælg  > [Optagelsesbibliotek] > [Stemme] på startskærmen.

- 1 Vælg en optagelse.
- 2 Tryk på  for at afspille optagelsen.

## Slet en eller flere optagelser

Sådan slettes optagelser i Windows Stifinder:

- 1 Slut MIX til computeren.
- 2 Find mappen **Recordings (Optagelser)** > **Voice (Stemme)** i Windows Stifinder.
- 3 Slet optagelserne, som du normalt ville gøre på computeren.




## Overfør optagelserne til en computer

- 1 Slut MIX til computeren.
- 2 Åbn MIX i Windows Stifinder.
- 3 Vælg mappen **Recordings (Optagelser)** > **Voice (Stemme)**.
- 4 Kopier og indsæt optagelserne til den ønskede placering på computeren.



# 8 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under **\***.

- 1 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

---

## Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik/optagelse under **[Afsp.tilst.]**:

---

<b>[Gentag]</b>	
<b>[Gentag 1]</b>	gentager aktuelle sang/optagelse.
<b>[Gentag alle]</b>	gentager alle sange/optagelser i aktuelle mappe.
<b>[Bland]</b>	
<b>[Bland alle]</b>	afspiller alle sange/optagelser i aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

---

Hvis både **[Gentag alle]** og **[Bland alle]** bliver aktiveret,




- gentages alle sange/optagelser i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

---

## Lydindstillinger

Vælg dine indstillinger for lyd under **[Lydindstillinger]**:

---

<b>[FullSound]</b>	Gendanner lydæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).
<b>[Equalizer]</b>	Definerer de ønskede lydindstillinger.
<b>[Lydstyrkegrænse]</b>	Indstiller et maksimum for enhedens lydstyrke. På denne måde kan du altid holde lydstyrken inden for et sikkert niveau for din hørelse. Tryk på  /  for at indstille grænsen for maksimal lydstyrke; Tryk på  for at bekræfte.

---

---

### Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger FullSound.

---

## Displayindstillinger

### Tema

Vælg temaet til skærmen under **[Displayindst.]** > **[Tema]**.

---

## Timer til sluk for skærmen

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke der ikke foretages nogen nye handlinger på **MIX**. Efter et foruddefineret tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk. Vælg en lav værdi for tidsrummet for at spare på batteriet.

### Sådan indstiller du tidsrummet

- Vælg et tidsrum under **[Displayindst.] > [Skærm fra-timer]**.  
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk.

### Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

---

## Drej skærm

Under **[Displayindst.] > [Roter skærm]** skal du vælge **[180°]** eller **[0° (Normal)]** for at vende skærbilledet på hovedet.

- ↳ Når du har vendt skærbilledet på hovedet, bytter du om på funktionerne **▶▶** og **↶**.

---

## Sprog

Under **[Sprog]** skal du vælge et sprog til afspilleren.

---

## Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om enheden:

---

<b>[Kapacitet:]</b>	hukommelsesstørrelse
<b>[Ledig plads:]</b>	tilgængelig plads
<b>[Firmwareversion:]</b>	aktuel firmwareversion. Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
<b>[Model:]</b>	fulde produktnavn. Kontroller det fulde produkt navn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
<b>[Support-site:]</b>	websted, der yder support i forbindelse med enheden

---

---

## Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

## 9 Opdater MIX

MIX styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte MIX. Softwareprogrammet **Philips Device Manager** kan bruge computeren til at kontrollere, om der er firmwareopdateringer på internettet. Installer **Philips Device Manager** på computeren fra MIX, eller download den nyeste version fra [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Bemærk

- Musikfilerne påvirkes ikke af en firmwareopdatering.

---

### Kontroller/opdater firmwaren manuelt

- 1 Kontroller, at computeren er tilsluttet internettet.
- 2 Tilslut **MIX** til computeren.
- 3 På din computer kan du vælge **Start > Programmer > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager** for at starte **Philips Device Manager** for at starte **Philips Device Manager** (Enhedshåndtering).
- 4 Klik på **Opdater**
  - ↳ **Philips SA3MXX Device Manager** søger efter opdateringer og installerer ny firmware, hvis den er tilgængelig på internettet.
- 5 Når der står **Opdatering gennemført** i displayet, skal du klikke på **OK**.
- 6 Frakobl **MIX** fra computeren.
  - ↳ **MIX** genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.


# 10 Fejlfinding

Hvis MIX ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

## Hvordan nulstiller jeg MIX?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet, der er placeret i bunden af MIX. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.
- Hvis nulstillingen mislykkes, skal du følge trinene til gendannelse af MIX med

### Philips Device Manager:

- 1** På din computer kan du vælge **Start > Programmer > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager** for at starte **Philips Device Manager** (Enhedshåndtering).
- 2** Sluk for MIX, før du fortsætter.
- 3** Hold lydstyrkeknappen  nede, mens du tilslutter MIX til computeren.
- 4** Fortsæt med at holde knappen nede, indtil **Philips Device Manager** godkender MIX og går i gendannelsestilstand.
- 5** På computeren skal du klikke på knappen **Reparation** og følge instruktionerne i **Philips Device Manager** for at afslutte gendannelsesprocessen.
- 6** Når gendannelsen er fuldført, skal du frakoble MIX fra computeren.
- 7** Genstart MIX.

# 11 Tekniske data

## Bemærk

- <sup>1</sup> Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- <sup>3</sup> Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

### Tænd/sluk

Strømforsyning: 150 mAh litium-ion polymer internt genopladeligt batteri  
MP3-afspilningstid<sup>1</sup>: op til 13 timer  
Radio-afspilningstid<sup>1</sup>: op til 7 timer

### Software

Philips Device Manager

### Tilslutningsmuligheder

Hovedtelefon 3,5 mm  
USB 2.0 høj hastighed

### Lyd

Kanalseparation: 40 dB  
Frekvenskurve: 45–16.000 Hz  
Udgangseffekt: 10,0 mW  
Signal-/støjforhold: > 75 dB

### Lydafspilning

Understøttede formater:

Bithastighed	Samplinghastighed
--------------	-------------------

MP3:

8-320 kbps i CBR og VBR	8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
-------------------------	---

FLAC:

op til 1,1 Mbps	44,1 kHz
-----------------	----------

APE:

op til 1,3 Mbps	48 kHz
-----------------	--------

### Musikoverførsel<sup>3</sup>

Træk og slip i Windows® Explorer

### Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet<sup>2</sup>:  
SA3MXX02 2GB NAND Flash  
SA3MXX04 4GB NAND Flash  
SA3MXX08 8GB NAND Flash

### Skærm

LCD-farveskærm 128 x 64 pixel

## Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB ledig harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- CD-ROM-drev
- USB-port

