

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite

www.philips.com/welcome

GoGear

SA3MXX02

SA3MXX04

SA3MXX08

FM rádio

✓	✗
K/02	KN/02
W/02	WN/02
A/93	
B/93	
K/93	
P/93	
K/97	
W/97	



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné informácie	4
Všeobecná údržba	4
Recyklácia produktu	6
2 Váš nový prehrávač	8
Čo je v škatuli	8
Softvér uložený v prehrávači	8
Súbory uložené v prehrávači	8
3 Úvodné pokyny	9
Nabíjanie	9
Úvodné nastavenie	9
Zapnutie a vypnutie prehrávača	10
Automatický pohotovostný režim a vypnutie	10
4 Prehľad	11
Ovládacie prvky	11
Domovská obrazovka	12
Uzamknutie/odmknutie tlačidiel	12
Zapnutie alebo vypnutie obrazovky	12
5 Hudba	13
Organizovanie hudby v počítači	13
Usporiadanie hudobných súborov	13
Prenos súborov v programe Windows Prieskumník	13
Pridávanie alebo odstraňovanie hudobných súborov	13
Vyhľadanie hudby v prehrávači	14
Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe	14
Vyhľadanie hudby podľa priečinka súborov	14
Prehrávanie hudby	14
6 FM rádio	15
Ladenie rozhlasových staníc	15
Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	15
Ukladanie predvolieb staníc	16

7 Nahrávky	17
Nahrávanie zvuku/hlasu	17
Počúvanie nahrávok	17
Odstránenie jednej alebo viacerých nahrávok	17
Prenos nahrávok do počítača	17

8 Nastavenia	18
Režim prehrávania	18
Nastavenia zvuku	18
Nastavenia displeja	18
Téma	18
Časovač vypnutia obrazovky	19
Otočiť obrazovku	19
Jazyk	19
Informácie	19
Výrobné nastavenia	19

9 Aktualizácia firmvéru zariadenia MIX	20
Ručné overenie/aktualizácia firmvéru	20

10 Riešenie problémov	21
------------------------------	-----------

11 Technické údaje	22
Systémové požiadavky	22

Potrebujete pomoc?

Navštívte webovú stránku

www.philips.com/welcome

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

1 Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecná údržba

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade odlišností medzi anglickou verzou a prekladom vždy platia informácie uvedené v anglickej verzii.

! Výstraha

- Zabránenie poškodeniu alebo poruche:
- Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu vysokého tepla, ktoré je spôsobené vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na zem alebo aby naň nespadli iné predmety.
- Tento výrobok nikdy neponárajte do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Zálahujte súbory. Dbajte na uchovávanie pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným.
- Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) len pomocou príbaleného hudobného softvéru, aby nedošlo k výskytu problémov!
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu alebo abrazívnych častíc, pretože môžu tento výrobok poškodiť.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na miestach s teplotou v rozsahu od 0 do 35 °C (32 až 95 °F).
- Zariadenie skladujte na miestach s teplotou v rozsahu od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F).

- Životnosť batérie sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

Náhradné diely a príslušenstvo:

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku www.philips.com/support.

Bezpečnosť pri počúvaní



Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie. Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.

Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.

Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás. V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.

Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky príslušných spoločností alebo organizácií.

Neoprávnené rozmnožovanie záznamov prevzatých z internetu alebo z diskov CD predstavuje porušenie autorských práv a ustanovení medzinárodných zmlúv.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Windows Media a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia autorských práv.



**Be responsible
Respect copyrights**

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste postupovali rovnako.

Multimediálny obsah na Internete môže byť vytvorený a distribuovaný bez povolenia pôvodného vlastníka autorských práv. Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného (neautorizovaného) obsahu môže porušovať autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej krajiny.

Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami autorských práv. Záznam a prenos videoprenosov do prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté do počítača, je určený iba na použitie s verejnou doménou alebo s príslušne licenčne poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete používať iba na súkromné a nekomerčné použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy môžu obsahovať technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať daný obsah. V takýchto prípadoch nebude funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o tejto skutočnosti oboznámený formou hlásenia.

Zaznamenávanie údajov

Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie kvality vášho produktu a prehlbovanie zážitku používateľa s výrobkom Philips. Toto zariadenie zaznamenáva niektoré informácie/údaje do nevolatilnej pamätej oblasti zariadenia s cieľom porozumieť používateľskému profilu. Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu byť napríklad doba prehrávania v hudobnom režime, doba prehrávania v režime tunera, počet vybití batérie atď. Uložené údaje nezvereňujú obsah alebo médiá používané v zariadení alebo zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak používateľ zariadenie vráti do servisného strediska, a LEN za účelom jednoduchšieho rozpoznania a prevencie porúch. Uložené údaje

budú používateľovi na požiadanie okamžite sprístupnené.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Recyklácia produktu

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smericou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Varovanie

- Vybratie vstavanej batérie spôsobí neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.
- Nasledujúce pokyny na vybratie a likvidovanie je potrebné vykonať až na konci životnosti zariadenia.

Produkt obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.



S cieľom zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť výrobku odovzdajte výrobok na mieste oficiálneho zberu alebo v servisnom stredisku, kde batériu vyberie špecializovaný odborník podľa obrázka:

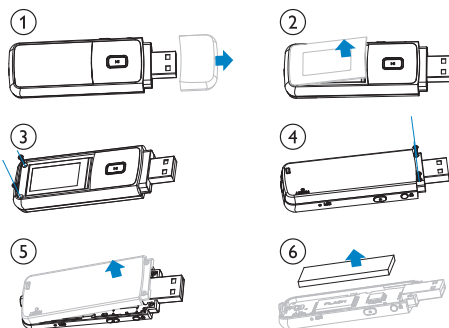

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správnu likvidáciu batérií pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Poznámka pre Európsku úniu

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskej únie týkajúce sa rádiovkej interferencie.


2 Váš nový prehrávač

Prehrávač **MIX** umožňuje:


- Prehrávať hudbu;
- Počúvať rozhlasové stanice v pásme FM;
- Robiť hlasové nahrávky.

Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:
Prehrávač



Slúchadlá



Stručná úvodná príručka



Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/ dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvér uložený v prehrávači

Prehrávač **MIX** sa dodáva s nasledujúcim softvérom:

- Philips Device Manager (služi na preberanie aktualizácií firmvéru pre zariadenie MIX)

Súbory uložené v prehrávači

V prehrávači **MIX** sú uložené nasledujúce súbory:


- Návod na použitie
- Často kladené otázky

3 Úvodné pokyny

Nabíjanie

Prehrávač **MIX** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať prostredníctvom portu USB na počítači.

Prehrávač **MIX** pripojte k počítaču podľa znázornenia na obrázku.

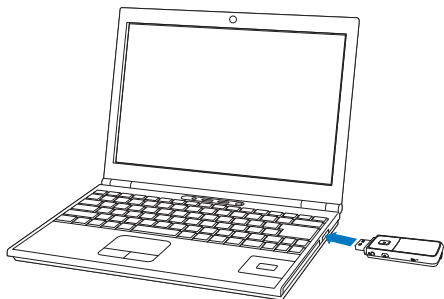


Poznámka

- Pri pripojení prehrávača **MIX** k počítaču sa na krátky čas zobrazí možnosť výberu možnosti: **[Nabíjanie a prenos]** alebo **[Nabíjanie a prehrávanie]**.
- Prehrávač **MIX** automaticky použije možnosť **[Nabíjanie a prenos]**, ak nevyberiete žiadnu novú možnosť.


Indikátor úrovne nabitia batérie

Na displeji sa zobrazujú približné úrovne stavu batérie nasledovne:




- ↳ Blikajúce zobrazenie stavu batérie znamená, že batéria je takmer vybitá. Prehrávač uloží všetky nastavenia a do 60 sekúnd sa vypne.

Poznámka

- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Po dokončení nabíjania sa animácia nabíjania ukončí a zobrazí sa ikona .

Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania na prehrávači **MIX**:

- Nastavte časovač podsvietenia na nízku hodnotu (prejdite na položku  > **[Nastavenia displeja]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

Úvodné nastavenie

Pri prvom pripojení prehrávača **MIX** k počítaču nainštalujte do počítača program **Philips Device Manager**. Prostredníctvom programu **Philips Device Manager** môžete cez internet aktualizovať firmvér prehrávača.

Keď zariadenie **MIX** po prvýkrát pripojíte k počítaču, zobrazí sa kontextové okno:

- 1 Vyberte položku **Install Philips Device Manager** (Inštalovať program Philips Device Manager).
- 2 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.

Poznámka

- Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmlouvou.

Ak sa kontextové okno nezobrazí automaticky:

- 1 Vyberte položku **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000)/**Počítač** (Windows Vista/Windows 7).
- 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Philips GoGear MIX**.
- 3 Vyberte položku **Install Philips Device Manager (Inštalovať program Philips Device Manager)**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.


Poznámka


- Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmluvou.

Automatický pohotovostný režim a vypnutie

Prehrávač je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu a automatického vypínania, ktoré dokážu šetriť energiu batérie. Po uplynutí 10 minút v režime nečinnosti (neprehráva sa žiadna hudba a nebolo stlačené žiadne tlačidlo) sa prehrávač vypne.


Zapnutie a vypnutie prehrávača

Stlačte a podržte tlačidlo , až kým sa prehrávač nezapne alebo nevypne.

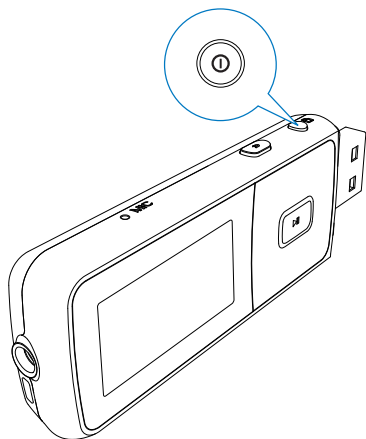

4 Prehľad

Ovládacie prvky

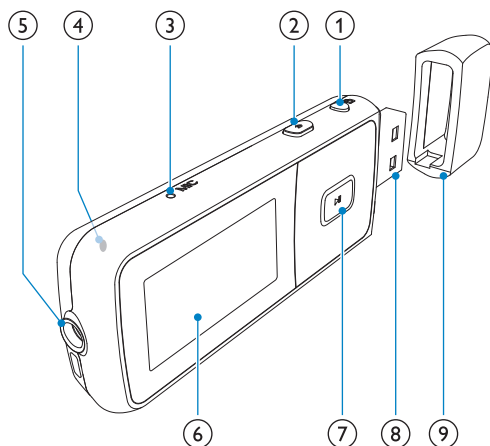

① stlačenie a podržanie: zapnutie/
vypnutie prehrávača
stlačenie: uzamknutie/
odomknutie všetkých tlačidiel

② stlačenie: späť o jednu úroveň
stlačenie a podržanie: návrat na
domovskú obrazovku

③ **MIC** mikrofón

④ **RESET** keď obrazovka nereaguje na
stláčanie tlačidiel, stlačte tento
otvor hrotom guľôčkového pera

⑤ 3,5 mm konektor slúchadiel

⑥ displej

⑦ / **v zozname možností:**
stlačenie: preskočenie na
predchádzajúcu/nasledujúcu
možnosť

na obrazovke prehrávania:

stlačenie: zvýšenie/zníženie
hlasitosti

stlačenie a podržanie: rýchle
zvýšenie/zníženie hlasitosti



na obrazovke prehrávania:

stlačenie: preskočenie na
predchádzajúcu/nasledujúcu
možnosť

stlačenie a podržanie:
vyhľadávanie v aktuálnom súbore













stlačenie: výber možností
alebo spustenie/pozastavenie/
obnovenie prehrávania

⑧ Konektor USB na nabíjanie a
prenos údajov

⑨ Ak chcete použiť konektor USB,
zložte kryt


Domovská obrazovka

Ponuka	Režim	Slúži na
	Hudba	prehrávanie hudobných súborov
	FM rádio	naladenie FM rádia
	Nahrávanie	vytváranie alebo počúvanie nahrávok
	Zobrazenie priečinka	prezeranie súborov v priečinkoch
	Nastavenia	prispôsobenie nastavení zariadenia MIX
	Teraz prehrávané	zobrazenie obrazovky prehrávania

- Z domovskej obrazovky môžete stlačením navigačných tlačidiel  alebo  zobrazit' ponuky funkcií.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce obrazovky, opakovane stlačte tlačidlo  alebo stlačte a podržte tlačidlo , čím sa vrátite na domovskú obrazovku.


Uzamknutie/odomknutie tlačidiel

Keď je prehrávač zapnutý, pomocou zámku môžete predísť neúmyselnej obsluhu.

- Tlačidlá uzamknete alebo odomknete krátkym stlačením tlačidla .
 - ↳ Všetky tlačidlá okrem tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa zablokujú a na displeji sa zobrazí ikona zámku.

Zapnutie alebo vypnutie obrazovky

S cieľom znížiť spotrebu energie sa obrazovka automaticky vypne po uplynutí prednastaveného času, ak sa:

- nevykoná žiadna nová činnosť na prehrávači MIX; a
- ak je v poločke  > [Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky] vybratá niektorá hodnota.

Ukončenie režimu úspory energie

- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

5 Hudba

Organizovanie hudby v počítači

Usporiadanie hudobných súborov

Usporiadanie hudobných súborov na základe informácií o skladbe

Ak súbory obsahujú informácie o skladbe (metaúdaje alebo označenie ID3 tag), tieto súbory možno v prehrávači **MIX** automaticky usporiadať podľa názvu skladby, interpreta alebo albumu.

Ak chcete skontrolovať alebo upraviť informácie o súbore, spustíte príslušný softvér správy médií. Napríklad, kliknite na zobrazené položky v rámci programu **Windows Media Player 11**. Vyberte niektorú skladbu a dvojitém kliknutím ju upravte.



Usporiadanie hudobných súborov podľa priečinka súborov

Ak chcete, môžete tiež hudobné súbory usporiadať v rôznych priečinkoch.

Prenos súborov v programe Windows Prieskumník


- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači kliknite na položku **Tento počítač** alebo **Počítač**.
 - Nájdiť prehrávač **MIX**.
 - Vyhľadajte požadované hudobné súbory/priečinky.
- 3 V počítači myšou uchopte hudobné súbory/priečinky a presuňte ich do prehrávača **MIX**.

Pridávanie alebo odstraňovanie hudobných súborov

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači kliknite na položku **Tento počítač** alebo **Počítač**.
 - Nájdiť prehrávač **MIX**.
- 3 V počítači vykonajte nasledujúce kroky:
 - Ak chcete pridať súbory/priečinky, myšou uchopte hudobné súbory/priečinky a presuňte ich z počítača do prehrávača **MIX**;
 - Ak chcete odstrániť súbory/priečinky, kliknite na ne pravým tlačidlom myši. Po výzve vyberte možnosť odstránenia.

Vyhľadanie hudby v prehrávači

Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe

Z domovskej obrazovky vyberte položku , ak chcete vyhľadať hudbu podľa informácií o skladbe (metaúdaje alebo označenie ID3 tag) (pozrite si 'Usporiadanie hudobných súborov' na strane 13):

[Všetky piesne]

- Zoznam skladieb v abecednom poradí


[Interpreti]

- Zoznam interpretov v abecednom poradí
- Zoznam albumov v abecednom poradí
- Skladby zoradené v poradí, v akom sú na albume




[Albumy]



- Zoznam albumov v alfanumerickom poradí
- Skladby zoradené v poradí, v akom sú na albume

Vyhľadanie hudby podľa priečinka súborov

Z domovskej obrazovky vyberte položku , ak chcete vyhľadať hudbu podľa priečinka súborov (pozrite si 'Usporiadanie hudobných súborov' na strane 13).

Prehrávanie hudby

- 1 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hudobný súbor.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
 - ↳ Spustí sa prehrávanie od aktuálnej skladby.
 - ↳ Na obrazovke prehrávania sa zobrazujú informácie o súbore a stav prehrávania.
- 3 Počas prehrávania,

- Stlačením tlačidla  pozastavíte a obnovíte prehrávanie.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo .
 - ↳ Obrazovka prehrávania sa znovu zobrazí o niekoľko sekúnd.



Výber hudobného súboru na obrazovke prehrávania

- Opakovane stlačte tlačidlo  alebo .

Rýchle pretáčanie aktuálnej skladby dozadu alebo dopredu

- Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo  alebo .

6 FM rádio



Poznámka

- Pri ladení rozhlasových staníc pripojte dodané slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj ako anténa. Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, presúvajte kábel slúchadiel v rôznych smeroch.

Ladenie rozhlasových staníc

Automatické ladenie

Po prvom spustení rádia sa spustí funkcia automatického ladenia rozhlasových staníc.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > [Automatické ladenie].
↳ Uloží sa až 30 predvolieb rozhlasových staníc.

- 2 Opakovaným stlačením tlačidla alebo vyberte predvolenú stanicu. Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Výber predvoľby na obrazovke prehrávania

- Opakovane stlačte tlačidlo alebo .



Tip

- Keď sa presuniete na iné miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické ladenie znova, dosiahnete tak lepší príjem.

Manuálne ladenie

Ak chcete nájsť frekvenciu alebo stanicu, použite manuálne ladenie.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > [Manuálne ladenie].
↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo alebo .
↳ Naladíte nasledujúcu stanicu z aktuálnej frekvencie.
 - Jemné doladenie vykonáte opakovaným stláčaním tlačidla alebo .







Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > [Predvoľby].
- 2 Stlačením tlačidiel / vyberte predvoľbu stanice. Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.
 - Stlačením tlačidla môžete vybrať inú predvoľbu stanice zo zoznamu [Predvoľby]. Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.
 - Na obrazovke prehrávania vyberte stlačením tlačidla alebo predvoľbu.
- 3 Ak je to nevyhnutné, stlačením a podržaním tlačidla alebo naladíte rozhlasovú stanicu.


Ukladanie predvolieb staníc


V prehrávači **MIX** môžete uložiť až 30 predvolieb staníc.





- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu.
 - 2 Stlačením tlačidla  uložte aktuálnu stanicu ako predvoľbu.
 - 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte pozíciu. Stlačte tlačidlo .
- ↳ Aktuálna stanica sa uloží na danú pozíciu ako predvoľba.

7 Nahrávky

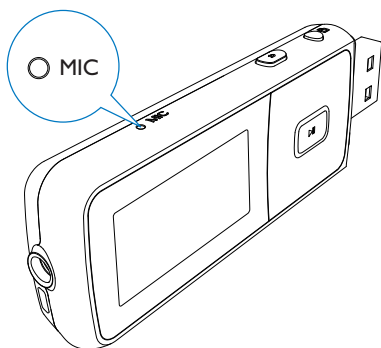Nahrávanie zvuku/hlasu

- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku  > [Spustiť nahrávanie hlasu].
↳ Zobrazí sa obrazovka nahrávania.
- 2 Uistite sa, že je mikrofón blízko zdroja zvuku, ktorý nahrávate.




- 3 Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nahrávaním a pozastavením nahrávania. Zastavte stlačením tlačidla .
- 4 Ak chcete nahrávku uložiť, stlačte . Ak chcete činnosť zrušiť, stlačte .
↳ Nahrávky sa uložia do prehrávača. (Formát názvu súboru: VOICEXXX. WAV, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky.)




Tip

- Vaše nahrávky môžete nájsť pod položkou [Knižnica nahrávok] > [Hlas].

Počúvanie nahrávok

Z domovskej obrazovky vyberte položku  > [Knižnica nahrávok] > [Hlas].

- 1 Vyberte nahrávku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie nahrávky.

Odstránenie jednej alebo viacerých nahrávok

Toto je spôsob, ako odstránite nahrávky v programe Windows Prieskumník:



- 1 Pripojte zariadenie MIX k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník nájdite priečink **Recordings** (Nahrávky) > **Voice** (Hlas).
- 3 Nahrávky odstráňte bežným spôsobom, aký používate na odstránenie súborov z počítača.

Prenos nahrávok do počítača

- 1 Pripojte zariadenie MIX k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník otvorte zariadenie MIX.
- 3 Vyberte priečink **Recordings** (Nahrávky) > **Voice** (Hlas).
- 4 Skopírujte a prilepte nahrávky do ľubovoľnej lokality v počítači.

8 Nastavenia

V položke * môžete vybrať možnosti pre prehrávač.

- 1 Stlačením tlačidiel /  vyberte danú možnosť.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla .

Režim prehrávania

V položke **[Režim prehrávania]** môžete vybrať režimy prehrávania pre hudbu/nahrávky:



[Opakovať]	
[Opakovať 1]	opakovanie aktuálnej skladby/nahrávky.
[Opakovať všetky]	opakovanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku.
[Náhodný výber]	
[Náhodne všetky]	prehrávanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.

Ak aktivujete možnosť **[Opakovať všetky]** aj **[Náhodne všetky]**,

- Všetky skladby/nahrávky v aktuálnom priečinku sa budú opakovať a prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia zvuku

V položke **[Nastavenia zvuku]** môžete vybrať možnosti nastavenia zvuku:

[FullSound]	Obnovenie zvukových detailov, ku strate ktorých dochádza pri komprimácii hudby (napríklad MP3, WMA).
[Ekvalizér]	Upravenie nastavenia zvuku podľa vašich predstáv.
[Obmedzenie hlasitosti]	Nastavenie maximálnej úrovne hlasitosti pre zariadenie. Takto vždy udržíte hlasitosť na úrovni bezpečnej pre váš sluch. Stlačením tlačidla  nastavte obmedzenie hlasitosti a výber potvrdíte stlačením tlačidla  .

Poznámka

- Keď vyberiete funkciu FullSound, ekvalizér sa vypne.

Nastavenia displeja

Téma

V položke **[Nastavenia displeja]** > **[Téma]** môžete nastaviť tému displeja.

Časovač vypnutia obrazovky

Ak sa v prehrávači **MIX** nevykoná žiadna nová činnosť, obrazovka prejde do režimu nečinnosti. Nečinná obrazovka sa po uplynutí prednastaveného času automaticky vypne. Ak chcete znížiť spotrebu energie batérie, vyberte nízku hodnotu tohto času.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

- V položke **[Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky]** vyberte dĺžku času.
 - ↳ Po uplynutí vybraného času sa nečinná obrazovka automaticky vypne.

Ukončenie režimu úspory energie

- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

Otočiť obrazovku

V položke **[Nastavenia displeja] > [Otočiť obrazovku]** výberom možnosti **[180°]** alebo **[0° (normálny)]** otočíte zobrazenie na obrazovke.

- ↳ Po otočení zobrazenia sa vymenia aj polohy funkcie **▶||** a **↶**.

Jazyk

V položke **[Jazyk]** môžete nastaviť jazyk prehrávača.

Informácie

V položke **[Informácie]** môžete zobrazit nasledujúce informácie o zariadení:

[Kapacita:]	veľkosť pamäte
[Voľný priestor:]	voľné miesto
[Verzia firmvéru:]	aktuálna verzia firmvéru. Skontrolujte verziu firmvéru pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
[Model:]	úplný názov produktu. Skontrolujte úplný názov produktu pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
[Stránka podpory:]	webová lokalita, ktorá poskytuje podporu pre toto zariadenie

Výrobné nastavenia

V položke **[Výrobné nastavenia]** môžete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Súbory prenesené do prehrávača sa zachovávajú.

9 Aktualizácia firmvéru zariadenia MIX

Ovládanie zariadenia MIX riadi vnútorný program, ktorý sa nazýva firmvér. Od zakúpenia vášho zariadenia MIX už mohli byť vydané novšie verzie firmvéru.

Softvérová aplikácia s názvom **Philips Device Manager** môže použiť váš počítač na skontrolovanie aktualizácií firmvéru, ktoré sú dostupné na internete.

Nainštalujte vo vašom počítači aplikáciu **Philips Device Manager** zo zariadenia MIX alebo najnovšiu verziu prevezmite z webovej lokality www.philips.com/support.



Poznámka

- Vaše hudobné súbory nebudú aktualizáciou firmvéru ovplyvnené.

Ručné overenie/aktualizácia firmvéru


- 1 Uistite sa, že je váš počítač pripojený na Internet.
- 2 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 3 V počítači kliknite na tlačidlo **Štart** > **Programy** > **Philips** > **Philips MP3 player** > **GoGear SA3MXX Device Manager** a spustíte nástroj **Philips Device Manager** a spustíte nástroj **Philips Device Manager**.
- 4 Kliknite na **Aktualizovať**
 - ↳ Nástroj **Philips SA3MXX Device Manager** vyhľadá na internete dostupné aktualizácie firmvéru. Ak sú k dispozícii, nainštaluje ich do prehrávača.
- 5 Keď sa na displeji zobrazí správa **Aktualizácia dokončená**, kliknite na **OK**.
- 6 Odpojte prehrávač **MIX** od počítača.
 - ↳ Prehrávač **MIX** sa po aktualizácii firmvéru reštartuje a je opäť pripravený na použitie.

10 Riešenie problémov

Ak zariadenie MIX nepracuje správne alebo prestane reagovať, môžete vynulovať jeho nastavenia bez rizika straty údajov:

Ako môžem vynulovať nastavenia zariadenia MIX?

- Do otvoru na vynulovanie nastavení, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia MIX, zasuňte hrot pera alebo podobný predmet. Podržte ho, až kým sa prehrávač nevypne.
- Ak je vynulovanie nastavení neúspešné, postupujte podľa krokov na obnovu zariadenia MIX v programe **Philips Device Manager**:

- 1** V počítači kliknite na tlačidlo **Štart** > **Programy** > **Philips** > **Philips MP3 player** > **GoGear SA3MXX Device Manager** a spustíte nástroj **Philips Device Manager**.
- 2** Zariadenie MIX vypnite.
- 3** Počas pripájania zariadenia MIX k počítaču podržte stlačené tlačidlo hlasitosti .
- 4** Tlačidlo uvoľnite až po tom, ako program **Philips Device Manager** rozpozná zariadenie MIX a vstúpi do režimu obnovenia.
- 5** V počítači kliknite na tlačidlo **Opraviť**, postupujte podľa pokynov programu **Philips Device Manager** a dokončíte proces obnovenia.
- 6** Po dokončení obnovenia odpojte zariadenie MIX od počítača.
- 7** Zariadenie MIX reštartujte.

11 Technické údaje

Poznámka

- ¹ Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre prehrávač. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.
- ³ Prenosová rýchlosť je závislá od operačného systému a konfigurácie softvéru.

Napájanie

Zdroj napájania: 150 mAh lítium-iónová polymérová vstavaná nabíjateľná batéria

Čas prehrávania súborov MP3¹: max. 13 hod.

Čas prehrávania rádia¹: max. 7 hod.

Softvér

Philips Device Manager

Možnosti pripojenia

Slúchadlá – 3,5 mm

Vysokorýchlostné USB 2.0

Zvuk

Odstup kanálov: 40 dB

Frekvenčná odozva: 45 – 16000 Hz

Výstupný výkon: 10,0 mW

Pomer signálu a šumu: > 75 dB

Prehrávanie zvuku

Podporované formáty:

Prenosové rýchlosti	Vzorkovacie frekvencie
---------------------	------------------------

MP3:

8 – 320 kbit/s pri CBR	8/11,025/16/22,050/24
a VBR	/32/44,1/48 kHz

FLAC:

max. 1,1 Mb/s	44,1 kHz
---------------	----------

APE:

max. 1,3 Mb/s	48 kHz
---------------	--------

Prenos hudby³

Presun myšou v programe Windows®

Prieskumník

Pamäťové médiá

Kapacita vstavanej pamäte²:

SA3MXX02 2 GB NAND Flash

SA3MXX04 4 GB NAND Flash

SA3MXX08 8 GB NAND Flash

Displej

Farebný displej LCD, 128 x 64 pixelov

Systémové požiadavky

- Windows® XP (balík SP3 alebo novší)/ Vista/7
- Procesor Pentium III, 800 MHz alebo výkonnejší
- 512 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Pripojenie k internetu
- Prehliadač Microsoft® Internet Explorer 6.0 alebo novší
- jednotka CD-ROM
- Port USB

