

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

GoGear

SA3MXX02

SA3MXX04

SA3MXX08



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktig säkerhetsinformation	4
Allmänt underhåll	4
Återvinna produkten och det inbyggda batteriet	6

2 Din nya spelare	8
Förpackningens innehåll	8
Programvara på spelaren	8
Filer som finns på spelaren	8

3 Komma igång	9
Ladda batteriet	9
Installera Philips Songbird	9
Slå på eller stäng av spelaren	10
Automatisk standby och avstängning	10

4 Översikt	11
Reglage	11
Hemskärmen	12
Låsa/låsa upp tangenterna	12
Skärm på/av	12

5 Synkronisera med datormediebibliotek	13
Samla mediefiler från datorn	13
Ställa in övervakningsmappen	13
Importera mediefiler	14
Hämta innehåll från onlinekällor	14
Söka online	15
Söka i Philips Songbird	15
Söka efter metadata	16
Söka efter nyckelord	16
Skapa spellistor i Philips Songbird	17
Skapa en spellista	17
Spara spelkö som en spellista	17
Spela upp en spellista	18
Hantera mediefiler i Philips Songbird	18
Redigera metadata	18
Hämta albumomslag	18
Ta bort mediefiler från biblioteket	19
Synkronisera spelaren med Philips Songbird	19
Välja automatisk eller manuell synkronisering	20
Automatisk synkronisering	20
Manuell synkronisering	21

6 Musik	22
Söka efter musik på spelaren	22
Söka efter musik på låtinformation	22
Sök efter musik inom filmapp	22
SuperScroll	22
Spela musik	22

7 Inställningar	23
Uppspelningsläge	23
Ljudinställningar	23
Skärminställningar	24
Tema	24
Timer för skärm av	24
Rotera skärm	24
Språk	24
Information	24
Fabriksinställningar	24

8 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager	25
---	-----------

9 Felsökning	26
---------------------	-----------

10 Teknisk information	27
Systemkrav	27

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.



Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilsledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid. Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser. Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder, inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar

kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i det icke-volatila minnesområdet på enheten. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan komma att stöta på medan du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte det innehåll eller de media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips-serviceombudet och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter och batterier.

Genom att kassera dessa produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

På www.recycle.philips.com hittar du mer information om återvinningsstationer i ditt område.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.



Philips MIX

Information för USA

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt användarhandboken kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller TV-banden, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Meddelande för Kanada:

Denna digitala klass B-enhet uppfyller kanadensiska ICES-003.

Utrustningen uppfyller FCC-föreskrifterna, del-15 och 21 CFR 1040.10. Användning får ske på följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- Enheten måste ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade användningseffekter.

2 Din nya spelare


På **MIX** kan du spela upp musik.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande objekt:
Spelare



Hörlurar

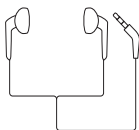

Snabbstartguide



Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

Programvara på spelaren

MIX levereras med följande programvara:

- **Philips Songbird** (hjälp dig att hantera mediebiblioteket på en dator och på spelaren)
- **Philips Device Manager** (hjälp dig att hämta uppdateringar av fast programvara och att återställa spelaren)

Filer som finns på spelaren


Följande filer finns på **MIX**:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor

3 Komma igång

Ladda batteriet

MIX har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på datorn.
Anslut MIX till datorn enligt bilden.

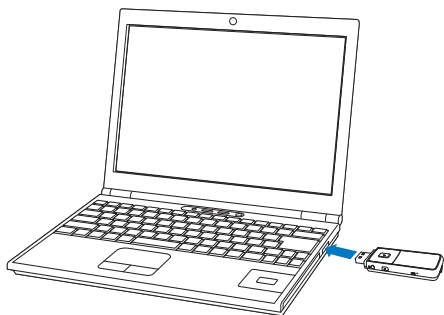

Kommentar

- När du ansluter MIX till en dator blir du ombedd att välja [Ladda och överför] eller [Ladda och spela]. Om inget alternativ väljs tillämpas [Ladda och överför].
- För uppspelning på MIX under laddning väljer du [Ladda och spela].

Batterinivåindikering

På displayen visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder.


Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen visas när laddningen är slutförd.

För att spara på batteriet och öka speltiden gör du följande på MIX:

- Ställ in bakgrundsbelysningstimmern på ett lågt värde (gå till * > [Skärminställningar] > [Timer för skärm av]).

Installera Philips Songbird

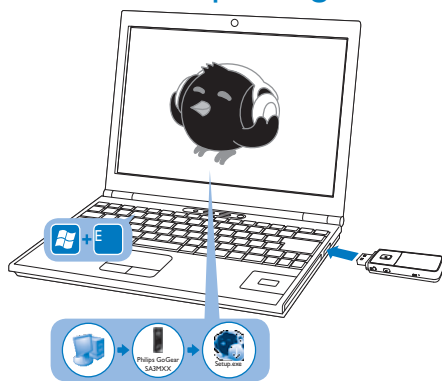


- 1 Anslut MIX till en dator.
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7).
- 3 Högerklicka på ikonen **Philips GoGear MIX**. Välj **Ladda ned Philips Songbird**.
 - Eller klicka på ikonen **Philips Gogear MIX**. Dubbelklicka på **setup.exe**.
- 4 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Slå på eller stäng av spelaren

Håll  /  intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

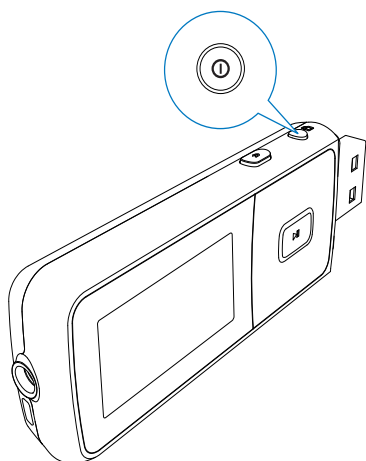








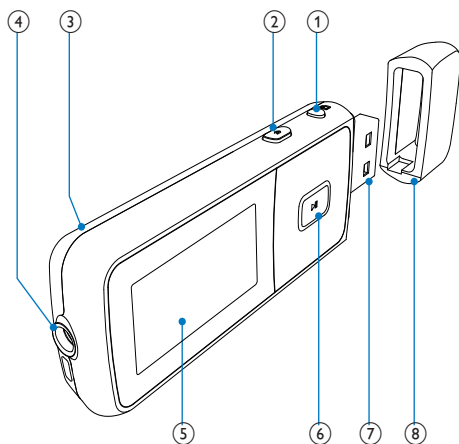

Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby- och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Efter 10 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.





4 Översikt






Reglage



-  håll intryckt: slår på/stänger av spelaren
tryck på: låser/låser upp alla knappar
-  tryck på: tillbaka en nivå
håll intryckt: återgår till hemskärmen
- RESET** tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspetspenna när skärmen inte svarar på tangenttryckningar
-  3,5 mm hörlursanslutning
- bildskärm
-  /  **på listan med alternativ gör du följande:**
tryck på: hoppar till föregående/nästa alternativ
på uppspelningsskärmen:
tryck på: ökar/minskar volymen
håll intryckt: höjer/sänker volymen snabbt
-  /  **på uppspelningsskärmen:**
tryck på: hoppar till föregående/nästa alternativ
håll intryckt: söker i aktuell fil
-  tryck på: väljer alternativ eller startar/pausar/återupptar uppspelning
- USB-anslutning för batteriladdning och dataöverföring
- Ta bort locket om du vill använda USB-anslutningen



Hemskärmen

Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp ljudfiler
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Inställningar	anpassa inställningarna för MIX
	Nu spelas	visa uppspelningsskärmen

- Från hemskärmen kan du öppna funktionella menyer genom att trycka på navigeringsknapparna  /  och .
- För att gå tillbaka till föregående skärmar trycker du på  upprepade gånger. Du kan även hålla  intryckt för att återgå till hemskärmen.

Låsa/låsa upp tangenterna

När spelaren är på använder du tangentlåset för att undvika att spelaren används av misstag.

- Tryck kort på  /  för att låsa eller låsa upp tangenterna.
 - ↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta och i teckenfönstret visas en låsikon.

Skärm på/av

I energisparsyfte stängs skärmen automatiskt av efter det förinställda tidsintervallet om

- ingen ny åtgärd utförs på **MIX**, och
- ett värde väljs i *** > [Skärminställningar] > [Timer för skärm av]**.

Om du vill lämna energisparläget

- trycker du på valfri tangent.

5 Synkronisera med datormediebibliotek

Med **Philips Songbird** kan du göra följande:

- Hantera dina mediesamlingar på en dator
- Synkronisera **MIX** med ditt datormediebibliotek
- Registrera **MIX** på www.philips.com/welcome.

Samla mediefiler från datorn

Ställa in övervakningsmappen

Skapa en central mapp

På en dator skapar du en central mapp där alla mediefiler sparas, t.ex. D:\Songbird media.


I **Philips Songbird** ställer du in den centrala mappen som övervakningsmapp. Varje gång du startar **Philips Songbird** kommer låtar att läggas till i/tas bort från **Philips Songbird** eftersom de finns på den centrala mappen.

Förstagångsstart

Första gången du startar **Philips Songbird** på en dator gör du följande när uppmaningen visas för att importera befintliga mediefiler till **Philips Songbird**:

- Välj mediemappen iTunes för att importera ett befintligt iTunes-bibliotek
- Välj den centrala mappen för att söka efter och importera de befintliga mediefilerna.
 - ↳ Den centrala mappen är inställd som övervakningsmapp för **Philips Songbird**.



Om du vill ställa in iTunes-mediemapp

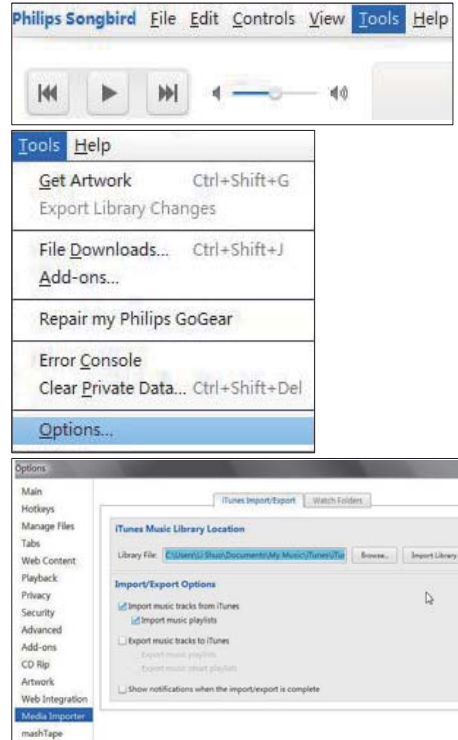

- 1 På **Philips Songbird** går du till **Tools** (Verktyg) > **Options...** (Alternativ...)
- 2 Välj **Media Importer** (Medieimportör) och använd sedan fliken **iTunes Importer** (iTunes-importör).
- 3 Bekräfta bibliotekets plats och alternativ.
- 4 Klicka på knappen **Import Library** (Importera bibliotek) bredvid biblioteksplatsen.
 - ↳ Programvaran importerar iTunes-biblioteket till **Philips Songbird**.

Om du vill ställa in övervakningsmappen

I Philips Songbird ställer du in övervakningsmappen enligt följande:

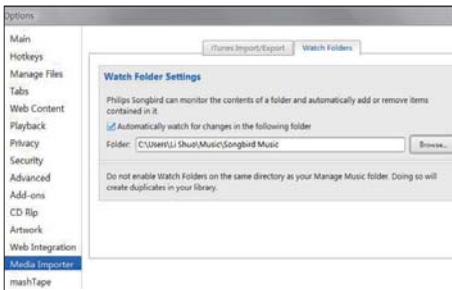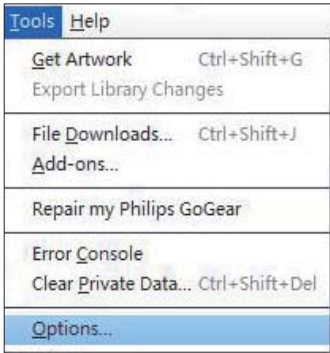


- 1 Välj **Tools** (Verktyg) > **Options** (Alternativ).
- 2 I **Options** (Alternativ) väljer du **Media Importer** (Medieimportör). Sedan väljer du fliken **Watch Folders** (Övervaka mappar).
- 3 I **Watch Folders** (Övervaka mappar) markerar du kryssrutan enligt bilden.
- 4 Klicka på **Browse** (Bläddra) och välj den centrala mappen (t.ex. D:\Songbird media) som övervakningsmapp.
↳ I **Philips Songbird** läggs mediefiler till eller tas bort eftersom de är i den centrala musikmappen.

Importerera mediefiler

Importerera mediefiler från andra mappar

I Philips Songbird

- gå till **File** (Arkiv) > **Import Media** (Importerera media) för att välja mappar på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Library** (Bibliotek).
- eller, gå till **File** (Arkiv) > **Import a playlist** (Importerera en spellista) för att välja spellistor på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Playlists** (Spellistor).

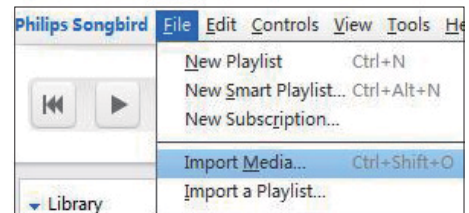

Hämta innehåll från onlinekällor


Du kan få åtkomst till och köpa innehåll från onlinekällor: Du hittar de tillgängliga onlinetjänsterna under **Services** (Tjänster) i källväljarpanelen.

Kommentar

- Innan du laddar ned eller köper innehåll från onlinetjänster, registrerar du dig för onlinetjänsten och loggar in på ditt konto.
- En del tjänster finns i vissa länder.

Söka online

- 1 Välj en onlinetjänst:
 - Välj ett alternativ under **Services** (Tjänster).
 - Du kan också klicka på nedåtpilen i sökrutan för att välja en onlinetjänst.

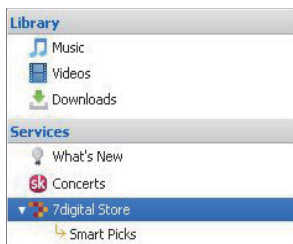


↳ Ange onlinenkällans webbsida.

- 2 Sök efter mediefilen.
 - Om det behövs använder du sökrutan för att ange ett nyckelord.

Söka i Philips Songbird

Philips Songbird har följande struktur:

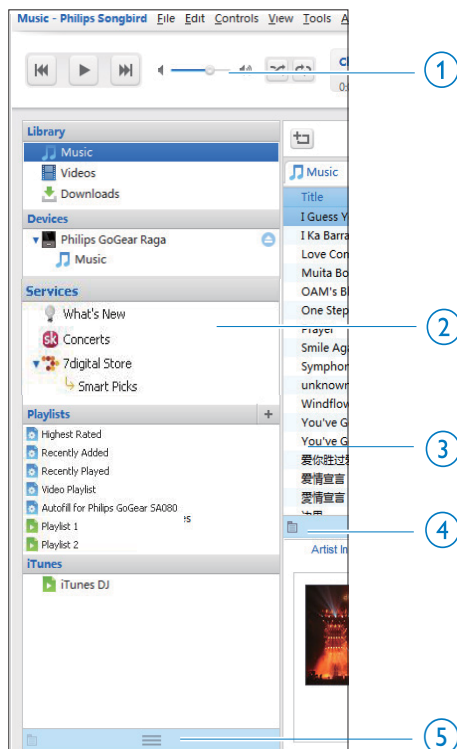

- 1 **Spelarpanel:** Klicka på knapparna för att spela upp mediefiler i Philips Songbird-mediebiblioteket.
- 2 **Källväljarpanel:** Klicka för att välja en innehållsskälla. Klicka på ► / ▼ för att visa eller dölja underkällorna.
 - **Library** (Bibliotek): Philips Songbird-mediebiblioteket.
 - **Devices** (Enheter): spelare som är ansluten till datorn.
 - **Services** (Tjänster): onlinemediekällor.
 - **Playlists** (Spellistor): spellistor som du skapar eller genererar i **Philips Songbird**-mediebiblioteket.


- ③ Innehållspanel: Visar innehållet i aktuell innehållskälla.
- ④ Informationspanel: MashTape kan samla tillgänglig information från internetkällor om den mediefil som spelas.
- ⑤ Omslagspanel: Dra uppåtpilen för att visa rutan.

Söka efter metadata


I **Philips Songbird**-mediebiblioteket sorteras mediefiler efter metadata. För att söka mediefiler efter metadata klickar du på ikonen för att välja listan eller filterrutevisning.

Listvisning

I listvisningen listas mediefiler efter metadata.

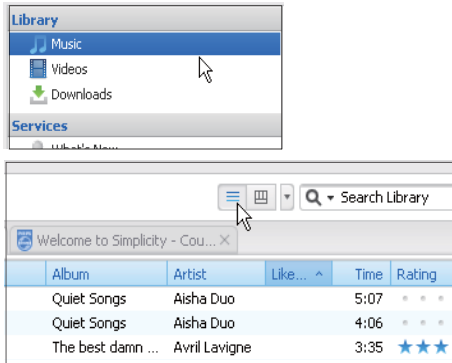


Välja vilka metadata som ska visas

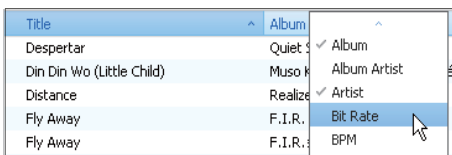

- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor) högerklickar du i fältet med metadata-taggar.
↳ En lista med metadata-taggar visas.
- 2 Klicka på den tagg som du vill visa i metadata-fältet.

Filterrutevisning

I filterrutevisningen kan mediefiler filtreras efter tre metadata-taggar:

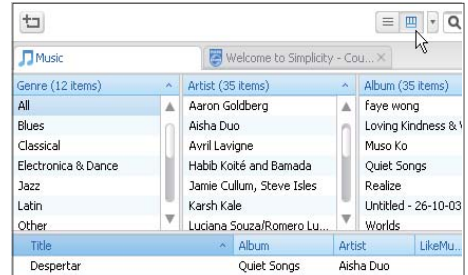

Välja en filterruta

- 1 Högerklicka i fältet med metadata-taggar.
↳ En lista med metadata-taggar visas.
- 2 Klicka på den tagg som du vill visa i metadata-fältet.

Söka efter nyckelord




- 1 I sökrutan klickar du på nedåtpilen för att välja **Philips Songbird** som innehållskälla.
- 2 Ange nyckelordet i sökrutan.
- 3 Tryck på **Enter**.
↳ Du börjar sökningen i biblioteket.

Skapa spellistor i Philips Songbird

Med en spellista kan du hantera och synka låtarna efter behov.



Skapa en spellista

Välj vilka låtar du vill spela. Lägg till låtarna till en spellista.

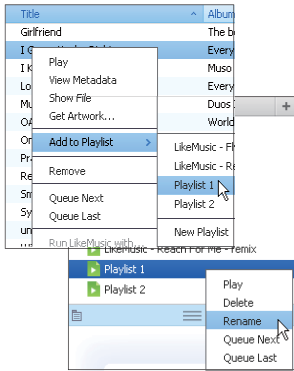

- 1 Välj låtarna i **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik).
 - Om du vill välja flera låtar håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på låtarna.
- 2 Lägg till låtarna till en spellista:
 - Högerklicka på låtarna och välj **Add to Playlist** (Lägg till i spellista).
 - Välj en spellista.
 - ↳ Låtarna läggs till i spellistan.
 - För att skapa en spellista väljer du **New Playlist** (Ny spellista).
 - ↳ En ny spellista skapas för låtarna.
 - ↳ Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Eller
Skapa en spellista. Lägg till valda låtar i spellistan.

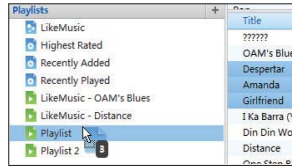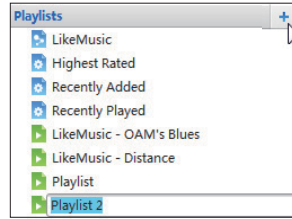

- 1 Under **Playlists** (Spellistor) klickar du på + för att skapa en spellista.
 - ↳ En ny spellista skapas.
- 2 Namnge den nya spellistan.
- 3 Dra och släpp mediefiler i spellistan.


Tips

- Om du vill dra och släppa flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

Spara spelkö som en spellista

Skapa en spelkö

- Dra och släpp låtar eller spellistor till rutan **Play Queue** (Spelkö).

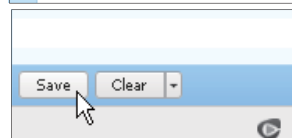


Spara spelkö som en spellista

- 1 Klicka på **Save** (Spara).
 - ↳ Spelkö sparas som en spellista under **Playlists** (Spellistor).
- 2 Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Lägga till låtar i början eller i slutet av spelkän

- För att lägga till låtar i början högerklickar du på alternativen och väljer **Queue Next** (Köa nästa).
- För att lägga till låtar i slutet högerklickar du på alternativen och väljer **Queue Last** (Köa senaste).

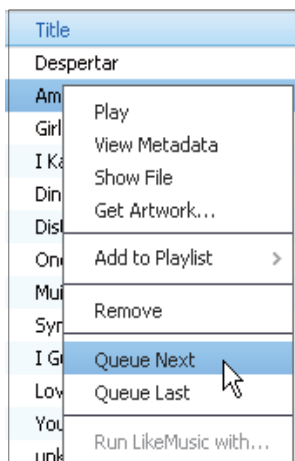

Spela upp en spellista


- 1 För att spela upp hela spellistan högerklickar du på spellistan och väljer **Play** (Spela upp).
 - För att börja spela upp en låt dubbelklickar du på låten.
- 2 För att välja uppspelningsalternativ klickar du på knapparna på spelarpanelen.

Hantera mediefiler i Philips Songbird

Redigera metadata

Genom att redigera filinformation (metadata eller ID3-taggar) kan mediefiler sorteras automatiskt efter låttitel, artist, album och annan information.

När du har synkat mediefilerna till spelaren kan du bläddra i mediebiblioteket efter metadata.

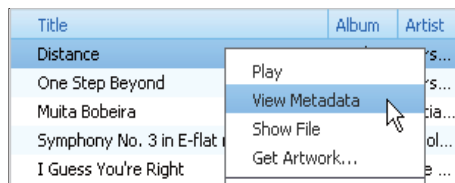


- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor) väljer du en mediefil.
- 2 Högerklicka på filen för att välja **View Metadata** (Visa metadata).
 - ↳ En metadata-tabell visas där du kan redigera informationen.

Hämta albumomslag


Omslag är ibland tillgängliga för musiknedladdningar. Med **Philips Songbird** kan du infoga omslag för låtar.

När du har synkat låtarna till några spelare kan du bläddra i mediebiblioteket efter omslag.

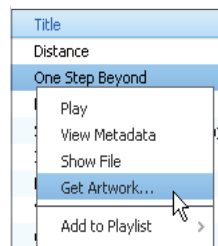

- På **Philips Songbird** väljer du **Tools** (Verktyg) > **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla titlar i biblioteket.
- Högerklicka på valda titlar och välj **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla valda titlar.

Ta bort mediefiler från biblioteket

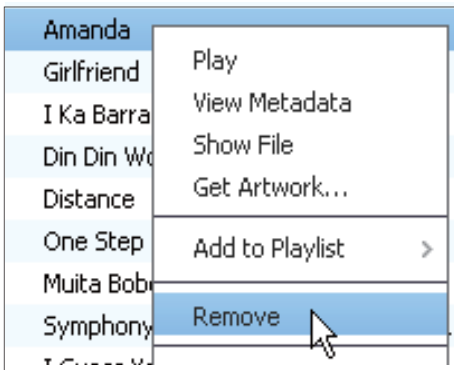


- 1 Högerklicka på en mediefil. Välj **Remove** (Ta bort).
- 2 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Den valda filen tas bort från biblioteket och från alla spellistor. (Som standard är filen endast "borttagen", inte "raderad". Filen finns fortfarande på den ursprungliga platsen på datorn eller på datorns nätverk.)

Tips

- Om du vill välja flera filer håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.
- Om du vill välja flera efterföljande filer håller du ned knappen **Shift** samtidigt som du klickar på det första och sista valet.

Synkronisera spelaren med Philips Songbird

Via **Philips Songbird** kan du synkronisera musik från en dator till spelaren.

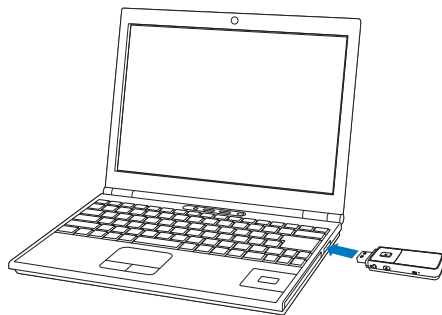


- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn med en USB-kabel.
↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.





Välja automatisk eller manuell synkronisering

Första gången du ansluter spelaren till **Philips Songbird** väljer du automatisk synkronisering eller manuell synkronisering för spelaren.

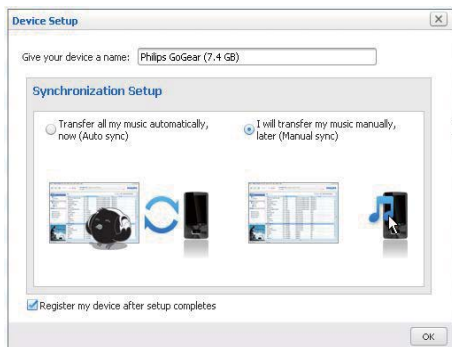

Välja automatisk eller manuell synkronisering senare


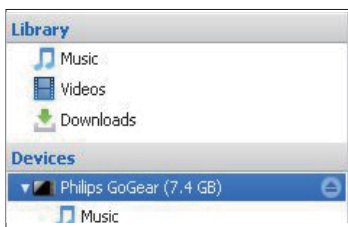


- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 Välj **Manual** (Manuell) eller **Auto** (Automatisk).
- 3 För att bekräfta alternativet klickar du på **Apply** (Verkställ).

Automatisk synkronisering

- Om du har valt automatisk synkronisering, börjar automatisk synkronisering automatiskt när du ansluter spelaren till en dator.
- Du kan även välja spelaren under **Devices** (Enheter) och klicka på **Sync** (Synkronisera).

Om du vill välja inställningar för automatisk synkronisering

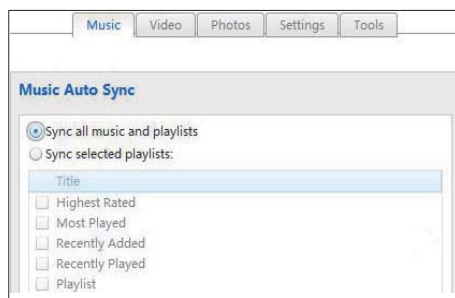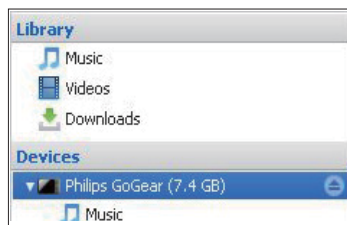


- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 I dialogrutan klickar du på fliken **Music** (Musik), **Videos** (Videor) eller **Photos** (Foton).
- 3 Klicka för att välja ett alternativ.

Manuell synkronisering

Överföra valda spellistor manuellt

- 1 Välj spellistor.
- 2 Dra och släpp spellistorna till **MIX**.

Överföra valda mediefiler manuellt

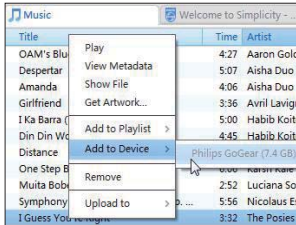

- 1 På innehållspanelen högerklickar du på en vald mediefil.
- 2 Välj **Add to Device** (Lägg till i enhet) > **MIX**.
↳ Valda filer överförs till **MIX**.


Tips

- Om du vill välja flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

6 Musik

Söka efter musik på spelaren

Söka efter musik på låtinformation

På hemskärmen väljer du  för att söka musik efter låtinformation (metadata eller ID3-tag):

[Alla låtar]

- Spår i alfabetisk ordning


[Artister]

- Artister i alfabetisk ordning
- Album i alfabetiskt ordning
- Spår ordnade efter album

[Album]



- Album i alfanumerisk ordning
- Spår ordnade efter album


Sök efter musik inom filmapp

På hemskärmen väljer du  för att söka efter musik inom filmapp.






SuperScroll

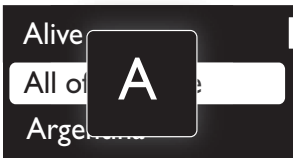I en lista med alternativ som sorteras i alfabetisk ordning kan du med **Superscroll** bläddra på första bokstaven genom alternativen.

- Håll  /  intryckt så startas **Superscroll**.
 - ↳ På skärmen kan du se första bokstaven för aktuella alternativ.



Spela musik


- 1 Tryck på  eller  för att välja en musikfil.
- 2 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
 - ↳ Uppspelningen börjar från aktuell låt.
 - ↳ På uppspelningsskärmen kan du se filinformationen och uppspelningsstatus.
- 3 Under uppspelning
 - Tryck på  för att pausa och återuppta uppspelningen.
 - Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på .
 - ↳ Uppspelningsskärmen visas åter några sekunder senare.



Så här väljer du en musikfil på uppspelningsskärmen




- Tryck upprepade gånger på  och .

Så här spolar du bakåt eller snabbspolar framåt inom aktuell låt

- På uppspelningsskärmen håller du  och  intryckt.

7 Inställningar

Välj alternativ för spelaren i .

- 1 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .
- 2 Bekräfta genom att trycka på .

Uppspelningsläge

Välj uppspelningslägen för musikuppspelning/-inspelning i **[Uppspelningsläge]**:




[Repetera]	
[Repetera 1]	aktuell låt/inspelning upprepas.
[Repetera alla]	alla låtar/inspelningar i aktuell mapp upprepas.
[Blanda]	
[Blanda alla]	alla låtar/inspelningar i aktuell mapp spelas i slumpvis ordning.

Om både **[Repetera alla]** och **[Blanda alla]** har aktiverats

- upprepas alla låtar/inspelningar i aktuell mapp i slumpvis ordning.

Ljudinställningar

Välj alternativ för ljudinställningar i **[Ljudinställningar]**.

[FullSound]	ljuddetaljer som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3 och WMA) återställs.
[Equalizer]	ljudinställningar anges efter önskemål.
[Volymgräns]	en högsta volymnivå ställs in för enheten. På så vis kan du alltid hålla volymen inom en nivå som är tillräckligt säker för din hörsel. Tryck på  /  för att ställa in volymgränsen; tryck på  för att bekräfta.

Kommentar

- Equalizer avaktiveras när du väljer FullSound.

Skärminställningar

Tema

Välj tema för skärmen under **[Skärminställningar]** > **[Tema]**.

Timer för skärm av

Om ingen ny åtgärd vidtas i **MIX** försätts skärmen i viloläge. När den förinställda tidslängden överskridits stängs skärmen i viloläge automatiskt av. Välj ett lågt värde på tidsintervallet så sparar du batteriström.

Så här ställer du in tidslängden:

- Välj tidslängd i **[Skärminställningar]** > **[Timer för skärm av]**.
 - ↳ När den inställda tidslängden överskridits stängs viloläget automatiskt av.

Om du vill lämna energisparläget

- trycker du på valfri tangent.
-

Rotera skärm

Välj **[180°]** eller **[0° (normal)]** i **[Skärminställningar]** > **[Rotera skärm]** om du vill vända skärmen upp och ned.

- ↳ När du vänt skärmen upp och ned byter **▶||** och **↶** funktioner.
-

Språk

Välj ett språk för spelaren i **[Språk]**.

Information

I **[Information]** lär du dig följande om enheten:


[Kapacitet:]	minnesstorlek
[Ledigt utrymme:]	tillgängligt utrymme
[Programvaruversion:]	aktuell version av fast programvara. Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
[Modell:]	fullständigt produktamn. Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
[Supportplats]	webbplats som tillhandahåller support för enheten

Fabriksinställningar

Under **[Fabriksinställningar]** återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

8 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager

Installera Philips Device Manager

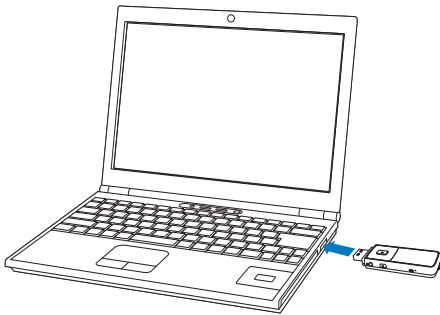

- 1 Anslut **MIX** till en dator.
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7).
- 3 Högerklicka på ikonen **Philips GoGear MIX**. Välj **Install Philips Device Manager** (Installera Philips Device Manager).
 - Eller klicka på ikonen **Philips Gogear MIX**. Dubbelklicka på **installer.exe**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför återställningen av spelaren.

Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Uppdatera den fasta programvaran

- 1 Se till att datorn är ansluten till internet.
- 2 Se till att du har anslutit **MIX** till datorn.
- 3 På datorn klickar du på **Start > Program > Philips > Philips MP3-spelare > GoGear SA3MXX Device Manager** om du vill starta **Philips Device Manager**.
- 4 Klicka på **Update** (Uppdatera)
 - ↳ **Philips SA3MXX Device Manager** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.
- 5 När det står **Update completed** (Uppdatering slutförd) på displayen klickar du på **OK**.
- 6 Koppla bort **MIX** från datorn.
 - ↳ **MIX** startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

9 Felsökning

Om MIX inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställer jag MIX?

- Sätt i en pennspets eller något annat objekt i återställningshålet på undersidan av MIX. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas följer du stegen för att återställa MIX med **Philips Device Manager**:

- 1** På datorn väljer du **Start > Program > Philips > Philips MP3-spelare > GoGear SA3MXX Device Manager** om du vill starta **Philips Device Manager**.
- 2** Stäng av MIX innan du fortsätter.
- 3** Håll volymknappen  intryckt medan du ansluter MIX till datorn.
- 4** Fortsätt att hålla knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen MIX och sätts i återställningsläget.
- 5** På datorn klickar du på knappen **Repair** (Reparera) och följer instruktionerna för **Philips Device Manager** för att slutföra återställningen.
- 6** När återställningen är slutförd kopplar du bort MIX från datorn.
- 7** Starta om MIX.

10 Teknisk information

Ström

Strömförsörjning: laddningsbart 150 mAh litiumjonpolymerbatteri
MP3-speltid¹: upp till 13 timmar

Programvara

Philips Songbird: för överföring av musik
Philips Device Manager: för uppdatering av fast programvara

Anslutningar

Hörlurar 3,5 mm
USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

Kanalseparering: 40 dB
Frekvensomfång: 45–16 000 Hz
Uteffekt: 10,0 mw
Signal/brusförhållande: > 75 dB

Ljuduppspelning

Format som kan användas:

Bithastigheter	Samplingshastigheter
----------------	----------------------

MP3:

8–320 kbit/s i CBR och VBR	8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1; 48 kHz
----------------------------	---

WMA:

10–320 kbit/s i CBR	8, 11,025, 16,
32–192 kbit/s i VBR	22,050, 32; 44,1, 48 kHz

FLAC:

upp till 1,1 mbit/s	44,1 kHz
---------------------	----------

APE:

upp till 1.3 mbit/s	48 kHz
---------------------	--------

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:

SA3MXX02 2 GB NAND-flash
SA3MXX04 4 GB NAND-flash
SA3MXX08 8 GB NAND-flash

Display

LCD-färgskärm 128 × 64 pixel



Kommentar

- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- CD-enhet
- USB-port

