

## Philips Songbird :


Philips Songbird est un gestionnaire de contenus multimédias pour PC qui vous permet de :

- gérer vos collections multimédias sur un PC ;
- synchroniser votre GoGear avec la bibliothèque multimédia de votre PC ;
- mettre à jour le micrologiciel pour améliorer votre lecteur;
- procéder à des réparations ; et
- enregistrer votre GoGear sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).




Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons de mettre à jour le micrologiciel de votre lecteur. Le micrologiciel ne peut être mis à jour que via Philips Songbird.

## Procédure de mise à jour du micrologiciel :

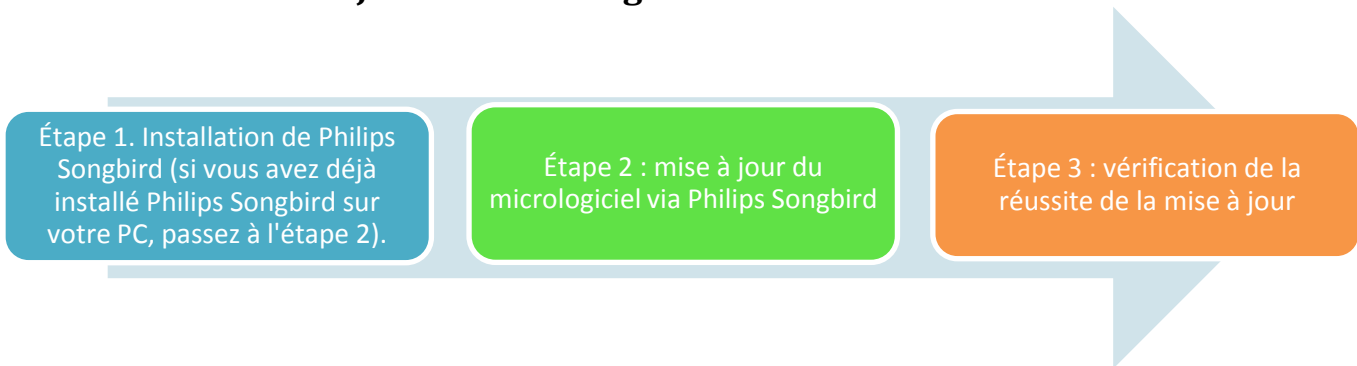

### Étape 1 : installation de Philips Songbird

1. Cliquez sur le bouton « **Télécharger** » au-dessus de ce document pour télécharger la dernière version de Philips Songbird sur votre ordinateur.

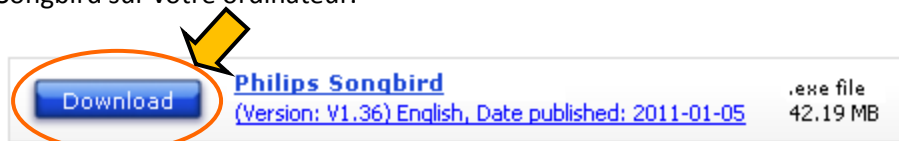


2. Double-cliquez sur le fichier **.exe** téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

### Étape 2 : mise à jour du micrologiciel via Philips Songbird

**Remarque :** les fichiers stockés dans votre GoGear ne seront pas affectés par les mises à jour.

1. Assurez-vous que votre PC est connecté à Internet.
2. Sur le PC, lancez Philips Songbird.
3. Connectez votre GoGear au PC en utilisant un câble USB.
4. Si un nouveau micrologiciel est disponible, un message s'affiche pour vous inviter à réaliser la mise à jour. Si aucun message ne s'affiche, cliquez sur votre produit GoGear dans le volet Devices (Appareils) de Philips Songbird.

- Sélectionnez l'onglet Tools (Outils) pour afficher la version actuelle du micrologiciel de votre GoGear. Notez cette version du micrologiciel pour des vérifications ultérieures.
- Cliquez sur le bouton « **Check for updated firmware** » (Rechercher micrologiciel mis à jour).

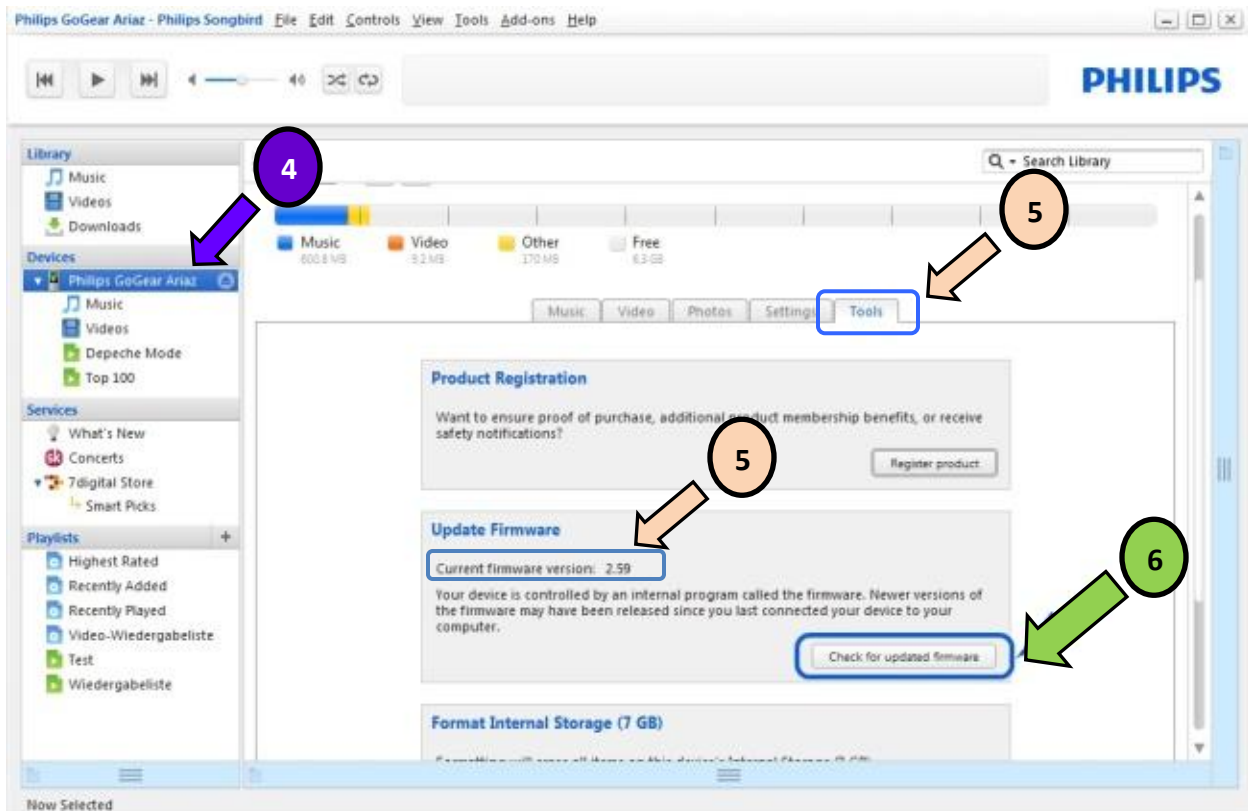

- Le téléchargement et l'installation du micrologiciel démarrent automatiquement une fois que Philips Songbird a détecté le nouveau micrologiciel sur Internet.
- Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la mise à jour du micrologiciel.  
**Remarque : pour éviter qu'elle n'échoue, ne déconnectez pas votre GoGear pendant la mise à jour.**
- Votre GoGear redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

### Étape 3 : vérification de la réussite de la mise à jour

- Après le redémarrage automatique de votre GoGear, sélectionnez [**Settings**] (Réglages) > [**Information**] (Informations) ou [**Settings**] (Réglages) > [**Information**] (Informations) > [**Player information**] (Informations lecteur).
- La version du micrologiciel s'affiche.
- Comparez la version du micrologiciel avec celle précédant la mise à jour (affichée au cours de l'**Étape 2 : mise à jour du micrologiciel via Philips Songbird, 5e instruction**) pour vérifier si le nouveau micrologiciel a été correctement mis à jour.
- Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est identique au précédent, désinstallez Songbird de votre PC et recommencez l'**Étape 1 : installation de Philips Songbird** et l'**Étape 2 : mise à jour du micrologiciel via Philips Songbird**.