

Philips lettore audio

SA4000 SA4005
SA4010 SA4015
SA4020 SA4025

Guida rapida di introduzione



- 1 Installazione
- 2 Collegamento
- 3 Trasferimento
- 4 Divertirsi con il lettore

PHILIPS

Avete bisogno di aiuto?

Visitate

www.philips.com/support

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Oppure chiamate la nostra Linea di Assistenza Clienti
199 404 042 (€0.25/min)

dove un team di supporto tecnico, composto da professionisti, sarà felice di assistervi nella risoluzione di qualsiasi problematica relativa al vostro lettore.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 47 **Esiste un manuale?**
- 47 **Registrazione del prodotto**
- 47 **Non dimenticarsi degli aggiornamenti**
- 48 **Contenuto della confezione**
- 49 **Panoramica sui comandi e sui collegamenti**
- 50 **Installazione**
- 50 **Collegamento**
 - 50 Inserire le batterie
 - 50 Leggere l'indicatore di livello della batteria del lettore
- 51 **Trasferimento**
 - 51 Trasferimento di musica
- 52 **Divertirsi usando il lettore**
 - 52 Accensione/spengimento
 - 52 Navigare nel menu
- 53 **Modalità musica**
- 53 **Registrazioni**
 - 53 Eseguire le registrazioni
 - 53 Riascolto delle registrazioni
- 54 **Risoluzione dei problemi**
 - 54 Come posso ripristinare il mio lettore?
 - 54 Come posso reimpostare il mio lettore?
- 54 **Smaltimento di vecchi prodotti**

Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal seguente sito web: www.philips.com/support.

Registrazione del prodotto

Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su www.philips.com/register in modo da ricevere informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

Non dimenticarsi degli aggiornamenti

Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito www.philips.com/support per aggiornamenti gratuiti del software più recente e del Device Manager di questo prodotto. I download relativi aiuteranno ad ottimizzare le prestazioni del prodotto e a godere di tutti i vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.

Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.

Contenuto della confezione



Cuffie



Cavo USB



Batterie tipo AAA



CD-ROM



Guida rapida di introduzione


Ulteriore attrezzatura necessaria



Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows XP (SP2 o versioni successive)
Processore Pentium Class 300MHz o superiore
disco CD-ROM
128 MB RAM
500MB spazio su Disco Rigido
Porta USB
Connessione Internet (preferibile)
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni successive

Panoramica sui comandi e sui collegamenti

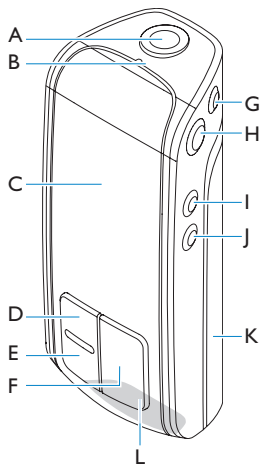


A	delle cuffie
B	Microfono
C Display	Visualizza in modo dinamico il menu, le opzioni e le informazioni del brano
D	Premere per saltare alla canzone precedente, tenere premuto per il riavvolgimento veloce. In modalità menu, premere per navigare nel menu.
E	Premere per saltare alla canzone successiva, tenere premuto per saltare all'avanzamento veloce. In modalità menu, premere per navigare nel menu.
F	Acceso/spento e Esegui/Pausa, conferma le impostazioni di un menu
G REC	Avvia o arresta la registrazione vocale
H MENU/	Premere per accedere al menu / Ritorna al menu precedente Premere e tenere premuto per disattivare o attivare i comandi del lettore
I Vol -	Diminuisce il volume
J Vol +	Aumenta il volume
K	Coperchio batteria
L	Connettore USB

1 Installazione

- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player 10** e **Philips Device Manager**.

2 Collegamento

A Inserire le batterie



- 1 Rimuove lo sportellino di alloggiamento della batteria facendolo scivolare in direzione della freccia
- 2 Inserire le batterie tipo AAA fornite nell'alloggiamento per batterie.

B Leggere l'indicatore di livello della batteria del lettore

I livelli di energia approssimativi della batteria sono indicati di seguito:



Batteria carica



Batteria carica per due terzi




Batteria carica a metà



Batteria in esaurimento





Batteria scarica

SUGGERIMENTO Quando le batterie sono quasi esaurite , la schermata corrispondente comincia a lampeggiare. Il dispositivo si spegne entro 60 secondi. Prima di spegnersi, il dispositivo salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete.

3 Trasferimento

È possibile organizzare i file e trasferire musica sul lettore durante una sessione con collegamento USB usando **Windows Explorer** o **Windows Media Player 10**.

A Trasferimento di musica

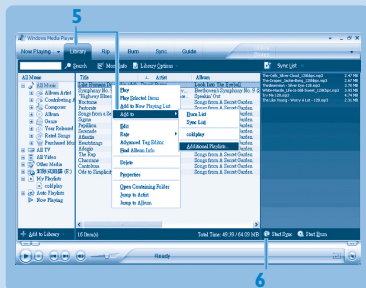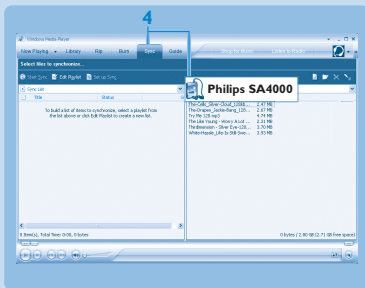

- 1 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB compreso nella fornitura.
- 2 Avviare **Windows Media Player 10**.
- 3 Scegliere **Manual** (Manuale) nella schermata della Configurazione Guida di Device. (è possibile inoltre effettuare una sincronizzazione automatica, fare riferimento al manuale d'uso nel CD per le istruzioni relative).
- 4 Selezionare la scheda **Sync** (Sincronizzazione). Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione **Philips SA40XX**. Se non sono presenti nell'elenco, fare clic su F5 per aggiornare e provare di nuovo.
- 5 Selezionare la scheda **Library** (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale. Fare clic per evidenziare il brano che si intende copiare. Fare clic sull'elemento con il pulsante destro del mouse e selezionare **Add to** (Aggiungi a) > **Sync List** (Elenco di sincronizzazione).
OPPURE
È possibile trascinare (Drag&Drop) la canzone all'interno della **Sync List** (Elenco di sincronizzazione) sul riquadro destro.
- 6 Fare clic sul pulsante **Start Sync** (Avvia Sincronizzazione) per iniziare la sincronizzazione. La progressione dell'azione sarà visualizzata.
- 7 Quando il trasferimento è terminato, scollegate il lettore dal computer.

4 Divertirsi usando il lettore

A Accensione/spegnimento

Per accendere il lettore, premere ►► fino a quando la videata iniziale PHILIPS non appare. Per spegnere il lettore, premere nuovamente e tenere premuto ►► fino a quando tutto il contenuto del display non scompare.

B Navigare nel menu

Il lettore è provvisto di un sistema di navigazione del menu intuitivo, per guidarvi attraverso le varie impostazioni ed operazioni. Usare ◀◀ e ▶▶ per guardare nei menu. Premere ►► per confermare la selezione.

Quando il lettore si accende, è possibile vedere il menu Principale. È possibile inoltre premere MENU per accedere al menu principale. Il menu comprende:

🎵 Musica	Riproduce le tracce musicali digitali
📁 Registrazioni	Riproduce le registrazioni
⚙️ Impostazioni	Modifica la modalità di esecuzione, gli equalizzatori, la retroilluminazione o le impostazioni della lingua, visualizza le informazioni del lettore

Dal menu principale, selezionare **Musica** per entrare in modalità musica. Sono a disposizione le seguenti opzioni:

Tutti i brani
Artisti
Playlists

▶ Artisti elencati in ordine alfabetico
▶ Raccolte Playlist

Modalità musica (valida anche per la riproduzione delle registrazioni)

Durante la riproduzione musicale

Per	Azione
Riproduzione/Pausa musica	Premere ►►
Passare alla canzone successiva	Premere ►►
Passare alla canzone precedente	Premere ◄◄
Ricerca in avanti	Tenere premuto ►►

Per	Azione
Ricerca all'indietro	Tenere premuto ◄◄
Accesso menu opzioni	Premere MENU
Aumenta volume	Premere Vol +
Diminuisce volume	Premere Vol -

Registrazioni

Il lettore permette di eseguire registrazioni vocali e di riascoltarle.

Eeguire le registrazioni

- 1 Tenere premuto **REC** per iniziare la registrazione vocale.
> Il lettore visualizzerà lo stato della registrazione.
- 2 Tenere premuto **REC** per arrestare la registrazione vocale.
> Il lettore visualizzerà lo stato di memorizzazione. La registrazione vocale sarà memorizzata sul lettore. (Nome del file: VOCEXXX.WAV, dove per XXX si intende il numero di registrazione generato automaticamente.)

SUGGERIMENTO È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi momento con il tasto ►►.

Riascolto delle registrazioni

Le registrazioni possono essere trovate nella modalità Registrazioni.

- 1 Dal menu principale, selezionare **REGISTRAZIONI** per entrare in modalità Registrazioni. Il lettore riprodurrà tutte le registrazioni in ordine alfabetico ed inizierà con la registrazione che è stata creata per ultima.
- 2 Premere ►► per mettere in pausa la registrazione corrente in esecuzione.
- 3 Premere ◄◄ o ►► per riprodurre le registrazioni successive o precedenti.
- 4 Premere e tenere premuto ◄◄ o ►► per avanzare o riavvolgere velocemente la riproduzione corrente della registrazione.

Risoluzione dei problemi

Come posso ripristinare il mio lettore?

Nel caso si verifichi un errore della periferica, seguire i seguenti procedimenti:

- 1 Assicurarsi che il lettore sia scollegato dal PC e spento.
- 2 Avviare il **Philips Device Manager** su **Avvio > Programmi > Philips Device Manager > Philips Device Manager** sul PC e fare clic sulla scheda **Ripara**.
- 3 Premere e tenere premuto il pulsante ►► mentre si collega il dispositivo al PC.
- 4 Tenere premuto il pulsante fino al riconoscimento da parte di **Philips Device Manager** della modalità di ripristino del lettore.
- 5 Fare clic sul pulsante **Ripara** e seguire le istruzioni del Device Manager.
- 6 Dopo che il lettore è stato riparato, rimuoverlo dal PC e riavviarlo.
- 7 Dopo averlo riavviato, il lettore è pronto ad essere usato nuovamente.

Attenzione Quando si collega per la prima volta il dispositivo al PC in modalità di ripristino, apparirà una configurazione guidata dell'hardware per l'installazione del programma.

Selezionare "installa programma automaticamente" e fare clic su Avanti, fare poi clic su Fine per completare l'installazione.

Durante l'installazione verrà visualizzato il messaggio di avvertimento "Il Software che si cerca di installare per il presente hardware non ha passato il Windows Logo testing.", selezionare "Continua comunque", l'installazione non avrà conseguenze sul PC.

Come posso reimpostare il mio lettore?

Nel caso in cui il lettore non reagisce a qualsiasi pressione dei tasti, si è scollegato o si è bloccato, rimuovere la batteria ed inserirla nuovamente.

Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6403



Printed in China