

Philips audiospeler

SA4000
SA4005
SA4010
SA4015
SA4020
SA4025

Snel beginnen



- 1 Installeren
- 2 Aansluiten en opladen
- 3 Overzetten
- 4 Geniet

PHILIPS

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/support

waar u toegang heeft tot uitgebreide documentatie, waaronder een gebruiksaanwijzing, een handleiding in flash, de nieuwste software-upgrades, en antwoorden op veelgestelde vragen.

U kunt ook onze Klantenservice bellen,

[0900 0400 063](tel:09000400063) (€0.20/min)

waar ons professionele support team u graag helpt met eventuele problemen met uw speler.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

- 38 Is een handleiding beschikbaar?
- 38 Uw product registreren
- 38 De upgrades niet vergeten
- 39 What is meegeleverd?
- 40 Overzicht van toetsen en aansluitingen
- 41 Installeren
- 41 Aansluiten
 - 41 De batterij plaatsen
 - 41 Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler
- 42 Overzetten
 - 42 Muziek overzetten
- 43 Geniet
 - 43 Aan/uit-schakelen
 - 43 Door het menu navigeren
- 44 Muziekstand
- 44 Opnamen
 - 44 Opnamen maken
 - 44 Opnamen afspelen
- 45 Problemen oplossen
 - 45 Hoe kan ik mijn speler herstellen?
 - 45 Hoe kan ik mijn speler resetten?
- 45 Hergebruik van uw oude product

Is een handleiding beschikbaar?

U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding en lijst met veel gestelde vragen op de cd die met uw speler is meegeleverd. U kunt deze bestanden ook downloaden van deze website:

www.philips.com/support.

Uw product registreren

Omdat het mogelijk is uw product op te waarderen raden wij u aan de speler te registreren op www.philips.com/register zodat wij u kunnen informeren zodra gratis nieuwe upgrades beschikbaar zijn.

De upgrades niet vergeten

Wij zijn er van overtuigd dat u lang van uw product zult genieten. Voor het optimaal functioneren van uw product raden wij u aan regelmatig www.philips.com/support te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en Device Manager voor uw product. Deze downloads helpen u om het maximale uit uw product te halen, en gebruik te maken van onze toekomstige ondersteuning van nieuwe audio-formaten.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

What is meegeleverd?



Hoofdtelefoon



USB-kabel



AAA-batterij



CD-ROM



Snel beginnen


Wat u verder nodig heeft?








Computer

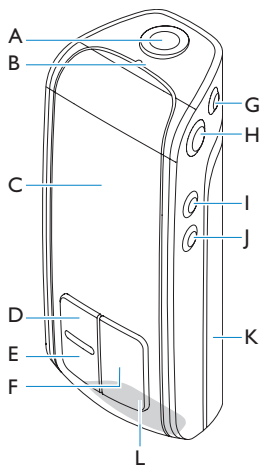Computer met:
Windows XP (SP2 of hoger)
Pentium Klasse 300 MHz processor of
hoger
CD-ROM-speler
128 MB RAM
500 MB ruimte op harde schijf
USB-poort
Internetverbinding (aanbevolen)
Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger

Overzicht van toetsen en aansluitingen




A 	Hoofdtelefoonaansluiting
B	Microfoon
C Display	Dynamisch displaymenu, opties en trackinformatie
D 	Indrukken voor vorige track, ingedrukt houden om terug te spoelen. Indrukken om door het menu te navigeren als het menu is ingeschakeld.
E 	Indrukken om naar het volgende track te gaan, ingedrukt houden om snel door te spoelen. Indrukken om door het menu te navigeren als het menu is ingeschakeld.
F 	Speler aan/uit en Weergave/Pause, en een menu-instelling te bevestigen
G REC	Spraakopname starten of onderbreken
H MENU/ 	Indrukken om het menu te openen / Terug naar vorige menu Ingedrukt houden om de bedieningstoetsen te activeren of te vergrendelen
I Vol -	Volume lager
J Vol +	Volume hoger
K	Batterijklep
L	USB-aansluiting

1 Installeren

- 1 Plaast de meegeleverde cd in het cd-romstation van uw pc.
- 2 Volg de instructies op het scherm om **Windows Media Player 10** en **Philips Device Manager** te installeren.

2 Aansluiten

A De batterij plaatsen



- 1 Verwijder de batterijklep door deze in de richting van de pijl te schuiven.
- 2 Plaats de meegeleverde AAA-batterij in de batterijhouder.

B Controleer de indicator van het batterijniveau van de speler

Het laadniveau van de batterij wordt als volgt aangegeven:



Batterij vol



Batterij tweederde vol



Batterij halfvol



Batterij bijna leeg



Batterij leeg



TIP Als de batterij bijna leeg is, wordt dit knipperend op het scherm aangegeven. Het apparaat schakelt zichzelf dan binnen 60 seconden uit. Voordat het apparaat uitschakelt, slaat het alle instellingen en niet-afgewerkte opnamen op.



3 Overzetten

U kunt bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten met de USB-aansluiting en de **Windows Verkenner** of **Windows Media Player 10**.

A Muziek overzetten

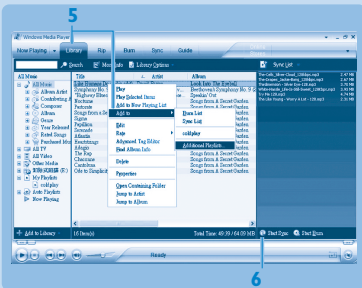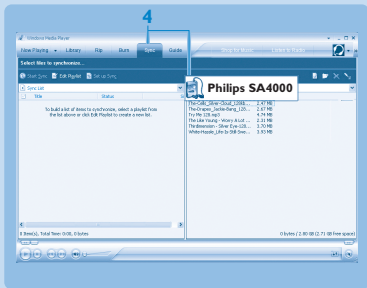

- 1 Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- 2 Start **Windows Media Player 10**.
- 3 Kies **Manual** (Handmatig) in the Device Setup Wizard, (u kunt ook een automatische synchronisatie uitvoeren; zie de handleiding op de cd voor nadere bijzonderheden).
- 4 Selecteer **Sync** (Sync) tabblad. In het uitrolmenu in het rechtervenster selecteert u **Philips SA40XX** als bestemming. Als ze niet in de lijst staan, klik dan op **F5** om te vernieuwen en probeer het nog eens.
- 5 Selecteer **Library** (Bibliotheek) om uw media-bibliotheek te openen. Klik op de song die u wilt kopiëren. Klik met de rechter muisknop om het item te selecteren **Add to** (Toevoegen aan) > **Sync List** (Synclijst) **OF** Sleep het nummer naar de **Sync List** (Synclijst) in het rechterscherm.
- 6 Klik op de knop **Start Sync** (Sync starten) onderin het scherm om de synchronisatie te starten. Het verloop van de synchronisatie wordt getoond.
- 7 De speler kan van de computer losgekoppeld worden wanneer het overzetten voltooid is.

A Aan/uit-schakelen

Druk om het toestel in te schakelen op ►|| totdat het **Philips** logo op het display verschijnt.

Druk om het toestel uit te schakelen nogmaals op ►|| totdat het display verdwijnt.

B Door het menu navigeren

Uw speler beschikt over een intuïtief menu-navigatiesysteem en helpt u met instellingen en de bediening. Gebruik ◀◀ en ▶▶ om door de menu's te bladeren. Druk op ►|| om uw keuze te bevestigen.

Als u het toestel inschakelt ziet u het Hoofdmenu. U kunt ook op **MENU** drukken de het hoofdmenu in te schakelen. Hier vindt u:

🎵 Muziek	Uw digitale nummers afspelen
📁 Opnamen	Uw opnamen afspelen
⚙️ Instellingen	Weergavemodus, equalizer, backlight of taalinstelling veranderen, informatie speler oproepen

Selecteer **Muziek** in het hoofdmenu om de muziekmodus te openen.

U kunt voor het zoeken naar muziek uit de volgende opties kiezen:

Alle songs
Artiesten
Playlists

- ▶ Artiesten in alfabetische volgorde
- ▶ Playlists - collecties

Muziekstand (ook van toepassing op weergave van opnamen)

Tijdens het afspelen van muziek heeft u de volgende opties:

Voor	Doet u dit	Voor	Doet u dit
Muziek Weergave / Pauze	Druk op ►	Achterwaarts zoeken	Ingedrukt houden ◀◀
Volgende nummer	Druk op ►►	Optimenu openen	Druk op MENU
Vorige nummer	Druk op ◀◀	Volume verhogen	Druk op Vol +
Voorwaarts zoeken	Ingedrukt houden ►►	Volume verlagen	Druk op Vol -

Opnamen

U kunt uw speler gebruiken om spraakopnamen te maken en af te spelen.

Opnamen maken

- 1 Ingedrukt houden **REC** (OPNEMEN) om een spraakopname te beginnen.
> *De speler toont de stand voor het opnemen.*
- 2 Ingedrukt houden **REC** (OPNEMEN) om de spraakopname te onderbreken.
> *De speler toont de stand voor opslaan. De spraakopname wordt op de speler opgeslagen.
(Bestandsnaam: VOICEXXX.WAV, waarbij XXX het nummer is dat automatisch wordt aangemaakt.)*

TIP U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken en opnieuw starten door op ►|| te drukken.

Opnamen afspelen

U kunt uw opnamen in de Opnamestand vinden.

- 1 Selecteer OPNAMEN in het hoofdmenu om de Opnamestand te openen. Uw speler speelt alle opnamen in alfabetische volgorde af, te beginnen met de laatst-gemaakte opname.
- 2 Druk op ►|| om het weergeven van de opname te onderbreken.
- 3 Druk op ◀◀ (Terugspoelen) of ►► (Doorspoelen) om naar de vorige of volgende opname te gaan.
- 4 ◀◀ (Terugspoelen) of ►► (Doorspoelen) ingedrukt houden om de opname snel door of terug te spoelen.

Problemen oplossen

Hoe kan ik mijn speler herstellen?

Volg de onderstaande aanwijzing op als het toestel een storing vertoont:

- 1 Zorg ervoor dat de speler losgekoppeld is van de pc en uitgeschakeld is.
- 2 Start de **Philips Device Manager** via **Start > Programma's > Philips Device Manager > Philips Device Manager** op uw pc, en klik op het tabblad **Repair** (Repareren).
- 3 Druk op de ►► toets en houd deze ingedrukt terwijl het toestel op de pc wordt aangesloten.
- 4 Houd de toets ingedrukt totdat de **Philips Device Manager** de herstelmodus van uw speler herkent.
- 5 Klik op **repair** (repareren), en volg de aanwijzing van de Device Manager.
- 6 Ontkoppel de pc van uw speler, en start de speler opnieuw als deze hersteld is.
- 7 De speler is klaar voor gebruik na een herstart.

Waarschuwing Als u het apparaat de eerste keer op de pc aansluit in de herstelmodus, verschijnt een hardware wizard voor de installatie van de software. Selecteer "de software automatisch installeren", klik op **Next** (Volgende), en vervolgens op **Finish** (Voltooien) om het installeren te voltooien.

Tijdens het installeren verschijnt de melding "De software die u voor deze hardware installeert is niet getest voor het Windows logo". Selecteer "**Continue Anyway**" (Doorgaan). Het installeren heeft geen invloed op uw pc.

Hoe kan ik mijn speler resetten?

Als de speler niet reageert op het indrukken van toetsen, of is vastgelopen, de batterij verwijderen en vervolgens weer inbrengen.

Hergebruik van uw oude product

Uw product is ontworpen met en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Producten die voorzien zijn van een symbool met een doorstreepte afvalcontainer op wieljes vallen onder EU-richtlijn 2002/96/EC.



Laat u voorlichten over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij het verwijderen van oude producten de lokale wetgeving in acht, en plaats deze niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten op de juiste wijze verwerkt, dan voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6403



Printed in China