

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 5

- Generel vedligeholdelse 5
- Genbrug af produktet og det indbyggede batteri 7

2 Din nye afspiller 9

- Hvad er der i kassen 9
 - PC-software indlæst på afspilleren 9
 - Filer indlæst på afspilleren 9
- Oversigt 10
 - Kontroller 10
 - Startskærmbillede 10
 - Lås/oplås knapperne 11
 - Skærm til/fra 11
 - SafeSound 11

3 Kom godt i gang 13

- Opladning 13
- Tænd eller sluk afspilleren 13
 - Automatisk standby og nedlukning 13

4 Musik 14

- Overfør musik til afspilleren 14
- Find musik på afspilleren 14
 - Find musik efter musiknummeroplysninger 14
 - Find musik efter afspilningsliste 14
 - Find musik efter mappe 14
 - SuperScroll 15
- Afspil musik 15
 - Afspil fra den samme samling 15
 - Vælg afspilningsmuligheder 15
- Playlists 16
 - Føj sange til en afspilningsliste på farten 16
 - Fjern sange fra en "afspilningsliste på farten" 16
- Slet sange fra afspilningslisten 16

5 Audiobooks 17

- Synkroniser lydbøger med afspilleren 17
 - Installer AudibleManager på PC'en 17
 - Download lydbøger på PC'en 17
 - Synkroniser med afspilleren 17
- Find lydbøger på afspilleren 18
- Afspil lydbøger 18
- Brug bogmærker 18
- Slet lydbøger fra afspilleren 19

6 Rhapsody 20

- Overfør fra Rhapsody til afspilleren 20
- Vurder sangene 20
- Føj sange til musikbiblioteket 20
- Forny abonnementsnumrene 20

7 videoer 21

- Overfør videoer til afspilleren 21
- Find videoer på afspilleren 21
- Afspil videoer 21
 - Vælg lysstyrke 21
- Slet videoer fra afspilleren 21

8 Billeder 22

- Tilføj billeder til afspilleren 22
- Find billeder på afspilleren 22
- Se billeder 22
 - Start et diasshow 22
 - Vælg afspilningsmuligheder 22
- Slet billeder fra afspilleren 22

9 FM-radio 23

- Stil ind på radiostationer 23
- Lyt gennem højttaleren 23
- Gem forudindstillede stationer 23

10 Optagelser 25

- Opret optagelser 25
 - Optag lyd/stemmer 25
- Lyt til optagelser 25
- Slet optagelser fra afspilningslisten 25
- Overfør optagelserne til en computer 25

11 Tekstlæser	26
Føj tekstfiler til afspilleren	26
Find tekstfiler på afspilleren	26
Læs tekstfiler	26
Slet optagelser fra afspilningslisten	26

12 Mapevisning	27
-----------------------	----

13 Indstillinger	28
Play-tilstand	28
Lydindstillinger	28
SafeSound	28
Indslurmgstimer	28
Displayindstillinger	28
Timer til baggr.lys	29
Screensaver	29
Indstillinger for diasshow	29
Sprog	29
Foretrukken PC-forbindelse	29
Information	30
Oplysninger om Rhapsody	30
Formater enheden	30
Fabriksindstillinger	30
CD-installation	30

14 Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird	31
Installere Philips Songbird	31
Indsaml mediefiler fra PC'en	31
Indstil overvågningsmappen	31
Importer mediefiler	32
Hent indhold fra onlinekilder	33
Søg online	33
Afspil online	33
Føj til Philips Songbird	34
Opret afspilningslister i Philips Songbird	34
Opret en afspilningsliste	34
Opret LikeMusic-afspilningslister	35
Gem afspilningskøen som en afspilningsliste	36
Administrer mediefiler i Philips Songbird	36
Rediger metadata	36
Hent albumbilleder	37
Fjern mediefiler fra mediebiblioteket	37
Synkroniser afspilleren med Philips Songbird	38

Vælg automatisk eller manuel synkronisering	38
Automatisk synkronisering	38
Manual synkronisering	39

15 Opdater firmwaren via Philips Songbird	40
--	----

16 Reparer afspilleren via Philips Songbird	41
--	----

17 Tekniske data	42
Systemkrav	42

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler; der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse stoffer kan beskadige produktet.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer:

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Høresikkerhed



Afspillerens maksimale udgangsspænding er højst 150 mV.

Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse. Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op. Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau. Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser:

Overhold følgende retningslinjer; når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum. Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer; du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveaet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer: Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Genbrug af produktet og det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse af disse produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Besøg www.recycle.philips.com for at få flere oplysninger om genbrugsstationer i dit område.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.



Philips ARIAZ

Bemærkning for brugere i USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation.

Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

Bemærkning til brugere i Canada

Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Enheden overholder FCC-reglerne, del-15 og 21 CFR 1040.10. Brugen er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

2 Din nye afspiller


Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.


Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:

Afspiller

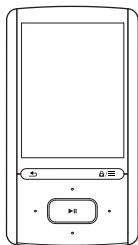

Øretelefoner

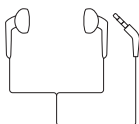

USB-kabel



Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



PC-software indlæst på afspilleren

ARIAZ leveres med følgende PC-software:

- **Philips Songbird** (hjælper dig med at opdatere firmwaren på afspilleren og administrere dit mediebibliotek på en pc og afspilleren).

For at få **Philips Songbirdonline**,

- På din PC skal du gå til www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer indlæst på afspilleren

Følgende filer er indlæst på **ARIAZ**:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

Kontroller

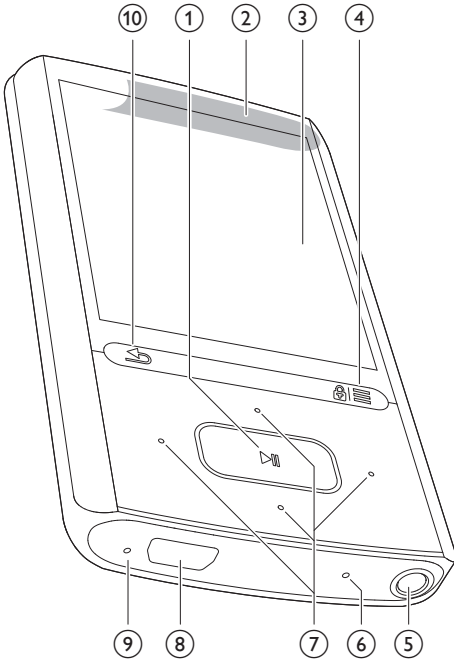

- ① **▶||**
 - Tryk og hold nede: Tænd eller sluk for afspilleren
 - Tryk: Vælg valgmuligheder, eller start/sæt på pause/genoptag afspilning
- ② **Højtaler**
- ③ **Skærm**
- ④ **🔒 / ☰**
 - Tryk: Vis menuen med indstillinger
 - Tryk og hold nede: Lås/lås op for alle knapper
- ⑤ **📶**
 - 3,5 mm hovedtelefonstik
- ⑥ **MIC**
 - Mikrofon

- ⑦ **📶 / 📶 / 📶 / 📶**
 - Navigationsknapper
 - 📶 / 📶
 - **på listen over valgmuligheder:**
 - Tryk: Spring til den forrige/næste valgmulighed
 - Tryk og hold nede: Vis initialet for den aktuelle valgmulighed på en liste over valgmuligheder sorteret alfabetisk
 - **på afspilningsskærmen:**
 - Tryk: Øg/sænk lydstyrken
 - Tryk og hold nede: Øg/sænk lydstyrken hurtigt
 - 📶 / 📶
 - **på afspilningsskærmen:**
 - Tryk: Spring til den næste/forrige fil
 - Tryk og hold nede: Spol hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil
- ⑧ **🔌**
 - USB-stik til opladning og dataoverførsel
- ⑨ **RESET**
 - Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne
- ⑩ **↶**
 - Tryk: Et niveau tilbage
 - Tryk og hold nede: Gå tilbage til startskærbilledet

Startskærbillede








Menu	Funktion	Til
🎵	Musik	afspille lydfiler
📶	Rhapsody*-kanaler	lyt til kanallister, som du downloader og overfører via Rhapsody -softwaren
📺	Video	se video
🖼️	Billeder	se billeder
📻	FM-radio	stil ind på FM-radioen
🎙️	Optagelser	opret eller lyt til optagelser
📍	Mappevisning	se filer i mapper
📄	Tekstlæser	læs tekstfiler

Indstillinger tilpas indstillingerne på ARIAZ

Bemærk

- * Rhapsody-kanaler bliver en del af startskærmen, når du tilslutter ARIAZ til en computer, der har Rhapsody-softwaren installeret. Rhapsody-kanaltjenester kræver en aktiv Rhapsody-konto og er kun tilgængelige i visse regioner.

Naviger fra startskærmen

- Fra startskærmen kan du få adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne  /  /  /  og .
- Gå tilbage til forrige skærbilleder; tryk gentagne gange på ; eller hold  nede for at vende tilbage til startskærbilledet.

Skift mellem startskærmen og afspilningsskærmen

På startskærmen

Under afspilning af musik eller radio

- Tryk på  og vælg [Nu afspilles] eller [Sidst afspill.].

På afspilningsskærmen

- Tryk på , og hold den nede.



Vælg et tema

Sådan vælger du et tema til displayet

- Tryk på  og vælg [Tema] på startskærbilledet.


Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner.

- Hold  /  nede for at låse eller låse op for tasterne.
↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon.

Skærm til/fra

Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis

- der ikke er foretaget en ny handling på ARIAZ; og
- der er valgt en værdi i  > [Displayindst.] > [Timer til baggr.lys].





Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

SafeSound

Med øretelefoner kan du lytte til musik på **SafeSound** på en sikker måde.


Når du lytter til musik gennem øretelefoner, anslås lydtrykket på dine ører på baggrund af de elektriske karakteristika i afspilleren og øretelefonerne. Derefter sammenlignes denne vurdering med referenceniveauerne² for lydtryk. Derfor får du vist ikoner med forskellige farver, der angiver status for lydtryk og risikoniveauer for høreskade.

	Niveau for lydtryk	Maksimal varighed
	mere end 90 decibel	30 minutter om dagen
	85 til 90 decibel	2 timer om dagen
	80 til 85 decibel	5 timer om dagen
	sikker	mere end 5 timer om dagen

Tip

- ¹Metodologien er baseret på europæisk standard (50332-1/2).
- ²Referenceniveauerne kommer fra minimumkravet for sundhed og sikkerhed i forbindelse med støj, som angivet i det europæiske direktiv 2003/10/EC.

Brug SafeSound

- 1 Kontroller, at du har sat øretelefonerne i afspilleren.
- 2 Tryk på , og vælg [Lydindstillinger] > SafeSound musikafspilingskærm-billedet.
- 3 Vælg SafeSound-valgmuligheder.




Tip

- Se "SafeSound" for at få yderligere oplysninger om SafeSound-valgmulighederne.

3 Kom godt i gang

Opladning

ARIAZ har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-porten i en computer. Tilslut ARIAZ til en PC vha. USB-kablet.

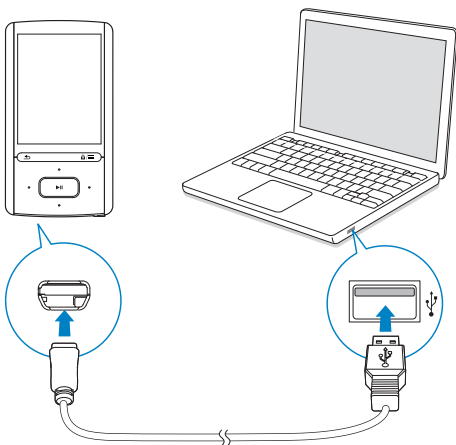

Bemærk

- Når du slutter ARIAZ til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: [Oplad og overfør] eller [Oplad og afspil]. Hvis der ikke foretages et valg, gælder [Oplad og overfør].
- Du kan afspille fra ARIAZ, mens du oplader, ved at vælge [Oplad og afspil].

Indikator for batteriniveau

Displayet angiver batteristatus som følger:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Hvis batteriskærmen blinker, betyder det, at batteriniveauet er lavt. Afspilleren gemmer alle indstillinger og slukker inden for 60 sekunder.

Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser; Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Opladningsanimationen stopper, og -ikonet vises, når opladningsprocessen er færdig.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på ARIAZ:

- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til * > [Displayindst.] > [Timer til baggr.lys]).

Tænd eller sluk afspilleren

Hold nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 10 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning, der bliver ikke trykket på nogen knapper) slukkes afspilleren.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

Du kan overføre din PC's mediebibliotek til **ARIAZ** på følgende måder:

- Synkroniser via Philips Songbird (se 'Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird' på side 31); Med medieadministrationssoftwaren kan du få adgang til musikbutikker online, oprette afspilningslister eller redigere din mediesamling efter metadata eller ID3-tag.
- Træk og slip mediefiler i Windows Stifinder. På den måde kan du organisere din mediesamling efter filmappe.

Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **ARIAZ** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **ARIAZ**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe mediefiler hen i filmapperne på **ARIAZ**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **ARIAZ**.

Find musik på afspilleren

Når du har synkroniseret afspilleren med din PC's mediebibliotek, kan du finde musikken på afspilleren.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I **♪** sorteres sange efter metadata eller ID3-mærker under forskellige samlinger: [**Alle sange**], [**Kunstnere**], [**Omslag**], [**Album**] eller [**Genrer**].

[**Alle sange**]

- Sange sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[**Kunstnere**]

- Sange sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[**Omslag**]

- Der vises albumminiaturer i alfabetisk rækkefølge.

[**Album**]

- Sange sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

[**Genrer**]

- Sange sorteres efter genre såsom pop, rock.

Find musik efter afspilningsliste

I **♪** > [**Afsp.lister**] skal du finde den afspilningsliste, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek.

Find musik efter mappe



I **■** skal du finde musikken efter filmappe.


Sådan arrangerer du musikfiler efter filmappe:

- 1 Tilslut **ARIAZ** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **ARIAZ**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **ARIAZ**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **ARIAZ**.

SuperScroll

På en liste med valgmuligheder, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge, giver **Superscroll** dig mulighed for at gennemse valgmulighederne efter forbogstav.


- Hold  /  nede for at starte **Superscroll**.
 - ↳ På skærmen kan du se forbogstavet på aktuelle valgmuligheder:

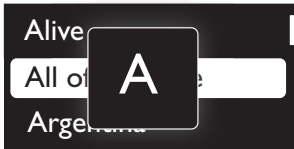

Afspil musik


Du kan starte afspilningen af en sang, eller afspille hele albummet eller kunstneren.


Sådan starter du afspilningen af en sang,

- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
 - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.



På afspilningsskærmbilledet:



- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

- Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .
- ↳ Afspilningsskærmbilledet vender tilbage efter et par sekunder.
- ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan regulerer du lydstyrken:

- Tryk på  /  på afspilningsskærmen.

Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærmbilledet:



- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang:



- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  /  og holde den nede.

Afspil fra den samme samling


Under afspilningen af sangen kan du skifte til en samling, der svarer til den aktuelle sang.

- 1 Tryk på , og vælg [**Afsp.tilst.**] på afspilningsskærmen.
- 2 I [**Afspil musik fra...**] skal du vælge [... **denne kunstner**], [... **dette album**] eller [... **denne genre**]. Tryk på .
 - ↳ Afspilningen af den aktuelle kunstner, album eller genre starter.

Sådan afspiller du alle sangene på afspilleren:

- 1 Tryk på , og vælg [**Afsp.tilst.**] på afspilningsskærmen.
- 2 I [**Afspil musik fra...**] skal du vælge [**Alle sange**]. Tryk på .

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  for at vælge afspilningsindstillinger såsom play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) og sleep timer (sleep-timer) (se 'Indstillinger' på side 28).



Playlists

Du kan finde følgende afspilningslister på afspillerne:



- afspilningslister, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek,
- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

Sådan tilføjet nu den aktuelle sang:



- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærmbilledet:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
↳ Du gemmer den aktuelle sang på afspilningslisten.

Sådan tilføjer du et album eller en kunstner:


- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 På listen over et album eller en kunstner:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
↳ Du gemmer albummet eller kunstneren på afspilningslisten.

Fjern sange fra en "afspilningsliste på farten"

Fjern den aktuelle sang fra en afspilningsliste


- 1 Tryk på  > **[Slet fra
afspilningsliste]** på afspilningsskærmen.
- 2 Vælg en "afspilningsliste på farten". Tryk på .
↳ Du har nu fjernet den aktuelle sang fra den valgte afspilningsliste.

Fjern alle sange på en afspilningsliste


- 1 Vælg **[Afsp.lister]** > **[Ryd afspilningsliste]**.
- 2 Vælg en "afspilningsliste på farten". Tryk på .
↳ Du fjerner alle sangene på afspilningslisten.

Slet sange fra afspilningslisten

Sådan slettes en sang

- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærmen
 - Tryk på , og vælg **[Slet]**.
- 3 Vælg **[Ja]**.
↳ Den aktuelle sang slettes fra afspilleren.

Sådan slettes en artist eller et album

- 1 Vælg en artist eller et album.
- 2 På listen over artister eller album
 - Tryk på , og vælg **[Slet]**.
- 3 Vælg **[Ja]**.
↳ Den aktuelle artist eller det aktuelle album slettes fra afspilleren.

5 Audiobooks

Gå **♪** > [**Lydbøger**] for at afspille bøger i lydformat, som du har downloadet fra www.audible.com.

Synkroniser lydbøger med afspilleren

Fra www.audible.com kan du downloade og installere softwaren **AudibleManager** på din PC. Med softwaren kan du

- downloade lydbøger fra www.audible.com på din PC's lydbogsbibliotek.
- Synkroniser lydbøgerne med din afspiller.

Installer AudibleManager på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Fra www.audible.com skal du downloade softwaren **AudibleManager** til MP3-/MP4-afspillere.
- 3 Installer softwaren på din PC
 - På installationskærm-billedet skal du vælge **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (udvalgte modeller)) fra rullelisten over de viste enheder.




- Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.


Download lydbøger på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på knappen **My Library Online** (Mit onlinebibliotek) for at oprette forbindelse til www.audible.com.
- 4 Vælg og download lydbøger:
 - Log på din konto hos www.audible.com;
 - Download lydbøger i formatet **4** eller **e**.
 - ↳ De downloadede bøger føjes automatisk til dit bibliotek på **AudibleManager**.

Synkroniser med afspilleren

- 1 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 2 Slut afspilleren til PC'en. Vent, indtil afspilleren registreres af **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på **Add to Device** (Føj til enhed).
 - Første gang du slutter afspilleren til **AudibleManager**, skal du aktivere afspilleren, når du bliver bedt om det.

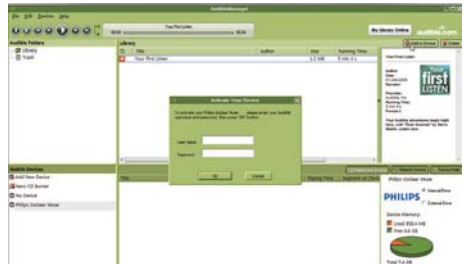

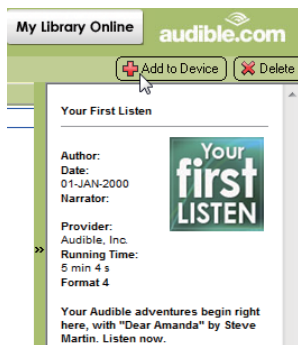

Du kan kontrollere hvilke lydbøger, der er blevet overført til afspilleren:

Se afspillerpanelet på **AudibleManager**.

- Klik om nødvendigt på **Refresh Device** (Opdater enhed).

Find lydbøger på afspilleren

I **[Lydbøger]** arrangeres lydbogfiler efter titel eller forfatter.

[Bøger]

- Bøger sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Forfattere]

- Bøger sorteres efter forfatter i alfabetisk rækkefølge.

Afspil lydbøger

1 Vælg en bog.

2 Tryk på **▶▶** for at starte afspilningen.
 ↳ På afspilningsskærmen kan du se bogoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan genoptages afspilningen af den senest afspillede bog

- I **[Lydbøger]** skal du vælge **[Genoptag [book name]]**.

På afspilningsskærmen

- Tryk på **▶▶** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

- Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på **↶**.

Sådan vælges afspilningshastighed under afspilning

- Tryk på **≡** > **[Afspilningshastighed]** på afspilningsskærmen. Vælg en indstilling.

Sådan springer du over overskrifter eller afsnit under afspilningen

1 Tryk på **≡** > **[Navigationstilstand]** på afspilningsskærmen. Vælg **[Titler]** eller **[Afsnit]**.

2 Tryk på **⏮** > **⏭** på afspilningsskærmen.

Brug bogmærker

Du kan tilføje op til 10 bogmærker til en lydbog. Start afspilningen fra den bogmærkede afspilningstid efter behov.

Sådan tilføjer du et bogmærke:

1 Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Tilføj bogmærke]** på afspilningsskærmbilledet.

2 Vælg et sted.

- ↳ Den aktuelle afspilningstid føjes til placeringen på listen over bogmærker.


Sådan afspiller du fra et afspilningstidspunkt med bogmærke:

- Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Gå til bogmærke]** afspilningsskærmen. Vælg en indstilling.
 ↳ Afspilningen begynder fra det valgte afspilningstidspunkt.


Sådan sletter du et bogmærke

- Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Slet bogmærke]** afspilningsskærmbilledet. Vælg en indstilling.
 ↳ Du fjerner afspilningstiden fra listen over bogmærker.

Slet lydbøger fra afspilleren

- På afspilningskærbilledet skal du trykke på  > **[Slet lydbog]**.
 - ↳ Den pågældende lydbog slettes fra afspilleren.



6 Rhapsody

Gå til  for at afspille de **Rhapsody**-kanallister, som du har downloadet og overført med softwaren **Rhapsody**.

Bemærk





- Tjeneste **Rhapsody** er tilgængelig i bestemte lande.

Overfør fra Rhapsody til afspilleren



- 1 Gå til www.rhapsody.com for at hente **Rhapsody** softwaren.
- 2 Slut afspilleren til en PC med softwaren **Rhapsody** installeret.
- 3 Med **Rhapsody**-softwaren kan du overføre kanallister til afspilleren.
 - ↳ På afspilleren vises  på startskærm billedet.
 - ↳ På afspilleren findes kanallisterne under .

Vurder sangene

Knyt en vurdering til sangene, eller udeluk sange, du ikke vil lytte til. Du kan tilpasse kanallisten efter behov.

- 1 Tryk på , og vælg [**Vurder spor**] på afspilningsskærmen.
- 2 Tryk på  /  for at vælge vurderingen. Tryk på  for at bekræfte indstillingen.

Føj sange til musikbiblioteket

Føj **Rhapsody** sange til . Du kan finde og afspille sangene på samme måde, som du gør i .

- 1  skal du vælge en kanalliste.
- 2 Tryk på , og vælg [**Tilføj til musikbiblio.**].
 - ↳ Kanallisten føjes til .

Forny abonnementsnumrene



Med dit abonnement på **Rhapsody** kan du afspille abonnementsange på afspilleren i et bestemt tidsrun.

Når perioden er udløbet, skal du gøre følgende for at forny:

- 1 Kontroller, at dit abonnement på **Rhapsody** er aktivt:
- 2 Kør softwaren **Rhapsody** på din PC, og log på din **Rhapsody**-konto.
- 3 Slut afspilleren til din PC.

Sådan kontrollerer du

abonnementsoplysningerne på afspilleren:

-  skal du trykke på  > [**Abonnementsinformation**].

7 videoer

Overfør videoer til afspilleren


Overfør videoer fra dit PC-mediebibliotek til afspilleren.

Find videoer på afspilleren


Find videoer efter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Videoerne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.


Find videoer efter mappe

- Gå til .
 - ↳ Videoer arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Afspil videoer

- 1 Vælg en video.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
 - ↳ Videoen afspilles i vandret visning.

På afspilningsskærmen

- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.





Sådan vælges en videofil på afspilningsskærmen

- Tryk på  /  gentagne gange.


Sådan spoler du frem eller tilbage i den aktuelle video

- Tryk på  /  på afspilningsskærmen, og hold den nede.

Vælg lysstyrke

- 1 Tryk på  og vælg [**Lysstyrke**] på afspilningsskærmen.
- 2 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på .


Slet videoer fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil en video.
- 2 På listen over videoer eller på afspilningsskærbilledet:
 - Tryk på  og vælg [**Slet video**].
 - ↳ Den pågældende video slettes fra afspilleren.

8 Billeder

Tilføj billeder til afspilleren

- 1 Slut **ARIAZ** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **ARIAZ**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **ARIAZ**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **ARIAZ**.

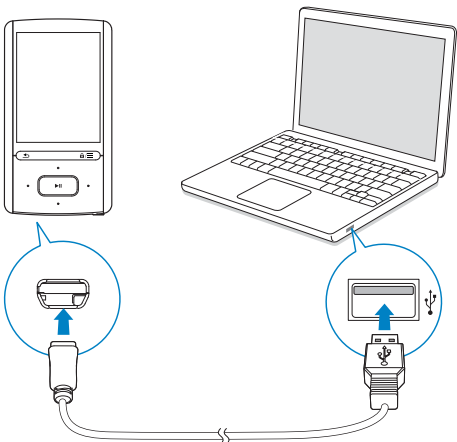

Find billeder på afspilleren

Find billeder efter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Billederne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.

Find billeder efter mappe

- Gå til .
 - ↳ Billeder arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Se billeder

- Vælg et billede. Tryk på for at få vist billedet i fuld skærm.
 - ↳ Billedet vises i vandret visning.

På afspilningsskærmen

- Tryk på / for at rotere billedet.
- Tryk på / for at vælge et billede.

Start et diasshow

- Når du får vist billeder i fuld skærm, skal du trykke på for at starte et diasshow.
 - ↳ Billederne afspilles ét ad gangen.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmen skal du trykke på for at vælge afspilningsindstillinger:

[Lysstyrke]	Vælg skærmens lysstyrke.
[Timer til baggr.lys]	Vælg en værdi. Efter den valgte tidsperiode, slukkes skærmen automatisk.

I [Indst. for diasshow] skal du vælge indstillinger for diasshow:

[Tid pr. dias]	Tryk for at vælge tidsinterval mellem to diasser.
[Gentag]	Afspil billeder i den aktuelle mappe gentagne gange.
[Bland]	Afspil billeder i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Slet billeder fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil et billede.
- 2 På listen over billeder eller på afspilningsskærmbilledet:
 - Tryk på og vælg [Slet billede].
 - ↳ Det aktuelle billede slettes fra afspilleren.


9 FM-radio

Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling

Første gang, du åbner , skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter stationer. Der bliver gemt op til 30 faste stationer.

På listen over forudindstillede stationer


- Tryk på  eller  gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer. Tryk på  for at starte afspilningen.

Sådan vælges en forudindstillet station på afspilningsskærmen

- Tryk på  eller  gentagne gange.
- Anden mulighed:
- Tryk på  og vælg [Forudind.].
↳ Listen med forudindstillinger vises.








Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen. Tryk på  og vælg [Auto-indst.] på afspilningsskærmen.

Manuel indstilling


Sådan søges efter en frekvens eller station

- 1 Tryk på , og vælg [Manuel indst.] på afspilningsskærmen.
- 2 Tryk på  eller , og hold den inde.
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
 - Tryk gentagne gange på  eller  for at finindstille stationen.

Lyt gennem højttaleren

Du kan høre radio gennem højttaleren eller øretelefonerne.

Sådan høres radio gennem højttaler eller øretelefoner





- 1 Tryk på , og vælg Channel out (Out-kanal) på afspilningsskærmen.
- 2 Vælg [Højttal.] eller Headphones (Hovedtelefoner).

Sådan slår du lyden til/fra under radioafspilning


- Tryk på  på afspilningsskærmen.

Gem forudindstillede stationer

På ARIAZ kan du lagre op til 30 faste stationer.

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på , og vælg [Gem i forudind.] på afspilningsskærmen.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge en placering på listen over forudindstillinger. Tryk på .
↳ Den aktuelle station gemmes på placeringen.

Sådan fjernes den aktuelt forudindstillede station

- 1 Tryk på  og vælg [Fjern forudind.] på afspilningsskærmen.
- 2 Vælg [Ja].
 - ↳ Den aktuelle station fjernes fra listen over forudindstillede stationer.


10 Optagelser


Opret optagelser




Med **ARIAZ** kan du optage:

- stemmer eller lyd via den indbyggede mikrofon.

Optag lyd/stemmer

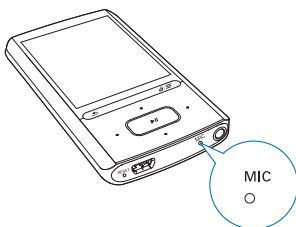- 1 I  skal du vælge **[Start stemmeoptagelse]**.
↳ Skærbilledet for optagelse vises.
- 2 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lydkilden, der skal optages.



- 3 Tryk på  for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på  for at stoppe.
- 4 Vælg **[Ja]** for at gemme optagelsen.
↳ Optagelser gemmes på 
> **[Optagelsesbibliotek]** >
[Stemmeoptagelser]. (Filnavnformat: VOICEXXX.MP3, hvor XXX er det optagelsesnummer, der genereres automatisk).

Lyt til optagelser

- 1 Vælg en optagelse i  > **[Optagelsesbibliotek]**.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.


Sådan vælges en fil på afspilningsskærmen

- Tryk på  /  gentagne gange.


Sådan spoler du frem eller tilbage i den aktuelle fil

- Tryk på  /  på afspilningsskærmen, og hold den nede.

Slet optagelser fra afspilningslisten

- 1 Vælg eller afspil en optagelse.
- 2 På listen over optagelser eller på afspilningsskærmen
 - Tryk på , og vælg **[Slet]**.
↳ Den aktuelle optagelse slettes fra afspilleren.

Sådan slettes alle optagelser på afspilleren

- I  > **[Optagelsesbibliotek]** skal du vælge et optagelsesbibliotek. Vælg **[Slet alle]**.

Overfør optagelserne til en computer


- 1 Tilslut **ARIAZ** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **ARIAZ**;
 - i **ARIAZ** skal du vælge optagelser under **Recordings** (Optagelser) > **Voice** (Stemme).
- 3 Træk og slip optagelsesfilerne til en placering på computeren.

11 Tekstlæser

Du kan læse tekstfiler (.txt-filer) på afspilleren.

Føj tekstfiler til afspilleren

- 1 Slut **ARIAZ** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **ARIAZ**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **ARIAZ**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **ARIAZ**.

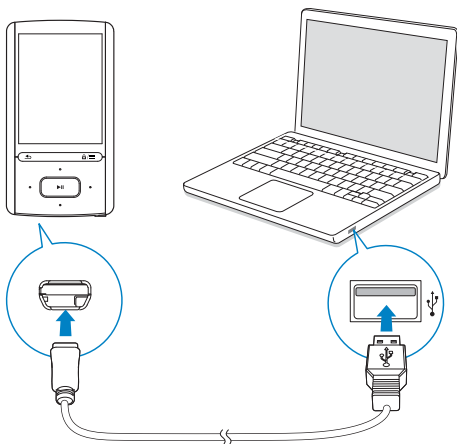

Find tekstfiler på afspilleren

Find tekstfiler på fillisten

- Tryk på **■** på startskærmen.
 - ↳ Der vises en liste over tekstfiler.
 - ↳ Tekstfilerne er sorteret efter filmappe i alfabetisk rækkefølge.

Find tekstfiler efter filmappe

- I **■** skal du vælge filmapper og filer, som du organiserer dem på PC'en.

Læs tekstfiler

- 1 Vælg en tekstfil.
- 2 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
- 3 På afspilningsskærmen
 - Tryk på **◀** eller **▶** for at bladre.
 - Tryk på **⏮** eller **⏭** for at rulle op eller ned.

Sådan øges eller reduceres skriftstørrelsen

- På afspilningsskærmen skal du trykke på **≡** for at vælge en indstilling.

Slet optagelser fra afspilningslisten

- 1 Marker eller afspil en tekstfil.
- 2 På listen over tekstfiler eller på afspilningsskærmen
 - Tryk på **≡**, og vælg **[Slet]**.
 - ↳ Den aktuelle tekstfil slettes fra afspilleren.

12 Mappedisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.

Music (Musik): for musikfiler; som du synkroniserer med afspilleren igennem **Philips**

Songbird:

Video: for videofiler; som du synkroniserer med afspilleren igennem **Philips Songbird:**

Playlists (Afspilningslister): for afspilningslister; som du synkroniserer med afspilleren, samt afspilningslister på farten, som du opretter på afspilleren:

SERVICE: I forbindelse med lydbøger; du synkroniserer til afspilleren via **AudibleManager** eller **Rhapsody**-kanallister; du synkroniserer til afspilleren via **Rhapsody**-softwaren.

Optagelser: I forbindelse med stemmeoptagelser; du laver på afspilleren.

For at finde filer, der er overført i Windows

Stifinder,

- Find de filer; som du har arrangereret i Windows Stifinder på PC'en.

13 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under *****.

- 1 Tryk på / for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på for at bekræfte.

Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik i

[Afsp.tilst.]:

[Afspil musik fra...]

skifter til en musiksamling, der svarer til den aktuelle sang

[Gentag]

[Gentag 1] gentager den aktuelle sang.

[Gentag alle] gentager alle sange i den aktuelle mappe.

[Bland]

[Til] afspiller alle sange i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Hvis både [Gentag alle] og [Bland] bliver aktiveret,

- Alle sange i den aktuelle mappe gentages i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

[FullSound] Gendanner lydæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer de ønskede lydindstillinger.



Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger **FullSound**.

SafeSound

TændSafeSound

- I [SafeSound] skal du vælge [Til].

Automatisk sikker lydstyrke

Hvis du vælger en højere lydstyrke end den sikre, kan [Automatisk sikker lyd] gradvist justere lydniveauet til det sikre niveau.

- I [SafeSound-indstillinger] skal du vælge [Automatisk sikker lyd] > [Til].

Lydstyrkegrænse

Hvis du vil angive din egen lydstyrkegrænse, skal du vælge [SafeSound-indstillinger] >

[Lydstyrkegrænse].

- Tryk på / for at angive lydstyrkegrænsen. Tryk på for at bekræfte.

Indslumringstimer

Aktiver indslumringstimeren. **ARIAZ** kan slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum.

- Vælg en indstilling i [Sleep-timer] > [Indstil sleep-timer...]. Tryk på .
 - ↳ Efter det valgte tidsrum slukkes enheden automatisk.

Når sleep-timeren er aktiveret:

- Vælg ***** > [Sleep-timer];
- Alternativt skal du trykke på > [Sleep-timer] på musikafspilleren.
 - ↳ Du kan se den tid, der er tilbage, før afspilleren slukkes.

Displayindstillinger

[Lysstyrke] Juster skærmens lysstyrke.

[Tema] Vælg temaet for displayet.

Timer til baggr.lys

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke der ikke foretages nogen nye handlinger på afspilleren. Efter det forvalgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk. Vælg et kort tidsrum for at spare på batteriet.

Sådan indstiller du tidsrummet

- 1 Vælg ***** > [**Displayindst.**] > [**Timer til baggr.lys**] på startskærmen.
- 2 Vælg et tidsrum.
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk.



Tip

- Af hensyn til strømbesparelse skal du vælge en lav værdi.



Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Screensaver

Hvis du har valgt en pauskærm, vises pauskærmen på den inaktive skærm efter det forvalgte tidsrum.

Sådan vælger du en pauskærm

- 1 Vælg ***** > [**Displayindst.**] > [**Pause-skærm**] på startskærmen.
- 2 I [**Pause-skærm**] skal du trykke på  og  for at vælge en indstilling:

[Ingen]	viser tom skærm.
[Digitalt ur]	viser tiden i tal.
[Omslag]	viser CD'ens omslag for den aktuelle sang eller den sidst afspillede sang, hvis det er tilgængeligt.
[Skærm fra]	slukker for skærmen.
[Demo-tilstand]	viser afspillerens primære funktioner.

For at forlade pauskærmen

- Tryk på en vilkårlig tast.

Indstillinger for diasshow

[Tid pr. dias]	vælger afspilningstiden for hvert dias.
[Gentag]	afspiller alle diasser i gentaget rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.
[Bland]	afspiller alle diasser i tilfældig rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.

Sprog

Du kan skifte sprog i [**Sprog**].

Foretrukken PC-forbindelse

I [**Foretrukken PC-forbindelse**] kan du vælge, hvordan afspilleren er tilsluttet en PC. Afspilleren kan åbnes via en PC gennem MSC (USB Mass Storage Class) eller MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC]	*lader også afspilleren fungerer som et Philips Songbird -drev. Klik på drevet Philips Songbird for at starte programinstallationen på PC'en.
[MTP]	gør det muligt at konvertere copyrightbeskyttet musik til formater, der kan afspilles, under synkronisering med afspilleren igennem Philips Songbird .



Tip

- *Sørg for at vælge **[Aktiver]** i  > CD-ROM.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om afspilleren:

[Afspilleroplysninger]

[Model:] fulde produktnavn
Kontroller det fulde produktnavn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.

[Firmwareversion:] aktuel firmwareversion
Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.

[Support-site:] websted, der yder support i forbindelse med afspilleren

[Diskplads]

[Ledig plads:] tilgængelig plads

[Samlet lagerplads:] hukommelsesstørrelse

[Sange] plads, som sange optager

[Billeder] plads, som billeder optager

[Videoer] plads, som videoer

[Understøttet filtype]

[Musik] understøttede musikfiler

[Billeder] understøttede billedfiler

[Videoer] understøttede videofiler

Oplysninger om Rhapsody

Hvis du har synkroniseret din afspiller med kanallisterne fra **Rhapsody**, kan du finde abonnementsoplysninger i **[Rhapsody-information]**. Forny abonnementssporene, når de udløber.

Formater enheden

Formater afspilleren. Du fjerner alle data, som er gemt på enheden.

- Vælg **[Formater enhed]**, og vælg derefter **[Ja]**, når du bliver spurgt.

Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

CD-installation

Hvis du har valgt **[MSC]** i  >

[Foretrukken PC-forbindelse], vises **[CD-installationsprogram]**-indstillingerne.

I **[CD-installationsprogram]** skal du vælge **[Aktiver]** for at afspilleren kan fungere som **Philips Songbird**-drev. Dobbeltklik på drevet for at starte programinstallationen på PC'en.



Tip

- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til Philips Songbird fra afspilleren (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 41). Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.

14 Synkroniser med PC'ens mediebibliotek via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du gøre følgende:

- Holde styr på din musiksamling på en PC;
- Synkronisere **ARIAZ** med din PC's musikbibliotek;
- Registrere **ARIAZ** på www.philips.com/welcome;
- Opdatere firmwaren til **ARIAZ** (se 'Opdater firmwaren via Philips Songbird' på side 40);
- Reparere **ARIAZ** (se 'Reparer afspilleren via Philips Songbird' på side 41).

Installere Philips Songbird

Installer Philips Songbird første gang

Når du tilslutter **ARIAZ** til PC'en første gang, vises et pop-up-skærmbillede:

- 1 Vælg land og sprog
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Hvis pop-up-skærmbilledet ikke vises automatisk:

- 1 Kontroller, at du har valgt følgende indstillinger på afspilleren:

- I *** > [CD-installationsprogram]** skal du vælge **[Aktiver]**.

- 2 Vælg **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).

↳ Drevet **Philips Songbird** vises.

- 3 Start installationen ved at dobbeltklikke på drevet **Philips Songbird**.



Bemærk

- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Indsaml mediefiler fra PC'en

Indstil overvågningsmappen

Opret en hovedmappe

Du kan foretage indstillinger, således at alle musikfiler automatisk tilføjes til dit bibliotek, når du kopierer dem til en mappe. Det anbefales at oprette en hovedmappe. I **Philips Songbird** skal du vælge hovedmappen som den mappe, der skal overvåges. Hver gang du starter **Philips Songbird**, tilføjes eller fjernes sange fra **Philips Songbird**, da de er i hovedmappen. På PC'en skal du oprette en hovedmappe til at gemme alle musikfiler i, f.eks. D:\Songbird media.


Første gang programmet startes

Første gang du starter **Philips Songbird** på en PC, skal du gøre følgende, når du bliver bedt om det, for at importere eksisterende mediefiler til **Philips Songbird**:

- Vælg iTunes-mediemappen for at importere et eksisterende iTunes-bibliotek;
- Vælg hovedmappen for at søge efter og importere de eksisterende musikfiler.

- ↳ Hovedmappen er valgt som overvågningsmappe for Philips Songbird.


Sådan vælges iTunes-mediemappen

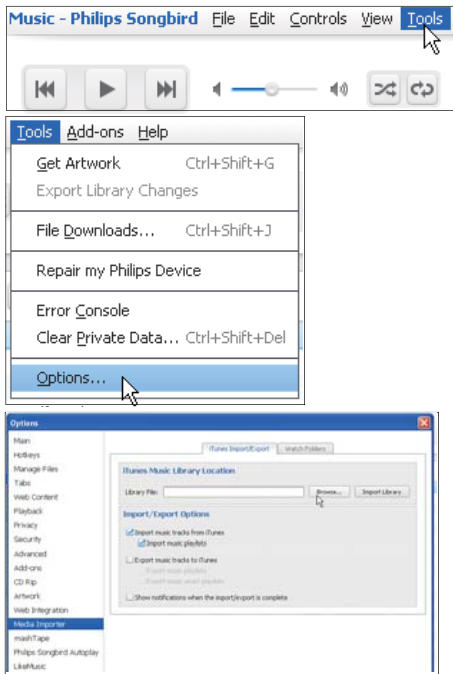

- 1 På Philips Songbird skal du gå til **Tools** (Værktøjer) > **Options...** (Indstillinger)
- 2 Vælg **Media Importer** (Medieimport) og derefter fanen **iTunes Importer** (iTunes-import).
- 3 Kontroller placeringen af og indstillingerne for biblioteket.
- 4 Klik på knappen **Import Library** (Importer bibliotek) ud for biblioteksplaceringen.
 - ↳ Softwaren importerer iTunes-biblioteket til Philips Songbird.

Indstil overvågningsmappen

I Philips Songbird vælges overvågningsmappen på følgende måde:

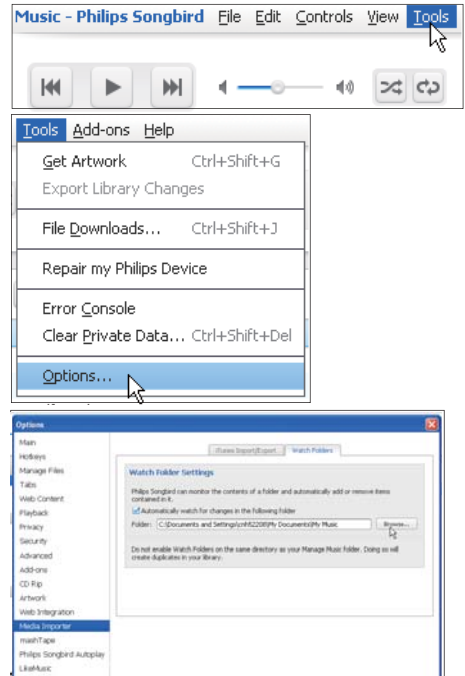

- 1 Vælg **Tools** (Værktøjer) > **Options** (Indstillinger).
- 2 I **Options** (Indstillinger) vælges **Media Importer** (Medieimport). Vælg derefter fanen **Watch Folders** (Overvåg mapper).
- 3 I **Watch Folders** (Overvåg mapper) afkrydses afkrydsningsboksen som vist.
- 4 Klik på **Browse** (Gennemse), og vælg hovedmappen (f.eks. D:\Songbird media) som overvågningsmappe.
 - ↳ I Philips Songbird tilføjes eller fjernes mediefiler i overensstemmelse med hovedmusikmappen.



Importer mediefiler

Importer mediefiler fra andre mapper
I Philips Songbird

- skal du gå til **File** (Fil) > **Import Media** (Importer medier) for at vælge mapper på PC'en.

↳ Mediefiler tilføjes under **Library** (Bibliotek).

- eller gå til **File (Fil) > Import a playlist** (Importer en afspilningsliste) for at vælge afspilningslister på PC'en.
 - ↳ Mediefiler tilføjes under **Playlists** (Afspilningslister).

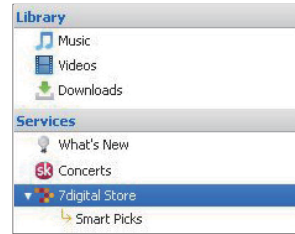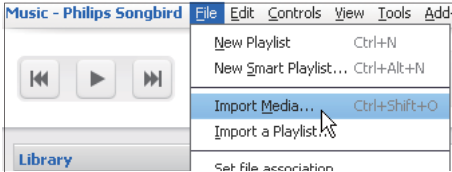

↳ Du indtaster onlinekildens websted.

2 Søg efter din mediefil.

- Brug om nødvendigt søgefeltet til at indtastet et nøgleord.

Hent indhold fra onlinekilder

Du kan få adgang til og købe indhold fra onlinekilder. Find de tilgængelige tjenester under **Tjenester** på panelet til valg af kilde.

Bemærk

- Før du downloader eller køber indhold fra onlinetjenester, skal du abonnere på onlinetjenesten og logge på din konto.
- Nogle af tjenesterne er tilgængelige i bestemte lande.

Afspil online

Bemærk

- Før du kan afspille musik fra **Rhapsody**, skal du abonnere på tjenesten og logge på din konto.

På webstedet **Rhapsody**:

- Hvis du vil afspille hele afspilningslisten, skal du klikke på ► **Afspil alle**:
- Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge sangen og klikke på ► ud for den.

Søg online

- 1 Vælg en onlinetjeneste:
 - Vælg en indstilling under **Tjenester**:
 - Alternativt kan du i søgefeltet klikke på pil ned for at vælge en onlinetjeneste.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
▶ +	Play/Add All	
▶ +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
▶ +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
▶ +	Linus & Lucy	

Føj til Philips Songbird

Hvis du vil overføre sange fra **Rhapsody** til **Philips Songbird**, skal du føje sangene til en afspilningsliste i Philips Songbird (se 'Opret afspilningslister i Philips Songbird' på side 34). På webstedet **Rhapsody**:

- Hvis du vil føje hele afspilningslisten til **Philips Songbird**, skal du klikke på **+ Add All** (Tilføj alle)
- Hvis du vil føje en sang til **Philips Songbird**, skal du vælge sangen og klikke på **+** ud for den.





Opret afspilningslister i Philips Songbird

Med en afspilningsliste kan du administrere og synkronisere dine sange efter behov.

Opret en afspilningsliste



Vælg sange, som du vil afspille. Føj sangene til en afspilningsliste.

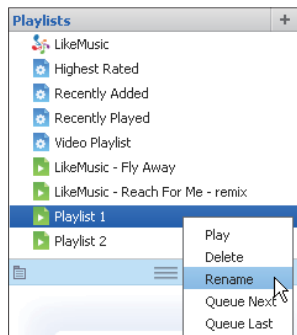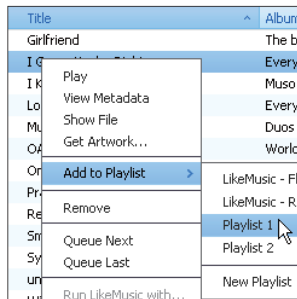

- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du vælge sange.
 - Hvis du vil vælge flere sange, skal du holde **Ctrl**-tasten nede, når du klikker på sangene.
- 2 Sådan føjer du sangene til en afspilningsliste:
 - Højreklik på sangene, og vælg **Add to Playlist** (Føj til afspilningsliste):
 - Vælg en afspilningsliste:
 - ↳ Sangene føjes til afspilningslisten.
 - Hvis du vil oprette en afspilningsliste, skal du vælge **New Playlist** (Ny afspilningsliste).
 - ↳ Der oprettes en ny afspilningsliste til sangene.
 - ↳ Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.

Anden mulighed:

Opret en afspilningsliste. Føj valgte sange til afspilningslisten.

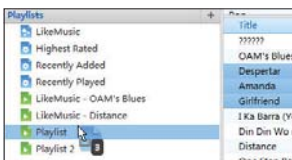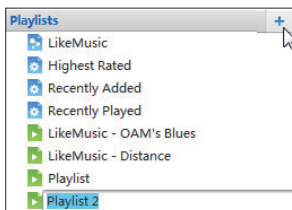

- 1 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du klikke på + for at oprette en afspilningsliste.
↳ Der oprettes en ny afspilningsliste.
- 2 Giv den nye afspilningsliste et navn efter eget valg.
- 3 Træk og slip mediefilerne til afspilningslisten.

Tip

- For at trække og slippe flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

Opret LikeMusic-afspilningslister

På baggrund af analysen **LikeMusic** kan der oprettes en afspilningsliste fra en kernesang. **LikeMusic** analyserer sangene i dit bibliotek og på baggrund af deres musikalske karakteristika, oprettes der relationer imellem dem. Disse relationer hjælper **LikeMusic** med at oprette afspilningslister med sange, der lyder godt sammen.

Når du importerer sangene i musikbiblioteket på **Philips Songbird**, påbegyndes analysen af **LikeMusic**. Ikonet **LikeMusic** tændes for den sang, der analyseres. Hvis en sang ikke kan analyseres, forbliver ikonet gråt.




Vælg en kernesang

Kontroller, at analysen **LikeMusic** er fuldført for sangen.



- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du dobbeltklikke på det blå ikon **LikeMusic** for sangen:

Anden mulighed:

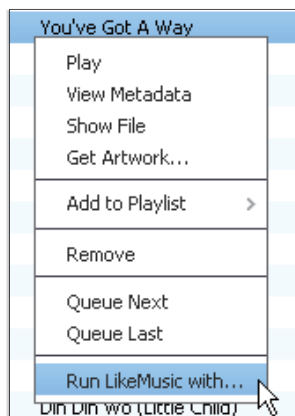

- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) skal du klikke på en sang og vælge **Run LikeMusic with** (Kør LikeMusic sammen med).
↳ Der der vises en **LikeMusic**-afspilningsliste på siden **LikeMusic**.

Indstil det maksimale antal sange

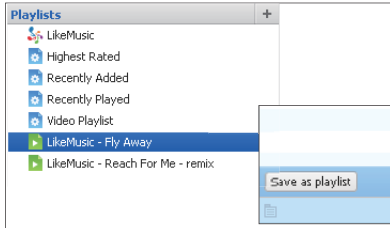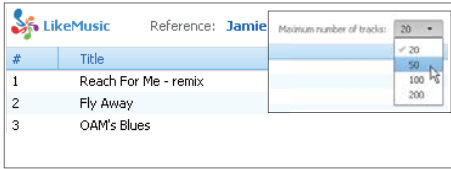

- Vælg et antal på rullelisten.


Gem LikeMusic-afspilningslisten

- Klik på **Save as playlist** (Gem afspilningsliste) på siden **LikeMusic**.
↳ Afspilningslisten **LikeMusic** gemmes under **Playlists** (Afspilningslister).

Gem afspilningskøen som en afspilningsliste

Opret en afspilningskø


- Træk og slip sange eller afspilningslister hen på panelet **Play Queue** (Afspilningskø).

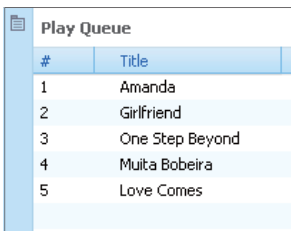

Gem afspilningskøen som en afspilningsliste

- 1 Klik på **Save** (Gem).
↳ Afspilningskøen gemmes som en afspilningsliste under **Playlists** (Afspilningslister).
 - 2 Under **Playlists** (Afspilningslister) skal du navngive afspilningslisten som ønsket.
- ### Føj sange til den øverste eller nederste del af afspilningskøen

- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Next** (Sæt næst i køen).
- Hvis du vil føje sange til slutningen, skal du højreklikke på indstillingerne og vælge **Queue Last** (Sæt sidst i køen).

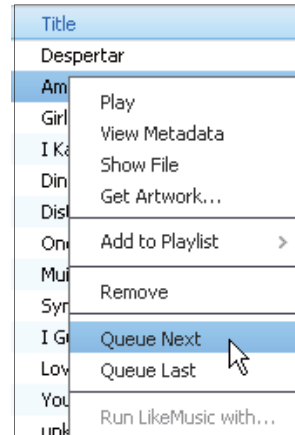


Administrer mediefiler i Philips Songbird

Rediger metadata

Ved at redigere filoplysningerne (metadata eller ID3-tag) kan du automatisk få medietitlerne sorteret efter titel, kunstner, album og andre oplysninger.

Når du har synkroniseret mediefiler med afspilleren, kan du gennemse mediebiblioteket efter metadata.

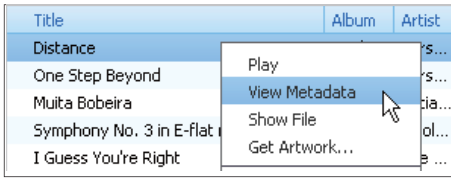

- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer) skal du vælge en mediefil.
- 2 Højreklik på den for at vælge **View Metadata** (Vis metadata).
↳ Der vises en metadata-tabel, så du kan redigere oplysningerne.


Bemærk

- Du kan sortere musikfilerne fra **Rhapsody** efter behov ved at redigere metadataene i mediebiblioteket på **Philips Songbird**. Sangoplysningerne forbliver uændrede på afspilningsskærm-billedet.

Hent albumbilleder


Nogle gange er der albumbilleder tilgængelige til musikdownloads. Med **Philips Songbird** kan du indsætte billeder til sange.

Når du har synkroniseret sangene med nogen afspillere, kan du gennemse mediebiblioteket efter albumbilleder:

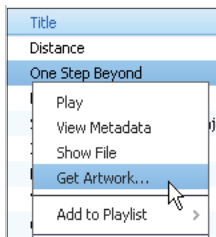

- På **Philips Songbird** skal du vælge **Tools** (Værktøjer) > **Get Artwork** (Hent billeder).
↳ Der hentes billeder til alle titler i biblioteket.
- Højreklik på de valgte titler, og vælg **Get Artwork** (Hent billeder).
↳ Der hentes billeder til alle valgte titler.

Fjern mediefiler fra mediebiblioteket

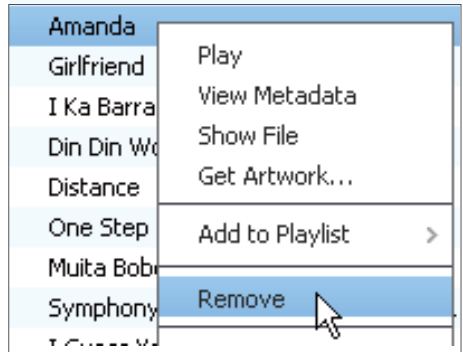





- 1 Højreklik på en mediefil. Vælg **Remove** (Fjern).
- 2 Bekræft, når du bliver bedt om det.
↳ Den valgte fil fjernes fra biblioteket og fra alle afspilningslister: (Som standard "fjernes" filen kun, den "slettes" ikke. Filen findes stadig på den oprindelige placering på computeren eller computernetværket.)

Tip

- For at vælge flere filer skal du holde **Ctrl**-tasten nede, når du klikker på valgte filer.
- For at vælge flere fortløbende filer skal du holde **Shift**-tasten nede, når du klikker på den første og den sidste valgte fil.

Synkroniser afspilleren med Philips Songbird

- 1 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Slut afspilleren til PC'en ved brug af et USB-kabel.
 - ↳ På **Philips Songbird** vises afspilleren, når den registreres af PC'en.

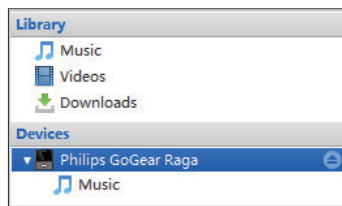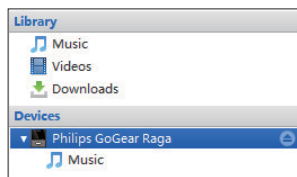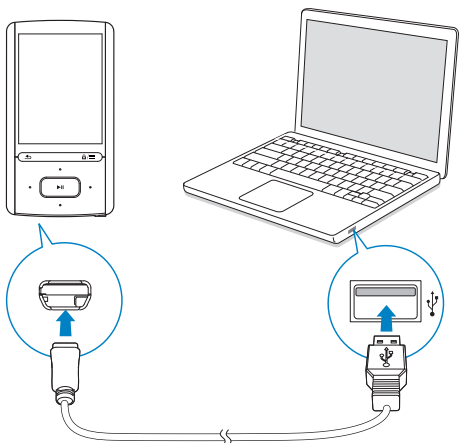

- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Automatic** (Automatisk).
- 3 Bekræft valget ved at trykke på **Apply** (Anvend).

Automatisk synkronisering

- Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter afspilleren til en PC.
- Alternativt skal du vælge afspilleren under **Devices** (Enheder) og klikke på **Sync** (Synkroniser).



Sådan vælger du indstillingen automatisk synkronisering

Vælg automatisk eller manuel synkronisering

Første gang du slutter afspilleren til **Philips Songbird**, skal du vælge automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det. Afspilleren synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.


Hvis du ikke har vagt automatisk synkronisering, aktiverer du manuel synkronisering.

Sådan vælger du automatisk eller manuel synkronisering:

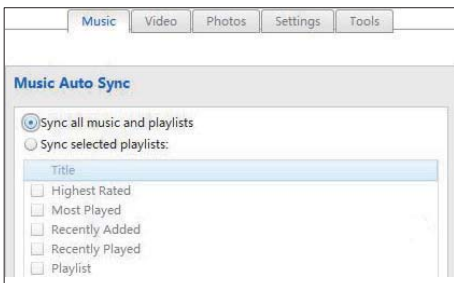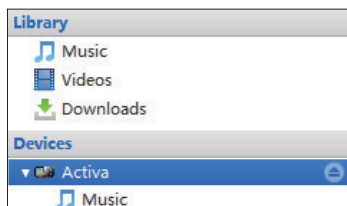

- 1 Vælg afspilleren under **Devices** (Enheder).
- 2 I pop-up-vinduet skal du klikke på fanen **Music** (Musik) eller **Videos** (Videoer).
- 3 Klik for at vælge en indstilling.

- 1 Vælg afspilningslister:
- 2 Træk og slip afspilningslister hen på **ARIAZ**.
Sådan overfører du manuelt valgte mediefiler:

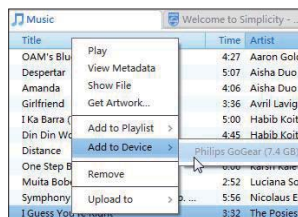

- 1 I indholdsruen skal du højreklikke på en valgt mediefil.
- 2 Vælg **Add to Device** (Føj til enhed) > **ARIAZ**.
↳ De valgte filer overføres til **ARIAZ**.




Tip

- For at vælge flere filer på samme tid skal du holde **Ctrl**-tasten nede, mens du klikker på valgte filer.

Manual synkronisering

Sådan overfører du afspilningslister manuelt:

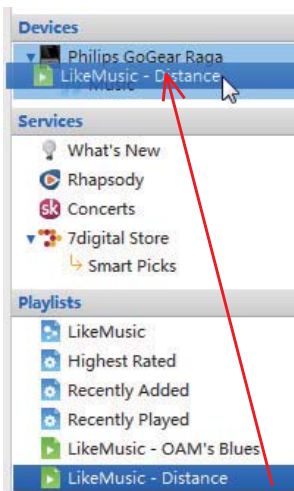

15 Opdater firmwaren via Philips Songbird


ARIAZ styres af et internt program, der kaldes firmware. Der kan være blevet frigivet nye versioner af firmwaren, efter at du købte ARIAZ.

Gennem **Philips Songbird** kan du kontrollere for og installere firmwareopdateringer til ARIAZ over internettet.





Tip

- Musikfilerne påvirkes ikke af en firmwareopdatering.

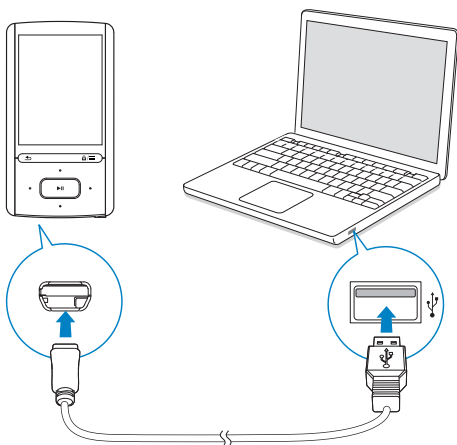

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Tilslut **ARIAZ**, som vist, til PC'en med et USB-kabel.
- 3 På PC'en skal du starte **Philips Songbird**.
 - Hvis nødvendigt, skal du klikke på **Start > Programs > Philips > Philips Songbird**.

- 4 Klik på **ARIAZ** i afspillerpanelet. Vælg derefter **Tools (Værktøjer) > Check for updated firmware (Søg efter opdateret firmware)** i pop op-vinduet.
 - ↳ **Philips Songbird** leder efter opdateringer og installerer tilgængelig ny firmware fra internettet.

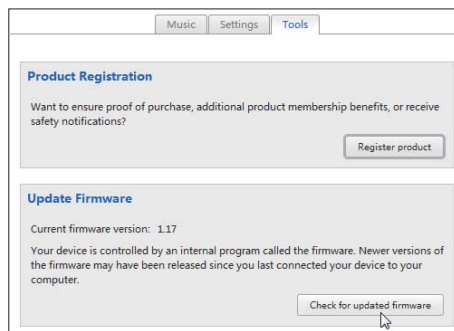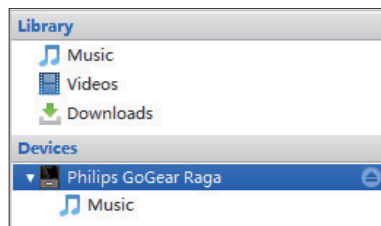

- 5 Følg instruktionerne på skærmen.
 - ↳ Download og installation af opdatering af firmware går automatisk igang.
 - ↳ **ARIAZ** genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.



Bemærk

- Vent, indtil opdateringen er afsluttet. Afbryd derefter **ARIAZs** forbindelse til computeren.

16 Reparer afspilleren via Philips Songbird



Tip


- Når du har repareret afspilleren, fjernes CD-ROM-partitionen og installationsprogrammet til **Philips Songbird** fra afspilleren. Der er mere plads tilgængelig på afspilleren.

Hvis **ARIAZ** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg ARIAZ?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet, der er placeret i bunden af **ARIAZ**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.

Hvis du ikke kan nulstille afspilleren, kan du reparere den igennem **Philips Songbird**:

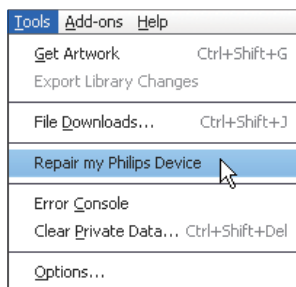

- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 I **Philips Songbird**:
 - vælg **Tools** (Værktøjer) > **Repair my Philips Device** (Reparer min Philips-enhed):
 - Vælg **ARIAZ** på popup-listen.
- 3 Slut afspilleren til PC'en.
 - **Sørg for at følge instruktionerne på skærmen vedr. tilslutning af afspilleren til PC'en.**
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre reparationen.

17 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: genopladeligt 520 mAh Li-ion-polymerbatteri (internt)
- Afspilningstid¹
Musik: op til 25 timer (**SafeSound** tændt). Op til 13 timer (**FullSound** tændt). Op til 12 timer (**FullSound** tændt). Op til 25 timer (**FullSound** slukket)
- Video (WMV): op til 5 timer
- FM-radio: op til 15 timer

PC-software

- Philips Songbird: til opdatering af firmware og overførsel af medier

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed

Lyd

- Kanalseparation: 45 dB
- Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal-/støjforhold: > 84 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
Bithastighed: 8 - 320 kbps og VBR
Samplinghastighed: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA
Bithastighed: 5 - 320 kbps
Samplinghastighed: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Videoafspilning

Understøttede formater:

- WMV

Billedvisning

Understøttede formater:

- JPEG, BMP

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA4ARA04 4GB NAND Flash
- SA4ARA08 8GB NAND Flash
- SA4ARA16 16GB NAND Flash

- SA4ARA32 32GB NAND Flash
- ## Medieoverførsel³
- Songbird (synkronisering)
 - Windows Explorer (træk og slip)
- ## Skærm
- LCD-farveskærm 320 x 240 pixel

Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser: Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- Cd-rom-drev
- USB-port

