

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise	5
Allgemeine Wartungshinweise	5
Recycling des Produkts und des integrierten Akkus	8
2 Ihr neuer Player	9
Lieferumfang	9
Auf dem Player installierte PC-Software	9
Auf dem Player gespeicherte Dateien	9
Überblick	10
Steuerungen	10
Startbildschirm	10
Sperrten/Entsperrten der Tasten	11
Ein-/Ausschalten des Bildschirms	11
SafeSound	11
3 Erste Schritte	13
Laden des Akkus	13
Ein- oder Ausschalten des Players	13
Automatisches Standby und Ausschalten	13
4 Musik	14
Übertragen von Musik auf den Player	14
Suchen von Musik auf dem Player	14
Suchen von Musik nach Titelinformationen	14
Suchen von Musik nach Wiedergabeliste	14
Suchen von Musik nach Ordner	15
SuperScroll	15
Wiedergeben von Musik	15
Wiedergabe aus der gleichen Sammlung	15
Auswählen von Wiedergabeoptionen	16
Wiedergabelisten	16
Hinzufügen von Titeln zur "Playlist on the go"	16
Entfernen von Titeln aus der "Playlist on the go"	16
Löschen von Titeln vom Player	17
5 Hörbücher	18
Synchronisieren von Hörbüchern mit dem Player	18
Installieren von AudibleManager auf dem PC	18
Herunterladen von Hörbüchern auf den PC	18
Synchronisieren mit dem Player	18
Suchen von Hörbüchern auf dem Player	19
Wiedergabe von Hörbüchern	19
Verwenden von Lesezeichen	19
Löschen von Hörbüchern vom Player	20
6 Rhapsody	21
Übertragen von Rhapsody auf den Player	21
Bewerten von Titeln	21
Hinzufügen von Titeln zur Musikbibliothek	21
Erneuern von abonnierten Titeln	21
7 Videos	22
Übertragen von Videos auf den Player	22
Suchen von Videos auf dem Player	22
Wiedergeben von Videos	22
Auswählen der Helligkeit	22
Löschen von Videos vom Player	22
8 Bilder	23
Hinzufügen von Bildern zum Player	23
Suchen von Bildern auf dem Player	23
Anzeige von Bildern	23
Starten einer Diashow	23
Auswählen von Wiedergabeoptionen	23
Löschen von Bildern vom Player	24
9 UKW-Radio	25
Einstellen von Radiosendern	25
Wiedergabe über den Lautsprecher	25
Speichern von voreingestellten Sendern	26

10 Aufnahmen	27	Hinzufügen zu Philips Songbird	39
Erstellen von Aufnahmen	27	Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird	39
Aufnehmen von Audio/Sprache	27	Erstellen einer Wiedergabeliste	39
Wiedergeben von Aufnahmen	27	Erstellen von LikeMusic-Wiedergabelisten	40
Löschen von Aufnahmen vom Player	27	Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste	41
Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer	27		
<hr/>			
11 Textanzeige	29	Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird	42
Hinzufügen von Textdateien zum Player	29	Bearbeiten von Metadaten	42
Suchen von Textdateien auf dem Player	29	Abrufen eines Albumcovers	42
Anzeige von Textdateien	29	Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek	43
Löschen von Aufnahmen vom Player	30	Synchronisieren des Players mit Philips Songbird	43
<hr/>			
12 Ordneransicht	31	Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung	44
<hr/>			
13 Einstellungen	32	Automatische Synchronisierung	44
Wiedergabemodus	32	Manuelle Synchronisierung	44
Toneinstellungen	32		
SafeSound	32	15 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird	46
Sleep Timer	32	<hr/>	
Displayeinstellungen	33	16 Reparieren des Players über Philips Songbird	47
Hintergrundbeleuchtung (Timer)	33	<hr/>	
Bildschirmschoner	33	17 Technische Daten	48
Diashow-Einstellungen	33	Systemanforderungen	48
Sprache	33		
PC-Verbindungseinstellungen	33		
Informationen	34		
Rhapsody-Informationen	34		
Gerät formatieren	34		
Werkseinstellung	34		
CD-Installationsprogramm	35		
<hr/>			
14 Synchronisieren mit der PC-Medienbibliothek über Philips Songbird	36		
Installieren von Philips Songbird	36		
Sammeln von Mediendateien auf dem PC	36		
Einstellen des zu überwachenden Ordners	36		
Importieren von Mediendateien	38		
Abrufen von Inhalten aus Online-Quellen	38		
Online-Suche	38		
Online-Wiedergabe	38		

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie

www.philips.com/welcome.

Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemeine Wartungshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.

Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser; Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Ersatzteile/Zubehör:

Besuchen Sie www.philips.com/support, um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

Gehörschutz



Die Ausgangsspannung des Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke.

Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit: Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen. Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.

Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betreiberlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

Copyright-Hinweis

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar:

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!
Respektieren Sie Urheberrechte.**



**Be responsible
Respect copyrights**

Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.

Multimedia-Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.

Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.

Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.

Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video-Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video-Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Datenprotokollierung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Nutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt.

Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner-Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download-Quelle. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Philips Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data,

or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Recycling des Produkts und des integrierten Akkus

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten sowie von Akkus. Durch die korrekte Entsorgung dieser Produkte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Rufen Sie unsere Website www.recycle.philips.com auf, um weitere Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe zu erhalten.



Achtung

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verirken Sie die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.



Philips ARIAZ

Hinweis für die USA

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohnanlagen vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Vorgaben der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen bei Radio- und Fernsehempfang verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation

Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Positionieren Sie die Empfangsantenne an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker.

Hinweis für Kanada

Diese digitale Vorrichtung (Class B) entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Das Gerät entspricht den FCC-Regeln-Teil 15, sowie 21 CFR 1040.10. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Das Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktionsweise verursachen.


2 Ihr neuer Player

Hinweis


- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:
Player

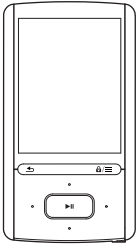

Kopfhörer

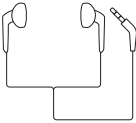

USB-Kabel



Kurzanleitung



Informationsblatt zu Sicherheit und Garantie



Auf dem Player installierte PC-Software

Im Lieferumfang des **ARIAZ** ist folgende PC-Software enthalten:

- Philips Songbird** (hilft Ihnen bei der Aktualisierung der Player-Firmware und verwaltet Ihre Mediathek auf einem PC und dem Player).

Damit Philips Songbird online ist,

- besuchen Sie auf Ihrem PC www.philips.com/Songbird oder www.philips.com/support.


Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den **ARIAZ** geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Überblick

Steuerungen

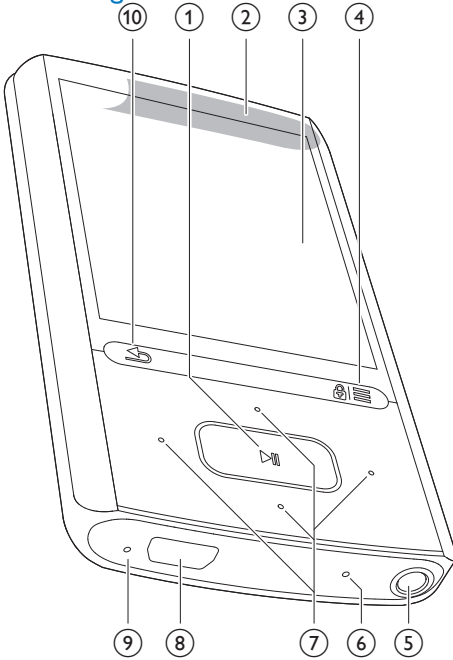









- ① **▶||**
 - Gedrückt halten: Player ein- oder ausschalten.
 - Drücken: Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen
- ② **Lautsprecher**
- ③ **Display**
- ④ **🔒 / ☰**
 - Drücken: Anzeigen des Optionsmenüs
 - Gedrückt halten: Sperren/Entsperren aller Tasten
- ⑤ **🎧**
 - 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- ⑥ **MIC**
 - Mikrofon

- ⑦ **🔍 / 🔍 / 🔍 / 🔍**
 - Navigationstasten
 - 🔍 / 🔍
 - **In der Optionsliste:**
 - Drücken: Springen zur vorherigen/nächsten Option
 - Gedrückt halten: Den Anfangsbuchstaben jeder Option in einer Liste von Optionen anzeigen, die alphabetisch angeordnet ist.
 - **Auf dem Wiedergabebildschirm:**
 - Drücken: Lautstärke erhöhen/verringern
 - Gedrückt halten: Lautstärke schnell erhöhen/verringern
 - 🔍 / 🔍
 - **Auf dem Wiedergabebildschirm:**
 - Drücken: Springen zur nächsten/vorherigen Datei
 - Gedrückt halten: Vor- oder zurückspulen in der aktuellen Datei
- ⑧ **🔌**
 - USB-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung
- ⑨ **RESET**
 - Drücken Sie mit der Spitze eines Kugelschreibers in die Aussparung, wenn der Bildschirm nicht auf das Drücken der Tasten reagiert.
- ⑩ **↶**
 - Drücken: eine Ebene nach oben.
 - Gedrückt halten: Zurückkehren zum Startbildschirm

Startbildschirm








Menü	Modus	Aktion
🎵	Musik	Abspielen von Audiodateien

	Rhapsody*-Kanäle	Wiedergabe von Senderlisten, die Sie mit der Rhapsody-Software herunterladen und übertragen
	Video	Wiedergabe von Videos
	Bilder	Anzeige von Bildern
	UKW-Radio	Einstellen des UKW-Radios
	Aufnahmen	Erstellen oder Wiedergeben von Aufnahmen
	Ordneransicht	Anzeige von Dateien in Ordnern
	Textanzeige	Anzeige von Textdateien
	Einstellungen	Anpassen der Einstellungen des ARIAZ

Hinweis

- *Wenn Sie den ARIAZ an einen Computer anschließen, auf dem die Rhapsody-Software installiert ist, werden die Rhapsody-Kanäle Teil des Startbildschirms. Die Nutzung der Rhapsody-Kanäle und der entsprechenden Dienste ist nur in einigen Regionen möglich und erfordert ein aktives Rhapsody-Konto.

Navigieren auf dem Startbildschirm

- Auf dem Startbildschirm können Sie durch Drücken der Navigationstasten  /  /  /  und  auf Menüoptionen zugreifen.
- Um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren, drücken Sie wiederholt , oder halten Sie  gedrückt, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wechseln zwischen dem Wiedergabebildschirm und dem Startbildschirm

Drücken Sie auf dem Startbildschirm

während der Musik- oder Radiowiedergabe


-  und wählen Sie **[Aktueller Titel]** oder **[Letzter Titel]** aus.

Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm

- die Taste  gedrückt.



Auswählen eines Themas

So wählen Sie ein Thema für den Bildschirm aus:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **[Thema]** aus.


Sperrern/Entsperrern der Tasten

Wenn der Player eingeschaltet ist, verwenden Sie die Sperre, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

- Halten Sie  /  gedrückt, um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.
 - ↳ Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und es wird ein Sperrsymbol angezeigt.

Ein-/Ausschalten des Bildschirms

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Bildschirm in folgenden Fällen nach der eingestellten Zeit ab:





- Wenn auf dem ARIAZ keine neuen Aktionen ausgeführt werden, und
- wenn ein Wert in  > **[Displayeinstellungen]** > **[Hintergrundbeleuchtung (Timer)]** ausgewählt wird.

So verlassen Sie den Energiesparmodus:

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

SafeSound


SafeSound ermöglicht es Ihnen, mit den Kopfhörern Musik sicher wiederzugeben. Wenn Sie Musik über Kopfhörer hören, wird der Schalldruckpegel an Ihren Ohren auf Basis der elektrischen Eigenschaften des Players und der Kopfhörer geschätzt¹. Danach wird diese Schätzung mit den Referenzwerten² für Schalldruckpegel verglichen. Als Folge davon können Symbole angezeigt werden, die den Status des Schalldruckpegels und das damit verbundene Risiko von Hörschäden darstellen.

	Höhe des Schalldruckpegels	Maximale Zeitdauer
	Mehr als 90 Dezibel	30 Minuten pro Tag
	85 bis 90 Dezibel	2 Stunden pro Tag
	80 bis 85 Dezibel	5 Stunden pro Tag
	Sicher	Mehr als 5 Stunden pro Tag

Tipp

- ¹Die Methodik basiert auf europäischer Norm (50332-1/2).
- ²Die Referenzwerte stammen aus den Mindestanforderungen für Gesundheit und Sicherheit, wie in der EU-Richtlinie 2003/10/EC für Lärm ausgesetzte Personen festgelegt.

Verwenden des SafeSound

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer an den Player angeschlossen haben.
- 2 Drücken Sie auf dem Musikwiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Soundeinstellungen]** > **SafeSound** aus.
- 3 Wählen Sie die **SafeSound**-Optionen aus.


Tipp

- Weitere Informationen über die SafeSound-Optionen erhalten Sie unter "SafeSound".

3 Erste Schritte

Laden des Akkus

Der **ARIAZ** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann. Verbinden Sie den **ARIAZ** mithilfe eines USB-Kabels mit Ihrem PC.

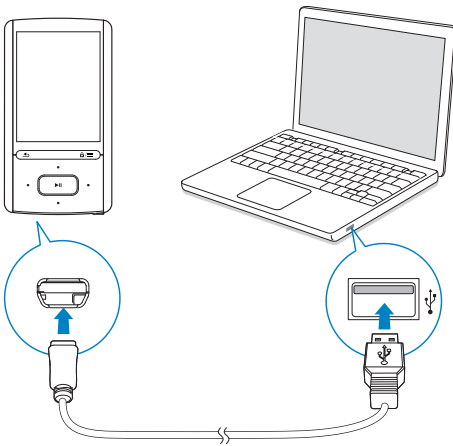

Hinweis

- Wenn Sie den **ARIAZ** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen. Wenn Sie keine Option auswählen, wird **[Laden und übertragen]** ausgeführt.
- Um **ARIAZ** beim Laden des Akkus wiederzugeben, wählen Sie **[Laden und wiedergeben]**.

Akkustandsanzeige

Auf dem Display wird der ungefähre Ladezustand wie folgt angezeigt:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Ein blinkender Akku-Bildschirm weist auf einen niedrigen Ladestand des Akkus hin. Nach 60 Sekunden werden alle Einstellungen des Players gespeichert und der Player ausgeschaltet.

Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol wird angezeigt.

Um den Akku zu schonen und die Wiedergabezeit zu verlängern, führen Sie folgende Aktion auf dem **ARIAZ** durch:

- Setzen Sie den Timer der Hintergrundbeleuchtung auf einen niedrigen Wert (wechseln Sie zu *** > [Displayeinstellungen] > [Hintergrundbeleuchtung (Timer)]**).

Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie **▶||** gedrückt, bis der Player ein- oder ausgeschaltet ist.

Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.

Wenn das Gerät zehn Minuten lang nicht benutzt wird (keine Wiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet sich der Player aus.

4 Musik

Übertragen von Musik auf den Player

Sie können wie folgt Ihre PC-Medienbibliothek auf **ARIAZ** übertragen:

- Synchronisieren über Philips Songbird (siehe 'Synchronisieren mit der PC-Medienbibliothek über Philips Songbird' auf Seite 36); Mit der Medienverwaltungssoftware können Sie auf Online-Musikshops zugreifen, Wiedergabelisten erstellen oder Ihre Mediensammlung nach Metadaten oder ID3-Tag bearbeiten.
- Kopieren Sie Mediendateien in Windows Explorer mit Drag & Drop. Damit können Sie Ihre Mediensammlung nach Dateiondern organisieren.


So kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop:

- 1** Schließen Sie den **ARIAZ** an einen PC an.
- 2** Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **ARIAZ** aus, und erstellen Sie Dateionder.
- 3** Legen Sie auf dem PC Mediendateien per Drag-and-Drop in den Dateiondern auf dem **ARIAZ** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateionder per Drag-and-Drop vom PC auf den **ARIAZ**.

Suchen von Musik auf dem Player

Nachdem Sie den Player mit der Medienbibliothek auf dem PC synchronisiert haben, suchen Sie auf dem Player nach Musik.

Suchen von Musik nach Titelinformationen

In  werden Titel nach Metadaten oder ID3-Tags unter verschiedenen Sammlungen sortiert: **[Alle Titel]**, **[Interpreten]**, **[Albumcover]**, **[Alben]** oder **[Genres]**.

[Alle Titel]

- Titel werden nach Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Interpreten]

- Titel werden nach Interpret in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Unter jedem Interpreten werden Titel nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Albumcover]

- Albumcover-Miniaturbilder sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.


[Alben]

- Titel werden nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Genres]

- Titel werden nach Genre wie Pop/Rock sortiert.

Suchen von Musik nach Wiedergabeliste

Suchen Sie unter  > **[Wiedergabelisten]** die Wiedergabeliste, die Sie aus der PC-Medienbibliothek übertragen haben.

Suchen von Musik nach Ordner

Suchen Sie in **Musik nach Ordner**:


So organisieren Sie Musikdateien nach Ordner:

- 1 Schließen Sie den **ARIAZ** an einen PC an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **ARIAZ** aus, und erstellen Sie Dateiodner.
- 3 Legen Sie auf dem PC Musikdateien per Drag-and-Drop in den Dateiodnern auf dem **ARIAZ** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateiodner per Drag-and-Drop vom PC auf den **ARIAZ**.

SuperScroll

In einer alphabetisch sortierten Optionsliste, ermöglicht Ihnen **Superscroll**, die Optionen nach Anfangsbuchstaben zu durchsuchen.

- Halten Sie **⊞** / **⊞** gedrückt, um **Superscroll** zu starten.
 - ↳ Auf dem Bildschirm können Sie die Anfangsbuchstaben aktueller Optionen sehen.

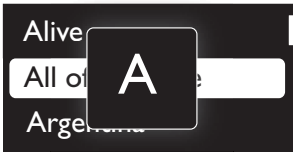

Wiedergeben von Musik

Sie können die Wiedergabe ab einem Titel starten oder ein ganzes Album oder alle Titel eines Interpreten wiedergeben.

So starten Sie die Wiedergabe ab einem Titel:

- 1 Wählen Sie einen Titel aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.

- ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Titel.

Auf dem Wiedergabebildschirm



- **▶||**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie **↶**.
 - ↳ Der Wiedergabebildschirm wird ein paar Sekunden später wieder angezeigt.
 - ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Dateiinformationen und den Wiedergabestatus sehen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **⊞** / **⊞**.

So wählen Sie eine Musikdatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:


- Drücken Sie wiederholt **⊞** / **⊞**.

So spulen Sie den aktuellen Titel schnell vor- oder zurück:


- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm **⊞** / **⊞** gedrückt.

Wiedergabe aus der gleichen Sammlung


Während der Titelwiedergabe können Sie zu einer Sammlung wechseln, die der des aktuellen Titels entspricht.

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Wiedergabemodus]** aus.
- 2 Wählen Sie unter **[Musikwiedergabe von...]** die Option **[...diesem Interpret]**, **[...diesem Album]** oder **[...diesem Genre]** aus. Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Die Wiedergabe des aktuellen Interpreten, Albums oder Genres wird gestartet.

So geben Sie alle Titel auf dem Player wieder:

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Wiedergabemodus]** aus.
- 2 Wählen Sie unter **[Musikwiedergabe von...]** die Option **[Alle Titel]**. Drücken Sie die Taste **▶||**.

Auswählen von Wiedergabeoptionen

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , um Wiedergabeoptionen auszuwählen, wie z. B. Wiedergabemodus, Toneinstellungen und Sleep Timer (siehe 'Einstellungen' auf Seite 32).


Wiedergabelisten

Auf den Playern sind folgende Wiedergabelisten zu finden:

- Wiedergabelisten, die Sie von der PC-Medienbibliothek übertragen haben
- Drei "Playlists on the go", zu denen Sie auf dem Player Titel hinzufügen können.


Hinzufügen von Titeln zur "Playlist on the go"

So fügen Sie den aktuellen Titel hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Titel aus, oder geben Sie ihn wieder.
- 2 Drücken Sie in der Titelliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 - , und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste
 hinzufügen]**.


- 3 Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Der aktuelle Titel wird in der Wiedergabeliste gespeichert.

So fügen Sie ein Album oder einen Interpreten hinzu:

- 1 Wählen Sie ein Album oder einen Interpreten aus.
- 2 Drücken Sie in der Album- oder Interpretenliste
 - , und wählen Sie **[Zur Wiedergabeliste
 hinzufügen]**.
- 3 Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Das Album oder der Interpret werden in der Wiedergabeliste gespeichert.

Entfernen von Titeln aus der "Playlist on the go"

Entfernen des aktuellen Titels aus einer Wiedergabeliste


- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  > **[Aus Wiedergabeliste
 löschen]**.
- 2 Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Der aktuelle Titel wird aus der Wiedergabeliste entfernt.

Entfernen aller Titel aus einer Wiedergabeliste


- 1 Wählen Sie **[Wiedergabelisten] > [Wiedergabeliste löschen]**.
- 2 Wählen Sie eine "Playlist on the go" aus. Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Alle Titel werden aus der Wiedergabeliste entfernt.

Löschen von Titeln vom Player


So löschen Sie einen Titel:

- 1 Wählen Sie einen Titel aus, oder geben Sie ihn wieder.
- 2 Drücken Sie in der Titelliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 - , und wählen Sie **[Löschen]**.
- 3 Wählen Sie **[Ja]**.
 - ↳ Der aktuelle Titel wird vom Player gelöscht.

So löschen Sie einen Interpreten oder ein Album:

- 1 Wählen Sie einen Interpreten oder ein Album aus.
- 2 Drücken Sie in der Liste der Alben oder Interpreten
 - , und wählen Sie **[Löschen]**.
- 3 Wählen Sie **[Ja]**.
 - ↳ Der aktuelle Interpret bzw. das aktuelle Album wird vom Player gelöscht.

5 Hörbücher

Gehen Sie zu  > [Hörbücher], um von www.audible.com heruntergeladene Bücher im Audioformat wiederzugeben.

Synchronisieren von Hörbüchern mit dem Player

Laden Sie unter www.audible.com die **AudibleManager**-Software herunter, und installieren Sie sie auf dem PC. Mit der Software können Sie:

- Hörbücher von www.audible.com in Ihre auf dem PC vorhandene Hörbücher-Bibliothek herunterladen
- Hörbücher mit dem Player synchronisieren


Installieren von AudibleManager auf dem PC

- 1 Verbinden Sie Ihren PC mit dem Internet.
- 2 Laden Sie unter www.audible.com die **AudibleManager**-Software für MP3/MP4-Player herunter.
- 3 Installieren Sie die Software auf Ihrem PC:
 - Wählen Sie im Einrichtungsbildschirm **Philips GoGear (ausgewählte Modelle)** aus der Dropdown-Liste der Wiedergabegeräte aus.




- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.


Herunterladen von Hörbüchern auf den PC

- 1 Verbinden Sie Ihren PC mit dem Internet.
- 2 Starten Sie **AudibleManager** auf dem PC.
- 3 Klicken Sie in **AudibleManager**, auf die Schaltfläche **My Library Online** (Meine Online-Bibliothek), um einer Verbindung zu www.audible.com herzustellen.
- 4 So wählen Sie Hörbücher aus und laden diese herunter:
 - Melden Sie sich bei Ihrem Konto unter www.audible.com an.
 - Laden Sie Hörbücher im Format **4** oder  herunter.
 - ↳ Die heruntergeladenen Bücher werden automatisch zu Ihrer Bibliothek in **AudibleManager** hinzugefügt.

Synchronisieren mit dem Player

- 1 Starten Sie **AudibleManager** auf dem PC.
- 2 Schließen Sie den Player an den PC an. Warten Sie, bis der Player von **AudibleManager** erkannt wird.
- 3 Klicken Sie in **AudibleManager** auf **Add to Device** (Dem Gerät hinzufügen).
 - Wenn Sie den Player das erste Mal mit **AudibleManager** verbinden, aktivieren Sie nach Aufforderung den Player.

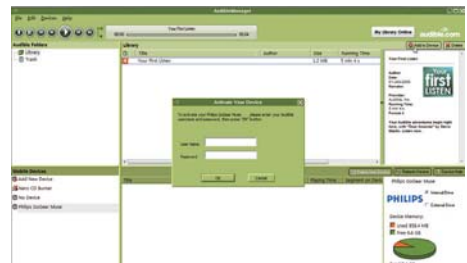

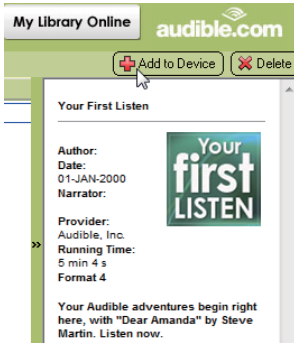

So überprüfen Sie die auf den Player übertragenen Hörbücher:

Diese werden im Player-Bereich von AudibleManager angezeigt.

- Klicken Sie ggf. auf **Refresh Device** (Gerät aktualisieren).

Suchen von Hörbüchern auf dem Player

Unter **🎵** > **[Hörbücher]** werden Hörbuch-Dateien nach Buchtitel oder Autor sortiert. **[Bücher]**

- Bücher werden nach Buchtitel in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

[Autoren]

- Bücher werden nach Autor in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Wiedergabe von Hörbüchern

1 Wählen Sie ein Buch aus.

2 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.

- ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Buchinformationen und den Wiedergabestatus sehen.

So setzen Sie die Wiedergabe des zuletzt gehörten Buchs fort:

- Wählen Sie unter **[Hörbücher]** die Option **[[book name] fortsetzen]**.

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm

- **▶||**, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie **⏪**.

So wählen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit während der Wiedergabe aus:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **≡** > **[Wiedergabegeschwindigk.]**. Wählen Sie eine Option aus.

So überspringen Sie Titel oder Abschnitte während der Wiedergabe:

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **≡** > **[Navigationsmodus]**. Wählen Sie **[Titel]** oder **[Abschnitt]**.
- 2 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **⏭** / **⏮**.

Verwenden von Lesezeichen

Sie können bis zu 10 Lesezeichen innerhalb der Wiedergabedauer eines Hörbuchs hinzufügen. Starten Sie die Wiedergabe ab dem gewünschten Lesezeichen.


So fügen Sie ein Lesezeichen hinzu:

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm **≡**, und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Lesezeichen hinzufügen]** aus.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
 - ↳ Die aktuelle Wiedergabezeit wird zur Position in der Lesezeichenliste hinzugefügt.


So starten Sie die Wiedergabe ab einem Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm **≡**, und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Zu Lesezeichen wechseln]** aus. Wählen Sie eine Option aus.
 - ↳ Die Wiedergabe beginnt ab der ausgewählten Wiedergabezeit.


So löschen Sie ein Lesezeichen:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Lesezeichen]** > **[Lesezeichen löschen]** aus. Wählen Sie eine Option aus.
 - ↳ Die Wiedergabezeit wird aus der Lesezeichenliste entfernt.

Löschen von Hörbüchern vom Player

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  > **[Hörbuch löschen]**.
 - ↳ Das aktuelle Hörbuch wird vom Player gelöscht.



6 Rhapsody

Gehen Sie zu , um die **Rhapsody**-Senderlisten wiederzugeben, die Sie über die **Rhapsody**-Software heruntergeladen und übertragen haben.

Hinweis





- Der **Rhapsody**-Dienst steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Übertragen von Rhapsody auf den Player



- 1 Gehen Sie zu www.rhapsody.com, um die **Rhapsody**-Software herunterzuladen.
- 2 Schließen Sie den Player an einen PC an, auf dem die **Rhapsody**-Software installiert ist.
- 3 Übertragen Sie mit der **Rhapsody**-Software Senderlisten an den Player.
 - ↳ Auf dem Startbildschirm des Players wird  angezeigt.
 - ↳ Sie finden die Senderlisten auf dem Player unter .




Bewerten von Titeln

Bewerten Sie Titel, oder blockieren Sie Titel, die Sie nicht hören möchten. Sie können die Senderliste wie gewünscht anpassen.

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Titel bewerten]** aus.
- 2 Drücken  / , um eine Bewertung auszuwählen. Drücken Sie , um die Optionsauswahl zu bestätigen.

Hinzufügen von Titeln zur Musikbibliothek

Fügen Sie die **Rhapsody**-Titel zu  hinzu. Sie können die Titel wie unter  finden und wiedergeben.



- 1 Wählen Sie unter  eine Senderliste aus.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie **[Zur Musikbibl. hinzufügen]**.
 - ↳ Die Senderliste wird zu  hinzugefügt.

Erneuern von abonnierten Titeln

Mit Ihrem **Rhapsody**-Abonnement können Sie die abonnierten Titel über einen bestimmten Zeitraum auf dem Player wiedergeben. Wenn der Zeitraum abläuft, erneuern Sie das Abonnement wie folgt:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr **Rhapsody**-Abonnement aktiv ist.
- 2 Starten Sie auf dem PC die **Rhapsody**-Software, und melden Sie sich bei Ihrem **Rhapsody**-Konto an.
- 3 Schließen Sie den Player an den PC an.

So überprüfen Sie das Abonnement auf dem Player:

- Drücken Sie unter  auf  **>[Informationen zum
 Abonnement]**.


7 Videos

Übertragen von Videos auf den Player


Videos von Ihrer PC-Mediathek auf den Player übertragen.

Suchen von Videos auf dem Player


Suchen von Videos nach Dateiname

- Wechseln Sie zu .
 - ↳ Videos werden nach Dateinamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.


Suchen von Videos nach Dateiordner

- Wechseln Sie zu .
 - ↳ Videos werden nach Dateiordner wie auf dem PC sortiert.

Wiedergeben von Videos

- 1 Wählen Sie ein Video aus.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.
 - ↳ Das Video wird im Querformat wiedergegeben.



Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm

- , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.





So wählen Sie eine Videodatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:

- Drücken Sie wiederholt  / .


So spulen Sie das aktuelle Video schnell vor- oder zurück:

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm  /  gedrückt.

Auswählen der Helligkeit

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Helligkeit]** aus.
- 2 Drücken Sie  / , um eine Option auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste .


Löschen von Videos vom Player

- 1 Wählen Sie ein Video aus, oder geben Sie es wieder.
- 2 Drücken Sie in der Videoliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 - , und wählen Sie **[Video löschen]**.
 - ↳ Das aktuelle Video wird vom Player gelöscht.

8 Bilder

Hinzufügen von Bildern zum Player

- 1 Schließen Sie den **ARIAZ** an Ihren Computer an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **ARIAZ** aus, und erstellen Sie Dateiordner.
- 3 Legen Sie auf dem PC Dateien per Drag-and-Drop in den Dateiordnern auf dem **ARIAZ** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateiordner per Drag-and-Drop vom PC auf den **ARIAZ**.

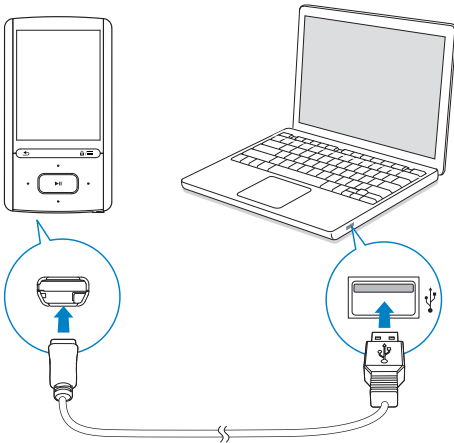

Suchen von Bildern auf dem Player

Suchen von Bildern nach Dateiname

- Wechseln Sie zu .
 - ↳ Bilder werden nach Dateinamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Suchen von Bildern nach Dateiordner

- Wechseln Sie zu .
 - ↳ Bilder werden nach Dateiordner wie auf dem PC sortiert.

Anzeige von Bildern

- Wählen Sie ein Bild aus. Drücken Sie , um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.
 - ↳ Das Bild wird im Querformat angezeigt.

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm

- / , um das Bild zu drehen.
- / , um ein Bild auszuwählen.

Starten einer Diashow

- Während Sie Bilder im Vollbildmodus anzeigen, drücken Sie , um eine Diashow zu starten.
 - ↳ Die Bilder werden nacheinander angezeigt.

Auswählen von Wiedergabeoptionen


Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf , um Wiedergabeoptionen auszuwählen:

[Helligkeit]	Bildschirmhelligkeit auswählen.
[Hintergrundbeleuchtung (Timer)]	Wert auswählen. Nach der ausgewählten Zeit schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.

Wählen Sie unter **[Diashow-Einstellungen]** Ihre Optionen für die Diashow aus.

[Zeit pro Folie]	Zeitintervall zwischen zwei Bildern auswählen.
[Wiederholen]	Bilder im aktuellen Ordner nacheinander anzeigen.
[Shuffle]	Bilder im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge anzeigen.

Löschen von Bildern vom Player

- 1 Wählen Sie ein Bild aus, oder zeigen Sie es an.
- 2 Drücken Sie in der Bilderliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 -  und wählen Sie **[Bild löschen]**.
 - ↳ Das aktuelle Bild wird vom Player gelöscht.


9 UKW-Radio

Hinweis




- Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer an, wenn Sie Radiosender einstellen. Die Kopfhörer dienen gleichzeitig als Antenne. Bewegen Sie für einen besseren Empfang das Kopfhörerkabel in verschiedene Richtungen.

Einstellen von Radiosendern

Automatische Abstimmung

Wenn Sie  zum ersten Mal öffnen, starten Sie nach Aufforderung die automatische Sendersuche. Bis zu 30 Sender werden als Voreinstellung gespeichert.


Gehen Sie in der Liste der voreingestellten Sender wie folgt vor:

- Drücken Sie wiederholt  oder , um einen voreingestellten Sender auszuwählen. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.

So wählen Sie einen voreingestellten Sender auf dem Wiedergabebildschirm aus:


- Drücken Sie wiederholt  oder .

Alternative Vorgehensweise:

- Drücken Sie , und wählen Sie **[Voreinstellung]**.
↳ Die Liste der voreingestellten Sender wird angezeigt.








Tip

- Falls Sie umziehen (z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land), starten Sie die automatische Abstimmung neu, um einen besseren Empfang zu ermöglichen. Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Automatischer Sendersuchlauf]** aus.

Manuelle Abstimmung


So suchen Sie eine Frequenz oder einen Sender:

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **[Manuell einstellen]** aus.
- 2 Halten Sie  oder  gedrückt.
↳ Der nächste verfügbare Sender wird ab der aktuellen Frequenz ausgewählt.
 - Drücken Sie zur Feinabstimmung wiederholt  oder .


Wiedergabe über den Lautsprecher

Sie können den Sender über den Lautsprecher oder den Kopfhörer wiedergeben.

So geben Sie einen Sender über den Lautsprecher oder den Kopfhörer wieder:





- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm , und wählen Sie **Channel out** (Kanalausgang) aus.
- 2 Wählen Sie **[Lautspr.]** oder **Headphones** (Kopfhörer) aus.

So aktivieren/deaktivieren Sie die Stummschaltung der Radiowiedergabe:


- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm .

Speichern von voreingestellten Sendern

Sie können bis zu 30 voreingestellte Sender auf dem **ARIAZ** speichern.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm  und wählen Sie **[Als Voreinst. speichern]** aus.
- 3 Drücken Sie  oder , um einen Programmplatz aus der Liste der voreingestellten Sender auszuwählen. Drücken Sie die Taste .
↳ Der aktuelle Sender wird im gewünschten Programmplatz gespeichert.

So entfernen Sie den aktuellen voreingestellten Sender:

- 1 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm  und wählen Sie **[Voreinstellung löschen]** aus.
- 2 Wählen Sie **[Ja]**.
↳ Der aktuelle Sender wird aus der Liste der voreingestellten Sender entfernt.


10 Aufnahmen


Erstellen von Aufnahmen




Mit dem **ARIAZ** können Sie Folgendes aufnehmen:

- Sprache oder Audio über das integrierte Mikrofon.

Aufnehmen von Audio/Sprache

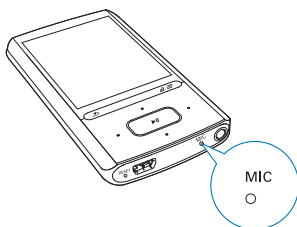
- 1 Wählen Sie unter  die Option **[Sprachaufnahme starten]**.
↳ Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah an der aufzunehmenden Tonquelle befindet.



- 3 Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu beenden.
- 4 Wählen Sie **[Ja]**, um die Aufnahme zu speichern.
↳ Aufnahmen werden unter  > **[Aufnahmebibliothek]** > **[Sprachaufnahmen]** gespeichert. (Format des Dateinamens: VOICEXXX.MP3, wobei XXX für die Aufnahme Nummer steht, die automatisch generiert wird.)

Wiedergeben von Aufnahmen



- 1 Wählen Sie unter  > **[Aufnahmebibliothek]** eine Aufnahme aus.

- 2 Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.


So wählen Sie eine Datei auf dem Wiedergabebildschirm aus:

- Drücken Sie wiederholt  / .


So spulen Sie die aktuelle Datei schnell vor- oder zurück:

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm  /  gedrückt.

Löschen von Aufnahmen vom Player

- 1 Wählen Sie eine Aufnahme, aus, oder geben Sie sie wieder.
- 2 Drücken Sie in der Aufnahmeliste oder auf dem Wiedergabebildschirm
 - , und wählen Sie **[Löschen]**.
↳ Die aktuelle Aufnahme wird vom Player gelöscht.

So löschen Sie alle Aufnahmen auf dem Player:

- Wählen Sie unter  > **[Aufnahmebibliothek]** eine Aufnahmebibliothek aus. Wählen Sie **[Alles löschen]**.

Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer

- 1 Schließen Sie den **ARIAZ** an Ihren Computer an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **ARIAZ**;

- Wählen Sie auf dem **ARIAZ** Aufnahmen unter **Aufzeichnungen** > **Sprachaufzeichnung** aus.


3 Ziehen Sie die Aufnahme Dateien auf einen PC-Speicherort.

11 Textanzeige

Sie können Textdateien (.txt-Dateien) auf dem Player anzeigen.

Hinzufügen von Textdateien zum Player

- 1 Schließen Sie den **ARIAZ** an Ihren Computer an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
 - Wählen Sie **ARIAZ** aus, und erstellen Sie Dateiodner:
- 3 Legen Sie auf dem PC Dateien per Drag-and-Drop in den Dateiodnern auf dem **ARIAZ** ab.
 - Ziehen Sie alternativ Dateiodner per Drag-and-Drop vom PC auf den **ARIAZ**.

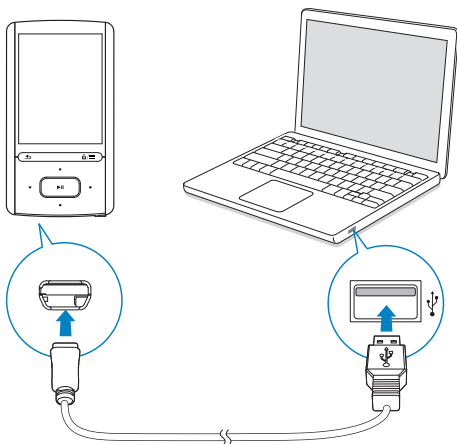

Suchen von Textdateien auf dem Player

Suchen von Textdateien in der Dateiliste

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **■**.
 - ↳ Die Liste der Textdateien wird angezeigt.
 - ↳ Textdateien werden nach Dateiodner in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Suchen von Textdateien nach Dateiodner

- Wählen Sie unter **■** Dateiodner und Dateien wie bei der Organisation auf dem PC aus.


Anzeige von Textdateien

- 1 Wählen Sie eine Textdatei aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm
 - **◀▶** oder **▶◀**, um Seiten umzublättern;
 - **⬆** oder **⬇**, um nach oben/unten zu blättern.


So vergrößern oder verkleinern Sie die Schriftgröße:

- Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf **≡**, um eine Option auszuwählen:

Löschen von Aufnahmen vom Player

- 1 Wählen Sie eine Textdatei aus, oder zeigen Sie sie an.
- 2 Drücken Sie in der Liste der Textdateien oder auf dem Wiedergabebildschirm
 -  und wählen Sie **[Löschen]**.
 - ↳ Die aktuelle Textdatei wird vom Player gelöscht.

12 Ordneransicht

Wechseln Sie zu , um Mediendateien aus der Medienbibliothek auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.

Musik: für Musikdateien, die Sie über **Philips Songbird** mit dem Player synchronisiert haben.

Video: für Videodateien, die Sie über **Philips Songbird** mit dem Player synchronisiert haben.

Wiedergabelisten: für Wiedergabelisten, die Sie mit dem Player synchronisiert haben, und "Playlists on the go", die Sie auf dem Player erstellt haben.

SERVICE: für Hörbücher, die Sie über **AudibleManager** mit dem Player synchronisiert haben, oder **Rhapsody**-Senderlisten, die Sie über die **Rhapsody**-Software mit dem Player synchronisiert haben




Aufnahmen: für Sprachaufnahmen, die Sie mit dem Player erstellt haben.

So finden Sie mit Windows Explorer übertragene Dateien:

- Suchen Sie die Dateien, wie sie im Windows Explorer auf dem PC organisiert sind.

13 Einstellungen

Wählen Sie in  Ihre Optionen für den Player aus.

- 1 Drücken Sie  / , um eine Option auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Wiedergabemodus

Wählen Sie unter **[Wiedergabemodus]** Wiedergabemodi für die Musikwiedergabe aus: **[Musikwiedergabe von...]**

Wechselt zu einer Sammlung, die dem aktuellen Titel entspricht.

[Wiederholen]

[Titel wiederholen] Wiederholt den aktuellen Titel.

[Alles wiederholen] Wiederholt alle Titel im aktuellen Ordner.

[Shuffle]

[Ein] Gibt alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn **[Alles wiederholen]** und **[Shuffle]**aktiviert sind,

- werden alle Titel im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholt.

Toneinstellungen

[FullSound] Stellt akustische Details komprimierter Musik wieder her (z. B. MP3, WMA).

[Equalizer] Legt Toneinstellungen wie gewünscht fest.

 Hinweis

- Der Equalizer wird deaktiviert, wenn Sie **FullSound** aktivieren.

SafeSound

Einschalten von SafeSound

- Wählen Sie unter **[SafeSound]** die Option **[Ein]**.



Automatische sichere Lautstärke

Wenn Sie ein höhere als die sichere Lautstärke auswählen, kann **[Autom. sichere Lautst.]** die Lautstärke schrittweise auf einen sicheren Pegel regulieren.

- Wählen Sie unter **[SafeSound-Einstellungen]** die Option **[Autom. sichere Lautst.] > [Ein]**.


Lautstärkebegrenzung

Um eine Lautstärkebegrenzung festzulegen, wählen Sie **[SafeSound-Einstellungen] > [Lautstärke begrenzung]**.



- Drücken Sie  / , um die Lautstärkebegrenzung festzulegen. Bestätigen Sie mit .

Sleep Timer

Schalten Sie den Sleep Timer ein. Der **ARIAZ** kann sich nach einer bestimmten Dauer automatisch ausschalten.

- Wählen Sie unter **[Sleep Timer] > [Sleep Timer einstellen...]** eine Option aus. Drücken Sie die Taste .
↳ Nach Ablauf der ausgewählten Dauer wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Nachdem der Sleep Timer eingeschaltet wurde,

- wählen Sie  **> [Sleep Timer]**
- Drücken Sie alternativ im Radiowiedergabebildschirm  **> [Sleep Timer]**.

- ↳ Die verbleibende Zeit vor dem Ausschalten des Players wird angezeigt.

Displayeinstellungen

[Helligkeit]	Bildschirmhelligkeit anpassen.
[Thema]	Thema für den Bildschirm auswählen.

Hintergrundbeleuchtung (Timer)

Der Bildschirm wird in den Ruhemodus geschaltet, wenn keine neuen Aktionen auf dem Player durchgeführt werden. Nach der voreingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet. Wählen Sie einen niedrigen Wert für die Dauer aus, um die Batterie zu schonen.

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm *** > [Displayeinstellungen] > [Hintergrundbeleuchtung (Timer)]**.
- 2 Wählen Sie eine Dauer aus.
 - ↳ Nach der eingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet.



Tipp

- Wählen Sie einen niedrigen Wert aus, um Energie zu sparen.



So verlassen Sie den Energiesparmodus:

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

Bildschirmschoner

Wenn Sie einen Bildschirmschoner ausgewählt haben, wird der Bildschirmschoner nach der voreingestellten Zeit auf dem Ruhebildschirm angezeigt.

So wählen Sie einen Bildschirmschoner aus:

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm *** > [Displayeinstellungen] > [Bildschirmschoner]**.
- 2 Drücken Sie unter **[Bildschirmschoner]**  /  und **▶||**, um eine Option auszuwählen.

[Keine]	Zeigt einen leeren Bildschirm an.
[Digitaluhr]	Zeigt die Zeit in Ziffern an.
[Albumcover]	Zeigt das CD-Cover des aktuellen oder zuletzt wiedergegebenen Titels an (falls verfügbar).
[Bildschirm aus]	Schaltet den Bildschirm aus.
[Demo-Modus]	Zeigt die wichtigsten Funktionen des Players.

So beenden Sie den Bildschirmschoner:

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

Diashow-Einstellungen

[Zeit pro Folie]	Wählt eine Wiedergabezeit für jedes Bild aus.
[Wiederholen]	Zeigt bei Aktivierung alle Bilder nacheinander an.
[Shuffle]	Zeigt bei Aktivierung alle Bilder in zufälliger Reihenfolge an.

Sprache

Sie können die Sprachauswahl unter **[Sprache]** ändern.

PC-Verbindungseinstellungen

Wählen Sie unter **[PC-Verbindungseinstellungen]** aus, wie der


Player mit dem PC verbunden ist. Der Player ermöglicht den Zugriff über einen PC mit dem USB-Massenspeicherprotokoll (MSC) oder Medienübertragungsprotokoll (MTP).

[MSC/Massenspeicher] *Ermöglicht die Nutzung des Players als **Philips Songbird**-Laufwerk. Klicken Sie auf das **Philips Songbird**-Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.

[MTP] Ermöglicht während der Synchronisierung mit dem Player die Konvertierung von urheberrechtlich geschützter Musik in von **Philips Songbird** abspielbare Formate.



Tip

- *Stellen Sie sicher, dass unter  > **CD-ROM** die Option **[Aktiv.]** ausgewählt ist.

Informationen

Unter **[Informationen]** erhalten Sie folgende Informationen zum Player:

[Player-Informationen]

[Modell:] Vollständiger Produktname
Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.

[Firmwareversion:] Aktuelle Firmwareversion
Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.

[Support Site] Website, die Unterstützung für den Player bietet

[Festplattenspeicher]

[Freier Speicherplatz:] Verfügbarer Speicherplatz

[Gesamtpeicher:] Speichergröße

[Titel] Speicher, der durch die Musiktitel belegt ist

[Bilder] Speicher, der durch die Bilder belegt ist

[Videos] Speicher, der durch die Videos belegt ist

[Unterstützter Dateityp]

[Musik] Unterstützte Musikdateien

[Bilder] Unterstützte Bilddateien

[Videos] Unterstützte Videodateien

Rhapsody-Informationen

Wenn Sie die Senderlisten aus **Rhapsody** mit dem Player synchronisiert haben, finden Sie die Abonnementinformationen unter **[Rhapsody-Informationen]**. Erneuern Sie abonnierte Titel, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Gerät formatieren

Formatieren Sie den Player. Sie entfernen alle Daten, die auf dem Player gespeichert sind.

- Wählen Sie **[Gerät formatieren]** und dann nach Aufforderung **[Ja]** aus.

Werkseinstellung

Stellen Sie unter **[Werkseinstellungen]** die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

CD-Installationsprogramm

Wenn Sie unter *** > [PC-Verbindungseinstellungen]** die Option **[MSC/Massenspeicher]** ausgewählt haben, werden die **[CD-Installationsprogramm]**-Optionen angezeigt.

Wählen Sie unter **[CD-Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus, damit der Player als **Philips Songbird**-Laufwerk genutzt werden kann. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, um die Programminstallation auf dem PC zu starten.



Tipp

- Nachdem Sie den Player repariert haben, wird die CD-ROM-Partition und das Philips Songbird-Installationsprogramm vom Player entfernt (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 47). Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

14 Synchronisieren mit der PC-Medienbibliothek über Philips Songbird

Mit **Philips Songbird** können Sie das Folgende durchführen:

- Verwalten Ihrer Musiksammlung auf einem PC;
- Synchronisieren von **ARIAZ** mit Ihrer PC-Musikbibliothek;
- Registrieren von **ARIAZ** unter www.philips.com/welcome;
- Aktualisieren der **ARIAZ**-Firmware (siehe 'Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird' auf Seite 46);
- Reparieren des **ARIAZ** (siehe 'Reparieren des Players über Philips Songbird' auf Seite 47).

Installieren von Philips Songbird

Erstinstallation von Philips Songbird

Wenn Sie den **ARIAZ** erstmals an den PC anschließen, wird ein Popup-Bildschirm angezeigt:

- 1 Wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprache aus.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Wenn der Popup-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Player folgende Optionen ausgewählt haben:
 - Wählen Sie unter *** > [CD-Installationsprogramm]** die Option **[Aktiv.]** aus.
- 2 Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Das Laufwerk **Philips Songbird** wird angezeigt.
- 3 Um die Installation zu starten, doppelklicken Sie auf das Laufwerk **Philips Songbird**.

Hinweis

- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

Sammeln von Mediendateien auf dem PC

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Erstellen eines zentralen Ordners

Sie können alle Musikdateien automatisch zu Ihrer Bibliothek hinzufügen lassen, wenn Sie sie in einen Ordner kopieren. Das Erstellen eines zentralen Ordners wird empfohlen. Stellen Sie in **Philips Songbird** den zentralen Ordner als den zu überwachenden Ordner ein. Bei jedem Start von **Philips Songbird** werden Titel so zu **Philips Songbird** hinzugefügt oder daraus entfernt, wie sie im zentralen Ordner abgelegt sind.


Erstellen Sie auf dem PC einen zentralen Ordner, um alle Musikdateien zu speichern, z. B. D:\Songbird-Medien.

Erstmaliger Start

Wenn Sie **Philips Songbird** das erste Mal auf einem PC starten, führen Sie das Folgende bei entsprechender Aufforderung durch, um vorhandene Mediendateien in **Philips Songbird** zu importieren:

- Wählen Sie den iTunes-Medienordner aus, um eine vorhandene iTunes-Bibliothek zu importieren;
 - Wählen Sie den zentralen Ordner aus, um vorhandene Musikdateien zu suchen und zu importieren.
- ↳ Der zentrale Ordner ist als der zu überwachende Ordner von **Philips Songbird** eingestellt.

iTunes-Medienordner einrichten

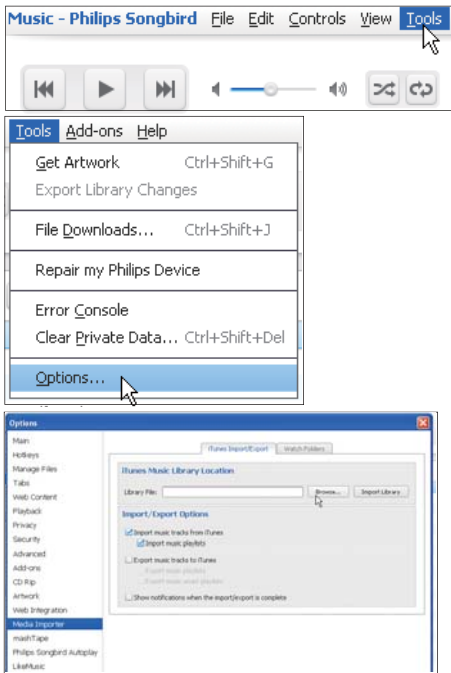


- 1 Gehen Sie auf **Philips Songbird** zu **Extras > Optionen...**

- 2 Wählen Sie **Medien-Import** und dann die Registerkarte **iTunes Importer** aus.
- 3 Überprüfen Sie Speicherort und Optionen der Mediathek.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mediathek importieren** neben dem Speicherort der Mediathek.
↳ Die Software importiert die iTunes-Mediathek in **Philips Songbird**.

Einstellen des zu überwachenden Ordners

Stellen Sie in **Philips Songbird** den zu überwachenden Ordner folgendermaßen ein:

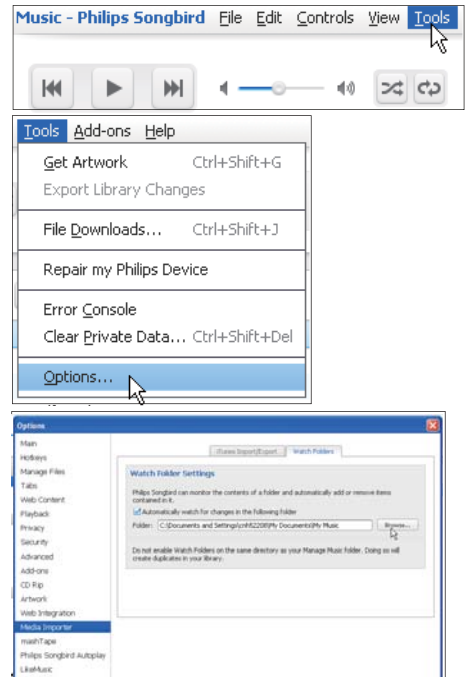

- 1 Wählen Sie **Extras > Optionen**.
- 2 Wählen Sie unter **Optionen** die Option **Medien-Import** aus. Wählen Sie dann die Registerkarte **Ordner überwachen** aus.
- 3 Markieren Sie unter **Ordner überwachen** das Kontrollkästchen wie abgebildet.


- 4 Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und wählen Sie den zentralen Ordner (z. B. D:\Songbird-Medien) als den zu überwachenden Ordner aus.
- ↳ Mediendateien werden in **Philips Songbird** so hinzugefügt oder entfernt, wie sie im zentralen Ordner sind.

Importieren von Mediendateien

Importieren von Mediendateien aus anderen Ordnern

Wechseln Sie in **Philips Songbird**

- zu **Datei > Medien importieren**, um Ordner auf dem PC auszuwählen.
 - ↳ Mediendateien werden unter **Mediathek** hinzugefügt.
- Oder Sie wechseln zu **Datei > Import a playlist** (Wiedergabeliste importieren), um Wiedergabelisten auf dem PC auszuwählen.
 - ↳ Mediendateien werden unter den **Wiedergabelisten** hinzugefügt.

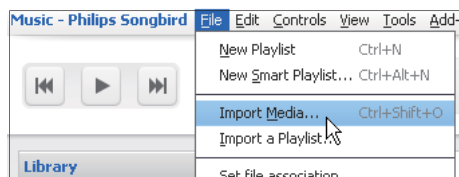

Abrufen von Inhalten aus Online-Quellen


Sie können Inhalte aus Online-Quellen abrufen und erwerben. Die verfügbaren Online-Dienste finden Sie im Quellenauswahlbereich unter **Dienste**.

Hinweis

- Bevor Sie Inhalte bei Online-Diensten laden oder erwerben, abonnieren Sie den Online-Dienst, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Einige der Dienste stehen nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

Online-Suche

- 1 So wählen Sie einen Online-Dienst aus:
- Wählen Sie eine Option unter **Dienste** aus.
 - Klicken Sie alternativ im Suchfeld auf den Pfeil nach unten, um einen Online-Dienst auszuwählen.

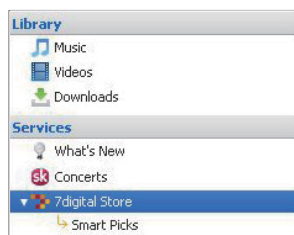

- ↳ Die Webseite der Online-Quelle wird geöffnet.

- 2 Suchen Sie nach der gewünschten Mediendatei.
- Verwenden Sie falls notwendig das Suchfeld, um ein Suchwort einzugeben.

Online-Wiedergabe

Hinweis

- Bevor Sie Musik über **Rhapsody** wiedergeben, abonnieren Sie den Dienst, und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

Auf der **Rhapsody**-Webseite:

- Um die gesamte Wiedergabeliste wiederzugeben, klicken Sie auf ► **Play all** (Alle wiedergeben).
- Um einen Titel wiederzugeben, wählen Sie den Titel aus, und klicken Sie daneben auf ►.



Hinzufügen zu Philips Songbird

Um Titel von **Rhapsody** nach **Philips Songbird** zu übertragen, fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste in Philips Songbird (siehe 'Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird' auf Seite 39) hinzu.

Auf der **Rhapsody**-Webseite:

- Um die gesamte Wiedergabeliste zu **Philips Songbird** hinzuzufügen, klicken Sie auf + **Add All** (Alle hinzufügen).
- Um einen Titel zu **Philips Songbird** hinzuzufügen, wählen Sie den Titel aus, und klicken Sie daneben auf +.





Erstellen von Wiedergabelisten in Philips Songbird

Mit einer Wiedergabeliste können Sie Ihre Titel nach Bedarf verwalten und synchronisieren.

Erstellen einer Wiedergabeliste



Wählen Sie die Titel aus, die Sie wiedergeben möchten. Fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu.

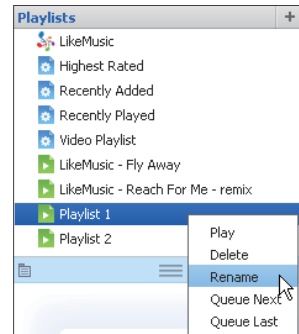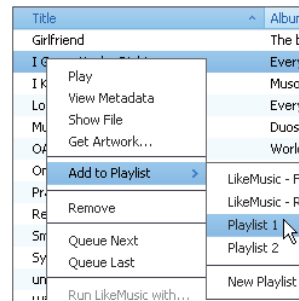

- 1 Wählen Sie unter **Mediathek > Musik** Titel aus.
 - Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt, um mehrere Titel auszuwählen.
- 2 So fügen Sie die Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel, und wählen Sie dann **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
 - Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus.

- ↳ Die Titel werden zur Wiedergabeliste hinzugefügt.
- Um eine Wiedergabeliste zu erstellen, wählen Sie **Neue Wiedergabeliste** aus.
 - ↳ Eine neue Wiedergabeliste ist für die Titel wird erstellt.
 - ↳ Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Alternative Vorgehensweise:
Erstellen Sie eine Wiedergabeliste. Fügen Sie die ausgewählten Titel zur Wiedergabeliste hinzu.

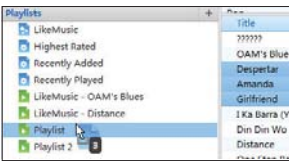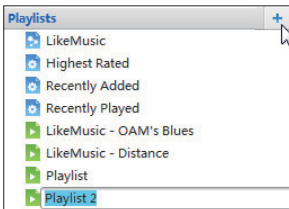

- 1 Klicken Sie unter **Wiedergabelisten** auf +, um eine Wiedergabeliste zu erstellen.
 - ↳ Eine neue Wiedergabeliste wird erstellt.
- 2 Benennen Sie die neue Wiedergabeliste wie gewünscht.
- 3 Ziehen Sie Mediendateien in die Wiedergabeliste.

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig zu verschieben.

Erstellen von LikeMusic-Wiedergabelisten

Basierend auf der **LikeMusic**-Analyse kann eine Wiedergabeliste aus einem Quelltitel erstellt werden.

LikeMusic analysiert die Titel in Ihrer Mediathek und ordnet sie basierend auf ihren musikalischen Merkmalen einander zu. Diese Zuordnungen unterstützen **LikeMusic** dabei, Wiedergabelisten aus den Titeln zu erstellen, die sehr gut zusammenpassen.

Wenn Sie Titel in die Medienbibliothek von **Philips Songbird** importieren, beginnt **LikeMusic** mit der Analyse. Sobald die Analyse eines Titels abgeschlossen ist, leuchtet das **LikeMusic**-Symbol auf. Wenn die Analyse eines Titels nicht abgeschlossen werden kann, bleibt das Symbol grau.




Auswählen eines Quelltitels

Vergewissern Sie sich, dass die Analyse des Quelltitels durch **LikeMusic** abgeschlossen wurde.



- Doppelklicken Sie unter **Mediathek** > **Musik** auf das blaue **LikeMusic**-Symbol des Titels.

Alternative Vorgehensweise:

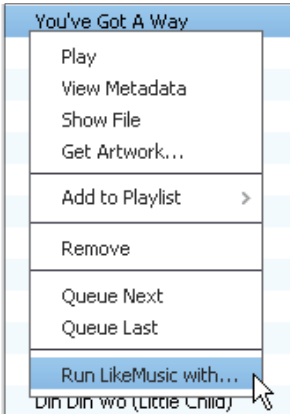

- Klicken Sie unter **Mediathek > Musik** mit der rechten Maustaste auf einen Titel, und wählen Sie **Run LikeMusic with** (Ausführen von LikeMusic mit) aus.
↳ Eine **LikeMusic**-Wiedergabeliste wird auf der **LikeMusic**-Seite angezeigt.

Einstellen der maximalen Anzahl an Titeln

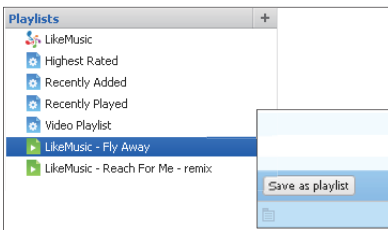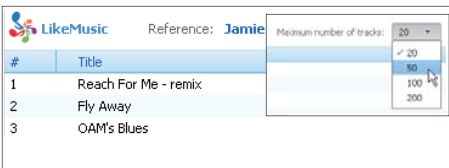

- Wählen Sie eine Zahl aus der Dropdown-Liste aus.


Speichern der LikeMusic-Wiedergabeliste

- Klicken Sie auf der **LikeMusic**-Seite auf **Save as playlist** (Als Wiedergabeliste speichern).
↳ Die **LikeMusic**-Wiedergabeliste wird unter **Wiedergabelisten** gespeichert.

Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste

Erstellen einer Warteschlange

- Ziehen Sie Titel oder Wiedergabelisten per Drag-and-Drop in das Fenster **Play Queue** (Warteschlange).


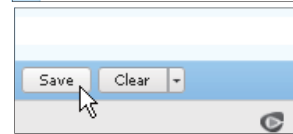


Speichern der Warteschlange als Wiedergabeliste

- 1 Klicken Sie auf **Speichern**.
↳ Die Warteschlange wird als Wiedergabeliste unter **Wiedergabelisten** gespeichert.
- 2 Geben Sie unter **Wiedergabelisten** einen Namen für die Wiedergabeliste ein.

Hinzufügen von Titeln am Anfang oder Ende der Warteschlange

- Um Titel am Anfang hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Next (Als nächsten Eintrag in die Warteschlange einfügen)**.
- Um Titel am Ende hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option, und wählen Sie **Queue Last (Am Ende der Warteschlange anhängen)**.

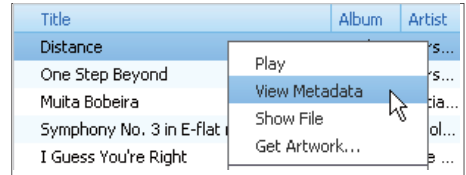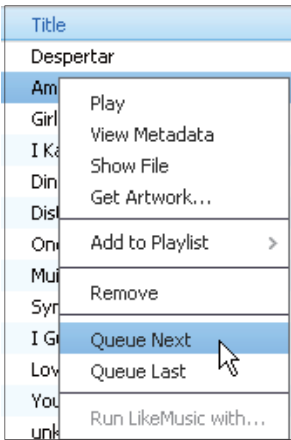

- 1 Wählen Sie unter **Mediathek > Musik** oder **Videos** aus, und wählen Sie dann eine Mediendatei aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie **Metadaten anzeigen** aus.
 - ↳ Es wird eine Tabelle mit Metadaten angezeigt, in der Sie die Informationen bearbeiten können.

Hinweis

- Um die Musikdateien von **Rhapsody** wie gewünscht zu sortieren, bearbeiten Sie die Metadaten in der Medienbibliothek von **Philips Songbird**. Die Titelinformationen auf dem Wiedergabebildschirm bleiben unverändert.

Verwalten von Mediendateien in Philips Songbird

Bearbeiten von Metadaten


Durch das Bearbeiten der Dateiinformationen (Metadaten oder ID3-Tag) können Sie Mediendateien automatisch nach Titel, Interpret, Album und anderen Informationen sortieren lassen.

Nachdem Sie die Mediendateien mit Player synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Metadaten durchsuchen.

Abrufen eines Albumcovers

Manchmal steht für Musikdownloads ein Cover zur Verfügung. Mit **Philips Songbird** können Sie Cover für Lieder einfügen.

Nachdem Sie die Titel mit einigen Playern synchronisiert haben, können Sie die Medienbibliothek nach Albumcover durchsuchen.

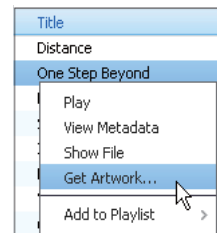


- Wählen Sie auf **Philips Songbird** die Option **Extras > Albumcover abrufen** aus.
↳ Für alle Titel in der Mediathek wird das jeweilige Albumcover abgerufen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Titel und wählen Sie **Albumcover abrufen** aus.
↳ Für alle ausgewählten Titel wird das jeweilige Albumcover abgerufen.

Tipp

- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien auszuwählen.
- Halten Sie die **Shift**-Taste bei der ersten und letzten Auswahl gedrückt, um mehrere aufeinander folgende Dateien auszuwählen.



Entfernen von Mediendateien aus der Mediathek

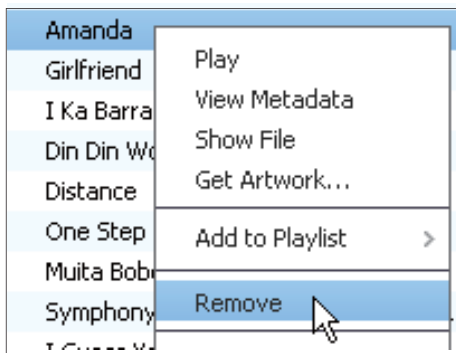

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mediendatei. Wählen Sie **Entfernen** aus.
 - 2 Bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung.
- ↳ Die ausgewählte Datei wird aus der Mediathek und aus allen Wiedergabelisten entfernt. (Standardmäßig wird die Datei nur entfernt, nicht jedoch gelöscht. Die Datei ist weiterhin an ihrem ursprünglichen Speicherort auf dem Computer oder im Computernetzwerk vorhanden.)

Synchronisieren des Players mit Philips Songbird



- 1 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
- 2 Verbinden Sie den Player über ein USB-Kabel mit dem PC.
↳ Wenn der Player vom PC erkannt wurde, wird er in **Philips Songbird** angezeigt.

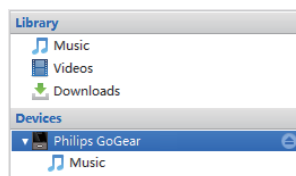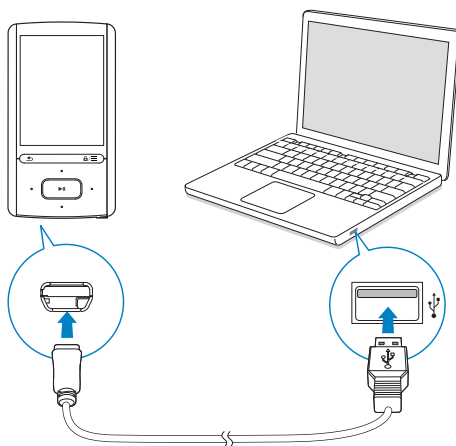

Auswählen der automatischen oder manuellen Synchronisierung

Wenn Sie den Player das erste Mal mit **Philips Songbird** verbinden, wählen Sie nach Aufforderung die automatische Synchronisierung aus. Der Player wird automatisch mit **Philips Songbird** synchronisiert. Wenn Sie die automatische Synchronisierung nicht ausgewählt haben, schalten Sie die manuelle Synchronisierung ein.

So wählen Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung aus:

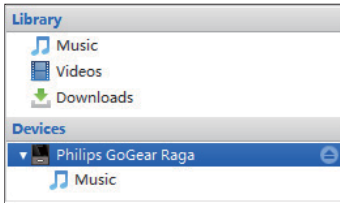


- 1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
- 2 Wählen Sie **Manuell** oder **Automatisch** aus.
- 3 Um die Option zu bestätigen, klicken Sie auf **Übernehmen**.

Automatische Synchronisierung

- Wenn Sie die automatische Synchronisierung ausgewählt haben, beginnt die automatische Synchronisierung automatisch, wenn Sie den Player mit einem PC verbinden.
- Wählen Sie alternativ den Player unter **Geräte** aus, und klicken Sie auf **Synchronisieren**.


So wählen Sie die Einstellungen für die automatische Synchronisierung aus:

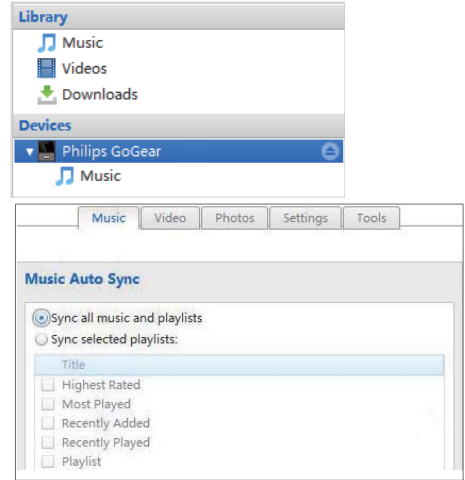

- 1 Wählen Sie den Player unter **Geräte** aus.
- 2 Klicken Sie im Popup-Fenster auf die Registerkarte **Musik** oder **Videos**.
- 3 Klicken Sie, um eine Option auszuwählen.


Manuelle Synchronisierung

So übertragen Sie ausgewählte Wiedergabelisten manuell:

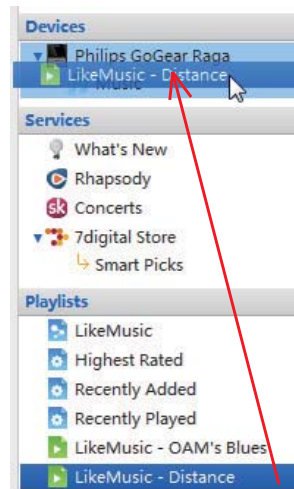

- 1 Wählen Sie die Wiedergabelisten aus.
- 2 Ziehen Sie die Wiedergabelisten per Drag-and-Drop auf den **ARIAZ**.

So übertragen Sie ausgewählte Mediendateien manuell:

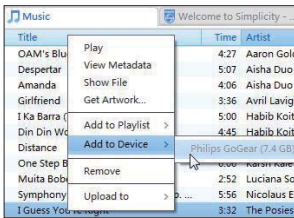

- 1 Klicken Sie im Inhaltsbereich mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Mediendatei.
- 2 Wählen Sie **Add to Device** (Zum Gerät hinzufügen) > **ARIAZ** aus.
↳ Ausgewählte Dateien werden auf den **ARIAZ** übertragen.



Tipp


- Halten Sie die **Strg**-Taste bei der Auswahl gedrückt, um mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen.

15 Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird

Der **ARIAZ** wird durch ein internes Programm gesteuert, das Firmware genannt wird. Es ist möglich, dass seit Ihrem Kauf des **ARIAZ** neuere Firmwareversionen veröffentlicht wurden. Über **Philips Songbird** können Sie im Internet nach Firmwareaktualisierungen für den **ARIAZ** suchen und ggf. installieren.

Tipp



- Ihre Musikdateien werden durch eine Firmwareaktualisierung nicht beeinträchtigt.

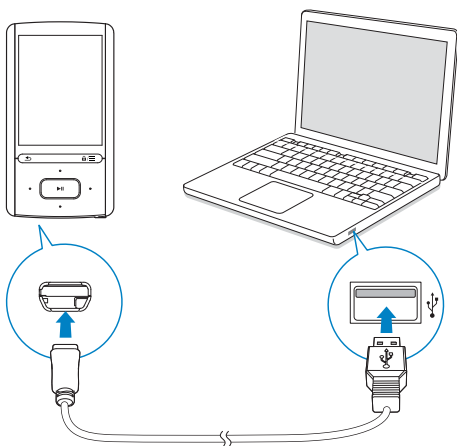

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren PC mit dem Internet verbunden haben.
- 2 Verbinden Sie wie abgebildet den **ARIAZ** mittels eines USB-Kabels mit dem PC.
- 3 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.

- Klicken Sie (falls notwendig) auf **Start** > **Programme** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Klicken Sie im Player-Bereich auf **ARIAZ**. Wählen Sie dann im Popup-Fenster **Tools** (Extras) > **Check for updated firmware** (Nach aktualisierter Firmware suchen).
↳ **Philips Songbird** sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).

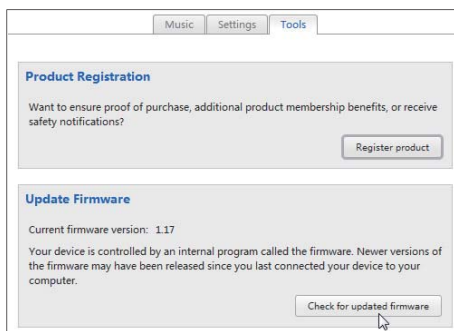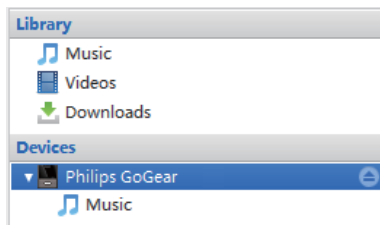

- 5 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
↳ Der Download- und Installationsvorgang wird für die Firmwareaktualisierung automatisch gestartet.
↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **ARIAZ** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

Hinweis

- Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, und trennen Sie dann den **ARIAZ** vom Computer.

16 Reparieren des Players über Philips Songbird



Tip


- Nachdem Sie den Player repariert haben, werden die CD-ROM-Partition und das **Philips Songbird**-Installationsprogramm vom Player entfernt. Es steht mehr Speicherplatz auf dem Player zur Verfügung.

Wenn der **ARIAZ** nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

So setzen Sie den ARIAZ zurück:

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Vertiefung an der Unterseite des **ARIAZ** ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.

Wenn Sie den Player nicht zurücksetzen können, reparieren Sie den Player über Philips Songbird:

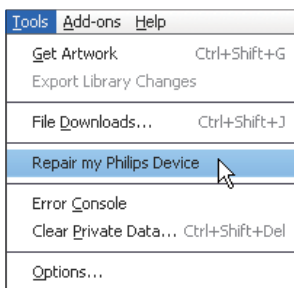

- 1 Starten Sie auf dem PC **Philips Songbird**.
- 2 Wählen Sie unter **Philips Songbird**
 - **Tools** (Extras) > **Repair my Philips Device** (Mein Philips Gerät reparieren) aus.
 - Wählen Sie den **ARIAZ** in der Pop-up-Liste aus.
- 3 Schließen Sie den Player an den PC an.
 - **Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Player an den PC anzuschließen.**
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Reparatur abzuschließen.

17 Technische Daten

Leistung

- Stromversorgung: 520 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
- Wiedergabezeit¹
Musik: bis zu 25 Stunden (**SafeSound** eingeschaltet); bis zu 13 Stunden (**FullSound** eingeschaltet, **SafeSound** eingeschaltet), bis zu 12 Stunden (**FullSound** eingeschaltet); bis zu 25 Stunden (**FullSound** ausgeschaltet)
Video (WMV): bis zu 5 Stunden
UKW-Radio: bis zu 15 Stunden

PC-Software

- Philips Songbird: Aktualisieren von Firmware und Übertragen von Medien

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

Sound

- Kanaltrennung: 45 dB
- Frequenzgang: 80 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 2,4 mW
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 84 dB

Audiowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MP3
Bitrate: 8 bis 320 Kbit/s und VBR
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA
Bitrate: 5 bis 320 Kbit/s
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Videowiedergabe

Unterstützte Formate:

- WMV

Bildanzeige

Unterstützte Formate:

- JPEG BMP

Speichermedien

Integrierter Speicherplatz²:

- SA4ARA04 4 GB NAND Flash
- SA4ARA08 8GB NAND Flash
- SA4ARA16 16GB NAND Flash
- SA4ARA32 32GB NAND Flash

Medienübertragung³

- Songbird (Synch.)
- Windows Explorer (Drag & Drop)

Display

- Farb-LCD mit 320 x 240 Pixel



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ¹ Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- ² 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer: U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- ³ Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

Systemanforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Port

