

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



# Käyttöopas

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

<b>1 Tärkeitä turvallisuustietoja</b>	<b>5</b>
Yleinen kunnossapito	5
Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen	7
<b>2 Uusi soittimesi</b>	<b>9</b>
Toimituksen sisältö	9
Soittimeen ladattu tietokoneohjelmisto	9
Soittimeen ladatut tiedostot	9
Yleiskuvaus	10
Säätimet	10
Aloitussyöttö	10
Lukitse/avaa painikkeet	11
Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
SafeSound	11
<b>3 Aloitus</b>	<b>13</b>
Virran lataus	13
Käynnistä tai sammuta soitin. Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	13
<b>4 Musiikki</b>	<b>14</b>
Tiedostojen siirtäminen soittimeen	14
Musiikin etsiminen soittimesta	14
Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella	14
Musiikin etsiminen soittolistasta	14
Musiikin etsiminen tiedostokansioista	14
SuperScroll	15
Musiikin toistaminen	15
Toistaminen samasta kokoelmasta	15
Toistoasetusten valitseminen	16
Soittolistat	16
Kappaleiden lisääminen soittolistaan	16
Poista kappaleita soittolistasta	16
Poista kappaleita soittimesta	16
<b>5 Äänikirjat</b>	<b>17</b>
Synkronoi äänikirjoja soittimessa	17
asentaa AudibleManager- ohjelmiston tietokoneeseen.	17
Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen	17
Synkronoi tiedot soittimeen	17
Musiikin etsiminen soittimesta	18
Toista äänikirjoja	18
Kirjanmerkkien käyttäminen	18
Äänikirjojen poistaminen soittimesta	18
<b>6 Rhapsody</b>	<b>19</b>
Siirtäminen Rapsodiasta soittimeen	19
Kappaleiden arvosteleminen	19
Kappaleiden lisääminen musiikkikirjastoon	19
Tilaustunnisteiden uusiminen	19
<b>7 Videot</b>	<b>20</b>
Videoiden siirtäminen soittimeen	20
Videoiden etsiminen soittimesta	20
Videoiden toistaminen	20
Valitse kirkkaus	20
Videoiden poistaminen soittimesta	20
<b>8 Kuvat</b>	<b>21</b>
Kuvien lisääminen soittimeen	21
Kuvien etsiminen soittimesta	21
Kuvien katseleminen	21
Diaesityksen käynnistäminen	21
Toistoasetusten valitseminen	21
Kuvien poistaminen soittimesta	22
<b>9 FM-radio</b>	<b>23</b>
Radioasemien viritys	23
Kuunteleminen käiuttimistä	23
Pikavalinta-asetusten tallentaminen	23

---

<b>10 Tallenteet</b>	25
Tallentaminen	25
Äänen tallentaminen	25
Tallenteiden kuunteleminen	25
Tallenteiden poistaminen soittimesta	25
Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	25

---

<b>11 Tekstinlukija</b>	26
Lisää tekstitiedostoja soittimeen	26
Hae soittimesta tekstitiedostoja	26
Tekstitiedostojen lukeminen	26
Tallenteiden poistaminen soittimesta	26

---

<b>12 Kansionäkymä</b>	27
------------------------	----

---

<b>13 Asetukset</b>	28
Toistotila	28
Ääniasetukset	28
SafeSound	28
Uniajastin	28
Näyttöasetukset	29
Taustavaloajastin	29
Näytönsäästäjä	29
Diaesitysasetukset	29
Kieli	29
Tietokoneyhteys	29
Tiedot	30
Rhapsody-tiedot	30
Laitteen alustaminen	30
Tehdasasetukset	30
CD-asennusohjelma	30

---

<b>14 Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla</b>	31
Asenna Philips Songbird	31
Mediatiedostojen kerääminen tietokoneesta	31
Tarkkailukansion asettaminen	31
Mediatiedostojen tuominen	32
Sisällön hakeminen verkkolähteistä	33
Hakeminen verkosta	33
Toistaminen verkossa	33
Kappaleiden lisääminen Philips Songbirdiin	34

---

Soittolistojen luominen Philips Songbirdissa	34
Soittolistan luominen	34
LikeMusic-soittolistojen luominen	35
Toistojonon tallentaminen soittolistaksi	36
Hallitse mediatiedostoja Philips Songbird -ohjelmassa	37
Metatietojen muokkaaminen	37
Kansitaiteen hakeminen	37
Tiedostojen poistaminen mediakirjastosta	37
Soittimen synkronoiminen Philips Songbirdin kanssa	38
Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi.	38
Automaattinen synkronointi	38
Manuaalinen synkronointi	39

---

<b>15 Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta</b>	40
---	----

---

<b>16 Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla</b>	41
---	----

---

<b>17 Tekniset tiedot</b>	42
Järjestelmävaatimukset	42

---

### Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

Osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

# 1 Tärkeitä turvallisuustietoja

## Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.



### Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaaivia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

### Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

### Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kuunteluturvallisuudesta



Soittimen enimmäislähtöjännite ei ole suurempi kuin 150 mV.

### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla. Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

### **Muutokset**

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

### **Tekijänoikeustiedot**

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä. Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista. Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

### **Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.**



Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin. Internetissä oleva multimediiasialtö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava. Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

### **Tietojen kirjaaminen**

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkillassa ja viritintilassa sekä akkuvirran loppumiserroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

### **© 2009, Xiph.Org Foundation**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

### XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sekä akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä.

Hävittämällä nämä tuotteet oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisätietoja oman alueesi kierrätyskeskuksista on osoitteessa [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



### Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.



## Philips ARIAZ

### Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekoonpanossa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

### Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämä luokan B laite noudattaa kanadalaista ICES-003-säädöstä.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15 mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen mukainen. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.




## 2 Uusi soittimesi

### Huomautus


- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

### Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:  
Soitin

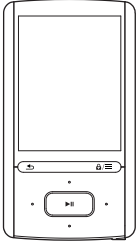

Kuulokkeet

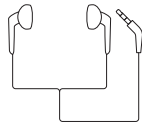

USB-kaapeli



Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



### Soittimeen ladattu tietokoneohjelmisto

ARIAZ-laitteen mukana toimitetaan seuraavat tietokoneohjelmistot:

- **Philips Songbird** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmistoa ja hallitsemaan mediakirjastoa tietokoneessa ja soittimessa).

#### Hanki Philips Songbirdverkosta

- Mene tietokoneella osoitteeseen [www.Philips.com/songbird](http://www.Philips.com/songbird) tai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu ARIAZ-laitteeseen:

- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

# Yleiskuvaus

## Säätimet

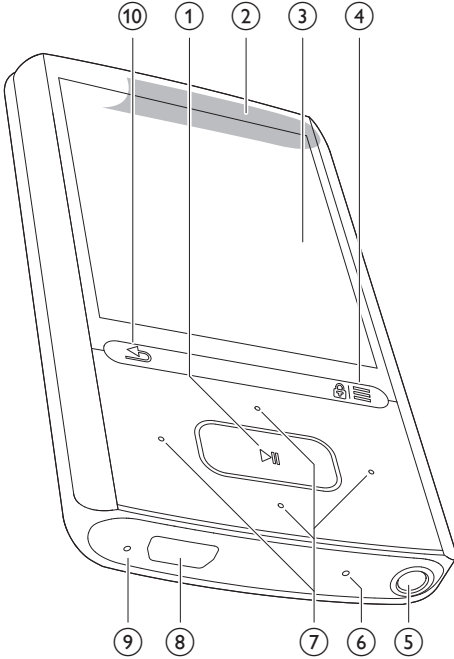

- ① **▶||**
  - Pitkä painallus: käynnistää tai sammuttaa soittimen
  - Painallus: asetusten valinta tai toiston aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen
- ② **Kaiutin**
- ③ **Näyttö**
- ④ **🔒 / ☰**
  - Painallus: asetusvalikon avaaminen
  - Pitkä painallus: kaikkien painikkeiden lukitus / lukituksen avaus
- ⑤ **🔊**
  - 3,5 mm kuulokeliitäntä
- ⑥ **MIC**
  - Mikrofoni

- ⑦ **🔍 / 📄 / 📄 / 📄**
  - Navigointipainikkeet

- **Toimet valintaluettelossa:**

Painallus: edelliseen tai seuraavaan vaihtoehtoon siirtyminen  
Pitkä painallus: nykyisen vaihtoehdon ensimmäinen kirjain näkyy aakkosjärjestyksessä olevassa luettelossa
- **toistonäytössä:**

Painallus: äänenvoimakkuuden säätäminen  
Pitkä painallus: äänenvoimakkuuden säätäminen nopeasti
- **toistonäytössä:**

Painallus: edelliseen tai seuraavaan tiedostoon siirtyminen  
Pitkä painallus: pikakelaus eteen tai taakse nykyisessä tiedostossa

- ⑧ **🔌**
  - USB-liitäntä virran lataamista ja tiedonsiirtoa varten

- ⑨ **RESET**
  - Työnnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen

- ⑩ **↶**
  - Painallus: yksi taso taaksepäin.
  - Pitkä painallus: paluu aloitusnäyttöön.

## Aloitusnäyttö








Menu	Tila	Toiminto
🎵	Musiikki	äänitiedostojen toistaminen
🎧	Rhapsody*-kanavat	Rhapsody -ohjelmistolla ladattujen ja siirrettyjen kanavaluetteloiden kuunteleminen

	Video	videoiden katseleminen
	Kuvat	näyttää kuvia
	FM-radio	FM-radioaseman virittäminen
	Tallenteet	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkymä	kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
	Tekstinlukija	tekstitiedostojen lukeminen
	Asetukset	ARIAZ -laitteen asetusten mukauttaminen

### Huomautus

- \* Rhapsody-kanavat lisätään aloitusnäyttöön, kun ARIAZ on liitetty tietokoneeseen, johon on asennettu Rhapsody-ohjelmisto. Rhapsody-kanavat-palvelu vaatii käytössä olevan Rhapsody-tilin, eikä ole saatavissa kaikilla alueilla.


## Selaa aloitusnäyttöä

- Aloitusnäytössä voit käyttää toimintovalikkoja painamalla selauspainikkeita  /  /  /  ja .
- Palaa edellisiin näyttöihin painamalla  -painiketta toistuvasti tai palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla  -painiketta.

## Vaihda aloitusnäytön ja toistonäytön välillä

### Aloitusnäyttö:

Musiikin tai radion kuuntelun aikana:


- paina  -painiketta ja valitse [Nykyinen kappale] tai [Viimeksi toistettu].

### Toistonäyttö:

- Pidä  -painiketta alhaalla.



## Teeman valitseminen

### Näytön teeman valitseminen

- Paina aloitusnäytössä  -painiketta ja valitse [Teema].


## Lukitse/avaa painikkeet

Kun soitin on käytössä, lukitus estää painikkeiden käytön vahingossa.

- Pitämällä  /  -painikkeita painettuna voit lukita tai avata painikkeet.
  - ↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.

## Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran säästämiseksi näytön virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos

- ARIAZ-laitetta ei käytetä ja
- kohdassa  > [Näyttöasetukset] > [Taustavaloajastin] on valittu jokin arvo.





## Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## SafeSound

SafeSoundin ansiosta voit kuunnella musiikkia turvallisesti kuulokkeilla.

Kun kuuntelet musiikkia kuulokkeilla, korvien äänenpaine arvioidaan<sup>1</sup> soittimen ja kuulokkeiden sähköisten ominaisuuksien perusteella. Arviota verrataan äänenpaineen viitetasoihin<sup>2</sup>. Eriväriset kuvakkeet ilmaisevat äänenpaineen tilaa ja kuulovaurion vaaran todennäköisyyttä.


Äänenpaineen taso	Enimmäiskesto
 yli 90 desibeliä	30 minuuttia päivässä
 85 - 90 desibeliä	2 tuntia päivässä
 80 - 85 desibeliä	5 tuntia päivässä
 turvallinen	yli 5 tuntia päivässä



## Vihje

- <sup>1</sup>Menetelmä perustuu eurooppalaiseen standardiin (50332-1/2).
- <sup>2</sup>Viitetasot ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston terveyttä ja turvallisuutta ja melutasoille altistumista koskevan direktiivin 2003/10/EY vähimmäisvaatimusten mukaisia.

## SafeSoundin käyttäminen

- 1 Varmista, että olet liittänyt korvakuulokkeet soittimeen.
- 2 Paina musiikin toistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Ääniasetukset] > SafeSound**.
- 3 Valitse **SafeSound**-valinnat




## Vihje

- Lisätietoja SafeSound-valinnoista on kohdassa SafeSound.

# 3 Aloitus

## Virran lataus

ARIAZ -laitteessa on kiinteä akku, joka ladataan tietokoneen USB-portin kautta. Yhdistä ARIAZ tietokoneeseen USB-kaapelilla.

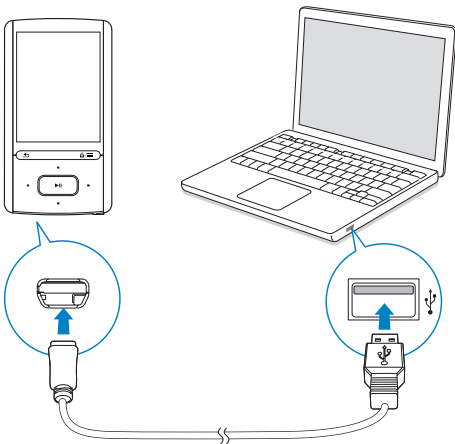


### Huomautus

- Kun liität ARIAZ-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehoitteen valita: [Lataa ja siirrä] tai [Lataa ja toista]. Jos valintaa ei tehdä, [Lataa ja siirrä] otetaan käyttöön.
- Jos haluat toistaa ääntä ARIAZ-soittimesta latauksen aikana, valitse [Lataa ja toista].

### Akun varaustason osoitin

Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:



- ↳ Viilkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.

### Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Suorita seuraavat toimet ARIAZ -laitteella akkuvirran säästämiseksi ja soittoajan lisäämiseksi:

- Aseta taustavaloajastimeen pieni arvo, (\* > [Näyttöasetukset] > [Taustavaloajastin]).

## Käynnistä tai sammuta soitin.

Paina ►► -painiketta pitkään, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

## Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 10 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.

# 4 Musiikki

## Tiedostojen siirtäminen soittimeen

Voit siirtää tietokoneen mediakirjaston **ARIAZ**-soittimeen seuraavasti:

- Synkronoi Philips Songbirdin avulla (katso 'Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla' sivulla 31)  
Medianhallintaohjelmistolla voit käyttää online-musiikkikauppoja, luoda soittolistoja tai muokata mediakokoelman metatietoja tai ID3-tunnistetta.
- Vedä ja pudota mediatiedostoja resurssienhallinnassa.  
Sillä tavalla voit järjestää mediakokoelmasi tiedostokansioittain.

**Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:**

- 1 Liitä **ARIAZ** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **ARIAZ** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta mediatiedostoja **ARIAZ**-laitteen tiedostokansioihin.
  - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **ARIAZ**-laitteeseen.

## Musiikin etsiminen soittimesta

Kun olet synkronoinut soittimen tietokoneen mediakirjaston kanssa, voit etsiä musiikkia soittimesta.

## Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella

🎵ssa kappaleet on lajiteltu metatietojen tai ID3-tunnisteen perusteella eri kokoelmiin: [**Kaikki kappaleet**], [**Esiintyjä**], [**Kansitaide**], [**Albumit**] tai [**Tyyli**].

### [**Kaikki kappaleet**]

- Kappaleet on lajiteltu kappaleen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

### [**Esiintyjä**]

- Kappaleet on lajiteltu esittäjän nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
- Kunkin esittäjän kappaleet ovat albumissa aakkosjärjestyksessä.

### [**Kansitaide**]

- Albumien pikkukuvat ovat kansitaiteessa aakkosjärjestyksessä.

### [**Albumit**]

- Kappaleet on lajiteltu albumin nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

### [**Tyyli**]

- Kappaleet on lajiteltu musiikin tyyliin, kuten pop tai rock, mukaan.

## Musiikin etsiminen soittolistasta

Kohdassa 🎵 > [**Soittoluettelot**] voit etsiä tietokoneen mediakirjastosta siirtämiäsi soittolistoja.

## Musiikin etsiminen tiedostokansioista

Kohdassa 📁 voit etsiä musiikkia tiedostokansion perusteella.



**Musiikkitiedostojen järjestäminen kansion mukaan**


- 1 Liitä **ARIAZ** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **ARIAZ** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta musiikkitiedostoja **ARIAZ**-laitteen tiedostokansioihin.

- Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta ARIAZ-laitteeseen.

## SuperScroll

Aakkosjärjestyksessä olevassa valintaluettelossa voi selata vaihtoehtoja alkukirjaimen perusteella **Superscroll**-toiminnolla.


- Pidä  /  -painiketta alhaalla, kun haluat aloittaa **Superscroll**-toiminnon käyttämisen.
- ↳ Näytössä näkyvät nykyisten vaihtoehtojen ensimmäiset kirjaimet.

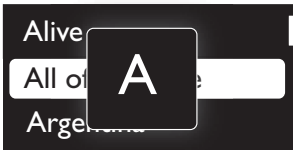

## Musiikin toistaminen



Voit aloittaa toiston kappaleesta tai toistaa albumin tai esittäjän kaikki kappaleet.

### Käynnistä toisto kappaleesta

- 1 Valitse kappale.
- 2 Aloita toisto  -painikkeella.
  - ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä kappaleesta.

## Toistonäytössä



- Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla .
- Voit palata edelliseen näyttöön painamalla  -painiketta.
  - ↳ Toistonäyttö palaa näkyviin hetken kuluttua.
  - ↳ Toistonäytössä näkyvät tiedoston tiedot ja toistotila.



### Sääda äänenvoimakkuutta

- Valitse toistonäytössä  / .

### Musiikkitiedoston valitseminen toistonäytössä



- Paina toistuvasti  tai  -painiketta.

### Nykyisen kappaleen pikakelaus taakse- tai eteenpäin



- Pidä toistonäytössä alhaalla  - tai  -painiketta.

## Toistaminen samasta kokoelmasta

Kappaletoston aikana voit siirtyä nykyisen kappaleen kokoelmaan.


- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse [Toistotila].
- 2 Valitse kohdassa [Toista musiikkia...] vaihtoehto [... tältä artistilta], [... tältä albumilta] tai [... tästä lajista]. Paina  -painiketta.
  - ↳ Nykyisen esittäjän, albumin tai tyylilajin toisto alkaa.

## Toista kaikki soittimen kappaleet

- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse [Toistotila].
- 2 Valitse kohdassa [Toista musiikkia...][Kaikki kappaleet]. Paina  -painiketta.

---

## Toistoasetusten valitseminen

Voit valita toistovaihtoehdon, kuten toistotilan, ääniasetukset tai uniajastimen (katso 'Asetukset' sivulla 28) valitsemalla toistonäytössä .

---

## Soittolistat



Soittimissa voi olla seuraavanlaisia soittolistoja:

- tietokoneen mediakirjastosta siirretyt soittolistat
- kolme soittolistaa tien päällä, joihin lisätä soittimessa olevia kappaleita.



---

## Kappaleiden lisääminen soittolistaan

### Lisää nykyinen kappale

- 1 Valitse tai toista kappale.
- 2 Paina kappaleluettelossa tai toistonäytössä
  -  -painiketta ja valitse [Soittoluetteloon].
- 3 Valitse soittolista. Paina  -painiketta.  
↳ Tallenna nykyinen kappale soittolistaan.



### Lisää albumi tai esittäjä

- 1 Valitse albumi tai esittäjä.
- 2 Paina albumi- tai esittäjäluettelossa
  -  -painiketta ja valitse [Soittoluetteloon].
- 3 Valitse soittolista. Paina  -painiketta.  
↳ Tallenna albumi tai esittäjä soittolistaan.


---

## Poista kappaleita soittolistasta

### Nykyisen kappaleen poistaminen soittolistasta

- 1 Valitse toistonäytössä  > [Poista soittoluettelosta].
- 2 Valitse soittolista. Paina  -painiketta.  
↳ Poista nykyinen kappale valitusta soittolistasta.


### Poista kaikki soittolistan kappaleet

- 1 Valitse [Soittoluettelot] > [Tyhjennä soittoluett.].
- 2 Valitse soittolista. Paina  -painiketta.  
↳ Poista kaikki kappaleet soittolistasta.


---

## Poista kappaleita soittimesta

### Kappaleen poistaminen

- 1 Valitse tai toista kappale.
- 2 Soittolista tai toistonäyttö:
  - Paina  -painiketta ja valitse [Poista].
- 3 Valitse [Kyllä].  
↳ Kappale poistetaan soittimesta.

### Esittäjän tai albumin poistaminen

- 1 Valitse esittäjä tai albumi.
- 2 Esittäjä- tai albumiluettelossa
  - Paina  -painiketta ja valitse [Poista].
- 3 Valitse [Kyllä].  
↳ Esittäjä tai albumi poistetaan soittimesta.



# 5 Äänikirjat

Toista osoitteesta [www.audible.com](http://www.audible.com) ladatut äänikirjat kohdassa  > [Äänikirjat].


## Synkronoi äänikirjoja soittimessa

Lataa ja asenna **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneeseen osoitteesta [www.audible.com](http://www.audible.com). Ohjelmiston avulla voit

- ladata äänikirjoja osoitteesta [www.audible.com](http://www.audible.com) tietokoneesi äänikirjakirjastoon
- synkronoida soittimesi äänikirjoja



## asentaa AudibleManager-ohjelmiston tietokoneeseen.

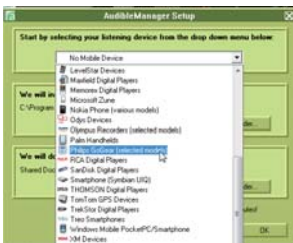- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Lataa MP3-/MP4-soittimille tarkoitetut ohjelmistot osoitteesta [www.audible.com](http://www.audible.com) **AudibleManager**.
- 3 Asenna ohjelmisto tietokoneeseen.
  - Valitse asetusnäytössä kuuntelulaiteluettelosta **Philips GoGear** (vain tietyt mallit).




- Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.


## Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 3 Muodosta yhteys osoitteeseen [www.audible.com](http://www.audible.com) painamalla **AudibleManager**-ohjelmistossa painiketta **My Library online** (Oma verkkokirjasto).
- 4 Valitse ja lataa äänikirjoja:
  - Kirjaudu sisään tiliisi osoitteesta [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Lataa äänikirjat muodossa  tai .
  - ↳ Ladatut kirjat lisätään automaattisesti **AudibleManager**-kirjastoosi.

## Synkronoi tiedot soittimeen

- 1 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen. Odota, että **AudibleManager**-ohjelmisto tunnistaa soittimen.
- 3 Valitse **AudibleManager**-ohjelmistossa **Add to Device** (**Lisää laitteeseen**).
  - Kun liität soittimen **AudibleManager**-soittimeen ensimmäistä kertaa, aktivoi soitin kehotettaessa.

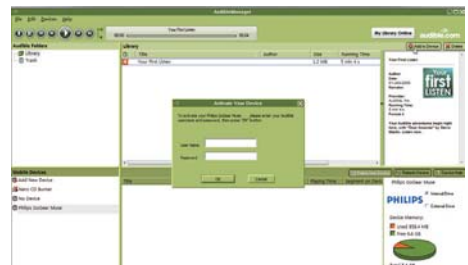

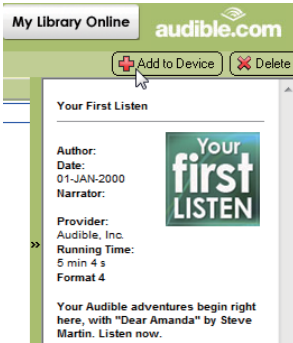

Tarkista soittimeen siirretyt äänikirjat  
Katso **AudibleManager**-ohjelmiston soitinruutua.

- Valitse tarvittaessa **Refresh Device** (Päivitä laite).

## Musiikin etsiminen soittimesta

Kohdassa **🎵** > [**Äänikirjat**] äänikirjat ovat kirjan tai kirjailijan nimen mukaisessa järjestyksessä.  
[**Kirjat**]

- Kirjat ovat kirjan nimen mukaisessa järjestyksessä.

[**Kirjailijat**]

- Kirjat ovat kirjailijan nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

## Toista äänikirjoja

- Valitse kirja.
- Aloita toisto **▶||** -painikkeella.
  - ↳ Toistonäytössä näkyvät kirjan tiedot ja toistotila.

Edellisen toistetun kirjan jatkaminen

- Valitse kohdassa [**Äänikirjat**][j]atka [**book name**]].

Toistonäyttö:

- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla **▶||** -painiketta.
- Voit palata edelliseen näyttöön painamalla **↶** -painiketta.

Toistonopeuden valitseminen toiston aikana

- Valitse toistonäytössä **≡** > [**Toistonopeus**]. Valitse asetus.

Nimikkeiden tai osien ohittaminen toiston aikana

- Valitse toistonäytössä **≡** > [**Selaustila**]. Valitse [**Nimikkeet**] tai [**Osa**].
- Valitse toistonäytössä **🔍** / **🔍**.

## Kirjanmerkkien käyttäminen

Voit lisätä äänikirjaan toistoajan enintään 10 kirjanmerkkiä. Voit tarvittaessa käynnistää toiston kirjanmerkin kohdalta.

Lisää kirjanmerkki

- Paina toistonäytössä **≡** -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Lisää kirjanmerkki**].
- Valitse sijainti.
  - ↳ Nykyinen toisto aika lisätään oikeaan kohtaan kirjanmerkkien luettelossa.

Toiston aloittaminen kirjanmerkin toistoajan kohdalta

- Paina toistonäytössä **≡** -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Siirry kirjanmerkkiin**]. Valitse vaihtoehto.
  - ↳ Toisto käynnistyy valitun toistoajan kohdalta.


Kirjanmerkin poistaminen

- Paina toistonäytössä **≡** -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Poista kirjanmerkki**]. Valitse vaihtoehto.
  - ↳ Poista toisto aika kirjanmerkkien luettelosta.

## Äänikirjojen poistaminen soittimesta

- Valitse toistonäytössä **≡** > [**Poista äänikirja**].
  - ↳ Nykyinen äänikirja poistetaan soittimesta.

## 6 Rhapsody



Kohdassa  voit toistaa **Rhapsody**-kanavaluettelot, jotka on ladattu ja siirretty **Rhapsody**-ohjelmiston avulla.



### Huomautus





- **Rhapsody**-palvelu on käytössä vain joissakin maissa.

### Siirtäminen Rapsodiasta soittimeen



- 1 Lataa **Rhapsody**-ohjelmisto osoitteessa osoitteeseen [www.Rapsodia.com](http://www.Rapsodia.com).
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen, johon on asennettu **Rhapsody**-ohjelmisto.
- 3 Siirrä kanavaluettelot soittimeen **Rhapsody**-ohjelmiston avulla.
  - ↳ Soittimen aloitusnäytössä näkyy .
  - ↳ Kanavaluettelot löytyvät soittimen kohdasta .




### Kappaleiden arvosteleminen

Määritä kappaleiden luokitus tai kiellä kappaleet, joita et halua kuunnella. Voit mukauttaa kanavaluetteloa tarvittaessa.

- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse [**Arvioi raita**].
- 2 Anna luokitus valitsemalla  / . Vahvista valinta painamalla  -painiketta.

### Kappaleiden lisääminen musiikkikirjastoon

Lisää **Rhapsody**-kappaleet kohtaan . Voit etsiä ja toistaa kappaleita samalla tavalla kuin kohdassa .

- 1 Valitse kanavaluettelo kohdassa .
- 2 Paina  -painiketta ja valitse [**Lisää musiikkikirjastoon**].
  - ↳ Kanavaluettelo lisätään kohtaan .



### Tilautustunnisteiden uusiminen

**Rhapsody**-tilauksella voi toistaa tilauskappaleita soittimessa tietyn ajan.

Jos käyttöaika päättyy, voit uusia sen näin:

- 1 Varmista, että **Rhapsody**-tilauksesi on aktiivinen;
- 2 Käynnistä **Rhapsody**-ohjelmisto tietokoneessa ja kirjaudu **Rhapsody**-tiliisi.
- 3 Liitä soitin tietokoneeseen.

#### Tilautustietojen tarkistaminen soittimesta

- Valitse  ja paina painikkeita  > [**Tilautustiedot**].

# 7 Videot

---


## Videoiden siirtäminen soittimeen

Siirrä videoita PC-mediakirjastostasi soittimeen.


---

## Videoiden etsiminen soittimesta

### Videoiden etsiminen tiedostonimen mukaan


- Siirry kohtaan .  
↳ Videot ovat tiedostonimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

### Videoiden etsiminen tiedostokansion mukaan


- Siirry kohtaan .  
↳ Videot ovat tietokoneessa tiedostokansion mukaisessa järjestyksessä.

---

## Videoiden toistaminen

- 1 Valitse video.
- 2 Aloita toisto  -painikkeella.  
↳ Video toistetaan vaakänäkylässä.

### Toistonäyttö:

- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla  -painiketta.

### Videotiedoston valitseminen toistonäytössä





- Paina toistuvasti  /  -painiketta.

### Videon kelaaminen taakse- tai eteenpäin

- Pidä  - tai  -painiketta painettuna toistonäytössä.


---

## Valitse kirkkaus

- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Kirkkaus]**.
- 2 Tee valinta  /  -painikkeilla.
- 3 Paina  -painiketta.

---

## Videoiden poistaminen soittimesta


- 1 Valitse tai toista video.
- 2 Paina kappaleluettelossa tai toistonäytössä
  -  -painiketta ja valitse **[Poista video]**.  
↳ Nykyinen video poistetaan soittimesta.

# 8 Kuvat

↳ Kuvat ovat tietokoneessa tiedostokansion mukaisessa järjestyksessä.

## Kuvien lisääminen soittimeen

- 1 Liitä **ARIAZ** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **ARIAZ** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta tiedostoja **ARIAZ**-laitteen tiedostokansioihin.
  - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **ARIAZ**-laitteeseen.

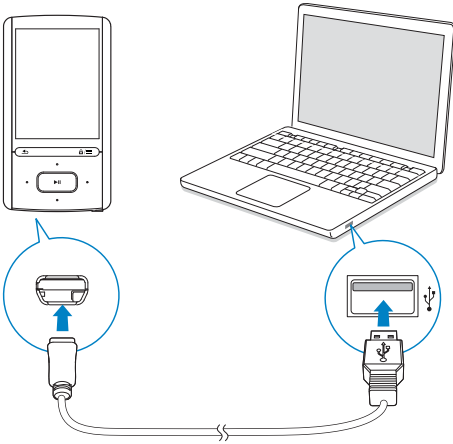

## Kuvien etsiminen soittimesta

- Kuvien etsiminen tiedostonimen mukaan
- Siirry kohtaan .  
↳ Kuvat ovat tiedostonimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
- Kuvien etsiminen tiedostokansion mukaan
- Siirry kohtaan .

## Kuvien katseleminen

- Valitse kuva. Katso kuvaa koko näytössä painamalla -painiketta.  
↳ Kuva näytetään vaakanäkymässä.

### Toistonäyttö:

- Voit kääntää kuvaa painamalla painikkeita / .
- Valitse kuva / -painikkeilla.

## Diaesityksen käynnistäminen

- Kun tarkastelet kuvia koko näytössä, voit aloittaa diaesityksen valitsemalla .  
↳ Kuvat toistetaan yksi kerrallaan.

## Toistoasetusten valitseminen

Valitse asetukset painamalla toistonäytössä -painiketta:


[Kirkkaus]	Muuttaa näytön kirkkautta.
[Taustavaloajastin]	Valitse arvo. Valitun ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti.

Kohdassa [Diaesitysasetukset] voit valita diaesityksen asetukset:

[Aika/dia]	Valitse aikaväli kahden dian välillä.
[Uusintatoisto]	Toista nykyisen kansion kuvia toistuvasti.
[Satunnaistoisto]	Toista nykyisen kansion kuvia satunnaisessa järjestyksessä.

---

## Kuvien poistaminen soittimesta

- 1 Valitse tai toista kuva.
- 2 Paina kuvaluettelossa tai toistonäytössä
  -  -painiketta ja valitse **[Poista kuva]**.
    - ↳ Nykyinen kuva poistetaan soittimesta.


# 9 FM-radio

## Huomautus




- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokeliitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikuttamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

## Radioasemien viritys

### Automaattiviritys

Hae kanavat  n ensimmäisen käytön aikana automaattiviritystoiminnolla. Enintään 30 asemaa voidaan tallentaa pikavalintoina.


### Pikavalinta-asemien luettelo:

- Valitse pikavalinta-asema painamalla  - tai  -painiketta toistuvasti. Aloita toisto  -painikkeella.

### Pikavalinta-aseman valitseminen toistonäytössä


- Paina toistuvasti  - tai  -painiketta.

Vaihtoehtoisesti:

- paina  -painiketta ja valitse **[Pikavallinnat]**.  
↳ Pikavalintojen luettelo avautuu.








## Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen. Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Autom. viritys]**.

## Manuaalinen viritys


Taajuuden tai aseman hakeminen

- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Manuaalinen viritys]**.
- 2 Pidä  - tai  -painiketta painettuna.  
↳ Siirryt seuraavaan asemaan nykyiseltä taajuudelta.
  - Voit hienovirittää kanavia painamalla  - tai  -painiketta toistuvasti.

## Kuunteleminen kaiuttimista

Voit kuunnella radiota kaiuttimista tai kuulokkeilla.

### Toistaminen kaiuttimista tai kuulokkeista





- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse **Channel out** (Kanavalähtö).
- 2 Valitse **[Kaiutin]** tai **Headphones** (Kuulokkeet).

### Radiotoiston vaimentaminen tai äänen palauttaminen


- Valitse toistonäytössä .

## Pikavalinta-asemien tallentaminen

ARIAZ -laitteeseen voi tallentaa enintään 30 pikavalinta-asemaa.

- 1 Viritä radioasema.
- 2 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse **[Tallenna pikavalintaan]**.
- 3 Valitse sijainti esiasetusluettelosta  - tai  -painikkeella. Paina  -painiketta.  
↳ Asema tallennetaan sijaintiin.

## Pikavalinta-aseman poistaminen

- 1 Paina toistonäytössä  -painiketta ja valitse [Poista pikavalinta].
- 2 Valitse [Kyllä].
  - ↳ Asema poistetaan esiasetusluettelosta.




# 10 Tallenteet


## Tallentaminen




ARIAZ -laitteella voit tallentaa:

- ääntä sisäisellä mikrofonilla.



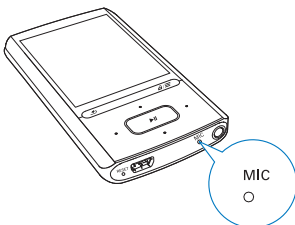



## Äänen tallentaminen

- 1 valitse kohdassa  [Aloita äänitallennus].  
↳ Tallennusnäyttö avautuu.
- 2 Varmista, että mikrofoni on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.





- 3 Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla  -painiketta. Pysäytä painamalla  -painiketta.
- 4 Tallenna tallenne painamalla [Kyllä]-painiketta.  
↳ Tallenteet tallennetaan kohtaan  > [Tallennuskirjasto] > [Äänitallenteet]. (Tiedostonimen muoto: VOICEXXX. MP3. XXX on automaattisesti luotava tallenteen numero).

## Tallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse tallenne:  > [Tallennuskirjasto].
  - 2 Aloita toisto  -painikkeella.
- Tiedoston valitseminen toistonäytössä
- Paina toistuvasti  /  -painiketta.
- Tiedoston kelaaminen taakse- tai eteenpäin
- Pidä  - tai  -painiketta painettuna toistonäytössä.

## Tallenteiden poistaminen soittimesta

- 1 Valitse tai toista nauhoitus.
  - 2 Tallenneluettelo tai toistonäyttö:
    - Paina  -painiketta ja valitse [Poista].  
↳ Tallenne poistetaan soittimesta.
- Kaikkien tallenteiden poistaminen soittimesta
- Valitse kohdassa  > [Tallennuskirjasto] tallennekirjasto. Valitse [Poista kaikki].

## Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen


- 1 Liitä ARIAZ -laite tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta Oma tietokone tai Tietokone
  - Valitse ARIAZ.
  - ARIAZ: valitse tallenteita kohdassa Recordings (Tallenteet) > Voice (Ääni).
- 3 Vedä ja pudota tallennetiedostot tietokoneen kohdekansioon.

# 11 Tekstinlukija

Voit lukea soittimella tekstitiedostoja (.txt-tiedostot).

## Lisää tekstitiedostoja soittimeen

- 1 Liitä **ARIAZ** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **ARIAZ** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta tiedostot **ARIAZ**-laitteen tiedostokansioihin.
  - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **ARIAZ**-laitteeseen.

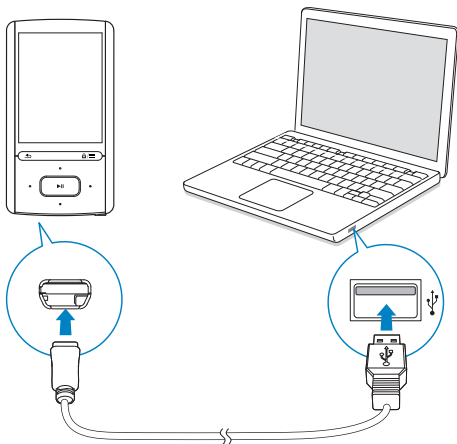

## Hae soittimesta tekstitiedostoja

### Hae tekstitiedostoja tiedostoluettelosta

- Valitse aloitusnäytöstä **■**.
  - ↳ Tekstitiedostojen luettelo avautuu.
- ↳ Tekstitiedostot ovat tiedostokansioiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

### Hae tekstitiedostoja tiedostokansion mukaan

- **■**: valitse tiedostokansiot ja tiedostot niiden järjestyksen mukaan tietokoneesta.

## Tekstitiedostojen lukeminen

- 1 Valitse tekstitiedosto.
- 2 Aloita toisto **▶||** -painikkeella.
- 3 Toistonäyttö:
  - Käännä sivuja **◀** - tai **▶** -painikkeella
  - Selaa ylös tai alaspäin **⬆** - tai **⬇** -painikkeella.

### Fonttikoon suurentaminen tai pienentäminen

- Valitse toistonäytössä asetus painamalla **≡** -painiketta:

## Tallenteiden poistaminen soittimesta

- 1 Valitse tai toista tekstitiedosto.
- 2 Tekstitiedostoluettelo tai toistonäyttö:
  - Paina **≡** -painiketta ja valitse **[Poista]**.
    - ↳ Tekstitiedosto poistetaan soittimesta.

# 12 Kansionäkymä

Voit katsella ja toistaa mediatiedostoja soittimen mediakirjastosta valitsemalla ■.

**Music** (Musiikki): **Philips Songbird**-ohjelmistolla soittimeen synkronoidut musiikkitiedostot.

**Video**: **Philips Songbird**-ohjelmistolla soittimeen synkronoidut videotiedostot.

**Soittoluettelot**: soittimeen synkronoidut soittolistat ja soittimeen luodut soittolistat.

**SERVICE** (Palvelu): äänikirjoille, jotka on synkronoitu soittimeen **AudibleManager**sta tai **Rhapsody** -kanavaluetteloille, jotka on synkronoitu soittimeen **Rhapsody** -ohjelmistosta.

**Tallenteet**: soittimessa tehdyille äänitallenteille.

**Resurssienhallinnassa siirrettyjen tiedostojen etsiminen**

- Paikanna tietokoneen Resurssienhallinnassa järjestetyt tiedostot.

# 13 Asetukset

Valitse soittimen asetukset kohdassa .

- 1 Tee valinta  /  -painikkeilla.
- 2 Vahvista valinta painamalla .

## Toistotila

Valitse musiikin toistotila kohdassa **[Toistotila]:**  
**[Toista musiikkia...]**

siirtyy nykyisen kappaleen  
kokoelmaan

### [Uusintatoisto]

**[Uusintatoista 1]** toistaa nykyisen kappaleen uudelleen

**[Uusintatoista kaikki]** toistaa kaikki nykyisen kansion kappaleet uudelleen.

### [Satunnaistoisto]

**[On]** toistaa kaikki nykyisen kansion kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Jos sekä **[Uusintatoista kaikki]** että **[Satunnaistoisto]** ovat käytössä,

- kaikki nykyisen kansion kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

## Ääniasetukset

**[FullSound]** Palauttaa musiikin pakkauksessa menetettyä äänenlaatua enemmän alkuperäisen kaltaiseksi (esimerkiksi MP3- tai WMA-tiedostot).

**[Taajuuskorjain]** Säättää ääniasetukset halutun kaltaisiksi.

### Huomaus

- Taajuuskorjain poistuu käytöstä, kun valitset **FullSound**-asetuksen.

## SafeSound

### Käynnistä SafeSound

- valitse kohdassa **[SafeSound][On]**.




### Automaattinen turvallinen äänenvoimakkuus

Jos valittu äänitaso on turvallista äänenvoimakkuutta suurempi, **[Autom. turvall. äänenv.]** voi vähitellen säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti turvalliselle tasolle.

- **[SafeSound-asetukset]:** valitse **[Autom. turvall. äänenv.] > [On]**.


### Äänenvoimakkuuden rajoitus

Voit asettaa äänenvoimakkuuden rajoituksen valitsemalla **[SafeSound-asetukset] > [Äänen rajoitus]**.



- Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus  /  -painikkeilla. Vahvista valinta valitsemalla .

## Uniajastin

Ota uniajastin käyttöön. **ARIAZ** voi sammuuta automaattisesti tietyn ajan jälkeen.

- Valitse asetus kohdassa **[Uniajastin] > [Aseta uniajastin]**. Paina .   
↳ Valitun ajan jälkeen laite sammuu automaattisesti.

### Kun uniajastin kytketään päälle

- Valitse  > **[Uniajastin]**
- Vaihtoehtoisesti valitse musiikin toistoruudulla  > **[Uniajastin]**.  
↳ Näet jäljellä olevan ajan ennen kuin soitin sammuu.

## Näyttöasetukset

[Kirkkaus] Muuttaa näytön kirkkautta.

[Teema] Valitsee näytön teeman.

## Taustavaloajastin

Näyttö siirtyy valmiustilaan, jos soittimen toimintoja ei käytetä. Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti. Voit säästää virtaa valitsemalla lyhyen aika-arvon.

### Kestoajan määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä \* > [Näyttöasetukset] > [Taustavaloajastin].
- 2 Valitse ajan kesto.
  - ↳ Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti.



### Vihje

- Voit säästää virtaa valitsemalla matalan arvon.

## Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## Näytönsäästäjä

Jos käytössä on näytönsäästäjä, se tulee näkyviin valmiusnäyttöön määritetyn ajan kuluttua.

### Näytönsäästäjän valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä \* > [Näyttöasetukset] > [Näytönsäästäjä].
- 2 Valitse asetus painamalla kohdassa [Näytönsäästäjä] painiketta / ja valitsemalla ►.

[Ei mitään] Tyhjä näyttö

[Digitaalinen kello] Näyttää kellonajan numeroina.

[Kansitaide] Näyttää CD:n nykyisen kappaleen kannen tai viimeksi toistetun kappaleen, jos käytettävissä.

[Näyttö pois] Sammuttaa ruudun.

[Esittelytila] Näyttää soittimen tärkeimmät ominaisuudet.

## Näytönsäästäjästä poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## Diaesitysasetukset

[Aika/dia] Valitsee jokaisen dian toistoajan.

[Uusintatoisto] Toistaa kaikki diat toistuvasti, jos käytössä.

[Satunnaistoisto] Toistaa kaikki diat satunnaisessa järjestyksessä, jos käytössä.

## Kieli

Voit vaihtaa kielen kohdassa [Kieli].

## Tietokoneyhteys

[PC-yhteysasetus] Valitse kohdassa, kuinka soitin liitetään tietokoneeseen. Soitinta voi käyttää tietokoneeseen liitetyn USB-massamuistiluokan (MSC) tai MTP (Media Transfer Protocol) -luokan laitteella.

[MSC] \*antaa soittimen toimia myös **Philips Songbird**-asemana. Käynnistä ohjelman asennus tietokoneeseen napsauttamalla **Philips Songbird**-aseman kuvaketta.

[MTP] Sallii soittimeen synkronoinnin aikana kopiosuojatun musiikin muuntamisen **Philips Songbird**-ohjelmalla toistettaviin muotoihin.



## Vihje

- \*Varmista, että kohdassa [Käytä] on valittuna \* > CD-ROM.

## Tiedot

Kohdassa [Tiedot] voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

### [Soittimen tiedot]

[Malli:] Tuotteen koko nimi. Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.

[Laiteohjelmistoversio:] Nykyinen laiteohjelmistoversio. Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.

[Tukisivusto:] Soittimen tukisivusto.

### [Levytila]

[Vapaata tilaa:] Vapaa tila.

[Tilaa yhteensä:] Muistin koko.

[Kappaleet] kappaleiden käytössä oleva tila

[Kuvat] kuvien käytössä oleva tila

[Videot] videoiden käytössä oleva tila

### [Tuettu tiedostotyyppi]

[Musiikki] tuetut musiikkitiedostotyytit

[Kuvat] tuetut kuvatiedostotyytit

[Videot] tuetut videotiedostotyytit

## Rhapsody-tiedot

Jos olet synkronoinut soittimeen kanavaluetteloita **Rhapsody**-kanavilta, löydät tilaustiedot kohdasta [Rhapsody-tiedot]. Uudista tilausraidat, kun ne vanhenevat.

## Laitteen alustaminen

Alusta soitin. Poista kaikki soittimeen tallennetut tiedot.

- Valitse ensin [Alusta laite] ja sitten kehoitettaessa [Kyllä].

## Tehdasasetukset

Palauta soittimen tehdasasetukset kohdassa [Tehdasasetukset]. Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät.

## CD-asennusohjelma

Jos kohdassa \* > [PC-yhteysasetus] on valittu [MSC], [CD-asennusohjelma] -asetukset näkyvät.

[CD-asennusohjelma]: salli soittimen käyttäminen **Philips Songbird** -asemana valitsemalla [Käytä]. Käynnistä ohjelman asennus tietokoneeseen kaksoisnapsauttamalla aseman kuvaketta.



## Vihje

- Kun soitin on korjattu, CD-ROM-osio ja Philips Songbird asennusohjelma poistetaan soittimesta (katso 'Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla' sivulla 41). Näin soittimessa on enemmän tilaa käytettävissä.

# 14 Tietokoneen mediakirjaston synkronointi Philips Songbirdin avulla

Philips Songbirdillä voit suorittaa seuraavat toimet:

- hallita tietokoneen musiikkikokoelmaa
- synkronoida **ARIAZ** tietokoneen musiikkikirjaston kanssa
- rekisteröidä **ARIAZ** -laitteen osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)
- päivittää **ARIAZ**-laitteen laiteohjelmiston (katso 'Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta' sivulla 40)
- korjata **ARIAZ**in (katso 'Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla' sivulla 41).

## Asenna Philips Songbird

### Philips Songbirdin ensiasennus

Kun liität **ARIAZ** -laitteen tietokoneeseen ensimmäisen kerran, ponnahdusikkuna avautuu:

- 1 Valitse kieli ja maa.
- 2 Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

Jos ponnahdusikkuna ei avaudu automaattisesti, toimi seuraavasti:

- 1 Varmista, että olet valinnut soittimesta seuraavat asetukset:
  - Kohdassa \* > [**CD-asennusohjelma**], valitse [**Käytä**].
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7).  
↳ **Philips Songbird** -asema tulee näkyviin.
- 3 Käynnistä asennus kaksoinapsauttamalla **Philips Songbird**-aseman kuvaketta.

#### Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

## Mediatiedostojen kerääminen tietokoneesta

### Tarkkailukansion asettaminen

#### Luo keskuskansio

Kaikki musiikkitiedostot voidaan lisätä automaattisesti kirjastoosi kopioidessasi ne kansioon. Keskuskansion luomista suositellaan. Aseta kohteessa **Philips Songbird** keskuskansio tarkkailukansioksi. Joka kerta, kun käynnistät **Philips Songbirdin**, kappaleet lisätään **Philips Songbirdiin** tai poistetaan siitä niin, kuin ne ovat keskuskansiossa.

Luo tietokoneeseen keskuskansio, johon tallennat kaikki musiikkitiedostot, esimerkiksi D:\ Songbird media.




#### Ensikäynnistys

Kun käynnistät **Philips Songbirdin** tietokoneessa ensimmäistä kertaa, tuo valmiit mediatiedostot **Philips Songbirdiin** seuraavasti kehotteiden mukaan:

- Tuo valmis iTunes-kirjasto valitsemalla iTunesin mediakansio

- Etsi ja tuo musiikkitiedostoja valitsemalla keskuskansio.  
↳ Keskuskansio asetetaan **Philips Songbirdin** tarkkailukansioiksi.




## iTunes-mediakansion asettaminen

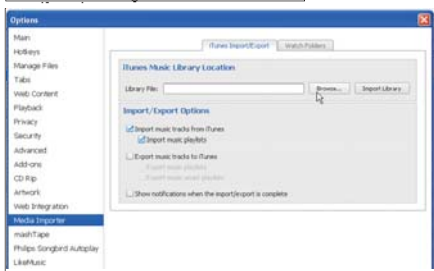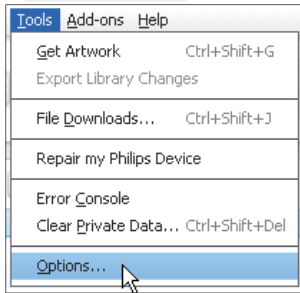

- 1 Siirry **Philips Songbirdissä** kohtaan **Tools** (Työkalut) > **Options...** (Asetukset...).
- 2 Valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti) ja sitten **iTunes Importer** (iTunes-tuonti) -välilehti.
- 3 Tarkista kirjaston sijainti ja asetukset.
- 4 Napsauta **Import Library** (Tuo kirjasto) -painiketta kirjastosijainnin kohdalla.  
↳ Ohjelmisto tuo iTunes-kirjaston **Philips Songbird**-ohjelmistoon.

## Tarkkailukansion asettaminen

Aseta tarkkailukansio **Philips Songbirdissä** seuraavasti:

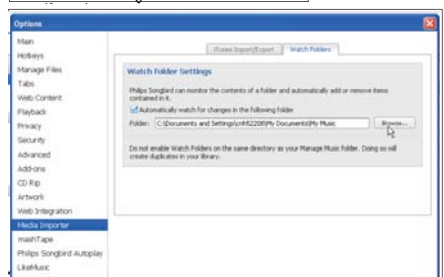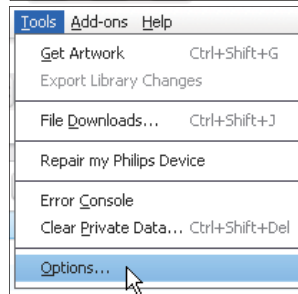

- 1 Valitse **Tools** (Työkalut) > **Options** (Asetukset).
- 2 Kohdassa **Options** (Asetukset) valitse **Media Importer** (Sisällön tuonti). Valitse sitten **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) -välilehti.
- 3 Valitse valintaruutu kohdassa **Watch Folders** (Tarkkaile kansioita) kuvan mukaan.
- 4 Napsauta kohtaa **Browse** (Selaa) ja valitse keskuskansio (esim. D:\Songbird media) tarkkailukansioiksi.  
↳ **Philips Songbird** issä mediatiedostot lisätään tai poistetaan siten kuin ne ovat musiikin keskuskansiossa.

## Mediatiedostojen tuominen

Mediatiedostojen tuominen muista kansioista  
Siirry **Philips Songbirdissä**



- kohtaan **File** (Tiedosto) > **Import Media** (Tuo mediaa) ja valitse tietokoneen kansioita.



↳ Mediatiedostot lisätään kohtaan **Kirjasto**.

- Vaihtoehtoisesti voit siirtyä kohtaan **File** (Tiedosto) > **Import a playlist** (Tuo soittolista) ja valitse tietokoneen soittolista.

↳ Mediatiedostot lisätään kohtaan **Playlists** (Soittolistat).

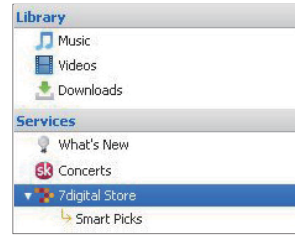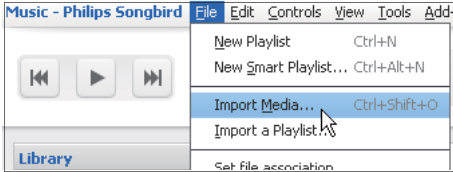

↳ Kirjoita verkkolähteen osoite.

2 Hae haluamasi mediatiedosto.

- Kirjoita tarvittaessa avainsana hakukenttään.

## Sisällön hakeminen verkkolähteistä

Voit käyttää ja voit ostaa sisältöä verkkolähteistä. Näet saatavilla olevat verkkopalvelut valitsemalla valitsinruudussa kohdan **Palvelut**.

### Huomautus

- Ennen kuin lataat tai ostat sisältöä verkkopalveluista, tilaa verkkopalvelu ja kirjaudu tiliisi.
- Jotkin palvelut ovat saatavilla vain joissakin maissa.

## Toistaminen verkossa

### Huomautus

- Ennen kuin toistat musiikkia kohteesta **Rhapsody**, tilaa palvelu ja kirjaudu sisään tiliisi.

### Rhapsody-sivustossa

- Toista koko soittolista valitsemalla ► **Toista kaikki**.
- Toista kappale valitsemalla se ja valitsemalla ►.

## Hakeminen verkosta

- 1 Valitse verkkopalvelu:
  - Valitse sopiva vaihtoehto kohdasta **Palvelut**.
  - Voit valita verkkopalvelun myös hakukentän valikosta.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
	Play/Add All	
	Christmastime Is Here (Instrumental)	
	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
	Linus & Lucy	

## Kappaleiden lisääminen Philips Songbirdiin

Siirrä kappaleita **Rhapsody**-sivustosta **Philips Songbird** -soittimeen lisäämällä kappaleet ensin Philips Songbird -soittolistaan (katso 'Soittolistojen luominen Philips Songbirdissa' sivulla 34).

**Rhapsody**-sivustossa

- Lisää koko soittolista **Philips Songbird** -soittimeen valitsemalla **+** **Lisää kaikki**.
- Lisää kappale **Philips Songbird** -soittimeen valitsemalla kappale ja valitsemalla **+**.


Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
	Play/Add All	
	Christmastime Is Here (Instrumental)	
	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
	Linus & Lucy	

## Soittolistojen luominen Philips Songbirdissa

Soittolistalla voit tarvittaessa hallita ja synkronoida kappaleita.

## Soittolistan luominen



Valitse toistettavat kappaleet. Lisää kappaleet soittolistaan.

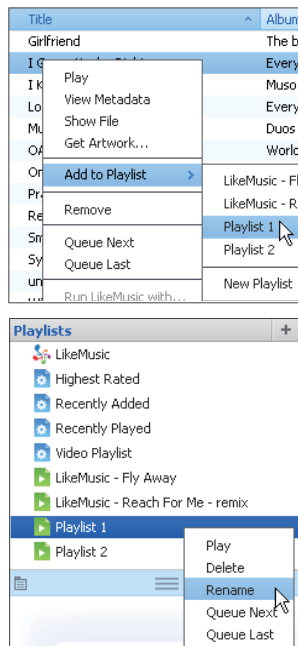

- 1 Valitse kappaleet kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki).
  - Voit valita useita tiedostoja samanaikaisesti painamalla **Ctrl**-näppäintä napsauttaessasi valintoja.
- 2 Kappaleiden lisääminen soittolistaan:
  - Napsauta kappaletta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Add to Playlist** (Lisää soittolistaan).
  - Valitse soittolista
    - ↳ Kappaleet lisätään soittolistaan.
  - Luo soittolista valitsemalla **New Playlist** (Uusi soittolista).
    - ↳ Uusi soittolista luodaan kappaleille.
    - ↳ Nimeä soittolista tarvittaessa valitsemalla **Playlists** (Soittolistat).

## Vaihtoehto

Luo soittolista Lisää valitut kappaleet soittolistaan.

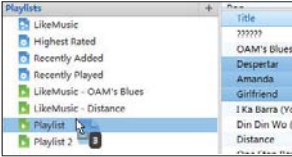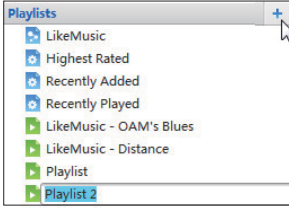

- 1 Luo soittolista napsauttamalla painiketta + kohdassa **Playlists** (Soittolistat).  
↳ Uusi soittolista luodaan.
- 2 Nimeä uusi soittolista kuten haluat.
- 3 Vedä ja pudota mediatiedostoja soittolistaan.

### Vihje

- Vedä ja pudota useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl-näppäin** painettuna napsauttaessasi valintoja.

## LikeMusic-soittolistojen luominen

**LikeMusic**-analyysin perustella soittolistan voi luoda myös siemenkappaleesta.

**LikeMusic** analysoi kappaleita kirjastossasi ja luo niiden välille suhteita musiikin ominaispiirteiden perusteella. Näiden tietojen avulla **LikeMusic** pystyy luomaan soittolistoja, joissa on samantyyllisiä kappaleita.

Kun tuot kappaleita **Philips Songbird**

-musiikkikirjastoon, **LikeMusic**-analyysi käynnistyy.

Kun viimeinen kappale on analysoitu, näkyviin

tulee **LikeMusic**-kuvake. Analysoimattomien

kappaleiden kuvakkeet jäävät harmaiksi.




## Siemenkappaleen valitseminen

Varmista, että siemenkappaleen **LikeMusic**-analyysi on päättynyt.



- Kaksoisnapsauta sinistä **LikeMusic**-kuvaketta kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki).

Vaihtoehto

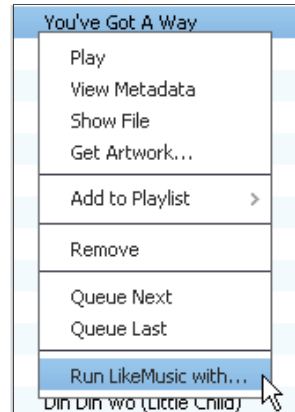

- Napsauta kappaletta hiiren oikealle painikkeella kohdassa **Library** (Kirjasto) > **Music** (Musiikki) ja valitse **Käytä LikeMusic-ohjelmaa**.  
↳ **LikeMusic**-soittolista näytetään **LikeMusic**-sivulla.

## Aseta kappaleiden enimmäismäärä

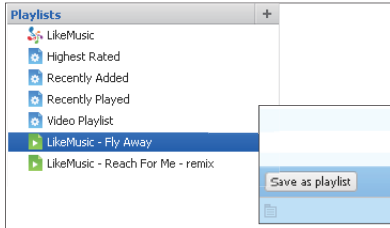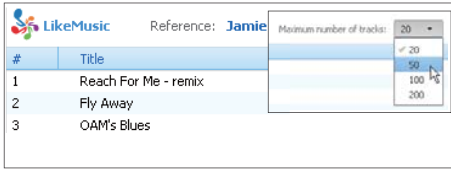

- Valitse luku pudotusvalikosta.


## LikeMusic-soittolistan tallentaminen

- Valitse LikeMusic-sivulla vaihtoehto **Save as playlist** (Tallenna soittolistana).
  - ↳ LikeMusic-soittolista tallennetaan kohtaan **Playlists** (Soittolistat).

## Toistojonon tallentaminen soittolistaksi


### Toistojonon luominen

- Vedä ja pudota kappaleita tai soittolistoja **Play Queue** (Toista soittojono) -ruutuun.

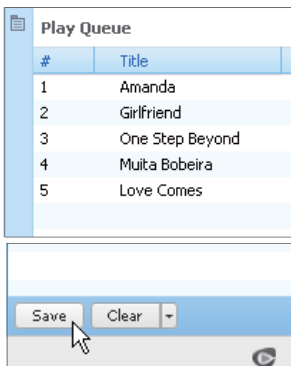

## Toistojonon tallentaminen soittolistaksi

- 1 Valitse **Tallenna**.
    - ↳ Toistojono tallennetaan soittolistaksi kohtaan **Playlists** (Soittolistat).
  - 2 Nimeä soittolista tarvittaessa valitsemalla **Playlists** (Soittolistat).
- Kappaleiden lisääminen toistojonon alkuun tai loppuun
- Lisää kappaleita jonon alkuun napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla **Queue Next** (Soittojonon seuraava).
  - Lisää kappaleita jonon loppuun napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla **Queue Last** (Soittojonon viimeinen).

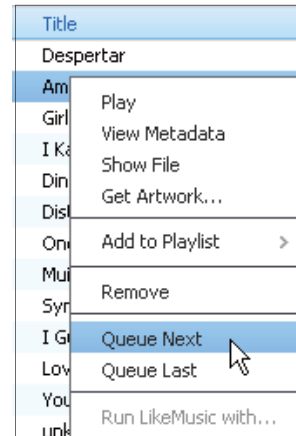


# Hallitse mediatiedostoja Philips Songbird -ohjelmassa

## Metatietojen muokkaaminen

Muokkaamalla tiedoston tietoja (metatieto- tai ID3-tunniste) voit järjestää mediatiedostot automaattisesti kappaleen nimen, esittäjän, albumin ja muiden tietojen mukaan.

Kun olet synkronoinut mediatiedostot soittimeen, voit selata mediakirjastoa metatietojen perusteella.

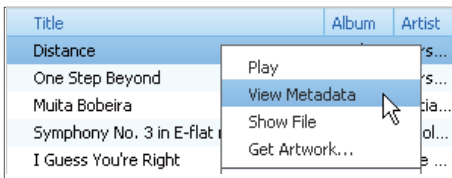

- 1 Valitse mediatiedosto kohdassa **Kirjasto > Musiikki** tai **Videot**.
- 2 Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **View Metadata** (Näytä metatiedot).  
↳ Näyttöön tulee metatietotaulukko, jossa voit muokata tietoja.



### Huomautus

- Järjestele tarvittaessa **Rhapsody**-musiikkitiedostot muokkaamalla **Philips Songbird** -mediakirjaston metatietoja. Kappaleetiedot pysyvät ennallaan toistonäytössä.

## Kansitaiteen hakeminen


Joskus musiikkilatauksille on saatavilla kansitaidetta. **Philips Songbird**issä voit lisätä kappaleille kansitaidetta.

Kun olet synkronoinut kappaleet soittimiin, voit selata mediakirjastoa kansitaiteen perusteella.

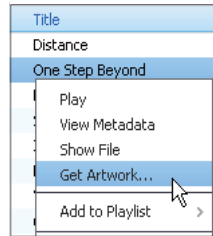

- Valitse kohdassa **Philips Songbird Tools** (Työkalut) > **Get Artwork** (Hae albumeille kansikuvat).  
↳ Kansitaide haetaan kaikille kirjaston kappaleille.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella valittuja kappaleita ja valitse **Get Artwork** (Hae albumeille kansikuvat).  
↳ Kansitaide haetaan kaikille valituille kappaleille.

## Tiedostojen poistaminen mediakirjastosta

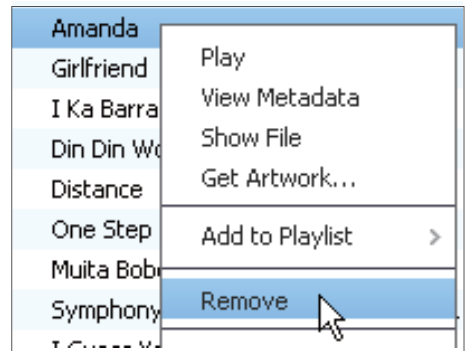

- 1 Napsauta mediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Remove** (Poista).
- 2 Vahvista pyydettyä.  
↳ Valittu tiedosto poistetaan kirjastosta ja kaikista soittolistoista. (Oletusarvoisesti vain tiedoston nimi poistetaan, ei itse tiedostoa. Tiedosto säilyy alkuperäisessä

paikassaan tietokoneessa tai tietokoneverkossa.)





#### Vihje

- Valitse useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.
- Valitse useita peräkkäisiä tiedostoja pitämällä **Shift**-näppäin painettuna napsauttaessasi ensimmäistä ja viimeistä valintaa.

## Soittimen synkronoiminen Philips Songbirdin kanssa

- 1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Songbird**.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.  
↳ Soitin tulee näkyviin **Philips Songbird**-soittimessa, kun tietokone tunnistaa sen.

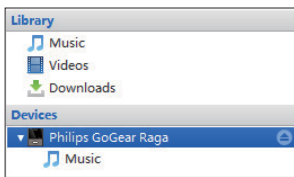
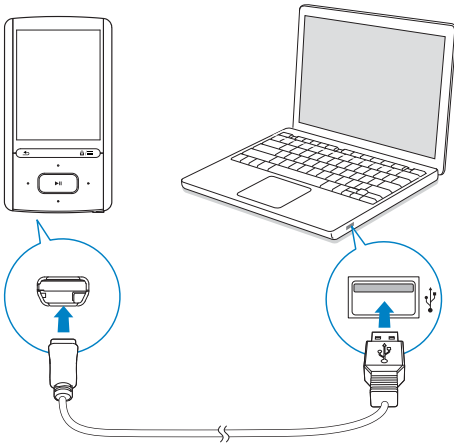


## Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi.

Kun liität soittimen **Philips Songbird** -soittimeen ensimmäistä kertaa, valitse kehotettaessa automaattinen synkronointi. Soitin synkronoi **Philips Songbird** -soittimen automaattisesti.

Jos et valinnut automaattista synkronointia, käynnistä manuaalinen synkronointi.

## Valitse automaattinen tai manuaalinen synkronointi


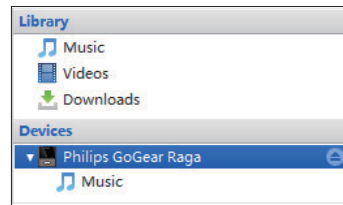


- 1 Valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet).
- 2 Valitse **Manual** (Manuaalinen) tai **Auto** (Automaattinen).
- 3 Vahvista vaihtoehto valitsemalla **Apply** (Käytä).

## Automaattinen synkronointi

- Jos olet valinnut automaattisen synkronoinnin, se käynnistyy automaattisesti, kun liität soittimen tietokoneeseen.
- Vaihtoehtoisesti valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet) ja valitse **Sync** (Synkronoi).


## Automaattisen synkronoinnin asetusten valitseminen

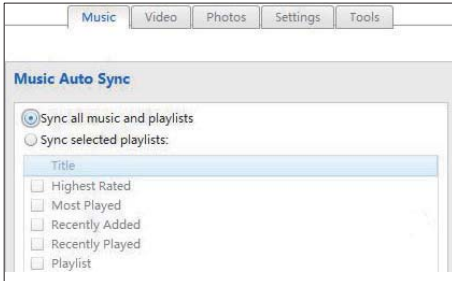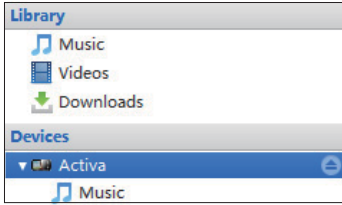

- 1 Valitse soitin kohdasta **Devices** (Laitteet).
- 2 Valitse ponnahdusikkunassa **Music** (Musiikki)- tai **Videos** (Videot) -välilehti.
- 3 Valitse vaihtoehto napsauttamalla.


## Manuaalinen synkronointi

### Siirrä valitut soittolistat manuaalisesti

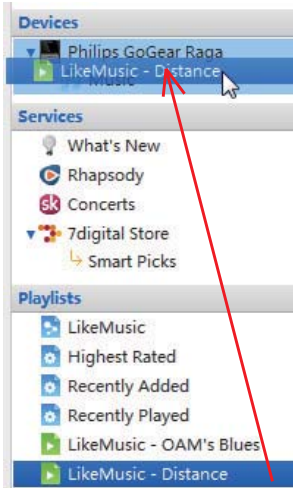

- 1 Valitse soittolistat.
- 2 Vedä ja pudota soittolistat **ARIAZ**-laitteeseen.

### Siirrä valitut mediatiedostot manuaalisesti

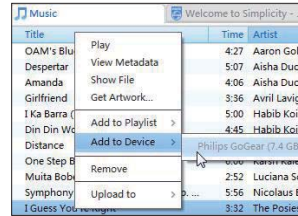

- 1 Napsauta sisältöruudussa valittua mediatiedostoa hiiren kakkospainikkeella.
- 2 Valitse **Add to Device** (Lisää laitteeseen) > **ARIAZ**.
  - ↳ Valitut tiedostot siirretään **ARIAZ**-laitteeseen.

### Vihje

- Valitse useita tiedostoja samanaikaisesti pitämällä **Ctrl**-näppäin painettuna napsauttaessasi valintoja.


# 15 Päivitä laiteohjelmisto Philips Songbird -ohjelman kautta

ARIAZ -laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laiteohjelmistosta on voitu julkaista uusia versioita sen jälkeen, kun ostit ARIAZ -laitteen.

Voit tarkistaa ja asentaa ARIAZ-laitteen laiteohjelmapäivityksiä Philips Songbird-ohjelman kautta.



## Vihje

- Laiteohjelmistopäivitys ei vaikuta musiikkitiedostoihin.

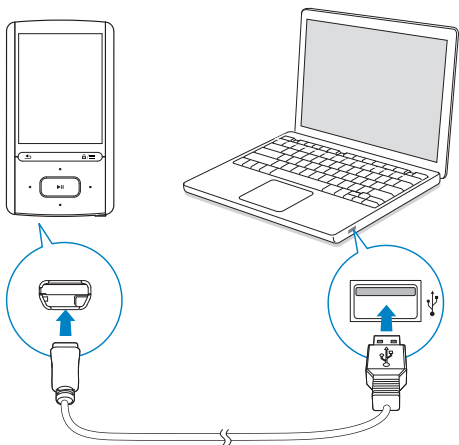

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Liitä ARIAZ tietokoneeseen USB-kaapelilla kuvien mukaan.
- 3 Käynnistä tietokoneessa Philips Songbird.
  - Valitse tarvittaessa Käynnistä > Ohjelmat > Philips > Philips Songbird.

- 4 Napsauta soitinruudussa kohtaa ARIAZ. Valitse sitten ponnaudusikkunasta Työkalut > Etsi päivityksiä laiteohjelmistoon.
  - ↳ Philips Songbird tarkistaa päivitykset ja asentaa uuden laiteohjelmiston Internetistä, jos se on saatavilla.

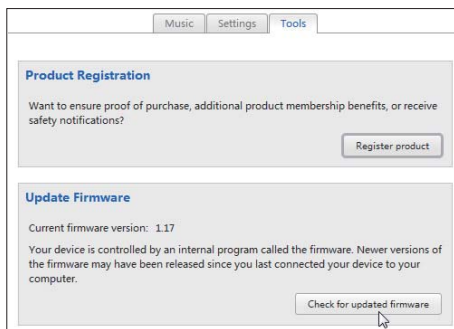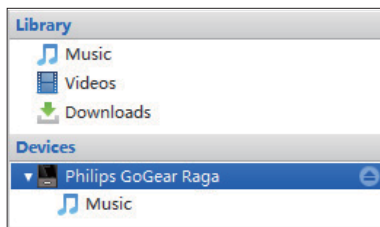

- 5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
  - ↳ Laiteohjelman päivityksen lataus ja asennus käynnistyvät automaattisesti.
  - ↳ ARIAZ käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty ja käyttövalmis.

## Huomautus

- Odota, kunnes päivitys on valmis, ja irrota ARIAZ tietokoneesta.




# 16 Soittimen korjaaminen Philips Songbirdin avulla

Jos **ARIAZ** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

**Haluatko palauttaa ARIAZ-laitteen asetukset?**

- Työnnä kynänkärki tai muu esine **ARIAZ**-laitteen pohjassa olevaan nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.

**Jos soittimen palauttaminen epäonnistuu, korjaa soitin Philips Songbird -ohjelman kautta.**

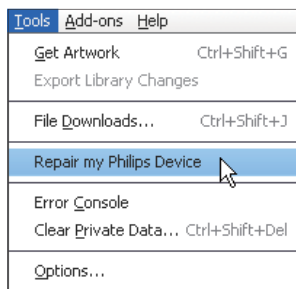

- 1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Songbird**.
- 2 **Philips Songbird**-ohjelmassa
  - valitse **Työkalut > Korjaa Philips-laite**
  - valitse ponnahdusvalikosta **ARIAZ**.
- 3 Liitä soitin tietokoneeseen.
  - **Noudata näytön ohjeita liittäessäsi soitinta tietokoneeseen.**
- 4 Suorita korjaus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.



## Vihje

- Kun soitin on korjattu, CD-ROM-osio ja **Philips Songbird** -asennusohjelma poistetaan soittimesta. Näin soittimessa on enemmän tilaa käytettävissä.

# 17 Tekniset tiedot

## Virta

- Virtalähde: 520 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika<sup>1</sup>  
Musiikki: jopa 25 tuntia (**SafeSound** käytössä), jopa 13 tuntia (**FullSound** käytössä, **SafeSound** käytössä), jopa 12 tuntia (**FullSound** käytössä), jopa 25 tuntia (**FullSound** pois käytöstä)  
Video (WMV): jopa 5 tuntia  
FM-radio: jopa 15 tuntia

## Tietokoneohjelmisto

- Philips Songbird: laiteohjelmiston päivittäminen ja mediatiedostojen siirtäminen

## Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0

## Ääni

- Kanavaerottelu: 45 dB
- Taajuusvaste: 80–18 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 2,4 mW
- Signaali–kohina-suhde: >84 dB

## Äänen toisto

Tuetut muodot:

- MP3  
Bittinopeus: 8–320 kbps ja VBR  
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA  
Bittinopeus: 5–320 kbps  
Näytteenottotaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Videoisto

Tuetut muodot:

- WMV

## Kuvanäyttö

Tuetut muodot:

- JPEG, BMP

## Tallennusvälineet

Kiinteä muisti<sup>2</sup>:

- SA4ARA04 4 Gt NAND Flash
- SA4ARA08 8 Gt NAND Flash
- SA4ARA16 16 Gt NAND Flash
- SA4ARA32 32 Gt NAND Flash

## Mediasiiro<sup>3</sup>

- Songbird (synkr.)
- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

## Näyttö

- Värillinen LCD 320 x 240 pikseliä



### Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- <sup>1</sup> Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- <sup>2</sup> 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- <sup>3</sup> Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

## Järjestelmävaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema
- USB-portti



