

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt säkerhetsinformation	5
Allmänt underhåll	5
Återvinna produkten och det inbyggda batteriet	7
2 Din nya spelare	9
Förpackningens innehåll	9
Datorprogramvara som finns på spelaren	9
Filer som finns på spelaren	9
Översikt	10
Reglage	10
Hemskärmen	10
Låsa/låsa upp tangenterna	11
Skärm på/av	11
SafeSound	11
3 Komma igång	13
Ladda batteriet	13
Slå på eller stäng av spelaren	13
Automatisk standby och avstängning	13
4 Musik	14
Överföra musik till spelaren	14
Söka efter musik på spelaren	14
Söka efter musik på låtinformation	14
Söka musik efter spellista	14
Sök efter musik inom filmapp	14
SuperScroll	14
Spela musik	15
Spela upp från samma samling	15
Välja uppspelningalternativ	15
Spellistor	15
Lägga till låtar till en portabel spellista	16
Ta bort låtar från en portabel spellista	16
Ta bort låtar från spelaren	16
5 Ljudböcker	17
Synka ljudböcker till spelaren	17
Installera AudibleManager på datorn	17
Ladda ned ljudböcker till datorn	17
Synkronisera till spelaren	17
Söka efter ljudböcker på spelaren	18
Spela upp ljudböcker	18
Använda bokmärken	18
Ta bort ljudböcker från spelaren	19
6 Rhapsody	20
Överföra från Rhapsody till spelaren	20
Betygsätta låtarna	20
Lägga till låtar till musikbiblioteket	20
Förnya prenumerationsspåren	20
7 Videor	21
Överföra videor till spelaren	21
Söka efter videor på spelaren	21
Spela upp video	21
Välja ljusstyrka	21
Ta bort videor från spelaren	21
8 Bilder	22
Lägga till bilder i ARIAZ	22
Söka efter bilder på spelaren	22
Visa bilder	22
Starta ett bildspel	22
Välja uppspelningalternativ	22
Ta bort bilder från spelaren	23
9 FM-radio	24
Ställa in radiokanaler	24
Lyssna via högtalaren	24
Lagra snabbvalskanaler	24
10 Inspelningar	26
Göra inspelningar	26
Spela in ljud/röster	26
Lyssna på inspelningar	26
Ta bort inspelningar från spelaren	26
Överföra inspelningarna till en dator	26

11 Textläsare	27
Lägga till textfiler till spelaren	27
Hitta textfiler på spelaren	27
Läs textfiler	27
Ta bort inspelningar från spelaren	27

12 Mappvy	28
------------------	----

13 Inställningar	29
Uppspelningsläge	29
Ljudinställningar	29
SafeSound	29
Insomningstimer	29
Skärminställningar	30
Bakgr.belys.timer	30
Skärmsläckare	30
Bildspelsinställningar	30
Språk	30
Anslutningsinställningar för datorn	30
Information	31
Rhapsody-information	31
Formatera enhet	31
Fabriksinställningar	31
CD-installation	32

14 Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird	33
Installera Philips Songbird	33
Samla mediefiler från datorn	33
Ställa in övervakningsmappen	33
Importera mediefiler	35
Hämta innehåll från onlinekällor	35
Söka online	35
Spela upp online	35
Lägga till i Philips Songbird	36
Skapa spellistor i Philips Songbird	36
Skapa en spellista	36
Generera LikeMusic-spellistor	37
Spara spelkö som en spellista	38
Hantera mediefiler i Philips Songbird	38
Redigera metadata	38
Hämta albumomslag	39
Ta bort mediefiler från biblioteket	39

Synkronisera spelaren med Philips Songbird	40
Välja automatisk eller manuell synkronisering	40
Automatisk synkronisering	40
Manuell synkronisering	41

15 Uppdatera fast programvara via Philips Songbird	42
---	----

16 Laga spelaren via Philips Songbird	43
--	----

17 Teknisk information	44
Systemkrav	44

Behöver du hjälp?

Gå till

www.philips.com/welcome

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktig säkerhetsinformation

Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filema. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför; tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

Reservdelar/tillbehör:

Besök www.philips.com/support om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

Skydda hörseln



Spelarens maximala utspänning är inte högre än 150 mV.

Lyssna med måttlig volym:

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

Ljud kan vara vilsledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.

Använd utrustningen på ett fönuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser:

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder; inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringsskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i enhetens icke permanenta minnesområde. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan stöta på när du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningens längden i musikläget, uppspelningens längden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte vilket innehåll eller vilka media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Återvinna produkten och det inbyggda batteriet

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter och batterier.

Genom att kassera dessa produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

På www.recycle.philips.com hittar du mer information om återvinningsstationer i ditt område.



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.



Philips ARIAZ Information för USA

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt användarhandboken kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall. Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller TV-bandet, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Meddelande för Kanada:

Denna digitala klass B-enhet uppfyller kanadensiska ICES-003.

Utrustningen uppfyller FCC-föreskrifterna, del-15 och 21 CFR 1040.10. Användning får ske på följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- Enheten måste ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade användningseffekter.


2 Din nya spelare

☰ Kommentar


- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande artiklar:
Spelare

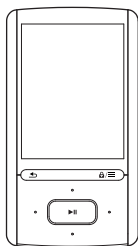

Hörlurar

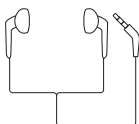

USB-kabel



Snabbstartguide



Säkerhets- och garantibladd



Datorprogramvara som finns på spelaren

ARIAZ levereras med följande datorprogramvara:

- **Philips Songbird** (hjälp dig att uppdatera fast programvara på spelaren och hantera ditt mediebibliotek på en dator och på spelaren).

Hämta Philips Songbird online

- genom att gå till www.philips.com/Songbird eller www.philips.com/support.


Filer som finns på spelaren

Följande filer finns på **ARIAZ**:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor

Översikt

Reglage

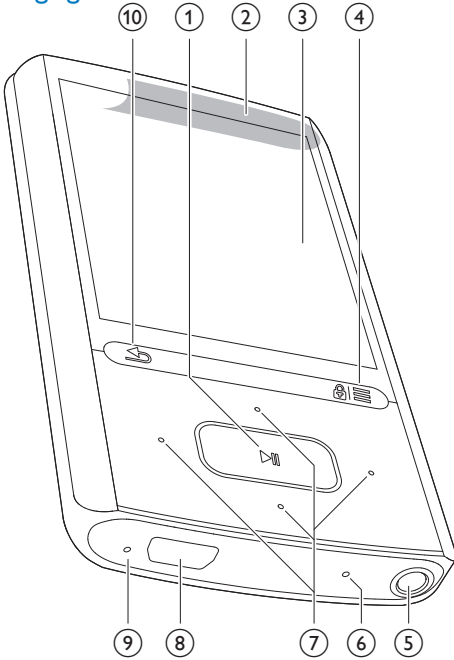

- ①
 - Håll intryckt: Spelaren slås på eller av
 - Tryck: Väljer alternativ eller startar/ pausar/återupptar uppspelning
- ② Högtalare
- ③ Display
- ④
 - Tryck: Visar alternativmeny
 - Håll intryckt: Låser/låser upp alla knappar
- ⑤
 - 3,5 mm hörlursanslutning
- ⑥ MIC
 - Mikrofon

- ⑦
 - Navigationsknappar
 - - på listan med alternativ gör du följande:
Tryck: Hoppar till föregående/nästa alternativ
Håll intryckt: Visa första bokstaven för aktuellt alternativ i en lista över alternativ som sorteras i alfabetisk ordning
 - på uppspelningsskärmen:
Tryck: Höjer/sänker volymen
Håll intryckt: Höjer/sänker volymen snabbt
 - - på uppspelningsskärmen:
Tryck: Hoppar till nästa/föregående fil
Håll intryckt: snabbt framåt eller bakåt i aktuell fil
- ⑧
 - USB-anslutning för batteriladdning och dataöverföring
- ⑨ RESET
 - Tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspeppenna när skärmen inte svarar på tangenttryckningar
- ⑩
 - Tryck: Tillbaka en nivå
 - Håll intryckt: Återgår till hemskärmen

Hemskärmen








Meny	Läge	För att
	Musik	spela upp ljudfiler
	Rhapsody*-kanaler	lyssna på kanallistor som du laddar ned och överför med Rhapsody-programvaran
	Video	se på video
	Bilder	visa bilder

	FM-radio	ställa in FM-radion
	Inspelningar	skapa eller lyssna på inspelningar
	Mappvy	visa filerna i mappar
	Textläsare	läs textfiler
	Inställningar	anpassa inställningarna för ARIAZ

Kommentrar

- * Rhapsody-kanaler blir en del av hemskärmen när du har anslutit ARIAZ till en dator som har Rhapsody-programmet installerat. Rhapsody-kanaltjänster kräver ett aktivt Rhapsody-konto och är endast tillgängliga i vissa regioner.


Navigera från hemskärmen

- Från hemskärmen kan du öppna funktionella menyer genom att trycka på navigeringsknapparna  /  /  /  och .
- För att gå tillbaka till föregående skärmar trycker du på  upprepade gånger. Du kan även hålla  intryckt för att återgå till hemskärmen.

Växla mellan hemskärmen och uppspelningsskärmen

På hemskärmen

Under musikuppspelning eller radiouppspelning


- Tryck på  och välj **[Nu spelas]** eller **[Senast spelad]**.

På uppspelningsskärmen

- Håll  nedtryckt.



Välja ett tema

Välja ett tema för skärmen

- På hemskärmen trycker du på  och väljer **[Tema]**.


Låsa/låsa upp tangenterna

När spelaren är på använder du tangentlåset för att undvika att spelaren används av misstag.

- Håll  /  intryckt för att låsa eller att låsa upp tangenterna.
 - ↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta, och en låsikon visas.

Skärm på/av

I energispar syfte stängs skärmen automatiskt av efter det förinställda tidsintervallet om

- ingen ny åtgärd utförs på **ARIAZ**, och
- ett värde väljs i  > **[Skärminställningar]** > **[Bakgrundsbelysningstimer]**.





Om du vill lämna energisparläget

- trycker du på valfri tangent.

SafeSound

Med **SafeSound** och hörlurarna kan du lyssna på musik på ett säkert sätt.

När du lyssnar på musik via hörlurarna uppskattas ljudtrycket på öronen¹ baserat på spelarens och hörlurarnas elektriska egenskaper. Sedan jämförs uppskattningen med referensnivåerna² för ljudtryck. Resultatet blir att ikoner med olika färger kan visas, och de anger ljudtryckets status och risknivåerna för hörselskador.


	Ljudtrycksnivå	Maximal varaktighet
	mer än 90 decibel	30 minuter per dag
	85 till 90 decibel	2 timmar per dag
	80 till 85 decibel	5 timmar per dag
	säker	mer än 5 timmar per dag



Tips

- ¹Metoden baseras på europeisk norm (50332-1/2).
- ²Referensnivåerna är hämtade från minimikravet för hälsa och säkerhet som EU-direktivet 2003/10/EG anger för buller som enskilda personer utsätts för.

Använd SafeSound

- 1 Se till att du har anslutit hörlurarna till spelaren.
- 2 På musikuppspelningsskärmen trycker du på  och väljer [**Ljudinställningar**] > **SafeSound**.
- 3 Välj **SafeSound**-alternativen.



Tips


- Mer informationen om SafeSound-alternativ finns i "SafeSound".

3 Komma igång

Ladda batteriet

ARIAZ har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på datorn.

Anslut **ARIAZ** till en dator med USB-kabeln.

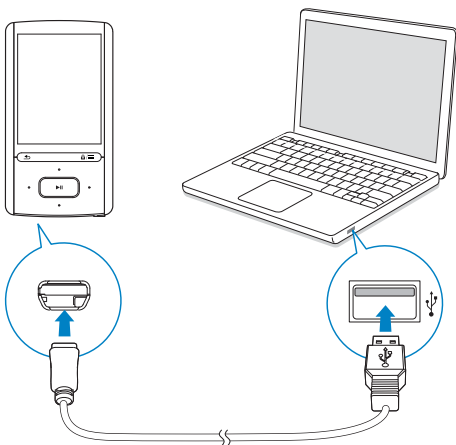


☰ Kommentar

- När du ansluter **ARIAZ** till en dator blir du ombedd att välja **[Ladda och överför]** eller **[Ladda och spela]**. Om inget alternativ väljs tillämpas **[Ladda och överför]**.
- För uppspelning på **ARIAZ** under laddning väljer du **[Ladda och spela]**.

Batterinivåindikering

På displayen visas den ungefärliga batterinivån enligt följande:



- ↳ Ett blinkande batteri anger att batterinivån är låg. Alla inställningar sparas och spelaren stängs av inom 60 sekunder:

☰ Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- Laddningsanimeringen stannar och ikonen visas när laddningen är slutförd.

För att spara på batteriet och öka speltiden gör du följande på **ARIAZ**:

- Ställ in bakgrundsbelysningstimmern på ett lågt värde (gå till *** > [Skärminställningar] > [Bakgrundsbelysningstimer]**).

Slå på eller stäng av spelaren

Håll **▶▶** intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby- och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Efter 10 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.

4 Musik

Överföra musik till spelaren

Du kan överföra datorns mediebibliotek till **ARIAZ** på följande sätt:

- Synkronisera med Philips Songbird (se 'Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird' på sidan 33); Med mediehanteringsprogrammet kan du få åtkomst till musikbutiker online, skapa spellistor eller redigera din mediasamling efter metadata eller ID3-etiketter.
- Dra och släpp mediefiler i Utforskaren i Windows.
Genom att göra det kan du organisera din mediasamling efter filmapp.


Dra och släpp musikfiler i Utforskaren i Windows,

- 1** Anslut **ARIAZ** till en dator.
- 2** På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **ARIAZ** och skapar filmappar.
- 3** På datorn drar du och släpper mediefiler till filmapparna på **ARIAZ**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **ARIAZ**.

Söka efter musik på spelaren

När du har synkat spelaren med datormediebiblioteket finns musiken på spelaren.

Söka efter musik på låtinformation

I  sorteras låtar in efter metadata eller ID3-etikett i olika samlingar: **[Alla låtar]**, **[Artister]**, **[Skivomslag]**, **[Album]** eller **[Genrer]**. **[Alla låtar]**

- Låtarna sorteras efter låttitel i alfabetisk ordning.

[Artister]

- Låtarna sorteras efter artist i alfabetisk ordning.
- Under varje artist sorteras låtarna efter album i alfabetisk ordning.

[Skivomslag]

- Miniaturbilder av albumen visas i alfabetisk ordning i en lista.

[Album]

- Låtarna sorteras efter album i alfabetisk ordning.

[Genrer]

- Låtarna sorteras efter genre, till exempel pop, rock.

Söka musik efter spellista

I  > **[Spellistor]** hittar du spellistor som du överför från datormediebiblioteket.

Sök efter musik inom filmapp



I  hittar du musik efter filmapp.


Organisera musikfiler efter filmapp

- 1** Anslut **ARIAZ** till en dator.
- 2** På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - Välj **ARIAZ** och skapa filmappar.
- 3** På datorn drar du och släpper musikfiler till filmapparna på **ARIAZ**.
 - Du kan även dra och släppa filmappar från datorn till **ARIAZ**.

SuperScroll

I en lista med alternativ som sorteras i alfabetisk ordning kan du med **Superscroll** bläddra på första bokstaven genom alternativen.

- Håll  /  intryckt så startas **Superscroll**.
↳ På skärmen kan du se första bokstaven för aktuella alternativ.

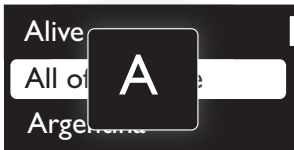

Spela musik

Du kan börja spela upp en låt eller spela ett helt album eller artist.

Börja spela upp en låt

- 1 Välj en låt.
- 2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
↳ Uppspelningen börjar från aktuell låt.

På uppspelningsskärmen



- trycker du på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
- Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på **◀**.
↳ Uppspelningsskärmen visas åter några sekunder senare.
- ↳ På uppspelningsskärmen kan du se filinformationen och uppspelningsstatus.

Justera volymen

- Tryck på **🔊** / **🔇** på uppspelningsskärmen.

Välj en musikfil på uppspelningsskärmen genom att

- trycka upprepade gånger på **🔍** / **🔍**.

Spola bakåt eller snabbspola framåt i en låt

- Håll **⏮** och **⏭** på uppspelningsskärmen intryckta.

Spela upp från samma samling

Under låtuppspelningen kan du växla till en samling som är samma som aktuell låt.

- 1 På uppspelningsskärmen trycker du på **☰** och väljer **[Uppspelningssläge]**.
- 2 I **[Spela musik från...]** väljer du **[... den här artisten]**, **[... det här albumet]** eller **[... den här genren]**. Tryck på **▶||**.
↳ Du börjar spela upp aktuell artist, album eller genre.

Spela upp alla låtar på spelaren

- 1 På uppspelningsskärmen trycker du på **☰** och väljer **[Uppspelningssläge]**.
- 2 I **[Spela musik från...]** väljer du **[Alla låtar]**. Tryck på **▶||**.

Välja uppspelningssalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på **☰** för att välja uppspelningssalternativ, till exempel uppspelningssläge, ljudinställningar och insomningstimer (se 'Inställningar' på sidan 29).



Spellistor

På spelarna kan du hitta följande spellistor:



- Spellistor som du överför från datormediebiblioteket.
- Tre portabla spellistor där du kan lägga till låtar i spelaren.

Lägga till låtar till en portabel spellista

Lägga till aktuell låt



- 1 Välj eller spela upp en låt
- 2 På spellistan eller uppspelningsskärmen
 - trycker du på  och väljer [**Lägg till i spellista**].
- 3 Välj en portabel spellista. Tryck på  **▶||**.
↳ Den aktuella låten sparas i spellistan.

Lägga till ett album eller artist


- 1 Välj ett album eller en artist.
- 2 På listan över album eller artister
 - trycker du på  och väljer [**Lägg till i spellista**].
- 3 Välj en portabel spellista. Tryck på  **▶||**.
↳ Albumet eller artisten sparas till spellistan.

Ta bort låtar från en portabel spellista

Ta bort aktuell låt från en spellista


- 1 Tryck på  > [**Ta bort från spellista**] på uppspelningsskärmen.
- 2 Välj en portabel spellista. Tryck på  **▶||**.
↳ Du tar bort aktuell låt från den valda spellistan.

Ta bort alla låtarna i en spellista


- 1 Välj [**Spellistor**] > [**Rensa spellista**].
- 2 Välj en portabel spellista. Tryck på  **▶||**.
↳ Du tar bort alla låtarna från spellistan.

Ta bort låtar från spelaren

Så här tar du bort en låt

- 1 Välj eller spela upp en låt.
- 2 På listan med låtar eller på uppspelningsskärmen
 - trycker du på  och väljer [**Radera**].
- 3 Välj [**Ja**].
↳ Aktuell låt tas bort från spelaren.

Så här tar du bort en artist eller ett album

- 1 Välj en artist eller ett album.
- 2 På listan med artister eller album
 - trycker du på  och väljer [**Radera**].
- 3 Välj [**Ja**].
↳ Aktuell artist eller aktuellt album tas bort från spelaren.

5 Ljudböcker

Gå till **J** > [**Ljudböcker**] för att spela upp böcker i ljudformat som du har laddat ned från www.audible.com.


Synka ljudböcker till spelaren

Från www.audible.com laddar du ned och installerar **AudibleManager**-programvaran på datorn. Genom programvaran kan du

- ladda ned ljudböcker från www.audible.com till datorbiblioteket med ljudböcker.
- synka ljudböckerna till spelaren.

Installera AudibleManager på datorn

- 1 Anslut datorn till Internet.
- 2 Från www.audible.com laddar du ned **AudibleManager**-programvaran för MP3/MP4-spelare.
- 3 Installera programvaran på datorn:
 - På skärmen för inställning väljer du **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (valda modeller)) från listrutan med lyssningsenheter:

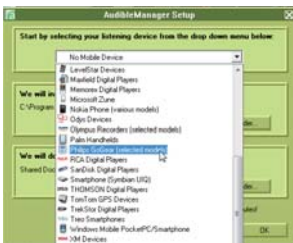


- Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen.


Ladda ned ljudböcker till datorn

- 1 Anslut datorn till Internet.
- 2 Starta **AudibleManager** på datorn.
- 3 På **AudibleManager** klickar du på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek online) för att ansluta till www.audible.com.
- 4 Välja och ladda ned ljudböcker:
 - Logga in på kontot med www.audible.com.
 - Ladda ned ljudböcker i formatet **A** eller **E**.
 - ↳ De nedladdade böckerna läggs automatiskt till i biblioteket på **AudibleManager**.

Synkronisera till spelaren

- 1 Starta **AudibleManager** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn. Vänta tills spelaren känns igen av **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** klickar du på **Add to Device** (Lägg till i enhet).
 - Aktivera spelaren vid uppmaning första gången du ansluter spelaren till **AudibleManager**.

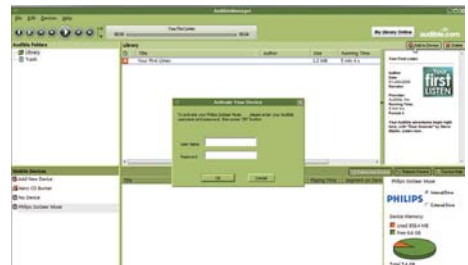

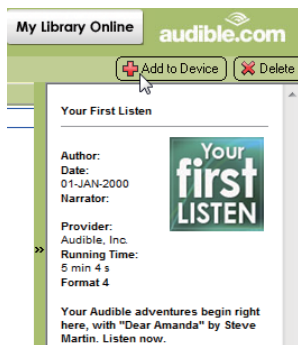

Kontrollera ljudböckerna som överförts till spelaren

Se spelarpanelen på **AudibleManager**.

- Om det behövs klickar du på **Refresh Device** (Uppdatera enhet).

Söka efter ljudböcker på spelaren

I **⌘** > [**Ljudböcker**] ordnas ljudboksfiler efter boktitel eller författare.

[**Böcker**]

- Böcker sorteras efter boktitel i alfabetisk ordning.

[**Författare**]

- Böcker sorteras efter författare i alfabetisk ordning.

Spela upp ljudböcker

1 Välj en bok.

2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

- ↳ På uppspelningsskärmen kan du se information om boken och uppspelningsstatus.

Så här återupptar du uppspelningen av den senast uppspelade boken

- I [**Ljudböcker**] väljer du [**Återuppta [book name]**].

På uppspelningsskärmen

- Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelning.
- Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på **↶**.

Så här väljer du uppspelningshastighet under uppspelning

- Tryck på **≡ >** [**Uppspelningshastighet**] på uppspelningsskärmen. Välj ett alternativ.

Så här hoppar du över titlar eller avsnitt under uppspelning

1 Tryck på **≡ >** [**Navigeringsläge**] på uppspelningsskärmen. Välj [**Titlar**] eller [**Avsnitt**].

2 Tryck på **⏮** / **⏭** på uppspelningsskärmen.

Använda bokmärken

På en ljudbok kan du lägga till upp till 10 bokmärken till speltiden. Börja spela från den bokmärkta speltiden efter behov.

Lägga till ett bokmärke

1 På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Lägg till bokmärke**].

2 Välj en plats.

- ↳ Aktuell speltid läggs till på platsen i listan med bokmärken.


Spela upp från en bokmärkt speltid

- På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Gå till bokmärke**]. Välj ett alternativ.
- ↳ Uppspelningen startar från den valda speltiden.


Ta bort ett bokmärke

- På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Ta bort bokmärke**]. Välj ett alternativ.
- ↳ Du tar bort speltiden från listan med bokmärken.

Ta bort ljudböcker från spelaren

- Tryck på  > [Radera ljudbok] på uppspelningsskärmen.
 - ↳ Den aktuella ljudboken tas bort från spelaren.



6 Rhapsody

Gå till  för att spela upp de **Rhapsody**-kanallistor som du har laddat ned och överfört med **Rhapsody**-programvaran.

Kommentar





- **Rhapsody**-tjänsten finns tillgänglig i vissa länder.

Överföra från Rhapsody till spelaren



- 1 Gå till www.rhapsody.com för att hämta **Rhapsody**-programvaran.
- 2 Anslut spelaren till en dator som har **Rhapsody**-programvaran installerad.
- 3 Med **Rhapsody**-programvaran överför du kanallistor till spelaren.
 - ↳ På spelaren visas  på hemskrmen.
 - ↳ På spelaren finns kanallistorna under .




Betygsätta låtarna

Betygsätt låtarna eller förbjud de låtar som du inte vill lyssna på. Du kan anpassa kanallistan efter behov.

- 1 På uppspelningsskrmen trycker du på  och väljer [**Betygsätt spår**].
- 2 Tryck på  /  för att välja betyg. Tryck på  för att bekräfta alternativet.

Lägga till låtar till musikbiblioteket

Lägg till **Rhapsody**-låtarna i . Du kan söka och spela upp låtar som du gör i .

- 1 I  väljer du en kanallista.
- 2 Tryck på  och välj [**Lägg till i bibliotek**].
 - ↳ Kanallistan läggs till i .

Förnya prenumerationsspåren

Med **Rhapsody**-prenumerationen kan du spela upp prenumerationsslåtarna på spelaren under en period.

Om tidsperioden går ut kan du förnya så här:

- 1 Se till att **Rhapsody**-prenumerationen är aktiv.
- 2 Starta **Rhapsody**-programvaran på datorn och logga in på **Rhapsody**-kontot.
- 3 Ansluta spelaren till datorn.

Kontrollera prenumerationen på spelaren

- I  trycker du på  > [**Prenumerations-
 information**].


7 Videor

Överföra videor till spelaren


Överföra videor från datorns mediebibliotek till spelaren.

Söka efter videor på spelaren


Söka efter videor efter filnamn

- Gå till .
 - ↳ Videor listas efter filnamn i alfabetisk ordning.

Söka efter videor efter filmapp

- Gå till .
 - ↳ Videor organiseras efter filmapp precis som på datorn.

Spela upp video

- 1 Välj en video.
- 2 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
 - ↳ Videon spelas upp i liggande visning.



På uppspelningsskärmen

- Tryck på  om du vill pausa eller återuppta uppspelning.





Så här väljer du en videofil på uppspelningsskärmen

- Tryck upprepade gånger på  / .


Så här snabbspolar du aktuell video bakåt eller framåt

- Tryck på och håll  /  intryckt.

Välja ljusstyrka

- 1 Tryck på  och välj [**Ljusstyrka**] på uppspelningsskärmen.
- 2 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .
- 3 Tryck på .


Ta bort videor från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en video.
- 2 I videolistan eller på uppspelningsskärmen
 - trycker du på  och väljer [**Radera video**].
 - ↳ Den aktuella videon tas bort från spelaren.

8 Bilder


Lägga till bilder i ARIAZ

- 1 Anslut **ARIAZ** till en dator:
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **ARIAZ** och skapar filmappar:
- 3 På datorn drar du och släpper filer till filmapparna på **ARIAZ**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **ARIAZ**.

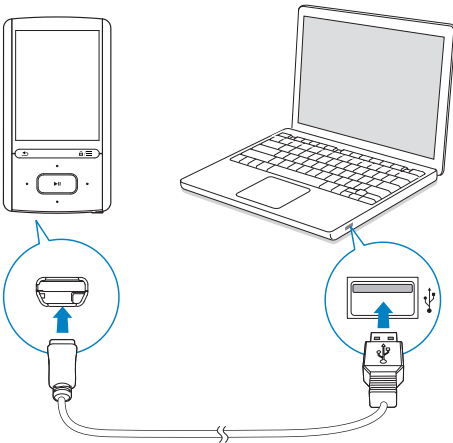


Söka efter bilder på spelaren


Söka efter bilder efter filnamn

- Gå till .
 - ↳ Bilder listas efter filnamn i alfabetisk ordning.





Söka efter bilder efter filmapp

- Gå till .
 - ↳ Bilder organiseras efter filmapp på datorn.


Visa bilder

- Välj en bild. Tryck på  om du vill visa bilden i helskrämsläge.
 - ↳ Bilden visas i liggande visning.

På uppspelningsskärmen

- Roterar bilden genom att trycka på  / .
- Tryck på  /  för att välja en bild.

Starta ett bildspel

- När du visar bilder i helskräm trycker du på  för att starta ett bildspel.
 - ↳ Bilderna visas en i taget.

Välja uppspelningsalternativ


På uppspelningsskärmen trycker du på  för att välja uppspelningsalternativ:

[Ljusstyrka]	Välj skärmens ljusstyrka.
[Bakgrundsbelysningstimer]	Välj ett värde. Efter den valda tidslängden stängs skärmen av automatiskt.

I [Bildspelsinställningar] väljer du alternativet för bildspel:

[Tid per bild]	Välj tidsintervall mellan två bilder.
[Repetera]	Spela upp bilder i aktuell mapp flera gånger.
[Blanda]	Spela upp bilder i aktuell mapp i slumpvis ordning.

Ta bort bilder från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en bild.
- 2 På bildlistan eller uppspelningsskärmen
 - trycker du på  och väljer [**Radera bild**].
 - ↳ Den aktuella bilden tas bort från spelaren.


9 FM-radio

☰ Kommentär




- Anslut de medföljande hörlurarna när du ställer in radiokanaler. Hörlurarna fungerar även som antenn. För bättre mottagning flyttar du hörlurskabeln i olika riktningar.

Ställa in radiokanaler




Automatisk inställning

Första gången du går till  startar du Automatiske inställn. för att söka efter kanaler när du uppmanas till det. Upp till 30 kanaler lagras som snabbval.

I listan med snabbvalskanaler


- Tryck upprepade gånger på  eller  om du vill välja en snabbvalskanal. Tryck på  när du vill starta uppspelningen.

Så här väljer du ett snabbval på uppspelningsskärmen

- Tryck upprepade gånger på  eller .
- Tryck på  och välj **[Förinställningar]**.
↳ Listan med förinställningar visas.








✦ Tips

- När du flyttar till en ny plats (t.ex. en ny stad eller ett nytt land) startar du om den automatiska inställningen för bättre mottagning. Tryck på  och välj **[Automatiska inställn.]** på uppspelningsskärmen.

Manuell inställning



Så här söker du efter en frekvens eller kanal

- 1 Tryck på  och välj **[Manuell kanalinställning]** på uppspelningsskärmen.
- 2 Tryck på  eller  och håll knappen intryckt.
↳ Du ställer in nästa kanal från aktuell frekvens.
 - Finjustera genom att trycka på  eller  flera gånger.

Lyssna via högtalaren





Du kan lyssna på radion genom högtalaren eller i hörlurar.

Så här spelar du upp genom högtalaren eller via hörlurarna


- 1 Tryck på  och välj **Channel out** (Kanal ut) på uppspelningsskärmen.
 - 2 Välj **[Högtal.]** eller **Headphones** (Hörlurar).
- Så här stänger du av/slår på ljudet vid radiouppspelning
- Tryck på  på uppspelningsskärmen.

Lagra snabbvalskanaler

På **ARIAZ** kan du lagra upp till 30 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på  och välj **[Spara som förinställning]** på uppspelningsskärmen.
- 3 Tryck på  eller  om du vill välja en plats i snabbvalslistan. Tryck på .
↳ Den aktuella kanalen lagras på den valda platsen.

Så här tar du bort en förinställd kanal

- 1 Tryck på  och välj [**Ta bort förinställning**] på uppspelningsskärmen.
- 2 Välj [**Ja**].
 - ↳ Aktuell kanal tas bort från listan med förinställda kanaler.


10 Inspelningar


Göra inspelningar




Med **ARIAZ** kan du spela in:

- röster eller ljud via den inbyggda mikrofonen.



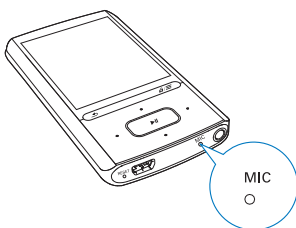



Spela in ljud/röster

- 1 I  väljer du [**Starta röstinspelning**].
↳ Inspelningsskärmen visas.
- 2 Se till att mikrofonen befinner sig nära ljudkällan som ska spelas in.




- 3 Tryck på  om du vill växla mellan paus och inspelning. Tryck på  om du vill stoppa.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på [**a**].
↳ Inspelningar sparas till  > [**Inspelningsbibliotek**] > [**Röstinspelningar**]. (Filnamnformat: VOICEXXX.MP3, där XXX avser det inspelningsnummer som automatiskt har genererats).


Lyssna på inspelningar

- 1 Välj en inspelning i  > [**Inspelningsbibliotek**].
 - 2 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
- Så här väljer du en fil på uppspelningsskärmen
- Tryck flera gånger på  / .
- Så här snabbspolar du aktuell fil bakåt eller framåt
- Tryck på och håll  /  intryckt.

Ta bort inspelningar från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en inspelning.
- 2 På listan med inspelningarna eller på uppspelningsskärmen
 - trycker du på  och väljer [**Radera**].
↳ Aktuell inspelning tas bort från spelaren.

Så här tar du bort alla inspelningarna på spelaren

- Välj ett inspelningsbibliotek i  > [**Inspelningsbibliotek**]. Välj [**Radera alla**].

Överföra inspelningarna till en dator


- 1 Anslut **ARIAZ** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **ARIAZ**;
 - i **ARIAZ** väljer du inspelningar i **Recordings** (Inspelningar) > **Voice** (Röst).
- 3 Dra och släpp inspelningsfilerna på en plats på datorn.

11 Textläsare

Du kan läsa textfiler (.txt) på spelaren.

Lägga till textfiler till spelaren

- 1 Anslut **ARIAZ** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
 - väljer du **ARIAZ** och skapar filmappar.
- 3 Dra filer från datorn och släpp dem i filmapparna på **ARIAZ**.
 - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **ARIAZ**.

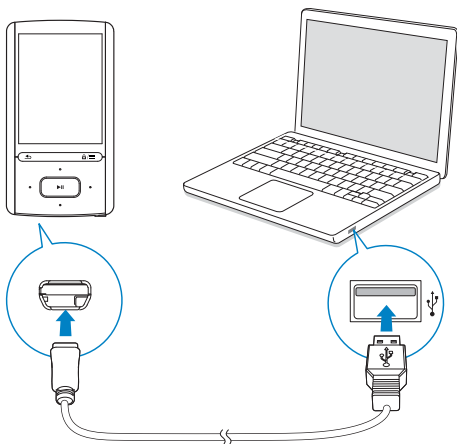

Hitta textfiler på spelaren

Hitta textfiler i fillistan

- Välj **■** på hemskrämen.
 - ↳ En lista med textfiler visas.
 - ↳ Textfilerna sorteras av filmappen i alfabetisk ordning.

Hitta textfiler i filmapp

- I **■** väljer du filmappar och filer när du organiserar dem på datorn.

Läs textfiler

- 1 Välj en textfil.
- 2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
- 3 På uppspelningsskrämen
 - Tryck på **◀▶** eller **◀▶** för att vända sidor.
 - Tryck på **◀▶** eller **◀▶** för att bläddra upp eller ned.

Så här ökar eller minskar du teckensnittstorleken

- På uppspelningsskrämen trycker du på **≡** för att välja ett alternativ.

Ta bort inspelningar från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en textfil.
- 2 På listan med textfiler eller på uppspelningsskrämen
 - trycker du på **≡** och väljer **[Radera]**.
 - ↳ Aktuell textfil tas bort från spelaren.

12 Mappvy

Gå till ■ om du vill visa och spela upp mediefiler från mediebiblioteket på spelaren.

Music (Musik): för musikfiler som du synkroniserar med spelaren via **Philips Songbird**.

Video (Video): för videofiler som du synkroniserar till spelaren via **Philips Songbird**;

Playlists (Spellistor): för spellistor som du synkroniserar med spelaren och den portabla spellistan som du skapar på spelaren.

SERVICE (Tjänst): för de ljudböcker som du synkroniserar med spelaren via **AudibleManager** eller de **Rhapsody**-kanallistor som du synkroniserar med spelaren via **Rhapsody**-programmet.

Recordings (Inspelningar): för röstinspelningar som du gör på spelaren.

Söka efter filer som överförts i Utforskaren

- Hitta filerna du har organiserat i Utforskaren i Windows på datorn.

13 Inställningar

Välj alternativ för spelaren i .

1 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .

2 Bekräfta genom att trycka på .

Uppspelningsläge

Välj uppspelningslägen för musikuppspelning i **[Uppspelningsläge]**.
[Spela musik från...]

växlar till en samling som är
samma som aktuell låt.

[Repetera]

[Repetera 1] den aktuella låten upprepas.

[Repetera alla] alla låtar i den aktuella mappen upprepas.

[Blanda]

[På] låtarna i den aktuella mappen spelas upp slumpvis.

Om både **[Repetera alla]** och **[Blanda]** har aktiverats

- Alla låtar i den aktuella mappen upprepas slumpvis.

Ljudinställningar

[FullSound] Återställer de detaljer i ljudet som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3, WMA).

[Equalizer] Ljudinställningar anges efter önskemål.

 Kommentar

- Equalizer avaktiveras när du väljer **FullSound**.

SafeSound

Slå på **SafeSound**

- I **[SafeSound]** väljer du **[På]**.




Automatiskt säker ljudvolym

Om du väljer en volymnivå högre än den säkra, kan **[Automatisk säker volym]** gradvis justera ljudnivån till den säkra.

- I **[SafeSound-inställningar]** väljer du **[Automatisk säker volym]** > **[På]**.


Volymgräns

Du ställer in en personlig volymgräns genom att välja **[SafeSound-inställningar]** > **[Volymgräns]**.


- Tryck på  /  för att ställa in volymgränsen. Bekräfta genom att trycka på .

Insomningstimer

Slå på insomningstimer. **ARIAZ** kan stängas av automatiskt efter en viss tid.

- I **[Insomningstimer]** > **[Ställ in insomningstimer...]** väljer du ett alternativ. Tryck på .
- ↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

När insomningstimeren har slagits på

- Välj  > **[Insomningstimer]**.
- Du kan även trycka på > **[Insomningstimer]** på musikuppspelningsskärmen.- ↳ Du kan se tiden som är kvar innan spelaren stängs av.

Skärminställningar

[Ljusstyrka]	Justerar skärmens ljusstyrka.
[Tema]	Väljer tema för skärmen.

Bakgr.belys.timer

Om ingen ny åtgärd vidtas i spelaren försätts skärmen i viloläge. När den förinställda tidslängden överskridits stängs viloläget automatiskt av. Spara på batteriet genom att välja ett lågt värde för tidslängden.

Så här ställer du in tidslängden:

- 1 På hemskärmen väljer du *** > [Skärminställningar] > [Bakgrundsbelysningstimer]**.
- 2 Välj en tidslängd.
↳ När den inställda tidslängden överskridits stängs viloläget automatiskt av.



Tips

- Välj ett lågt värde för att spara energi.



Om du vill lämna energisparläget

- trycker du på valfri tangent.

Skärmsläckare

Om du har valt en skärmsläckare visas skärmsläckaren i viloläget efter den förinställda tiden.

Välja skärmsläckare

- 1 På hemskärmen väljer du *** > [Skärminställningar] > [Skärmsläckare]**.
- 2 I **[Skärmsläckare]** trycker du på  /  och **▶▶** för att välja ett alternativ.

[Ingen]	visar en tom skärm.
---------	---------------------

[Digital klocka]	visar tiden i siffror.
[Skivomslag]	visar CD-omslaget till aktuell låt eller den senast spelade låten, om det finns tillgängligt.
[Skärm av]	stänger av skärmen.
[Demoläge]	visar spelarens huvudfunktioner.

För att avsluta skärmsläckaren

- trycker du på valfri tangent.

Bildspelsinställningar

[Tid per bild]	väljer speltid för varje bild.
[Repetera]	spelar upp alla bilder flera gånger, om aktiverad.
[Blanda]	spelar upp alla bilder i slumpvis ordning, om aktiverad.

Språk

Du kan byta språk i **[Språk]**.

Anslutningsinställningar för datorn

I **[Preferens för datoranslutning]** väljer du hur spelaren är ansluten till en dator: Spelaren ger datorn åtkomst via USB Mass Storage Class (USB MSC) eller Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC]	*låter spelaren fungera även som Philips Songbird -enhet. Klicka på Philips Songbird -enheten för att starta programinstallationen på datorn.
-------	---

[MTP]	under synkningen till spelaren kan upphovsrättsskyddad musik konverteras till spelbara format via Philips Songbird.
-------	---

Tips

- *Se till att du väljer [Aktivera] i  > CD-ROM.

Information

I [Information] får du följande information om spelaren:

[Spelarinformation]

[Modell:]	fullständigt produktnamn Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
-----------	--

[Programvaruversion:]	information om den aktuella fasta programvarans version Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.
-----------------------	--

[Supportplats]	webbplats med support för spelaren
----------------	------------------------------------

[Diskutrymme]

[Ledigt utrymme:]	tillgängligt utrymme
-------------------	----------------------

[Totalt utrymme:]	minnesstorlek
-------------------	---------------

[Låtar]	utrymmet som låtarna upptar
---------	-----------------------------

[Bilder]	utrymmet som bilderna upptar
----------	------------------------------

[Videor]	utrymmet som videorna upptar
----------	------------------------------

[Filtyper som stöds]

[Musik]	typer av musikfiler som stöds
---------	-------------------------------

[Bilder]	typer av bildfiler som stöds
----------	------------------------------

[Videor]	typer av videofiler som stöds
----------	-------------------------------

Rhapsody-information

Om du har synkat kanallistorna från

Rhapsody till spelaren hittar du prenumerationsinformationen i [Rhapsody-information]. Förnya prenumerationsspåren när tiden går ut.

Formatera enhet

Formatera spelaren. Alla data som lagras på spelaren tas bort.

- Välj [Formatera enhet] och sedan väljer du [Ja] när du uppmanas att göra det.

Fabriksinställningar

Under [Fabriksinställningar] återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

CD-installation

Om du har valt [MSC] i * > [Preferens för datoranslutning] visas alternativen för [CD-installation].

I [CD-installation] väljer du [Aktivera] om du vill använda spelaren som **Philips Songbird**-enhet. Starta programinstallationen genom att dubbelklicka på enheten.



Tips

- När du har lagat spelaren har CD-ROM-partitionen och Philips Songbird-installationsprogrammet tagits bort från spelaren (se 'Laga spelaren via Philips Songbird' på sidan 43). Mer utrymme är ledigt på spelaren.

14 Synka med datorns mediebibliotek via Philips Songbird

Med **Philips Songbird** kan du göra följande:

- Hantera din musiksamling på en dator;
- Synkronisera **ARIAZ** med datorns musikbibliotek;
- Registrera **ARIAZ** på www.philips.com/welcome
- Uppdatera fast programvara för **ARIAZ** (se 'Uppdatera fast programvara via Philips Songbird' på sidan 42)
- Laga **ARIAZ** (se 'Laga spelaren via Philips Songbird' på sidan 43).

Installera Philips Songbird

Installera Philips Songbird för första gången

När du ansluter **ARIAZ** till en dator för första gången visas en dialogruta:

- 1 Välj språk och land.
- 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.



Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Om dialogrutan inte visas automatiskt:

- 1 Se till att du har valt följande alternativ för spelaren:
 - | * > [CD-installation] väljer du [Aktivera].

- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7).
↳ **Philips Songbird**-enheten visas.
- 3 Dubbelklicka på **Philips Songbird** för att starta installationen.



Kommentar

- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

Samla mediefiler från datorn

Ställa in övervakningsmappen

Skapa en central mapp




Du kan göra så att alla musikfiler automatiskt läggs till i biblioteket när du kopierar dem till en mapp. Vi rekommenderar att du skapar en central mapp. I **Philips Songbird** ställer du in den centrala mappen som övervakningsmapp. Varje gång du startar **Philips Songbird** kommer låtar att läggas till i/tas bort från **Philips Songbird** eftersom de finns på den centrala mappen. På datorn skapar du en central mapp där alla musikfiler sparas, t.ex. D:\Songbird media.

Förstagångsstart

Första gången du startar **Philips Songbird** på en dator gör du följande när uppmaningen visas för att importera befintliga mediefiler till **Philips Songbird**:

- Välj mediemappen iTunes för att importera ett befintligt iTunes-bibliotek
- Välj den centrala mappen för att söka efter och importera de befintliga musikfilerna.
↳ Den centrala mappen är inställd som övervakningsmapp för **Philips Songbird**.




Välja iTunes-mediemapp

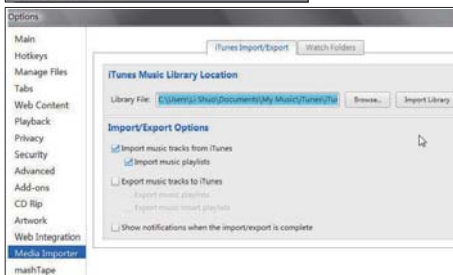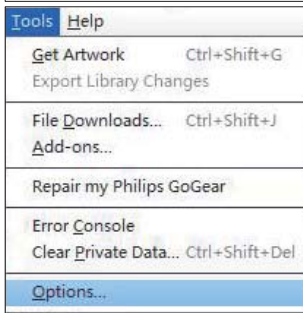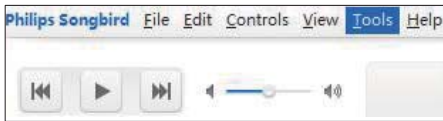

- 1 På **Philips Songbird** går du till **Tools** (Verktyg) > **Options...** (Alternativ...)
- 2 Välj **Media Importer** (Medieimportör) och använd sedan fliken **iTunes Importer** (iTunes-importör).
- 3 Bekräfta bibliotekets plats och alternativ.
- 4 Klicka på knappen **Import Library** (Importera bibliotek) bredvid biblioteksplatsen.
↳ Programvaran importerar iTunes-biblioteket till **Philips Songbird**.

Ställa in övervakningsmappen

I **Philips Songbird** ställer du in övervakningsmappen enligt följande:

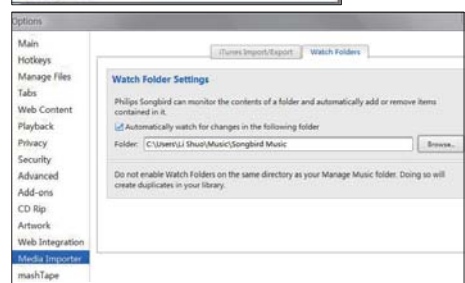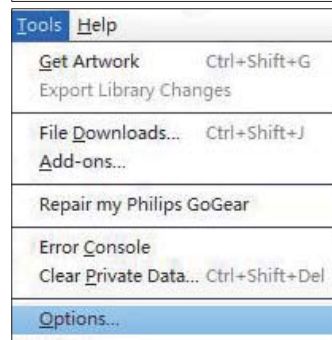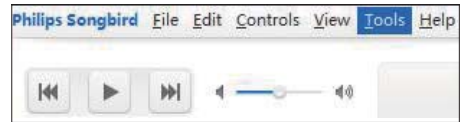


- 1 Välj **Tools** (Verktyg) > **Options** (Alternativ).
- 2 I **Options** (Alternativ) väljer du **Media Importer** (Medieimportör). Sedan väljer du fliken **Watch Folders** (Övervaka mappar).
- 3 I **Watch Folders** (Övervaka mappar) markerar du kryssrutan enligt bilden.
- 4 Klicka på **Browse** (Bläddra) och välj den centrala mappen (t.ex. D:\Songbird media) som övervakningsmapp.
↳ I **Philips Songbird** läggs mediefiler till eller tas bort eftersom de är i den centrala musikmappen.

Importera mediefiler


Importera mediefiler från andra mappar

I Philips Songbird

- gå till **File** (Arkiv) > **Import Media** (Importera media) för att välja mappar på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Library** (Bibliotek).
- eller gå till **File** (Arkiv) > **Import a playlist** (Importera en spellista) för att välja spellistor på datorn.
↳ Mediefiler läggs till under **Playlists** (Spellistor).

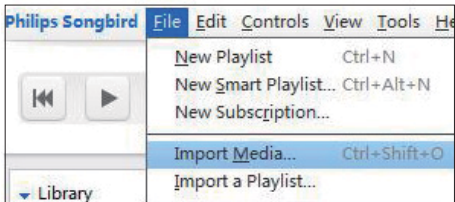

- Du kan också klicka på nedåtpilen i sökrutan för att välja en onlinetjänst.

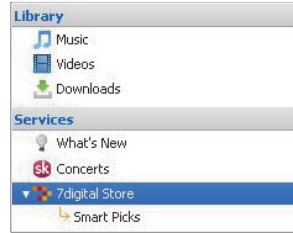

- ↳ Ange onlinekällans webbsida.

2 Sök efter mediefilen.

- Om det behövs använder du sökrutan för att ange ett nyckelord.

Hämta innehåll från onlinekällor

Du kan få åtkomst till och köpa innehåll från onlinekällor. Du hittar de tillgängliga onlinetjänsterna under **Services** (Tjänster) i källväljarpanelen.

Kommentar

- Innan du laddar ned eller köper innehåll från onlinetjänster, registrerar du dig för onlinetjänsten och loggar in på ditt konto.
- En del tjänster finns i vissa länder.

Söka online

- Välj en onlinetjänst:
 - Välj ett alternativ under **Services** (Tjänster).

Spela upp online

Kommentar

- Innan du spelar upp musik från **Rhapsody**, prenumererar du på tjänsten och loggar in på ditt konto.

På webbsidan **Rhapsody**

- Om du vill spela upp hela spellistan klickar du på ► **Play All** (Spela upp alla).
- Om du vill spela upp en låt väljer du låten och klickar på ► bredvid den.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
▶ +	Play/Add All	
▶ +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
▶ +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
▶ +	Linus & Lucy	

Lägga till i Philips Songbird

För att överföra låtar från **Rhapsody** till **Philips Songbird** lägger du till låtarna till en spellista i Philips Songbird (se 'Skapa spellistor i Philips Songbird' på sidan 36).

På webbsidan **Rhapsody**

- För att lägga till hela spellistan till **Philips Songbird** klickar du på **+ Add All** (Lägg till alla).
- För att lägga till en låt till **Philips Songbird** väljer du låten och klickar på **+** bredvid den.





Skapa spellistor i Philips Songbird

Med en spellista kan du hantera och synka låtarna efter behov.

Skapa en spellista


Välj vilka låtar du vill spela. Lägg till låtarna till en spellista.

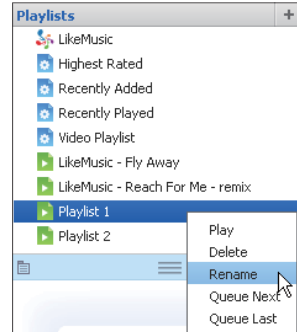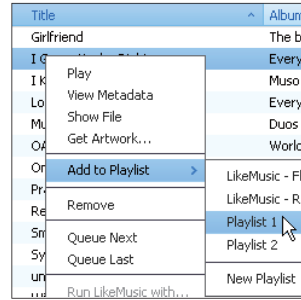

- 1 Välj låtarna i **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik).
 - Om du vill välja flera låtar håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på låtarna.
- 2 Lägg till låtarna till en spellista:
 - Högerklicka på låtarna och välj **Add to Playlist** (Lägg till i spellista).
 - Välj en spellista.
 - ↳ Låtarna läggs till i spellistan.
 - För att skapa en spellista väljer du **New Playlist** (Ny spellista).
 - ↳ En ny spellista skapas för låtarna.
 - ↳ Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Eller;

Skapa en spellista. Lägg till valda låtar i spellistan.

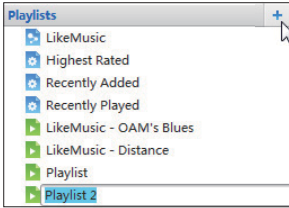

- 1 Under **Playlists** (Spellistor) klickar du på + för att skapa en spellista.
↳ En ny spellista skapas.
- 2 Ge den nya spellistan ett namn.
- 3 Dra och släpp mediefiler i spellistan.

Tips

- Om du vill dra och släppa flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

Generera LikeMusic-spellistor

Baserat på **LikeMusic**-analysen kan en spellista genereras från ursprungslåten.

Med **LikeMusic** kan du analysera låtar i ditt bibliotek och baserat på musikens egenskaper kan du skapa samband mellan dem. Med hjälp av sambanden kan **LikeMusic** skapa spellistor med låtar som passar bra ihop.

När du importerar låtar i **Philips Songbird**-musikbiblioteket kan **LikeMusic**-analysen starta. Ikonen **LikeMusic** tänds för den låt som avslutar analysen. Ikonen förblir grå för den låt som inte kan avsluta analysen.




Välja en ursprungslåt

Se till att ursprungslåten har avslutat **LikeMusic**-analysen.



- I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) dubbelklickar du på den blå **LikeMusic**-ikonen för låten.

Eller

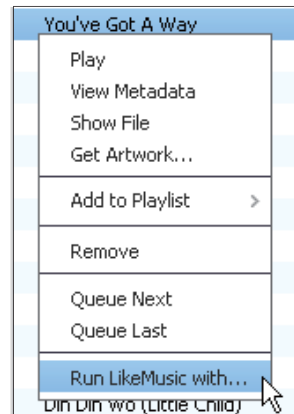

- In **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) högerklickar du på en låt och väljer **Run LikeMusic with** (Kör LikeMusic med).
↳ En **LikeMusic**-spellista visas på **LikeMusic**-sidan.

Ställ in de maximala antalet låtar

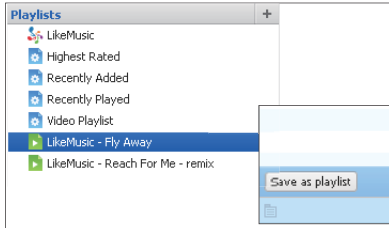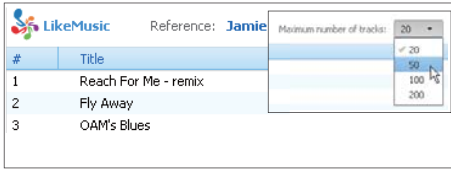

- Välj ett nummer i listrutan enligt bilden.


Spara LikeMusic-spellistan

- Klicka på **Save as playlist** (Spara som spellista) på LikeMusic-sidan.
↳ LikeMusic-spellistan sparas under **Playlists** (Spellistor).

Spara spelkö som en spellista

Skapa en spelkö

- Dra och släpp låtar eller spellistor till rutan **Play Queue** (Spelkö).

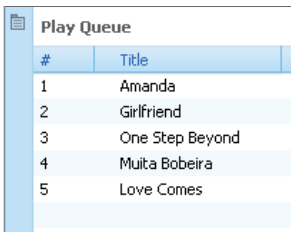


Spara spelkö som en spellista

- 1 Klicka på **Save** (Spara).
↳ Spelkö sparas som en spellista under **Playlists** (Spellistor).
- 2 Under **Playlists** (Spellistor) ger du spellistan namn efter behov.

Lägg till låtar i början eller i slutet av spelkön

- För att lägga till låtar i början högerklickar du på alternativet och väljer **Queue Next** (Köa nästa).
- För att lägga till låtar i slutet högerklickar du på alternativet och väljer **Queue Last** (Köa senaste).

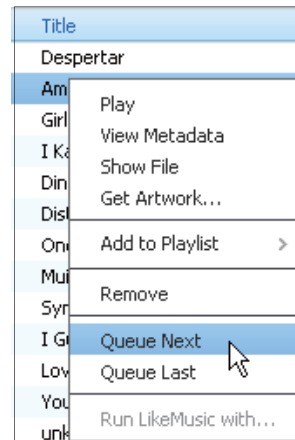


Hantera mediefiler i Philips Songbird

Redigera metadata

Genom att redigera filinformation (metadata eller ID3-tag) kan mediefiler sorteras automatiskt efter låttitel, artist, album och annan information.

När du har synkat mediefilerna till spelaren kan du bläddra i mediebiblioteket efter metadata.

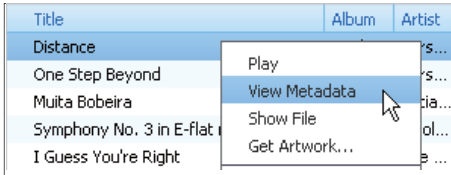



- 1 I **Library** (Bibliotek) > **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor) väljer du en mediefil.
- 2 Högerklicka på filen för att välja **View Metadata** (Visa metadata).
↳ En metadatatabell visas där du kan redigera informationen.

Kommentar

- Om du vill sortera musikfilerna från **Rhapsody** redigerar du metadata i **Philips Songbird**-mediebiblioteket. Låtinformationen förblir oförändrad på uppspelningsskärmen.

Hämta albumomslag

Omslag är ibland tillgängliga för musiknedladdningar. Med **Philips Songbird** kan du infoga omslag för låtar. När du har synkat låtarna till några spelare kan du bläddra i mediebiblioteket efter omslag.

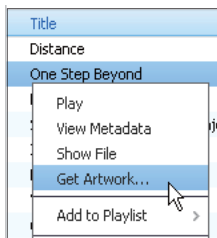

- På **Philips Songbird** väljer du **Tools** (Verktyg) > **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla titlar i biblioteket.

- Högerklicka på valda titlar och välj **Get Artwork** (Hämta omslag).
↳ Omslag hämtas för alla valda titlar.

Ta bort mediefiler från biblioteket





- 1 Högerklicka på en mediefil. Välj **Remove** (Ta bort).
- 2 Bekräfta när uppmaningen visas.
↳ Den valda filen tas bort från biblioteket och från alla spellistor. (Som standard är filen endast "borttagen", inte "raderad". Filen finns fortfarande på den ursprungliga platsen på datorn eller på datorns nätverk.)

Tips

- Om du vill välja flera filer håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.
- Om du vill välja flera efterföljande filer håller du ned knappen **Shift** samtidigt som du klickar på det första och sista valet.

Synkronisera spelaren med Philips Songbird



- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn med en USB-kabel.
 - ↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.

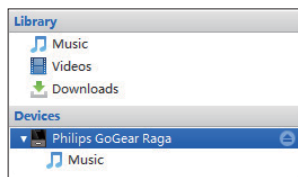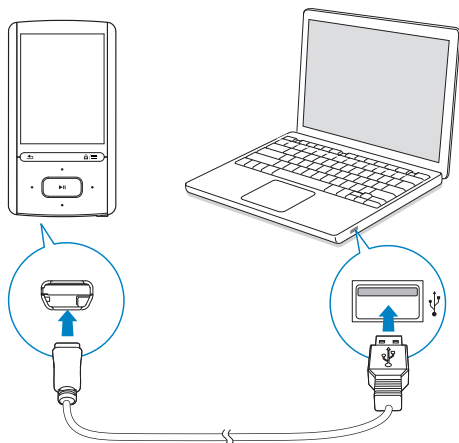

Välja automatisk eller manuell synkronisering

Välj automatisk synkronisering när du uppmanas att göra det första gången du ansluter spelaren till **Philips Songbird**. Spelaren synkroniseras automatiskt med **Philips Songbird**. Om du inte valde automatisk synkronisering, slås manuell synkronisering på.

Välja automatisk eller manuell synkronisering


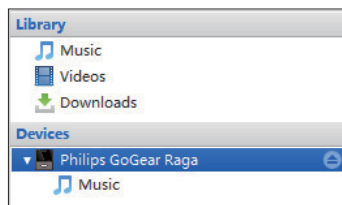


- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 Välj **Manual** (Manuell) eller **Auto** (Automatisk).
- 3 För att bekräfta alternativet klickar du på **Apply** (Verkställ).

Automatisk synkronisering

- Om du har valt automatisk synkronisering, börjar automatisk synkronisering automatiskt när du ansluter spelaren till en dator.
- Du kan även välja spelaren under **Devices** (Enheter) och klicka på **Sync** (Synkronisera).


Om du vill välja inställningar för automatisk synkronisering

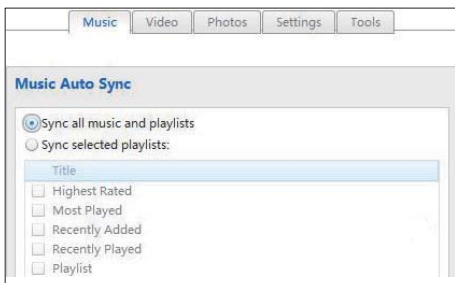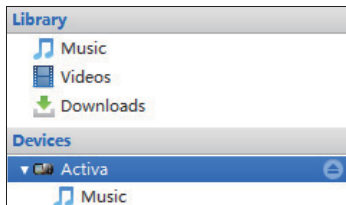


- 1 Välj spelaren under **Devices** (Enheter).
- 2 I popup-fönstret klickar du på fliken **Music** (Musik) eller **Videos** (Videor).
- 3 Klicka för att välja ett alternativ.

Manuell synkronisering

Överföra valda spellistor manuellt

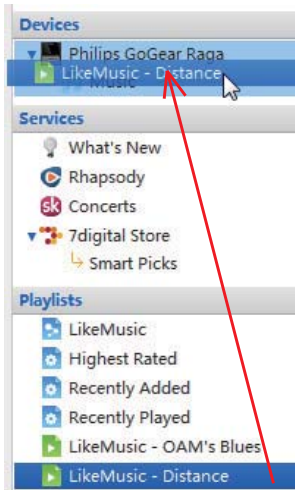

- 1 Välj spellistor.
 - 2 Dra och släpp spellistorna till **ARIAZ**.
- Överföra valda spellistor manuellt

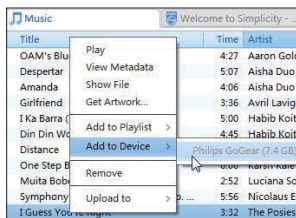

- 1 På innehållspanelen högerklickar du på en vald mediefil.
- 2 Välj **Add to Device** (Lägg till i enhet) > **ARIAZ**.
↳ Valda filer överförs till **ARIAZ**.

Tips

- Om du vill välja flera filer samtidigt håller du ned knappen **Ctrl** samtidigt som du klickar på valen.

15 Uppdatera fast programvara via Philips Songbird


ARIAZ styrs av ett internt program som kallas fast programvara. Nyare versioner av den fasta programvaran kan ha släppts efter att du köpte ARIAZ.

Med **Philips Songbird** kan du söka efter och installera uppdateringar av fast programvara för ARIAZ på Internet.





Tips

- Dina musikfiler påverkas inte av en uppdatering av den fasta programvaran.

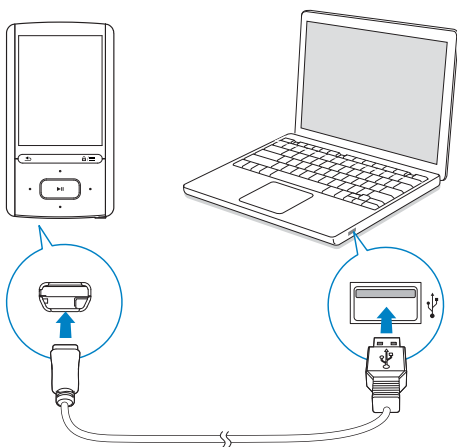

- 1 Se till att du har anslutit datorn till internet.
- 2 Anslut **ARIAZ** till datorn med en USB-kabel så som bilden visar.
- 3 Starta **Philips Songbird** på datorn.
 - Om det behövs klickar du på **Start > Program > Philips > Philips Songbird**.

- 4 Klicka på **ARIAZ** i uppspelningspanelen. Sedan väljer du **Tools** (verktyg) > **Check for updated firmware** (sök efter uppdaterad fast programvara) i popup-fönstret.
 - ↳ **Philips Songbird** söker efter uppdateringar och installerar ny fast programvara från internet, om sådan finns tillgänglig.

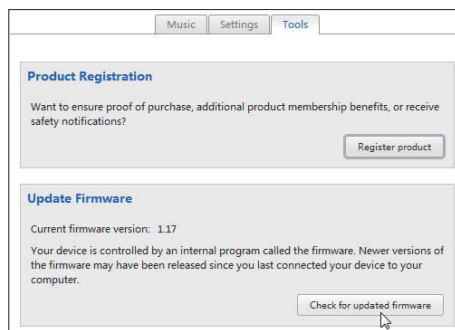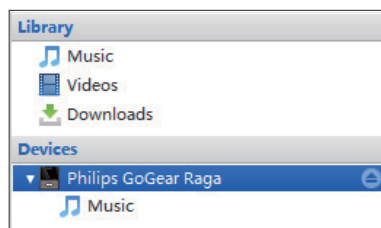

- 5 Följ anvisningarna på skärmen.
 - ↳ Nedladdning och installation av uppdatering av fast programvara startar automatiskt.
 - ↳ **ARIAZ** startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.



Kommentar

- Vänta tills uppdateringen är slutförd och koppla sedan bort **ARIAZ** från datorn.


16 Laga spelaren via Philips Songbird

Om **ARIAZ** inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

Hur återställs ARIAZ?

- Sätt i en pennspets eller något annat objekt i återställningshållet på undersidan av **ARIAZ**. Håll kvar tills spelaren stängs av.

Om du inte lyckas återställa spelaren kan du laga spelaren via Philips Songbird:

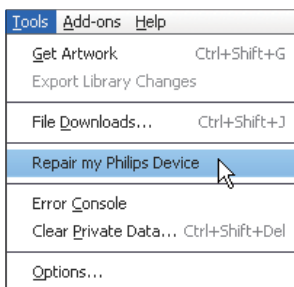

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 I **Philips Songbird**
 - välj **Tools** (Verktyg) > **Repair my Philips Device** (Reparera min Philips-enhet).
 - välj **ARIAZ** i listrutan.
- 3 Anslut spelaren till datorn.
 - **Se till att du följer instruktionerna på skärmen om hur du ansluter spelaren till datorn.**
- 4 Slutför reparationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Tips

- När du har reparerat spelaren tas CD-ROM-partitionen och **Philips Songbird**-installationsprogrammet bort från spelaren. Mer utrymme är ledigt på spelaren.

17 Teknisk information

Ström

- Strömförsörjning: inbyggd, laddningsbart 520 mAh litiumjonpolymerbatteri
- Uppspelningstid¹
Musik: upp till 25 timmar (**SafeSound** på); upp till 13 timmar (**FullSound** på, **SafeSound** på); upp till 12 timmar (**FullSound** på); upp till 25 timmar (**FullSound** av)
Video (WMV): upp till 5 timmar
FM-radio: upp till 15 timmar

Datorprogramvara

- Philips Songbird: för att uppdatera fast programvara och överföra media

Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm
- USB 2.0 med hög hastighet

Ljud

- Kanalseparering: 45 dB
- Frekvensomfång: 80–18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal/brusförhållande: 84 dB

Ljuduppspelning

Format som kan användas:

- MP3
Bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA
Bithastighet: 5–320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Videouppspelning

Format som kan användas:

- WMV

Bildvisning

Format som kan användas:

- JPEG, BMP

Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet²:

- SA4ARA04 4 GB NAND Flash
- SA4ARA08 8 GB NAND Flash
- SA4ARA16 16 GB NAND Flash
- SA4ARA32 32 GB NAND Flash

Medieöverföring³

- Songbird (sync)
- Utforskaren i Windows (dra och släppa)

Display

- LCD-färgskärm 320 x 240 pixel



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- ¹ Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- ² 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- ³ Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

Systemkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- CD-enhet
- USB-port

