

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



# Instrukcja obsługi

**PHILIPS**



# Spis treści

---

## 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 5

- Ogólne zalecenia konserwacyjne 5
- Recykling produktu 7

---

## 2 Twój nowy odtwarzacz 10

- Zawartość opakowania 10
  - Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu 10
  - Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu 10
- Opis 11
  - Przyciski sterujące 11
  - Ekran główny 11
  - Blokowanie / odblokowywanie klawiszy 12
  - Włączanie/wyłączanie ekranu 12
  - SafeSound 12

---

## 3 Czynności wstępne 14

- Ładowanie 14
- Włączanie / wyłączanie odtwarzacza 14
  - Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy 14

---

## 4 Muzyka 15

- Przesyłanie muzyki do odtwarzacza 15
- Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu 15
  - Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze 15
  - Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania 15
  - Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików 16
  - Funkcja Superscroll 16
- Odtwarzanie muzyki 16
  - Odtwarzanie z tej samej kolekcji 17
  - Wybór opcji odtwarzania 17

- Listy odtwarzania 17
  - Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania 17
  - Usuwanie utworów z bieżącej listy odtwarzania 17
- Usuwanie utworów z odtwarzacza 17

---

## 5 Książki audio 19

- Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem 19
  - Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze 19
  - Pobieranie książek audio na komputer 19
  - Synchronizacja z odtwarzaczem 19
- Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu 20
- Odtwarzanie książek audio 20
- Użycie zakładek 20
- Usuwanie książek audio z odtwarzacza 21

---

## 6 Filmy 22

- Przesyłanie filmów do odtwarzacza 22
- Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu 22
- Odtwarzanie plików wideo 22
  - Wybór jasności 22
- Usuwanie filmów z odtwarzacza 22

---

## 7 Zdjęcia 23

- Dodawanie zdjęć do odtwarzacza 23
- Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu 23
- Wyświetlanie zdjęć 23
  - Uruchamianie pokazu slajdów 23
  - Wybór opcji odtwarzania 23
- Usuwanie zdjęć z odtwarzacza 24

---

## 8 Radio FM 25

- Wyszukiwanie stacji radiowych 25
- Słuchanie przez głośnik 25
- Programowanie stacji 25

<b>9 Nagrania</b>	27	Wyszukiwanie internetowe	39
Nagrywanie	27	Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird	39
Nagrywanie dźwięku / głosu	27	Tworzenie listy odtwarzania	39
Nagrywanie z radia FM	27	Generowanie list odtwarzania	
Słuchanie nagrań	27	LikeMusic	40
Usuwanie nagrań z odtwarzacza	28	Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania	41
Przesyłanie nagrań do komputera	28	Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird	42
<b>10 Czytnik tekstu</b>	29	Edytowanie metadanych	42
Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza	29	Pobieranie okładek albumów	42
Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu	29	Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki	43
Odczytywanie plików tekstowych	29	Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird	43
Usuwanie nagrań z odtwarzacza	30	Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej	43
<b>11 Widok folderów</b>	31	Automatyczna synchronizacja	44
<b>12 Ustawienia</b>	32	Ręczna synchronizacja	45
Tryb odtwarzania	32	<b>14 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird</b>	46
Ustawienia dźwięku	32		
SafeSound	32	<b>15 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird</b>	48
Wyłącznik czasowy	32		
Ustawienia wyświetlania	33	<b>16 Parametry techniczne</b>	49
Czas podświetlenia	33	Wymagania systemowe:	49
Wygaszacz ekranu	33		
Ustawienia pokazu slajdów	33		
Język	34		
Preferencyjne połączenie z komputerem	34		
Informacje	34		
Formatuj urządzenie	35		
Ustawienia fabryczne	35		
Instalator CD	35		
<b>13 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird</b>	36		
Instalowanie programu Philips Songbird	36		
Pobieranie plików multimedialnych z komputera	37		
Ustawianie folderu śledzonego	37		
Importowanie plików multimedialnych	38		
Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych	38		

### Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

# 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

## Ogólne zalecenia konserwacyjne

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem zastosowanie będzie miała wersja angielska.



### Przeostroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenie grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, należy zarządzać plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie produktu.

## Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0–35°C.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze -20–45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

## Części zamienne i akcesoria:

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ochrona słuchu



**Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.**

## Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

### **Modyfikacje**

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.

### **Prawa autorskie**

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm i organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych na płytach Audio-CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

**Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa autorskie.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Firma Philips szanuje własność intelektualną i oczekuje tego samego od użytkowników swoich produktów.

Materiały multimedialne dostępne w Internecie mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów może naruszać prawa autorskie w różnych krajach, także w Twoim.

Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją odpowiedzialnością.

Nagrywanie i przesyłanie do przenośnego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest możliwe tylko w przypadku materiałów publicznych lub posiadających odpowiednią licencję. Materiałów takich można używać wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji dotyczących praw autorskich dostarczonych przez właściciela danego materiału. Instrukcje takie mogą zabraniać wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mogą zawierać technologie zabezpieczające przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie będzie działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu.

### **Rejestrowanie danych**

Firma Philips dba o jakość oferowanych produktów, aby zagwarantować swoim klientom ich jak najlepsze działanie. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu użytkownika urządzenie rejestruje niektóre informacje/dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które może napotkać użytkownik. Dane te to na przykład czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania radia, liczba rozładowań akumulatora itp.

Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na temat treści lub nośników odtwarzanych przez urządzenie ani źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezzwłocznie na żądanie.

### © 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

### XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---

## Recykling produktu

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.


#### Ostrzeżenie

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.
- Poniższe wskazówki dotyczące utylizacji to opis czynności, jakie należy przeprowadzić tylko po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia.

Produkt zawiera wbudowany akumulator opisany w treści dyrektywy 2006/66/WE, którego nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, w celu wyjęcia akumulatora produkt należy przynieść do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego (zobacz rysunek):

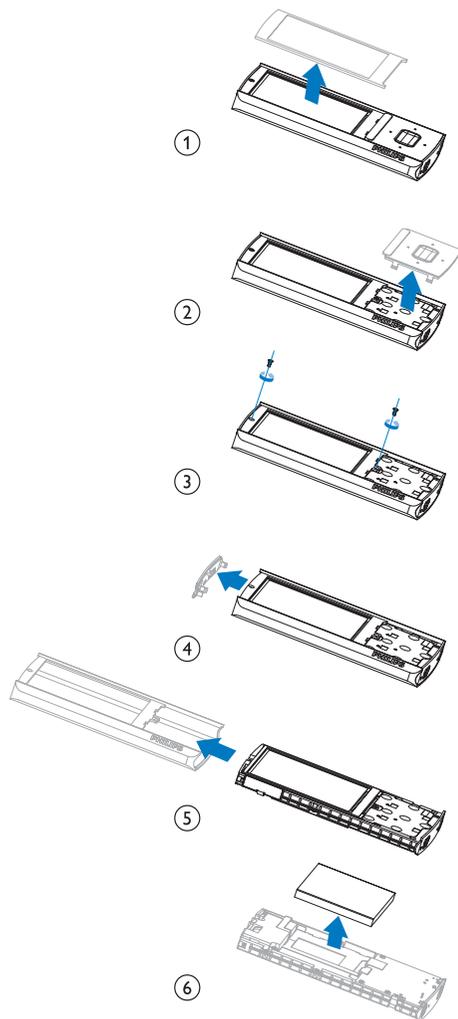

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

**Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej**


Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

## 2 Twój nowy odtwarzacz


### Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Odtwarzacz

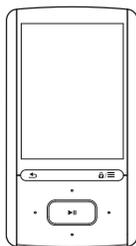

Słuchawki

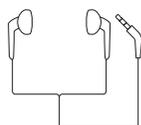

Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i karta gwarancyjna



### Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.

### Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **ARIAZ** zawiera następujące oprogramowanie komputerowe:

- **Philips Songbird** (umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego odtwarzacza oraz zarządzanie biblioteką plików multimedialnych w komputerze i odtwarzaczu).

**Aby pobrać program Philips Songbird:**

- W komputerze wejdź na stronę [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) lub [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **ARIAZ** zawiera następujące pliki:

- Instrukcja obsługi
- Często zadawane pytania

# Opis

## Przyciski sterujące

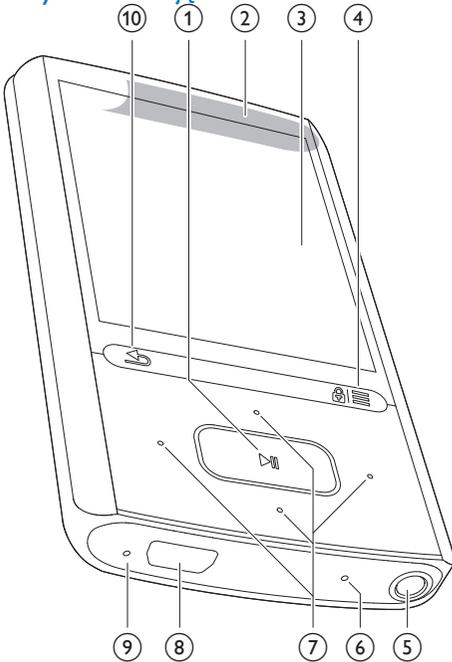

- ① **▶||**
  - Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie lub wyłączenie odtwarzacza
  - Naciśnięcie: wybór opcji lub rozpoczęcie/wstrzymanie/wznawianie odtwarzania
- ② **Głośnik**
- ③ **Wyświetlacz**
- ④ **🔒 / ☰**
  - Naciśnięcie: wyświetlanie menu opcji
  - Naciśnięcie i przytrzymanie: zablokowanie/odblokowanie wszystkich przycisków
- ⑤ **🔌**
  - Złącze słuchawek o średnicy 3,5 mm

- ⑥ **MIC**
  - Mikrofon
- ⑦ **🔍 / 🔍 / 🔍 / 🔍**
  - Przyciski nawigacji
  - 🔍 / 🔍
    - **na liście opcji:**  
Naciśnięcie: przechodzenie do poprzedniej/następnej opcji  
Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlanie pierwszej litery aktualnie wybranej opcji na liście opcji (opcje uporządkowane alfabetycznie)
    - **na ekranie odtwarzania:**  
Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności  
Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności
    - 🔍 / 🔍
      - **na ekranie odtwarzania:**  
Naciśnięcie: przechodzenie do następnego/poprzedniego pliku  
Naciśnięcie i przytrzymanie: przewijanie do przodu lub do tyłu w bieżącym pliku
- ⑧ **🔌**
  - Złącze USB do ładowania akumulatora i przesyłania danych
- ⑨ **RESET**
  - Jeśli ekran nie reaguje na naciskanie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.
- ⑩ **↶**
  - Naciśnięcie: cofanie o jeden poziom
  - Naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do ekranu głównego

## Ekran główny

Menu	Tryb	Funkcja
🎵	Muzyka	odtwarzanie plików audio
📺	Wideo	oglądanie filmów
📷	Zdjęcia	wyświetlanie zdjęć

	Radio FM	sluchanie audycji radiowych FM nagrywanie z radia FM
	Nagrania	tworzenie lub sluchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Czytnik tekstu	odczytywanie plików tekstowych
	Ustawienia	konfiguracja ustawień urządzenia <b>ARIAZ</b>

## Nawigacja po ekranie głównym

- Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do menu z funkcjami poprzez naciśnięcie przycisków nawigacyjnych  /  /  /  i .
- Aby powrócić do poprzednich ekranów, naciśnij kilkakrotnie przycisk ; możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.

## Przełączanie między ekranem głównym a ekranem odtwarzania

### Na ekranie głównym

Podczas odtwarzania muzyki lub słuchania radia

- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Teraz odtwarzane] lub [Ostatnio odtwarzane].

### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

## Wybór motywu

### Wybór motywu dla wyświetlacza

- Na ekranie głównym naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Motyw].

## Blokowanie / odblokowywanie klawiszy

Blokada zapobiega przypadkowemu naciśnięciu przycisków, gdy odtwarzacz jest włączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby zablokować lub odblokować przyciski.
  - ↳ Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane i zostanie wyświetlona ikona blokady.

## Włączanie/wyłączanie ekranu

W celu oszczędzania energii ekran automatycznie wyłącza się po upływie określonego czasu,

- jeśli w urządzeniu **ARIAZ** nie zostanie wykonana żadna czynność, a
- w ustawieniu  > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia] wybrana zostanie wartość.

## Wyjście z trybu oszczędzania energii

- Naciśnij dowolny przycisk.

## SafeSound

Funkcja **SafeSound** umożliwia bezpieczne słuchanie muzyki przez słuchawki.

Ciśnienie dźwięku wywierane na uszy podczas słuchania muzyki przez słuchawki jest szacowane<sup>1</sup> w oparciu o specyfikację elektryczną odtwarzacza i słuchawek. Następnie szacunkowe dane są porównywane z poziomami referencyjnymi<sup>2</sup> ciśnienia dźwięku. W rezultacie mogą być wyświetlane różnokolorowe ikony oznaczające stan ciśnienia dźwięku oraz poziomy ryzyka uszkodzenia słuchu.

Poziom ciśnienia dźwięku	Maksymalny czas
 ponad 90 decybeli	30 minut dziennie
 od 85 do 90 decybeli	2 godziny dziennie
 od 80 do 85 decybeli	5 godzin dziennie
 bezpieczny	ponad 5 godzin dziennie



#### Wskazówka

- <sup>1</sup>Metodologia jest oparta na europejskiej normie 50332-1/2.
- <sup>2</sup>Poziomy referencyjne są oparte na minimalnych wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w europejskiej Dyrektywie 2003/10/WE w zakresie poziomów hałasu, na jakie narażone są osoby.

### Korzystanie z funkcji SafeSound


- 1 Upewnij się, że słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
- 2 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje [Ustawienia dźwięku] > SafeSound.
- 3 Wybierz opcje SafeSound.



#### Wskazówka

- Informacje dotyczące opcji SafeSound znajdują się w części „SafeSound” (patrz 'SafeSound' na str. 32).

# 3 Czynności wstępne

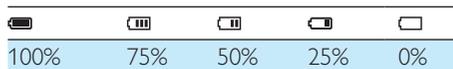


↳ Migające ostrzeżenie wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Odtwarzacz zachowuje wszystkie ustawienia i wyłącza się w ciągu 60 sekund.

## Ładowanie

Urządzenie **ARIAZ** ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do portu USB komputera.

Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera za pomocą przewodu USB.

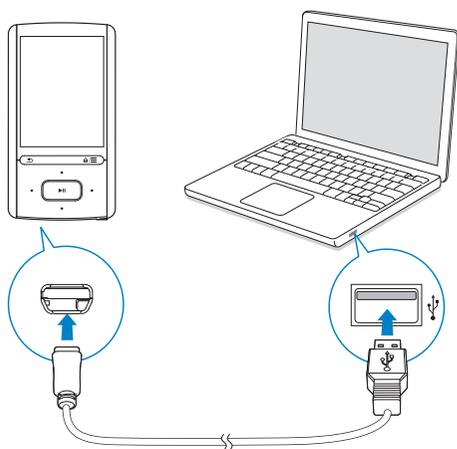

### Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

W celu zaoszczędzenia ładunku akumulatora i wydłużenia czasu odtwarzania wykonaj w urządzeniu **ARIAZ** następujące czynności:

- Ustaw niską wartość czasu podświetlenia ( \* > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia]).

## Włączanie / wyłączenie odtwarzacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż odtwarzacz zostanie włączony lub wyłączony.

## Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy

W odtwarzaczu jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy, co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora. Po 10 minutach bezczynności (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden przycisk) odtwarzacz wyłącza się.

### Uwaga

- Po podłączeniu urządzenia **ARIAZ** do komputera zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji: **[Ładowanie i przesyłanie]** lub **[Ładowanie i odtwarzanie]**. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja, zostanie zastosowana opcja **[Ładowanie i przesyłanie]**.
- Aby odtwarzać zawartość urządzenia **ARIAZ** podczas jego ładowania, wybierz opcję **[Ładowanie i odtwarzanie]**.

## Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Na wyświetlaczu są wyświetlane następujące przybliżone poziomy naładowania akumulatora:

## 4 Muzyka

### Przesyłanie muzyki do odtwarzacza

Bibliotekę plików multimedialnych w komputerze można przesłać do urządzenia **ARIAZ** z wykorzystaniem następujących sposobów:

- Synchronizowanie za pomocą programu Philips Songbird (patrz 'Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird' na str. 36).  
Oprogramowanie do zarządzania multimediami umożliwia korzystanie z internetowych sklepów muzycznych, tworzenie list odtwarzania i edytowanie kolekcji multimedii według metadanych lub znaczników ID3.
- Zastosowanie metody „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows.  
Korzystanie z tego sposobu umożliwia uporządkowanie kolekcji multimedii według folderu plików.

**Aby zastosować metodę „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows:**

- 1 Nawiąz połączenie między urządzeniem **ARIAZ** i komputerem.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki multimedialne do folderów plików w urządzeniu **ARIAZ**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

### Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu

Po zsynchronizowaniu odtwarzacza z biblioteką multimedialną komputera można wyszukiwać pliki muzyczne w odtwarzaczu.

### Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze

W obszarze  utwory są posortowane według metadanych lub znaczników ID3 w ramach różnych kolekcji: **[Wszystkie utwory]**, **[Wykonawcy]**, **[Okładka albumu]**, **[Albumy]** lub **[Gatunki]**.

#### **[Wszystkie utwory]**

- Utwory są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.

#### **[Wykonawcy]**

- Utwory są sortowane według wykonawców w porządku alfabetycznym.
- Utwory poszczególnych wykonawców są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

#### **[Okładka albumu]**

- Miniatury okładek albumów są wyświetlane w porządku alfabetycznym.

#### **[Albumy]**

- Utwory są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

#### **[Gatunki]**

- Utwory są sortowane według gatunków, takich jak pop lub rock.

### Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania

W sekcji  > **[Listy odtwarzania]** wyszukaj listę odtwarzania, która została przesłana z biblioteki multimedialnej komputera.

## Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików

W sekcji  wyszukaj pliki muzyczne według folderu plików.

### Porządkowanie plików muzycznych według folderów plików

- 1 Nawiąż połączenie między urządzeniem **ARIAZ** i komputerem.
- 2 W komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki muzyczne na foldery plików w urządzeniu **ARIAZ**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

## Funkcja Superscroll

W przypadku listy opcji uporządkowanych alfabetycznie, funkcja **Superscroll** pozwala przeglądać opcje według pierwszej litery nazwy.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby rozpocząć wyszukiwanie **Superscroll**.
  - ↳ Na ekranie będą widoczne pierwsze litery nazwy bieżącej opcji.



## Odtwarzanie muzyki

Odtwarzanie można rozpocząć od wybranego utworu. Można także odtworzyć cały album lub wszystkie utwory danego wykonawcy.

### Rozpocznienie odtwarzania od wybranego utworu

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącego utworu.

### Na ekranie odtwarzania



- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk .
  - ↳ Po kilku sekundach ponownie zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
  - ↳ Na ekranie odtwarzania widoczne będą informacje o pliku oraz stan odtwarzania.

### Regulacja głośności

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  / .

### Wybór pliku muzycznego na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

### Przewijanie bieżącego utworu do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

---

## Odtwarzanie z tej samej kolekcji

Podczas odtwarzania utworu można przełączyć się na kolekcję zawierającą bieżący utwór:

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Tryb odtwarzania]**.
- 2 W sekcji **[Odtwarzaj muzykę...]** wybierz opcję **[...tego wykonawcy]**, **[...z tego albumu]** lub **[...z tego gatunku]**. Naciśnij przycisk 
  - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie wybranego wykonawcy, albumu lub gatunku.

### Odtwarzanie wszystkich utworów w odtwarzaczu

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Tryb odtwarzania]**.
- 2 W obszarze **[Odtwarzaj muzykę...]** wybierz opcję **[Wszystkie utwory]**. Naciśnij przycisk .

---

## Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku i wyłącznik czasowy (patrz 'Ustawienia' na str. 32).

---

## Listy odtwarzania

W odtwarzaczach dostępne są następujące listy odtwarzania:

- listy odtwarzania przesłane z biblioteki multimedialnej komputera,
- trzy bieżące listy odtwarzania umożliwiające dodawanie utworów w odtwarzaczu.

---

## Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

### Dodawanie bieżącego utworu

- 1 Wybierz lub odtwórz utwór:

- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Dodaj do listy <br> odtwarzania]**.
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk 
  - ↳ Bieżący utwór zostanie zapisany na liście odtwarzania.

### Dodawanie albumu lub wykonawcy

- 1 Wybierz album lub wykonawcę.
- 2 Na liście albumów lub wykonawców
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Dodaj do listy <br> odtwarzania]**.
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk 
  - ↳ Album lub wykonawca zostanie zapisany na liście odtwarzania.

---

## Usuwanie utworów z bieżącej listy odtwarzania

### Usuwanie bieżącego utworu z listy odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń z listy odtwarzania]**.
- 2 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk 
  - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z wybranej listy odtwarzania.

### Usuwanie wszystkich utworów z listy odtwarzania

- 1 Wybierz kolejno: **[Listy odtwarzania]** > **[Wyczyść listę]**.
- 2 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk 
  - ↳ Wszystkie utwory zostaną usunięte z listy odtwarzania.

---

## Usuwanie utworów z odtwarzacza

### Usuwanie utworu


- 1 Wybierz lub odtwórz utwór:

- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
  - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z odtwarzacza.

#### **Usuwanie wykonawcy lub albumu**

- 1 Wybierz wykonawcę lub album.
- 2 Na liście wykonawców lub albumów
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
  - ↳ Bieżący wykonawca lub album zostanie usunięty z odtwarzacza.



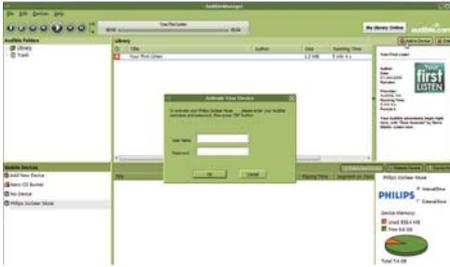

## Sprawdzanie książek audio przesłanych do odtwarzacza

Sprawdź okno odtwarzacza w programie AudibleManager.

- W razie potrzeby kliknij opcję **Refresh Device** (Odśwież urządzenie).

## Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu

Pliki książek audio w sekcji **🎵 > [Książki audio]** są uporządkowane według tytułu lub autora książki.

**[Książki]**

- Książki są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.

**[Autorzy]**

- Książki są sortowane według autorów w porządku alfabetycznym.

## Odtwarzanie książek audio

- 1 Wybierz książkę.
- 2 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Na ekranie odtwarzania będą widoczne informacje o książce oraz stan odtwarzania.

### Wznawianie ostatnio odtwarzanej książki

- W obszarze **[Książki audio]** wybierz opcję **[Wznów [book name]]**.

### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk **▶▶**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk **↶**.

### Wybór szybkości podczas odtwarzania

- Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje **≡ > [Szybkość odtwarzania]**. Wybierz opcję.

### Pomijanie tytułów lub sekcji podczas odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje **≡ > [Tryb nawigacji]**. Wybierz opcję **[Tytuły]** lub **[Sekcja]**.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przyciski **⏮ > ⏭**.

## Użycie zakładek

W książce audio można dodać maksymalnie 10 zakładek czasu odtwarzania. Odtwarzanie można rozpoczynać od czasu odtwarzania z zakładką.

### Dodawanie zakładek

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk **≡** i wybierz kolejno opcje **[Zakładki] > [Dodaj zakładkę]**.
- 2 Wybierz pozycję.
  - ↳ Bieżący czas odtwarzania zostanie dodany do pozycji na liście zakładek.

## Odtwarzanie od czasu odtwarzania z zakładką

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Przejdź do zakładki]**. Wybierz opcję.
  - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego czasu odtwarzania.

## Usuwanie zakładki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Usuń zakładkę]**. Wybierz opcję.
  - ↳ Czas odtwarzania zostanie usunięty z listy zakładek.

---

## Usuwanie książek audio z odtwarzacza

- Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń książkę audio]**.
  - ↳ Bieżąca książka audio zostanie usunięta z odtwarzacza.

# 6 Filmy

---

## Przesyłanie filmów do odtwarzacza

Prześlij filmy z biblioteki plików multimedialnych w komputerze do odtwarzacza.

---

## Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu

### Wyszukiwanie filmów według nazwy pliku

- Wybierz opcję .
  - ↳ Filmy są wyświetlane według nazw w porządku alfabetycznym.

### Wyszukiwanie filmów według folderu plików

- Wybierz opcję .
  - ↳ Filmy zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.

---

## Odtwarzanie plików wideo

- 1 Wybierz film wideo.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
  - ↳ Film jest odtwarzany w widoku poziomym.

### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

### Wybór pliku filmu na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

### Przewijanie bieżącego filmu do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

---

## Wybór jasności

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Jasność]**.
- 2 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję.
- 3 Naciśnij przycisk .

---


## Usuwanie filmów z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz film.
- 2 Na liście filmów lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń film]**.
    - ↳ Bieżący film zostanie usunięty z odtwarzacza.

# 7 Zdjęcia

## Dodawanie zdjęć do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki do folderów plików w urządzeniu **ARIAZ**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

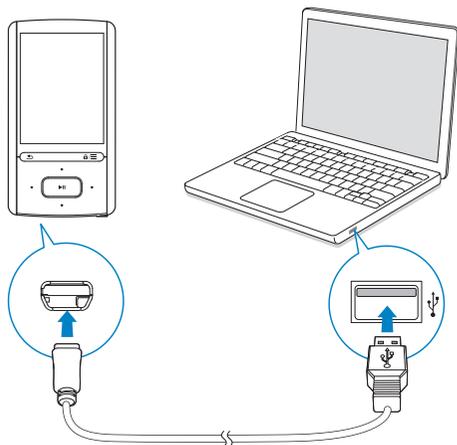

## Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu

### Wyszukiwanie zdjęć według nazwy pliku

- Wybierz opcję .
- ↳ Zdjęcia są wyświetlane według nazw w porządku alfabetycznym.

### Wyszukiwanie zdjęć według folderu plików

- Wybierz opcję .
- ↳ Zdjęcia zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.

## Wyświetlanie zdjęć

- Wybierz zdjęcie. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.
  - ↳ Zdjęcie jest wyświetlane w widoku poziomym.

### Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk  / , aby obrócić zdjęcie.
- Naciśnij przyciski  / , aby wybrać zdjęcie.

## Uruchamianie pokazu slajdów

- Podczas wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.
  - ↳ Zdjęcia są wyświetlane jedno po drugim.

## Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania:

[Jasność]	Wybierz jasność ekranu.
[Czas podświetlenia]	Wybierz wartość. Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie.

W sekcji [Ustaw. pokazu slajdów] wybierz opcje pokazu slajdów:

[Czas na slajd]	Wybierz odstęp czasowy pomiędzy wyświetlanymi slajdami.
[Powtarzaj]	Wielokrotne odtwarzanie zdjęć w bieżącym folderze.

---

[Losowo] Odtwarzanie w losowej kolejności zdjęć w bieżącym folderze.

---

---

## Usuwanie zdjęć z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz zdjęcie.
- 2 Na liście zdjęć lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń zdjęcie]**.
    - ↳ Bieżące zdjęcie zostanie usunięte z odtwarzacza.

# 8 Radio FM

## Uwaga

- Po dostrojeniu stacji radiowych podłącz dołączone słuchawki. Pełnią one rolę anteny. Warto poruszać przewodem słuchawek w różne strony i spróbować uzyskać najlepszy odbiór.

## Wyszukiwanie stacji radiowych

### Strojenie automatyczne

Po pierwszym wybraniu opcji i wyświetleniu monitu uruchom strojenie automatyczne, aby wyszukać stacje. W urządzeniu można zaprogramować do 30 odbieranych stacji.

### Na liście stacji

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk lub , aby wybrać stację radiową. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

### Wybór stacji na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk lub .

Lub

- Naciśnij przycisk i wybierz opcję [Stacje].  
↳ Zostanie wyświetlona lista ustawień.



## Wskazówka

- W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces strojenia automatycznego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału. Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz opcję [Strojenie automatyczne].

### Strojenie ręczne

Wyszukiwanie częstotliwości lub stacji

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz opcję [Strojenie ręczne].
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub .  
↳ Zostanie wyszukana kolejna stacja następująca po bieżącej.
  - Aby dostroić kanał, naciśnij kilkakrotnie przycisk lub .

## Słuchanie przez głośnik

Radia można słuchać przez głośnik lub słuchawki

### Odtwarzanie przez głośnik lub słuchawki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz opcję **Channel out** (Wyjście kanału).
- Wybierz opcję [Głośnik] lub **Headphones** (Słuchawki).

### Wyciszenie lub przywracanie dźwięku radia

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk .

## Programowanie stacji

W urządzeniu **ARIAZ** można zaprogramować do 30 stacji.

- Dostrój stację radiową.
- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk i wybierz opcję [Zapisz stację].
- Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję na liście stacji. Naciśnij przycisk .  
↳ Bieżąca stacja zostanie zapisana na określonej pozycji.

## Usuwanie bieżącej stacji

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń stację]**.
- 2 Wybierz opcję **[Tak]**.
  - ↳ Bieżąca stacja zostanie usunięta z listy.

# 9 Nagrania


## Nagrywanie

Urządzenie **ARIAZ** umożliwia nagrywanie:

- głosu lub dźwięku przez wbudowany mikrofon
- programów radiowych podczas słuchania radia w odtwarzaczu

## Nagrywanie dźwięku / głosu

- 1 W obszarze  wybierz opcję **[Rozp. nagryw. not. głos.]**.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran nagrywania.
- 2 Upewnij się, że mikrofon jest w pobliżu źródła dźwięków, które chcesz nagrać.

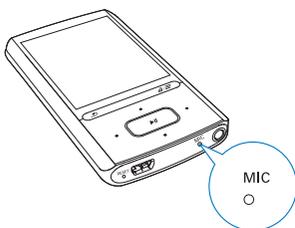

- 3 Aby wstrzymać lub uruchomić nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby zapisać nagranie.  
↳ Nagrania są zapisywane w folderze  > **[Biblioteka nagrań]** > **[Nagrania głosowe]**. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.MP3, gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania).

## Nagrywanie z radia FM

- 1 W obszarze  wyszukaj stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Rozp. nagrywanie radia FM]**.  
↳ Rozpocznie się nagrywanie z radia FM.
- 3 Aby wstrzymać lub uruchomić nagrywanie, naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby zapisać nagranie.  
↳ Nagrania są zapisywane w folderze  > **[Biblioteka nagrań]** > **[Nagrania radiowe FM]**. (Format nazwy pliku: FMREXXXX.MP3, gdzie XXXX oznacza numer nagrania wygenerowany automatycznie).

### Uwaga

- Funkcja nagrywania audycji radiowych jest dostępna tylko w wybranych wersjach. Sprawdź w menu ekranowym odtwarzacza, które funkcje są dostępne w tym modelu.

## Słuchanie nagrań

- 1 Wybierz nagranie w folderze  > **[Biblioteka nagrań]**.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

### Wybór pliku na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

### Przewijanie bieżącego pliku do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

---

## Usuwanie nagrań z odtwarzacza

- 1 Wybierz nagranie lub rozpocznij jego odtwarzanie.
- 2 Na liście nagrań lub ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Usuń].
    - ↳ Bieżące nagranie zostanie usunięte z odtwarzacza.

### Usuwanie wszystkich nagrań z odtwarzacza

- W obszarze  > [Biblioteka nagrań] wybierz bibliotekę nagrań. Wybierz opcję [Usuń wszystkie].

---

## Przesyłanie nagrań do komputera


- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 W komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz folder **ARIAZ**;
  - w folderze **ARIAZ** wybierz nagrania w folderze **Nagrania** > **Głos** lub **FM**.
- 3 Przeciągnij i upuść pliki nagrań w wybranej lokalizacji na komputerze.

# 10 Czytnik tekstu

Odtwarzacz umożliwia odczytywanie plików tekstowych (plików .txt).

## Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
  - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki na foldery plików w urządzeniu **ARIAZ**.
  - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

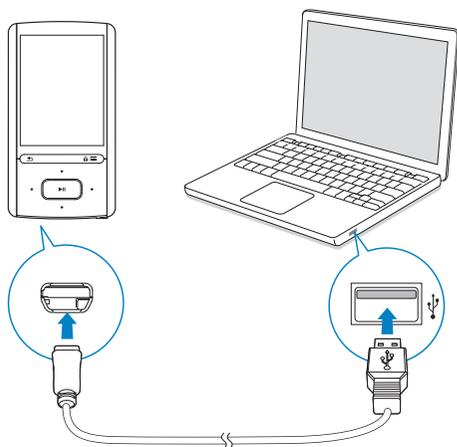

## Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu

### Wyszukiwanie plików tekstowych na liście plików

- Na ekranie głównym wybierz opcję **■**.
  - ↳ Zostanie wyświetlona lista plików tekstowych.
  - ↳ Pliki tekstowe są sortowane według folderu plików w porządku alfabetycznym.

### Wyszukiwanie plików tekstowych według folderu plików

- W obszarze **■** wybierz foldery plików i pliki, które zostały uporządkowane na komputerze.

## Odczytywanie plików tekstowych

- 1 Wybierz plik tekstowy.
- 2 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Na ekranie odtwarzania
  - Naciśnij przycisk **◀▶** lub **▶▶**, aby przewracać strony.
  - Naciśnij przycisk **◀▶** lub **▶▶**, aby przewijać w górę lub w dół.

### Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk **≡** i wybierz żądaną opcję.

---

## Usuwanie nagrań z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz plik tekstowy.
- 2 Na liście plików tekstowych lub na ekranie odtwarzania
  - naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Usuń].
    - ↳ Bieżący plik tekstowy zostanie usunięty z odtwarzacza.

# 11 Widok folderów

Przejdź do widoku , aby wyświetlać i odtwarzać pliki multimedialne z biblioteki w odtwarzaczu.

**Muzyka:** pliki muzyczne zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **Philips Songbird**.

**Filmy:** pliki wideo zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **Philips Songbird**.

**Listy odtwarzania:** listy odtwarzania zsynchronizowane z odtwarzaczem i bieżące listy utworzone w odtwarzaczu.

**USŁUGA:** książki audio zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **AudibleManager**.

**Nagrania:** nagrania głosowe lub nagrania z radia FM\*, które zostały nagrane w odtwarzaczu.

## Znajdowanie przesłanych plików w Eksploratorze Windows

- Znajdź pliki, które zostały uporządkowane w Eksploratorze Windows w komputerze.



### Uwaga

- \*Funkcja nagrywania audycji radiowych jest dostępna tylko w wybranych wersjach. Sprawdź w menu ekranowym odtwarzacza, które funkcje są dostępne w tym modelu.

# 12 Ustawienia

W menu  wybierz odpowiednie opcje dla odtwarzacza.

- 1 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję.
- 2 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

## Tryb odtwarzania

W menu **[Tryb odtwarzania]** wybierz tryby odtwarzania muzyki:

**[Odtwarzaj muzykę...]**

przełączenie na kolekcję zawierającą bieżący utwór

**[Powtarzaj]**

**[Powtarzaj 1]** powtarzanie bieżącego utworu

**[Powtarzaj wszystko]** powtarzanie wszystkich utworów/nagrań znajdujących się w bieżącym folderze

**[Losowo]**

**[Wł.]** odtwarzanie wszystkich utworów/nagrań z bieżącego folderu w kolejności losowej

Jeśli aktywny jest zarówno tryb **[Powtarzaj wszystko]**, jak i **[Losowo]**,

- Wszystkie utwory z bieżącego folderu zostaną odtworzone w kolejności losowej.

## Ustawienia dźwięku

**[FullSound]** Funkcja przywraca szczegóły dźwięku utracone w wyniku kompresji plików muzycznych (np. MP3, WMA).

**[Korektor]** Funkcja pozwala skonfigurować ustawienia dźwięku według własnych upodobań.

 Uwaga

- Korektor wyłącza się po wybraniu funkcji **FullSound**.

## SafeSound

Włączanie funkcji **SafeSound**

- W obszarze **[SafeSound]** wybierz opcję **[Wł.]**.

## Automatyczne ustawianie bezpiecznego poziomu głośności

Jeśli wybrano wyższy poziom głośności niż bezpieczny, funkcja **[Autom. ust. głośn.]** może stopniowo obniżać głośność do bezpiecznego poziomu.

- Na ekranie **[Ustawienia SafeSound]** wybierz kolejno opcje **[Autom. ust. bezp. głośn.] > [Wł.]**.

## Limit głośności

Aby ustawić swój limit głośności, wybierz kolejno opcje **[Ustawienia SafeSound] > [Limit głośności]**.

- Naciśnij przyciski  / , aby ustawić limit głośności. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

## Wyłącznik czasowy

Włącz funkcję wyłącznika czasowego. Urządzenie **ARIAZ** może wyłączać się automatycznie po upływie określonego czasu.

- Wybierz opcję z menu **[Wyłącznik czasowy] > [Ustaw wyłącznik czasowy...]**. Naciśnij przycisk .
  - ↳ Po ustawionym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.

## Po włączeniu wyłącznika czasowego

- Wybierz kolejno opcje \* > [Wyłącznik czasowy].
- Na ekranie odtwarzania muzyki można także wybrać kolejno opcje ≡ > [Wyłącznik czasowy].
  - ↳ Zostanie wyświetlony czas pozostały do wyłączenia odtwarzacza.

## Ustawienia wyświetlania

[Jasność] Dostosuj jasność ekranu.

[Motyw] Wybierz motyw dla wyświetlacza.

## Czas podświetlenia

Wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności, jeśli w odtwarzaczu nie jest wykonywana żadna czynność. Po upływie określonego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony. Aby oszczędzać energię akumulatora, wybierz krótki czas.

Aby ustawić czas, po którym nastąpi wyłączenie:

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno \* > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia].
- 2 Wybierz żądany czas.
  - ↳ Po upływie wybranego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony.



### Wskazówka

- Aby oszczędzać energię, wybierz krótki czas.

## Wyjście z trybu oszczędzania energii

- Naciśnij dowolny przycisk.

## Wygaszacz ekranu

Jeśli wybrano wygaszacz ekranu, będzie on wyświetlany na ekranie bezczynności po upływie wybranego czasu.

### Wybór wygaszacza ekranu

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno \* > [Ustawienia wyświetlania] > [Wygaszacz ekranu].
- 2 W menu [Wygaszacz ekranu] naciśnij przyciski / i , aby wybrać opcję:

[Brak]	wyświetlenie pustego ekranu
[Zegar cyfrowy]	wyświetlenie czasu za pomocą cyfr
[Okładka albumu]	wyświetlenie okładki płyty CD dla bieżącego lub ostatnio odtwarzanego utworu, jeśli jest dostępna
[Wyłączenie ekranu]	wyłączenie ekranu
[Tryb prezentacyjny]	przedstawienie głównych funkcji odtwarzacza

### Zamknięcie wygaszacza ekranu

- Naciśnij dowolny przycisk.

## Ustawienia pokazu slajdów

[Czas na slajd]	wybór czasu odtwarzania poszczególnych slajdów
[Powtarzaj]	sekwencyjne odtwarzanie wszystkich slajdów po włączeniu
[Losowo]	odtwarzanie wszystkich slajdów w kolejności losowej po włączeniu

## Język

Wybrany język można zmienić w menu [Język].

## Preferencyjne połączenie z komputerem

W menu [Wybrane połączenie <br> z komputerem] wybierz sposób połączenia odtwarzacza z komputerem. Odtwarzacz umożliwi dostęp z komputera przy użyciu metody MSC (klasa pamięci masowej USB) lub MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC] \*umożliwia działanie odtwarzacza również jako dysk **Philips Songbird**. Kliknij dysk **Philips Songbird**, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.

[MTP] podczas synchronizacji z odtwarzaczem umożliwia konwertowanie muzyki objętej ochroną praw autorskich na odtwarzane formaty za pomocą programu **Philips Songbird**.



### Wskazówka

- \*Upewnij się, że wybrano opcję [Włącz] w menu \* > CD-ROM.

## Informacje

W menu [Informacje] zapoznaj się z następującymi informacjami dotyczącymi urządzenia:

### [Informacje o odtwarzaczu]

[Model:] pełna nazwa produktu  
Sprawdź nazwę produktu podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem strony pomocy technicznej.

[Wersja opr. sprzętowego:] bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego  
Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego podczas jego aktualizacji za pośrednictwem strony pomocy technicznej.

[Witryna pomocy:] strona internetowa oferująca pomoc techniczną dla odtwarzacza

### [Wolne miejsce]

[Wolne miejsce:] ilość wolnego miejsca

[Całkowite miejsce:] rozmiar pamięci

[Utworky] miejsce zajmowane przez utworky

[Zdjęcia] miejsce zajmowane przez zdjęcia

[Filmy] miejsce zajmowane przez filmy

### [Obsługiwane typy plików]

[Muzyka] obsługiwane typy plików muzycznych

[Zdjęcia] obsługiwane typy plików zdjęć

[Filmy] obsługiwane typy plików filmów

---

## Formatuj urządzenie

Sformatowanie odtwarzacza powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w odtwarzaczu.

- Wybierz opcję **[Formatuj urządzenie]**, a następnie wybierz opcję **[Tak]** po wyświetleniu monitu.

---

## Ustawienia fabryczne

W menu **[Ustawienia fabryczne]** przywróć fabryczne ustawienia odtwarzacza. Pliki przesłane do odtwarzacza zostaną zachowane.

---

## Instalator CD

Jeśli wybrano opcję **[MSC]** w menu **\* > [Wybrane połączenie <br> z komputerem]**, wyświetlane są opcje **[Instalator CD]**.

W menu **[Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**, aby umożliwić działanie odtwarzacza jako dysku **Philips Songbird**. Kliknij dwukrotnie dysk, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.



### Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu Philips Songbird zostaną usunięte z odtwarzacza (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 48). W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

# 13 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird

Korzystając z aplikacji **Philips Songbird** możesz:

- Zarządzać kolekcją muzyczną zapisaną w komputerze.
- Synchronizować zawartość urządzenia **ARIAZ** z biblioteką muzyczną w komputerze.
- Zarejestrować urządzenie **ARIAZ** na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).
- Aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia **ARIAZ** (patrz 'Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird' na str. 46).
- Naprawiać urządzenie **ARIAZ** (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 48).

## Instalowanie programu Philips Songbird

### Instalacja programu Philips Songbird po raz pierwszy

Po pierwszym podłączeniu urządzenia **ARIAZ** do komputera zostanie wyświetlony wyskakujący ekran:

- 1 Wybierz język i kraj.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.



#### Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Jeżeli ekran wyskakujący nie zostanie wyświetlony automatycznie:

- 1 Upewnij się, że w odtwarzaczu zostały wybrane następujące opcje:
  - W menu **\* > [Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**.
- 2 Na komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7).  
↳ Zostanie wyświetlony dysk **Philips Songbird**.
- 3 Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie dysk **Philips Songbird**.



#### Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

# Pobieranie plików multimedialnych z komputera

## Ustawianie folderu śledzonego

### Tworzenie folderu głównego


Można automatycznie dodać wszystkie pliki muzyczne do biblioteki podczas kopiowania ich do folderu. Zalecamy utworzenie folderu głównego. W programie **Philips Songbird** folderowi głównemu należy nadać status folderu śledzonego. Po każdym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** utworzy są dodawane lub usuwane z aplikacji **Philips Songbird** zgodnie z aktualnym stanem folderu głównego. W komputerze utwórz folder główny dla wszystkich plików muzycznych, na przykład „D:\Multimedia w Songbird”.

### Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** w komputerze, po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności. Pozwoli to zaimportować istniejące pliki multimedialne do aplikacji **Philips Songbird**:

- Zaznacz folder plików multimedialnych aplikacji iTunes, aby zaimportować istniejącą bibliotekę iTunes.
- Zaznacz folder główny, aby wyszukać i zaimportować istniejące pliki muzyczne.
  - ↳ Folder główny jest folderem śledzonym przez program **Philips Songbird**.


## Ustawianie folderu plików multimedialnych aplikacji iTunes

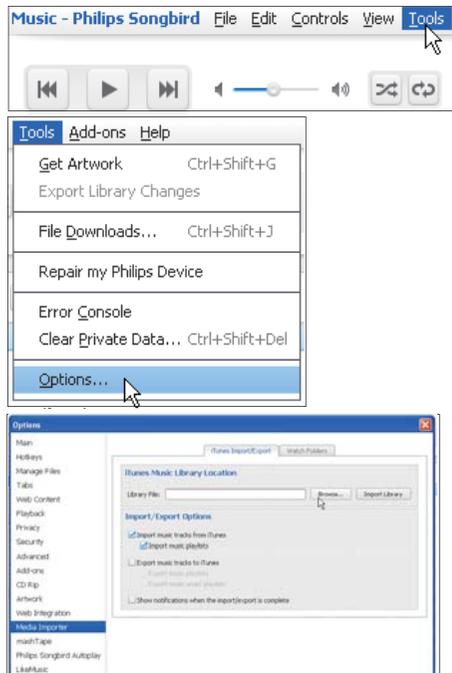

- 1 W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 Zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimediiów) i kliknij kartę **iTunes Importer** (Importer z programu iTunes).
- 3 Sprawdź położenie biblioteki i opcje.
- 4 Kliknij przycisk **Import Library** (Importuj bibliotekę) umieszczony obok ścieżki do lokalizacji biblioteki.
  - ↳ Biblioteka programu iTunes zostanie zaimportowana do programu **Philips Songbird**.

## Ustawianie folderu śledzonego

Aby ustawić folder śledzony w aplikacji Philips Songbird, wykonaj następujące czynności:

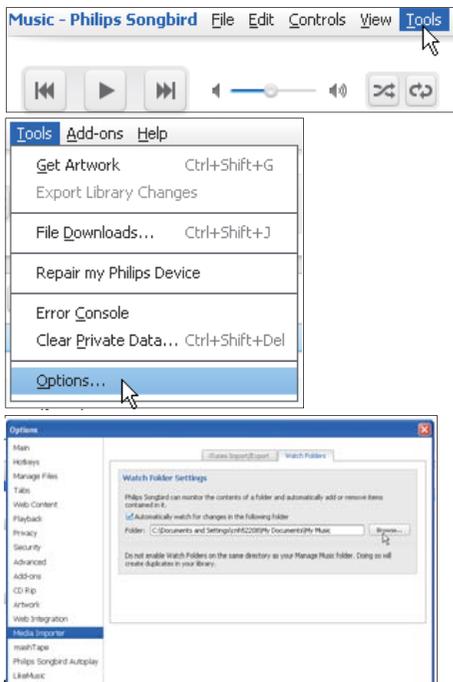

- 1 Wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 W oknie **Options** (Opcje) zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimediów). Następnie kliknij kartę **Watch Folders** (Śledź foldery).
- 3 Na karcie **Watch Folders** (Śledź foldery) zaznacz pole wyboru widoczne na ilustracji.
- 4 Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i zaznacz folder główny (np. D:\Multimedia w Songbird) jako folder śledzony.  
↳ W aplikacji **Philips Songbird** pliki multimedialne są dodawane i usuwane zgodnie z aktualną zawartością folderu głównego z muzyką.

## Importowanie plików multimedialnych

### Importowanie plików multimedialnych z innych folderów

W programie **Philips Songbird**

- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import Media** (Importuj multimedia), a następnie zaznacz żądane foldery w komputerze.  
↳ Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Library** (Biblioteka).
- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import a playlist** (Importuj listę odtwarzania), a następnie zaznacz żądaną listę odtwarzania w komputerze.  
↳ Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).



## Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych


Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu i kupowania zawartości ze źródeł internetowych. Znajdź dostępne usługi internetowe w sekcji **Services** (Usługi) w oknie wyboru źródła.

### Uwaga

- Zanim będzie możliwe pobieranie lub kupowanie zawartości ze źródeł internetowych, należy zasubskrybować usługę internetową i zalogować się na swoim koncie.
- Niektóre usługi są dostępne tylko w określonych krajach.

## Wyszukiwanie internetowe

- 1 Wybierz usługę internetową:
  - Wybierz opcję w sekcji **Services** (Usługi).
  - Możesz także kliknąć strzałkę w dół w polu wyszukiwania, aby wybrać usługę internetową.

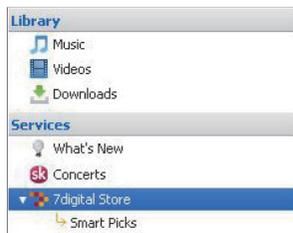

↳ Zostanie wyświetlona strona źródła internetowego.



- 2 Wyszukaj plik multimedialny.
  - W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby wprowadzić słowo kluczowe.

## Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird

Lista odtwarzania umożliwia zarządzanie utworami i ich synchronizowanie zgodnie z potrzebami.

### Tworzenie listy odtwarzania

Wybierz utwory, które chcesz odtwarzać. Dodaj utwory do listy odtwarzania.

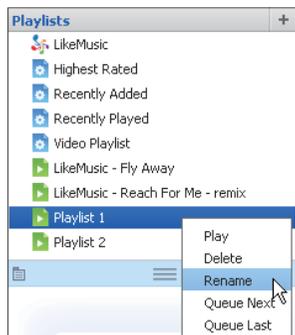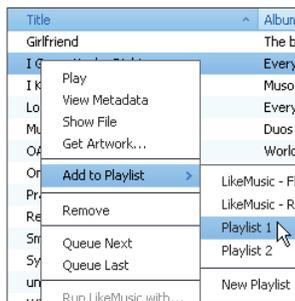

- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) wybierz utwory.
  - Aby wybrać kilka utworów jednocześnie, klikaj je, przytrzymując wciśnięty klawisz **Ctrl**.
- 2 Aby dodać utwory do listy odtwarzania:
  - Kliknij utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Add to Playlist** (Dodaj do listy odtwarzania).
  - Wybierz listę odtwarzania.
    - ↳ Utwory zostaną dodane do listy odtwarzania.
  - Aby utworzyć listę odtwarzania, wybierz polecenie **New Playlist** (Nowa lista odtwarzania).
    - ↳ Dla utworów zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
    - ↳ W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

Lub

Utwórz listę odtwarzania. Dodaj wybrane utwory do listy odtwarzania.



- 1 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) kliknij przycisk **+**, aby utworzyć listę odtwarzania.  
↳ Zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
- 2 Nadaj liście dowolną nazwę.
- 3 Przeciągnij pliki multimedialne i upuść je na liście odtwarzania.

#### Wskazówka


- Aby przeciągnąć i upuścić kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

## Generowanie list odtwarzania LikeMusic

Korzystając z funkcji analizy **LikeMusic**, można wygenerować listę odtwarzania na podstawie utworu źródłowego.

Funkcja **LikeMusic** analizuje utwory w bibliotece i tworzy relacje między nimi na podstawie ich charakterystyki muzycznej. Takie relacje pomagają funkcji **LikeMusic** tworzyć listy odtwarzania z utworami, które pasują do siebie muzycznie.

Podczas importowania utworów do biblioteki muzycznej programu **Philips Songbird** rozpoczyna się analiza **LikeMusic**. Przy utworach, których analiza została ukończona, zaczyna świecić ikona **LikeMusic**. W przypadku utworów, których analizy nie można ukończyć, ikona pozostaje szara.

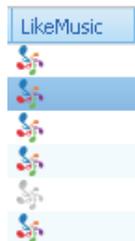


### Wybór źródłowego utworu

Upewnij się, że dla źródłowego utworu została wykonana analiza **LikeMusic**.

- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij dwukrotnie niebieską ikonę **LikeMusic** utworu.


Lub

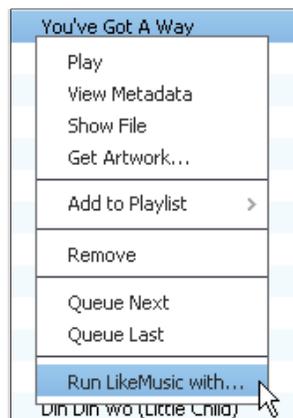

- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Run LikeMusic with** (Uruchom LikeMusic z).

- ↳ Na stronie **LikeMusic** zostanie wyświetlona Lista odtwarzania **LikeMusic**.

## Ustawianie maksymalnej liczby utworów

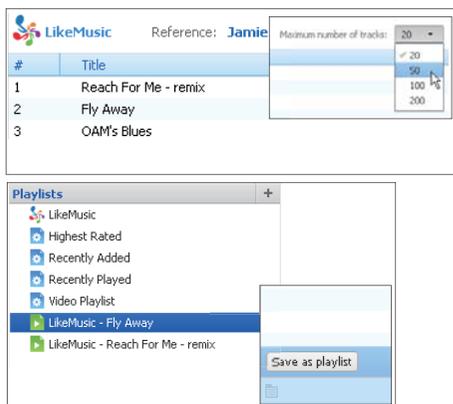

- Wybierz liczbę z listy rozwijanej.

## Zapisywanie listy odtwarzania LikeMusic

- Kliknij opcję **Save as playlist** (Zapisz jako listę odtwarzania) na stronie **LikeMusic**.
  - ↳ Lista odtwarzania **LikeMusic** zostanie zapisana w sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).

## Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

### Tworzenie kolejki odtwarzania

- Przeciągnij i upuść utwory lub listy odtwarzania do okna **Play Queue** (Kolejka odtwarzania).





### Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

- 1 Kliknij przycisk **Save** (Zapisz).
  - ↳ Kolejka odtwarzania zostanie zapisana jako lista odtwarzania w sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).
- 2 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

## Dodawanie utworów na początku lub końcu kolejki odtwarzania

- Aby dodać utwory na początku, kliknij opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Next** (Umieść w kolejce jako następne).
- Aby dodać utwory na końcu, kliknij opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Last** (Umieść w kolejce jako ostatnie).

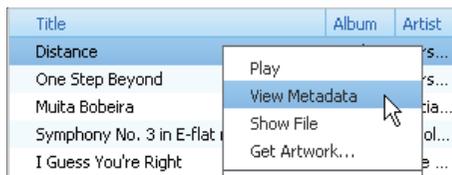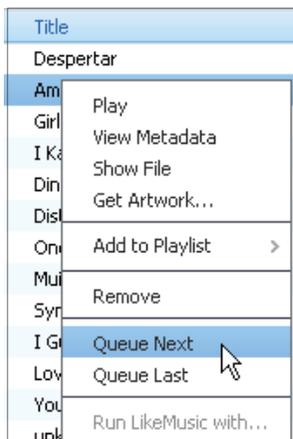


- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy) zaznacz plik multimedialny.
- 2 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **View Metadata** (Wyświetl metadane).  
↳ Zostanie wyświetlona tabela z metadanymi, gdzie można je zmodyfikować.

## Pobieranie okładek albumów

Czasami dla pobieranych utworów muzycznych są dostępne okładki albumów. Aplikacja **Philips Songbird** umożliwia dołączanie okładek do utworów.

Po zsynchronizowaniu utworów z niektórymi odtwarzaczami można przeglądać bibliotekę multimedialną według okładek albumów.

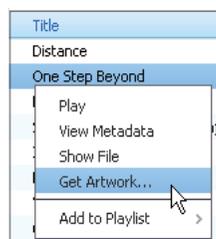

- W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Get Artwork** (Pobierz okładkę).  
↳ Dla wszystkich utworów w bibliotece zostaną pobrane okładki.
- Kliknij żądane utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Get Artwork** (Pobierz okładkę).

## Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird

### Edytowanie metadanych

Odpowiednia modyfikacja informacji o plikach (zwanym też metadanymi lub znacznikami ID3) umożliwia automatyczne sortowanie plików multimedialnych według tytułów utworów, wykonawców, albumów i innych kryteriów. Po zsynchronizowaniu plików multimedialnych z odtwarzaczem można przeglądać bibliotekę multimedialną według metadanych.


- ↳ Okładki zostaną pobrane dla wszystkich zaznaczonych utworów.

- ↳ Gdy komputer rozpozna odtwarzacz, zostanie on wyświetlony w oknie programu **Philips Songbird**.

## Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki



- 1 Kliknij żądany plik prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie **Remove** (Usuń).
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.  
↳ Wybrany plik zostanie usunięty z biblioteki i wszystkich list odtwarzania. (Domyślnie plik jest tylko „usuwany”, a nie „kasowany”. Plik ciągle istnieje w tym samym miejscu na komputerze lub w sieci komputerowej).

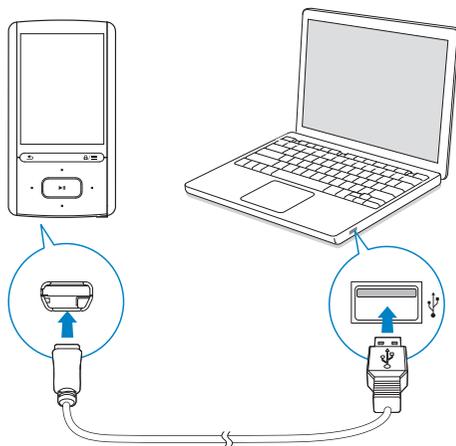

## Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do programu **Philips Songbird** i wyświetleniu monitu wybierz synchronizację automatyczną. Synchronizacja odtwarzacza z programem **Philips Songbird** zostanie wykonana automatycznie.

Jeśli nie wybrano synchronizacji automatycznej, można włączyć synchronizację ręczną.


**Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej**

## Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB.

### Wskaźówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.
- Aby zaznaczyć kilka kolejnych plików, trzymaj wciśnięty klawisz **Shift**, po czym kliknij pierwszy i ostatni plik wybranego zakresu.

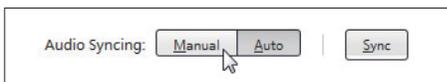


- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).
- 3 Aby potwierdzić opcję, kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

## Automatyczna synchronizacja

- Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Można też wybrać odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia) i kliknąć opcję **Sync** (Synchronizuj).


## Aby skonfigurować ustawienia automatycznej synchronizacji

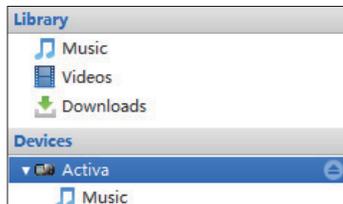

- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 W oknie podręcznym kliknij kartę **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy).
- 3 Zaznacz jedną z opcji.


## Ręczna synchronizacja

### Ręczne przesyłanie wybranych list odtwarzania

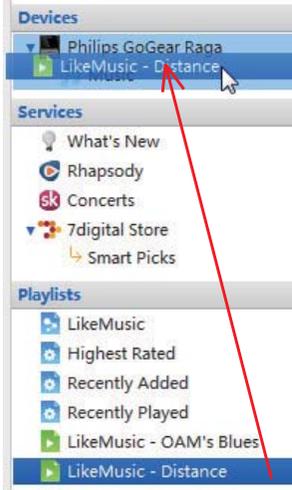

- 1 Wybierz listy odtwarzania.
- 2 Przecignij i upuść listy odtwarzania na urządzenie **ARIAZ**.

### Ręczne przesyłanie wybranych plików multimedialnych

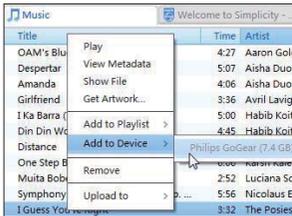

- 1 W panelu zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik multimedialny.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Add to Device** (Dodaj do urządzenia) > **ARIAZ**.  
↳ Zaznaczone pliki zostaną przesłane do urządzenia **ARIAZ**.

#### Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

# 14 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird


Pracą urządzenia **ARIAZ** steruje wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. Po pewnym czasie od zakupu urządzenia **ARIAZ** mogą pojawić się nowe wersje tego oprogramowania.

Za pomocą programu **Philips Songbird** można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia **ARIAZ** przez Internet i instalować je.




## Wskazówka

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie ma wpływu na utwory muzyczne.

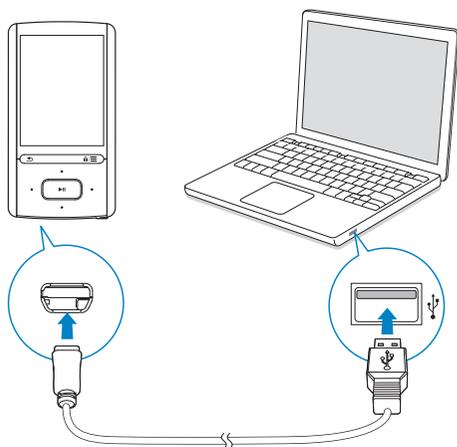

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Należy podłączyć urządzenie **ARIAZ** do komputera za pomocą przewodu USB w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 3 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
  - W razie potrzeby wybierz kolejno **Start > Programy > Philips > Philips Songbird**.
- 4 W oknie odtwarzacza kliknij pozycję **ARIAZ**. Następnie kliknij kolejno: **Tools (Narzędzia) > Check for updated firmware** (Sprawdź aktualizację oprogramowania) w oknie podręcznym.
  - ↳ Program **Philips Songbird** sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.

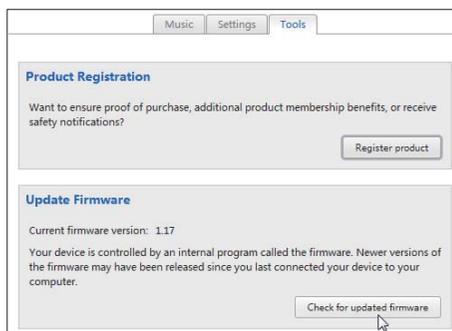

- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- ↳ Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego rozpocznie się automatycznie.
  - ↳ Urządzenie **ARIAZ** samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.



#### Uwaga

- Poczekaj na zakończenie aktualizacji, a następnie odłącz urządzenie **ARIAZ** od komputera.


# 15 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird

Jeśli urządzenie **ARIAZ** nie działa prawidłowo lub zawiesiło się, można przywrócić ustawienia domyślne bez utraty danych:

## Resetowanie urządzenia ARIAZ

- Wsuń koniec długopisu lub inny odpowiedni przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie urządzenia **ARIAZ**. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli resetowanie odtwarzacza nie powiodło się, napraw go za pomocą programu **Philips Songbird**:

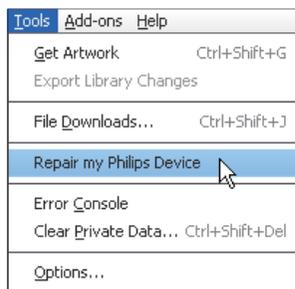

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 W programie **Philips Songbird**
  - wybierz kolejno opcje **Tools** (Narzędzia) > **Repair my Philips Device** (Napraw moje urządzenie Philips).
  - Wybierz urządzenie **ARIAZ** na liście rozwijanej.
- 3 Podłącz odtwarzacz do komputera.

- Należy ściśle przestrzegać wyświetlanych na ekranie instrukcji dotyczących sposobu podłączania odtwarzacza do komputera.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć naprawę.



## Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu **Philips Songbird** zostaną usunięte z odtwarzacza. W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

# 16 Parametry techniczne

## Zasilanie

- Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 520 mAh
- Czas odtwarzania<sup>1</sup>  
Muzyka: do 25 godz. (włączona funkcja **SafeSound**); do 13 godz. (włączone funkcje **FullSound** i **SafeSound**); do 12 godz. (włączona funkcja **FullSound**); do 25 godz. (wyłączona funkcja **FullSound**)  
Filmy (WMV): do 5 godz.  
Radio FM: do 15 godz.

## Oprogramowanie komputerowe

- Philips Songbird: umożliwiał aktualizację oprogramowania sprzętowego i przesyłanie multimediów

## Połączenia

- Słuchawki 3,5 mm
- Szybki interfejs USB 2.0

## Dźwięk

- Separacja kanałów: 45 dB
- Pasmo przenoszenia: 80–18 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 × 2,4 mW
- Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

## Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:

- MP3  
Szybkość transmisji bitów: 8–320 kb/s i VBR  
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (niezabezpieczone)  
Szybkość transmisji bitów: 5–320 kb/s  
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Odtwarzanie plików wideo

Obsługiwane formaty:

- WMV

## Wyświetlanie obrazu

Obsługiwane formaty:

- JPEG, BMP

## Nośnik pamięci

Pojemność wbudowanej pamięci<sup>2</sup>:

- SA4ARA04 4GB NAND Flash
- SA4ARA08 8GB NAND Flash
- SA4ARA16 16GB NAND Flash
- SA4ARA32 32GB NAND Flash

## Przesyłanie plików multimedialnych<sup>3</sup>

- Songbird (synchronizacja)
- Eksplorator Windows (kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”)

## Wyświetlacz

- Kolorowy wyświetlacz LCD, 320 × 240 pikseli

## Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- <sup>1</sup> Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.
- <sup>3</sup> Prędkość przesyłania jest zależna od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

## Wymagania systemowe:

- Windows® XP (SP3 lub nowszy) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Napęd CD-ROM
- Port USB

