

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági tudnivalók	5
	Általános karbantartás	5
	A termék és a beépített akkumulátor újrasztása	7

2	Az Ön új lejátszója	9
	A doboz tartalma	9
	A lejátszóra letöltött PC szoftver	9
	A lejátszóra feltöltött fájlok	9
	Áttekintés	10
	Vezérlők	10
	Kezdőképernyő	10
	A gombok zárolása/feloldása	11
	A kijelző be-/kikapcsolása	11
	SafeSound	12

3	Kezdő lépések	13
	Töltés	13
	A lejátszó be- vagy kikapcsolása	13
	Automatikus készenlét és kikapcsolás	13

4	Zene	14
	Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	14
	Zene keresése a lejátszón	14
	Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	14
	Zene keresése lejátszási lista szerint	14
	Zene keresése mappák alapján	14
	Szupergörgetés	15
	Zenelejátszás	15
	Lejátszás ugyanaból a gyűjteményből	15
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	16
	Lejátszási listák	16
	Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához	16
	Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról	16
	Zeneszámok törlése a lejátszóról	17

5	Hangskönyvek	18
	Hangskönyvek szinkronizálása a lejátszóra	18
	Az AudibleManager telepítése a számítógépre	18
	Hangskönyvek letöltése a számítógépre	18
	Szinkronizálás a lejátszóval	18
	Hangskönyvek keresése a lejátszón	19
	Hangskönyvek lejátszása	19
	Könyvjelzők használata	19
	Hangskönyvek törlése a lejátszóról	20

6	Rhapsody	21
	Átvitel a Rhapsody szoftverről a lejátszóra	21
	Zeneszámok értékelése	21
	Zeneszámok hozzáadása a zenei könyvtárhoz	21
	Előfizetéses műorszámok megújítása	21

7	Videók	22
	Videók átvitele a lejátszóra	22
	Videók keresése a lejátszón	22
	Videók lejátszása	22
	Fényerő kiválasztása	22
	Videók törlése a lejátszóról	22

8	Pictures (Képek)	23
	Képek hozzáadása a lejátszóhoz	23
	Képek keresése a lejátszón	23
	Képek megjelenítése	23
	Diavetítés indítása	23
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	23
	Képek törlése a lejátszóról	24

9	FM-rádió	25
	Rádióállomások behangolása	25
	Rádió hallgatása hangszugárzón keresztül	25
	Az előre beállított állomások tárolása	26

10 Felvételek	27
Felvételeket készítése	27
Zenék/hangok felvétele	27
Felvételek meghallgatása	27
Felvételek törlése a lejátszóról	27
Felvételek feltöltése a számítógépre	27

11 Szövegolvasó	28
Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz	28
Szöveges fájlok keresése a lejátszón	28
Szöveges fájlok olvasása	28
Felvételek törlése a lejátszóról	28

12 Mappanézet	29
----------------------	----

13 Beállítások	30
Lejátszási mód	30
Hangbeállítások	30
SafeSound	30
Elalváskapcsoló	31
Megjelenítési beállítások	31
Háttérfény-időzítő	31
Képernyővédő	32
Dátum és idő	32
A diavetítés beállításai	32
Nyelv	33
Számítógép-csatlakozási preferencia	33
Adatok	33
Rhapsody információk	34
Eszköz formázása	34
Gyári beállítások	34
Telepítő CD	34

14 Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével	35
A Philips Songbird telepítése	35
Médiafájlok gyűjtése a számítógépről	35
A megfigyelt mappa beállítása	35
Médiafájlok importálása	37
Tartalom letöltése online forrásokból	37
Online keresés	37
Online lejátszás	37
Hozzáadás a Philips Songbird szoftverhez	38

Lejátszási listák létrehozása a Philips Songbird szoftverben	38
Lejátszási lista létrehozása	38
LikeMusic lejátszási listák generálása	39
A lejátszási sor mentése lejátszási listaként	40
Médiafájlok kezelése a Philips Songbird szoftverrel	41
Metaadatok szerkesztése	41
Lemezborítók letöltése	41
Média eltávolítása a könyvtárból	42
A lejátszó szinkronizálása a Philips Songbird alkalmazással	42
Automatikus vagy kézi szinkronizálás választása	42
Automatikus szinkronizálás	43
Kézi szinkronizálás	43

15 Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével	45
---	----

16 A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással	46
--	----

17 Műszaki adatok	47
Rendszerkövetelmények	47

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A lejátszó maximális kimeneti feszültsége 150 mV vagy kevesebb.

A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszoalattására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás: Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.



Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülményt igénylő helyzetben van.

Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik Philips szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

A termék és a beépített akkumulátor újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről.

A termékek megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Az Önhöz legközelebb eső újrahasznosító gyűjtőhellyel kapcsolatos további információk kapcsán keresse fel a www.recycle.philips.com weboldalt.



Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után és használhatatlanná teheti a terméket.



Philips ARIAZ

Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokban élő felhasználók számára

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission, Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az otthoni használat során fellépő káros interferencia ellen. A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvetelt (ez a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, mint amihez a vevőt csatlakoztatta.

- Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy egy rádió/TV-szerelő tanácsát.

Megjegyzés a kanadai fogyasztók számára

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Kanadában hatályos ICES-003 előírásoknak. A készülék megfelel az FCC-előírások-15. cikkelyének és a CFR 1040.10 21. cikkelyének. A készülék működtetése az alábbi két feltétel függvénye:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, illetve
- A készüléknek el kell fogadnia a vételi interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket váltanak ki.

2 Az Ön új lejátszója


Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó

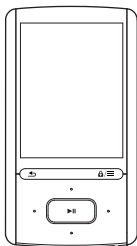

Fülhallgató

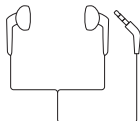

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



A lejátszóra letöltött PC szoftver

A **ARIAZ** a következő PC szoftverrel van ellátva:

- **Philips Songbird** (segítségével elvégezheti a készülék firmware-ének frissítését, és kezelheti a számítógép és a lejátszó médiakönyvtárát).

A **Philips Songbird** internetes letöltéséhez

- a számítógépére, keresse fel a www.philips.com/Songbird vagy www.philips.com/support oldalt.


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **ARIAZ** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

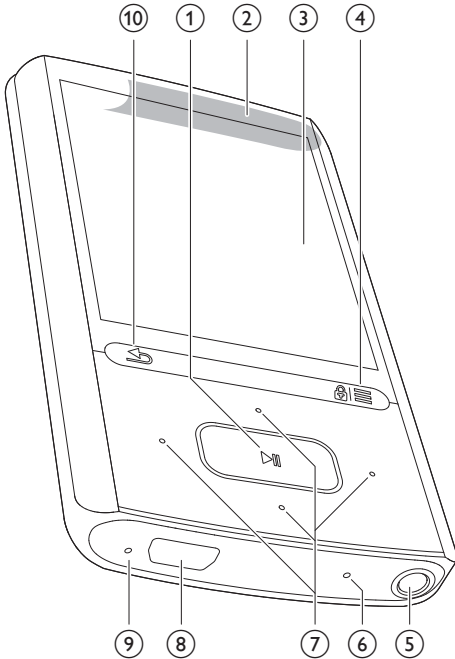

- ① **▶||**
 - A lejátszó ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
 - Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás
- ② **Hangsugárzó**
- ③ **Kijelző**
- ④ **🔒 / ☰**
 - Megnyomva: Az opciók menü megjelenítése
 - Hosszan megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása
- ⑤ **📶**
 - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- ⑥ **MIC**
 - Mikrofon

- ⑦ **🔍 / 📄 / 📄 / 📄**
 - Navigációs gombok
 - 🔍 / 📄

- **az opciók listáján:**
Megnyomva: ugrás az előző/következő lehetőségre
Megnyomva és lenyomva tartva: Egy ábécérendbe rendezett opciólistán megjelennek a jelenlegi beállítás kezdőbetűi
- **a lejátszás képernyőn:**
Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése



- **a lejátszás képernyőn:**
Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra
Megnyomás és lenyomva tartás: Az aktuális fájlra belüli gyors előre vagy visszafelé ugrás

- ⑧ **🔌**
 - USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez

- ⑨ **RESET**
 - Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására

- ⑩ **↶**
 - Megnyomva: vissza egy szintet
 - Hosszan megnyomva: vissza a kezdő képernyőre

Kezdőképernyő

Menü	Mód	Funkció
🎵	Zene	hangfájlok lejátszása
🎧	Rhapsody* csatornák	a Rhapsody szoftveren keresztül letöltött és átvitt csatornalistákon szereplő csatornák hallgatása
📺	Videó	videózás

	Képek	képek megjelenítése
	FM-rádió	az FM-rádió behangolása
	Felvételek	felvételek készítése, hallgatása
	Mappanézet	mappákban lévő fájlok megtekintése
	Szövegolvasó	szöveges fájlok olvasása
	Beállítások	A ARIAZ készülék beállításainak testreszabása

Megjegyzés

- * A Rhapsody csatornák a kezdőképernyőre kerülnek, amint a **ARIAZ** lejátszót egy olyan számítógéphez csatlakoztatja, amelyen telepítve van a Rhapsody szoftver: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Rhapsody csatornák szolgáltatásának működéséhez szükség van egy aktív Rhapsody fiókra, és, hogy a szolgáltatás nem mindenhol elérhető.

Navigálás a kezdőképernyőn

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok / / és a gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez nyomja meg egymás után többször a gombot, vagy a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja le hosszan a gombot.

Váltás a kezdőképernyő és a lejátszási képernyő között

A kezdőképernyőn

Zenelejátszás vagy rádiólejátszás alatt

- Nyomja meg a gombot, majd válassza a **[Most játszott]** vagy **[Utol. játszott]** lehetőséget.

A lejátszási képernyőn

- Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot.

Téma kiválasztása

A kijelző témájának kiválasztásához

- A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a **[Téma]** lehetőséget.

A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- Hosszan megnyomva: / a gombok zárolhatók vagy feloldhatók.
 - ↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

A kijelző be-/kikapcsolása

Energiatakarékosági okokból a kijelző az előzetesen meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha

- a **ARIAZ** nem hajt végre újabb műveletet; és
- a készülék kiválaszt egy értéket a > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Háttérfény-időzítő]** lehetőségeknél.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

SafeSound

A fülhallgatók révén a **SafeSound** lehetővé teszi a biztonságos zenehallgatást.

Amikor a fülhallgatón keresztül hallgat zenét, a készülék lejátszó és a fülhallgató elektronikus jellemzői alapján megbecsli¹ a füleket érintő hangnyomást. Majd ezt a becslült értéket összeveti a hangnyomás referenciaszintekkel². Ennek eredményeképpen különböző színű ikonokat jeleníthet meg a készülék a hangnyomás állapotának és a halláskárosodás kockázati szintjének jelzésére.


Hangnyomás-szint	Maximális időtartam
90 több mint 90 decibel	napi 30 perc
85-90 decibel	napi 2 óra
80-85 decibel	napi 5 óra
biztonságos	naponta több mint 5 óra



Tanács

- ¹A módszer az európai szabályozáson (50332-1/2) alapul.
- ²A referenciaszintek a 2003/10/EK európai irányelv által a személyek zajnak való kitettségére vonatkozó minimális egészségügyi és biztonsági követelményeken alapulnak.

A SafeSound használata

- 1 Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót a lejátszóhoz.
- 2 A zenelejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **[Hangbeállítások]** > **SafeSound** lehetőséget.
- 3 Válassza a **SafeSound** beállításokat.



Tanács

- A SafeSound beállításokkal kapcsolatos információkat lásd a „SafeSound” részben.


3 Kezdő lépések

↳ Az akkutöltöttség képernyő villogása jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van. A lejátszó elmenti az összes beállítást, és 60 másodpercen belül kikapcsol.

Töltés

A <ProDesc> beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-portján keresztül tölthető.

Csatlakoztassa a **ARIAZ** lejátszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

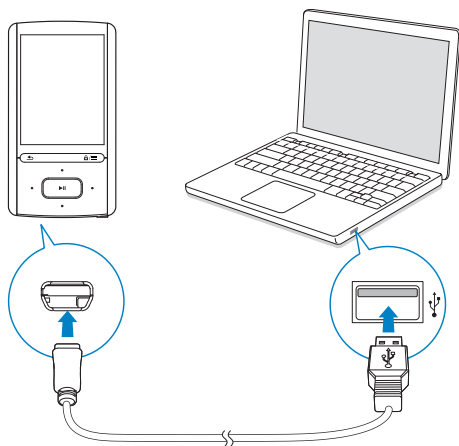






Megjegyzés


- A **ARIAZ** számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget. Ha nem választ a lehetőségek közül, a [Töltés és átvitel...] lép életbe.
- Ha töltés közben kívánja játszani a **ARIAZ** készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.

Akkutöltöttség kijelzése

Az akkumulátor hozzáférhető töltöttségi állapotának jelzése a lejátszón:

				
100%	75%	50%	25%	0%

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával és növelheti a **ARIAZ** lejátszási idejét:

- Állítsa a háttérfény-időzítőt alacsony értékre (a * > [Megjelenítési beáll.] > [Háttérfény-időzítő] pontban).

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.

Automatikus kikapcsolás és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus kikapcsolás és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

10 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.

4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

A számítógép médiakönyvtárát az alábbi módszerekkel lehet átvinni a **ARIAZ** lejátszóra:

- Szinkronban a Philips Songbird alkalmazással (lásd 'Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével', 34. oldal);
A médiakezelő szoftver segítségével hozzáférhet internetes zeneboltok kínálatához, létrehozhat lejátszási listákat, vagy szerkesztheti a zenei gyűjteményét metaadatok vagy ID3 címke segítségével.
- Húzza át a médiafájlokat a Windows Intézőben.
Így a médiagyűjteményét mappákba rendezheti.

A Windows Explorer-ből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **ARIAZ** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a médiafájlokat a **ARIAZ** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **ARIAZ** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

Miután szinkronizálta a lejátszót a számítógép médiakönyvtárával, keresse meg a zenefájlokat a lejátszón.

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **♪** alkalmazásban a zeneszámok a metaadatok vagy ID3 címkék szerint különböző gyűjteményekbe vannak rendezve: **[Minden dal]**, **[Előadók]**, **[Lemezborító]**, **[Albumok]** vagy **[Műfajok]**.

[Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

[Lemezborító]

- Az albumok lemezborítóinak indexképei ábécé sorrendben vannak listázva.

[Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Műfajok]

- A zeneszámok műfaj szerint vannak rendezve, például pop, rock.

Zene keresése lejátszási lista szerint

A **♪** > **[Lejátszási listák]** alatt keressen rá a számítógép médiakönyvtárából átvitt lejátszási listákra.

Zene keresése mappák alapján

A **■** alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Zenefájlok rendezéséhez mappák alapján

- 1 Csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **ARIAZ** készüléket, majd hozzon létre mappákat.

- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **ARIAZ** készülék mappáiba.
- Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **ARIAZ** készülékre.

Szupergörgetés

Az ábécébe rendezett lehetőségek listáján a **Superscroll** segítségével kezdőbetű alapján böngészhet.

- A **Superscroll** elindításához nyomja le hosszan a / gombot.
 - ↳ A kijelzőn megjelennek a jelenlegi opciók kezdőbetűi.



Zenelejátszás

A lejátszást indíthatja egy adott zeneszámtól vagy lejátszhat egy teljes albumot vagy egy előadó összes zeneszámát.

Egy adott zeneszámtól induló lejátszáshoz,

- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.

A lejátszási képernyőn,



- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a gombot.
- Az előző képernyőre a gomb megnyomásával léphet.
 - ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.

A hangerőszint beállításához

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a / gombot.

Zenefájl kijelölése a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a / gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a / gombot.

Lejátszás ugyanabból a gyűjteményből

A zeneszám lejátszása során átválthat az aktuális zeneszáméval megegyező gyűjteményre.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a [Lejátszási mód] lehetőséget.

- 2 A [Zenelejátszás ...] alatt válasszon a következők közül: [... előadó], [... album] vagy [... műfaj]. Nyomja meg a ►► gombot.

↳ Megkezdődik az aktuális előadó, album vagy műfaj lejátszása.

A lejátszón található összes zeneszám lejátszásához,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ gombot, és válassza a [Lejátszási mód] lehetőséget.
- 2 A [Zenelejátszás ...] menüpontban válassza az [Minden dal] lehetőséget. Nyomja meg a ►► gombot.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások és elalváskapcsoló (lásd 'Beállítások', 30. oldal) kiválasztásához.

Lejátszási listák

A lejátszókon az alábbi lejátszási listák találhatók:

- számítógépes médiakönyvtárból átvitt lejátszási listák;
- a lejátszón zeneszámok hozzáadásával létrehozható három „menet közbeni lejátszási lista”.

Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

Aktuális zeneszám hozzáadásához

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
- nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a [Hozzáadás a
 lejátszási listához] lehetőséget.

- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ►► gombot.
- ↳ Ezzel elmentette az aktuális zeneszámot a lejátszási listára.

Album vagy előadó hozzáadásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Az albumok vagy előadók listáján
- nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a [Hozzáadás a
 lejátszási listához] lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ►► gombot.
- ↳ Ezzel elmentette az albumot vagy előadót a lejátszási listára.

Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról

Aktuális zeneszám eltávolítása lejátszási listáról


- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ > [Eltávolítás a
 lejátszási listáról] gombot.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ►► gombot.
- ↳ Eltávolítja az aktuális zeneszámot a kiválasztott lejátszási listáról.

Egy adott lejátszási listán található összes zeneszám eltávolítása


- 1 Válassza az [Lejátszási listák] > [Lejátszási lista törlése] lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ►► gombot.
- ↳ Eltávolítja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

Zenészművek törlése a lejátszóról

Zenészművek törléséhez,

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zenészművet.
- 2 A zenészművek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Igen]** menüpontot.
 - ↳ Az aktuális zenészműv törlődik a lejátszóról.

Előadó vagy album törléséhez,

- 1 Válassza ki a kívánt előadót vagy albumot.
- 2 Az előadók vagy albumok listáján
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Igen]** menüpontot.
 - ↳ Az aktuális előadó vagy album törlődik a lejátszóról.

5 Hangoskönyvek

Lépjen a **J** > [Hangoskönyvek] elemre a www.audible.com oldalról letöltött hangoskönyvek lejátszásához.


Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra

A www.audible.com oldalról tölts le és telepítse az **AudibleManager** szoftvert a számítógépére. A szoftver segítségével lehetséges van az alábbiakra:

- hangoskönyvek letöltése a www.audible.com oldalról a számítógép hangoskönyvet tartalmazó könyvtárába;
- hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra.

Az AudibleManager telepítése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A www.audible.com oldalról tölts le a **AudibleManager** szoftvert az MP3/ MP4 lejátszókhoz.
- 3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
 - A beállítások képernyőjén a hallgatásra szolgáló eszközök legördülő listáján válassza a **Philips GoGear** (csak bizonyos típusok) készüléket;

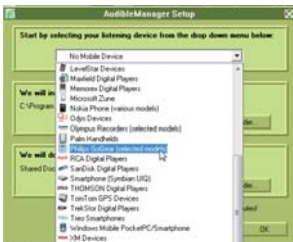


- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Hangoskönyvek letöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A számítógépen indítsa el az **AudibleManager** alkalmazást.
- 3 Az **AudibleManager** alatt kattintson a **My Library Online** gombra a www.audible.com oldalhoz való csatlakozáshoz.
- 4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
 - Jelentkezzen be az www.audible.com oldalon meglévő fiókjába;
 - Töltsön le **4** vagy **6** formátumú hangoskönyvet.
 - ↳ A letöltött könyvek automatikusan hozzáadódnak az **AudibleManager** programban meglévő könyvtárhoz.

Szinkronizálás a lejátszóval

- 1 A számítógépen indítsa el a **AudibleManager** alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Várjon, amíg a **AudibleManager** felismeri a lejátszót.
- 3 A **AudibleManager** helyen kattintson a **Hozzáadás eszközhöz** lehetőségre.
 - Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **AudibleManager** között, aktiválja a lejátszót a rendszer kérésének megfelelően.

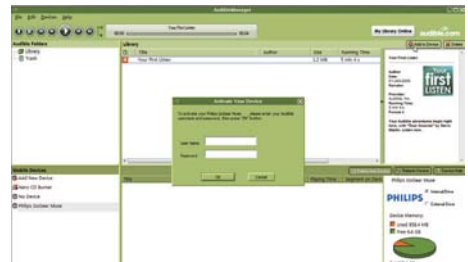

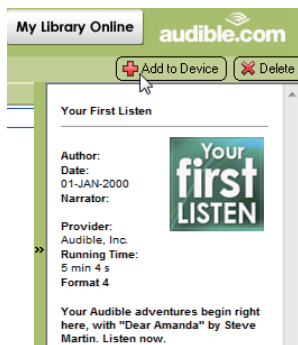

A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A **🎵** > **[Hangoskönyvek]** alatt a hangoskönyvek fájlljai a könyv címe vagy a szerző szerint vannak rendezve.

[Könyvek]

- A könyvek könyvcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Szerzők]

- A könyvek szerző szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

Hangoskönyvek lejátszása

- 1 Válasszon ki egy könyvet.
- 2 A **▶▶** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a könyv adatai és lejátszási állapota.

A legutoljára lejátszott könyv folytatásához,

- A **[Hangoskönyvek]** menüpontban válassza a **[Folytatás [book name]]** lehetőséget.

A lejátszási képernyőn

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **▶▶** gombot.
- Az előző képernyőre a **↶** gomb megnyomásával léphet.

A lejátszási sebesség kiválasztásához a lejátszás közben,

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡ >** **[Visszajátszási sebesség]** gombot. Válasszon egy opciót.

Felvételek vagy szakaszok átvégzéséhez a lejátszás közben,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡ >** **[Navigációs mód]** gombot. Válassza a **[Felvételek]** vagy **[Rész]** beállítást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **🔍** / **🔍** gombot.

Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben akár 10 könyvjelzőt is beállíthat a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.


Könyvjelző hozzáadásához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző hozzáadása]** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt helyet.
 - ↳ Az aktuális lejátszási idő hozzáadásra kerül a helyhez a könyvjelzők listájában.


Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ A lejátszás a kiválasztott lejátszási időponttól indul.


Könyvjelző törléséhez

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző törlése]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ Eltávolítja a lejátszási időpontot a könyvjelzők listájáról.

Hangskönyvek törlése a lejátszóról

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Hangskönyv törlése]** gombot.
 - ↳ Az aktuális hangskönyv törlődik a lejátszóról.



6 Rhapsody

A  elemre lépve játszhatja le a **Rhapsody** csatornalistákat, amelyeket a **Rhapsody** szoftver segítségével töltött le és vitt át.

Megjegyzés





- A **Rhapsody** szolgáltatás csak bizonyos országokban elérhető.

Átvitel a Rhapsody szoftverről a lejátszóra



- 1 Látogasson el a www.rhapsody.com oldalra a **Rhapsody** szoftver beszerzéséhez.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót olyan számítógéphez, amelyre már telepítve van a **Rhapsody** szoftver.
- 3 A **Rhapsody** szoftver segítségével csatornalistákat vihet át a lejátszóra.
 - ↳ A lejátszón megjelenik a  elem a kezdőképernyőn.
 - ↳ A lejátszón a csatornalisták a  alatt találhatóak.




Zeneszámok értékelése

Értékelést rendelhet hozzá a zeneszámokhoz vagy letilthatja azokat a zeneszámokat, amelyeket nem kíván meghallgatni. Szükség szerint testre szabhatja a csatornalistát.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Műsorszám értékelése]** lehetőséget.
- 2 Az értékelés kiválasztásához nyomja meg a  /  gombot. A  gomb megnyomásával erősítheti meg az adott opció kiválasztását.

Zeneszámok hozzáadása a zenei könyvtárhoz

Hozzáadhat **Rhapsody** zeneszámokat a  helyhez. Ugyanúgy kereshet és lejátszhat zeneszámokat, ahogy a  alatt.

- 1 A  helyen válasszon ki egy csatornalistát.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a könyvtárhoz]** lehetőséget.
 - ↳ A csatorna hozzáadásra kerül a  helyhez.



Előfizetéses műsorszámok megújítása

A **Rhapsody** előfizetése segítségével a lejátszón található előfizetéses műsorszámokat egy adott ideig játszhatja le.

Ha ez az időtartam lejár, a megújításhoz az alábbiakat kell tennie:

- 1 Ellenőrizze, hogy a **Rhapsody** előfizetése aktív-e;
- 2 A számítógépen indítsa el a **Rhapsody** szoftvert és jelentkezzen be a **Rhapsody** fiókjába.
- 3 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Az előfizetésre vonatkozó adatok ellenőrzéséhez a lejátszón

- A  alatt nyomja meg a  > **[Előfizetési adatok]** elemet.


7 Videók

Videók átvitele a lejátszóra


A számítógép médiakönyvtárából töltsön át videókat a lejátszóra.

Videók keresése a lejátszón


Videók keresése fájlnev szerint

- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók fájlnev szerint, abécé sorrendben vannak felsorolva.


Videók keresése mappa szerint

- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.



Videók lejátszása

- 1 Válasszon videót.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A videót lejátszása fekvő nézetben történik.

A lejátszási képernyőn

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.





Videófájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.


Az aktuális videón belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Fényerő kiválasztása

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Fényerő]** lehetőséget.
- 2 A  /  segítségével választhat a beállítások közül.
- 3 Nyomja meg a  gombot.


Videók törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt videót.
- 2 A videók listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Videó törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális videó törlődik a lejátszóról.

8 Pictures (Képek)

Képek hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **ARIAZ** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza át a fájlokat a **ARIAZ** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **ARIAZ** készülékre.

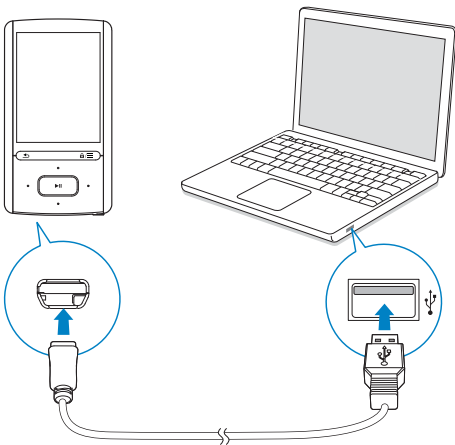

Képek keresése a lejátszón

Képek keresése fájlnev szerint

- Lépjen a elemre.
 - ↳ A képek fájlnev szerint, ábécé sorrendben vannak felsorolva.

Képek keresése mappa szerint

- Lépjen a elemre.
 - ↳ A képek mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

Képek megjelenítése

- Válassza ki a kívánt képet. A kép teljes képernyőn való megjelenítéséhez nyomja meg a gombot.
 - ↳ A kép fekvő nézetben jelenik meg.

A lejátszási képernyőn

- A / gomb megnyomásával elforgathatja a képet.
- A / gomb segítségével válasszon ki egy képet.

Diavetítés indítása

- Diavetítés indításához képek teljes képernyős megtekintésekor nyomja meg a gombot.
 - ↳ A képek egyesével jelennek meg.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási opciók kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot:

[Fényerő]	A képernyő fényerejének módosítása.
[Háttérfény-időzítő]	Válassza ki a kívánt értéket. Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol.


A [Diabemutató beállításai] lehetőségnél válassza ki a diavetítés beállításait.

[Diák közötti idő]	A diák közötti váltás időtartamának megadása.
--------------------	---

[Ismétel]	Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása.
-----------	---

[Kev.sor.]	Az aktuális mappa képeinek véletlen sorrendű lejátszása.
------------	--

Képek törlése a lejátsszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt képet.
- 2 A képek listáján vagy a lejátsszási képernyőn
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális kép törlődik a lejátsszóról.


9 FM-rádió

Megjegyzés




- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fejhallgató vezetékét különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása



Automatikus hangolás

Az első alkalommal, amikor a  helyre lép, indítsa el az Automatikus hangolást az állomások kereséséhez, amikor a rendszer erre kéri. A készülék 30 állomást képes tárolni.

A tárolt állomások listáján,

- A tárolt állomások a  vagy  gomb ismételt megnyomásával választhatók ki. A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Tárolt állomás kijelöléséhez a lejátszás képernyőn,


- Nyomja meg többször a  vagy a  gombot.

Másik lehetőségként

- nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Előbeállítás] lehetőséget.
↳ Megjelenik a tárolt állomások listája.








Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást. A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Automatikus hangolás] lehetőséget.

Manuális hangolás


Frekvencia vagy állomás kereséséhez,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Kézi hangolás] lehetőséget.
- 2 Nyomja le és tartsa nyomva a  vagy  elemet.
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
 - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a  vagy  gombot.

Rádió hallgatása hangsugárzón keresztül

A rádiót hallgathatja a hangsugárzókon vagy fülhallgatón keresztül.





A hangsugárzókon vagy fülhallgatón keresztüli lejátszáshoz,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Channel out** (Kimeneti csatorna) lehetőséget.
 - 2 Válassza a [Hangsug.] vagy **Headphones** (Fejhallgató) lehetőséget.
- A rádiólejátszás elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez,


- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot.

Az előre beállított állomások tárolása

A **ARIAZ** készülék akár 30 előre beállított állomást is képes tárolni.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Mentés előbeállításba]** lehetőséget.
- 3 A tárolt állomások közül valamelyik hely kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot. Nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A készülék az aktuális állomást elmenti erre a helyre.

Az aktuális tárolt csatorna eltávolításához,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Előbeállítások eltáv.]** lehetőséget.
- 2 Válassza a **[Igen]** menüpontot.
 - ↳ Az aktuális csatorna eltávolításra kerül a tárolt csatornák listájáról.

10 Felvételek


Felvételek készítése

A **ARIAZ** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével.

Zenék/hangok felvétele

- 1 A **🔇** menüpontban válassza az **[Hangfelvétel indítása]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a Felvétel képernyő.
- 2 Ügyeljen rá, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.

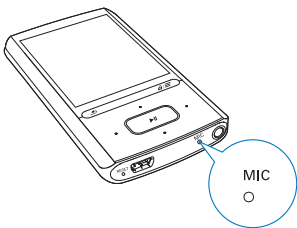

- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a **↶** gombot a leállításhoz.
- 4 A felvétel mentéséhez válassza ki a **[Igen]** elemet.
↳ A felvételeket a készülék erre a helyre menti: **🔇 > [Műsortár] > [Hangfelvételek]**. (Fájlnév formátuma: VOICEXXX.MP3, ahol XXX a felvétel száma, amelyet automatikusan generál a rendszer.)

Felvételek meghallgatása

- 1 A **🔇** > **[Műsortár]** alatt válasszon ki egy felvételt.
- 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Fájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a **🔍** / **🔍** gombot.

Az aktuális fájlban belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a **⏮** / **⏭** gombot.

Felvételek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt felvételt.
- 2 A felvételek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a **≡** gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
↳ Az aktuális felvétel törlődik a lejátszóról.

A lejátszón található összes felvétel törléséhez,

- A **🔇** > **[Műsortár]** alatt válasszon ki egy felvételkönyvtárat. Válassza a **[Összes törlése]** menüpontot.

Felvételek feltöltése a számítógépre


- 1 Csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza a **ARIAZ** elemet;
 - a **ARIAZ** helyen válassza ki a felvételeket a **Felvételek > Hang** alatt.
- 3 Húzza át a felvételek fájljait a számítógép tetszőleges helyére.

11 Szövegolvasó

A lejátszón lehetőség van szöveges fájlok (.txt fájlok) megtekintésére.

Szöveges fájlok hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **ARIAZ** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **ARIAZ** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **ARIAZ** készülékre.

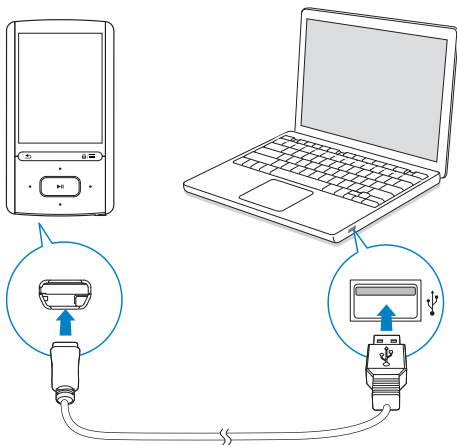

Szöveges fájlok keresése a lejátszón

Szöveges fájlok keresése a fájllistában

- A kezdőképernyőn válassza a **■** elemet.
 - ↳ Megjelenik a szöveges fájlok listája.
 - ↳ A szöveges fájlok mappáinként, ábécé sorrendbe vannak rendezve.

Szöveges fájlok keresése mappák szerint

- A **■** helyen válasszon ki mappákat és fájlokat, ahogy renndezi őket a számítógépen.

Szöveges fájlok olvasása

- 1 Válasszon ki egy szöveges fájlt.
- 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
- 3 A lejátszási képernyőn,
 - Nyomja meg a **◀▶** vagy **◀▶** gombot a lapozáshoz;
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a felfelé vagy lefelé görgetéshez.

A betűméret növeléséhez vagy csökkentéséhez

- A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a **≡** gombot:

Felvételek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt szöveges fájlt.
- 2 A szöveges fájlok listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a **≡** gombot, majd válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális szöveges fájl törlődik a lejátszóról.

12 Mappanézet

Lépjen a ■ helyre médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárából

Zene: a **Philips Songbird** segítségével a lejátszóra szinkronizálással átvitt zenefájlokhoz;

Videó: a **Philips Songbird** segítségével a lejátszóra szinkronizálással átvitt videofájlokhoz;

Lejátszási listák: a lejátszóra szinkronizálással átvitt lejátszási listákhoz, valamint a lejátszón létrehozott menet közbeni lejátszási listákhoz;


SERVICE: a **AudibleManager** segítségével a lejátszóra szinkronizálással átvitt hangoskönyvekhez, vagy a **Rhapsody** csatornalistához, amelyet a **Rhapsody** szoftver segítségével szinkronizál a lejátszóra;



Felvételek: a lejátszóval készített hangfelvételekhez.


A Windows Intéző segítségével átvitt fájlok kereséséhez,

- Keresse meg a fájlokat a számítógépen a Windows Intézőben elrendezetttek szerint.

13 Beállítások

A  lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

1 A  /  segítségével választhat a beállítások közül.

2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Lejátszási mód

A [**Lejátszási mód**] üzemmódban válassza ki a zenék lejátszási módját:

[Zenelejátszás ...]

átváltás az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre

[Ismétel]

[1 ismétl.] aktuális zeneszám ismétlése.

[Összes ismétlése] az aktuális mappában található összes zeneszám ismétlése.

[Kev.sor.]

[Be] az aktuális mappában található összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ha mind az [**Összes ismétlése**], mind a [**Kev.sor.]** **ve van kapcsolva**,

- A készülék az aktuális mappában található összes zeneszámot véletlenszerű sorrendben játssza le.

Hangbeállítások

[FullSound] Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.

[Hangszab] A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a **FullSound** funkcióval egyszerre nem működik.

SafeSound

Kapcsolja be: **SafeSound**

- A [**SafeSound**] menüpontban válassza az [**Be**] lehetőséget.




Automatikus biztonságos hangerő

Ha a biztonságos hangerőtől magasabb értéket választ, a [**Aut. biztonságos hangerő**] beállítható, hogy fokozatosan lehalkítsa a hangerőt a biztonságos szintre.

- A [**SafeSound beállítások**] alatt válassza a [**Aut. biztonságos hangerő**] > [**Be**] lehetőséget.


Maximális hangerő

Saját hangerő-korlátozás beállításához válassza ki a [**SafeSound beállítások**] > [**Maximális hangerő**] elemet.



- A  /  gombbal állítsa be a hangerő-korlátozást. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Elalváskapcsoló

Itt bekapcsolhatja az elalváskapcsolót. A **ARIAZ** ekkor egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

- Az [**Elalváskapcsoló**] > [**Elalvásidőzítő beállítása**] alatt válasszon ki egy beállítást. Nyomja meg a  gombot.
↳ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Miután bekapcsolta az elalváskapcsolót,

- Válassza a  > [**Elalváskapcsoló**] lehetőséget.
- Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a  > [**Elalváskapcsoló**] gombot.
↳ Láthatja a lejátszó kikapcsolásáig hátralévő időt.

Megjelenítési beállítások

[Fényerő] A kijelző fényerejének módosítása.

[Téma] A kijelző témájának kiválasztása.

Háttérfény-időzítő

Ha a lejátszón nem hajtanak végre új műveletet, a kijelző inaktív módba kapcsol. Az előre megadott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket erre az időtartamra.

Az időtartam beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a ***** > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Háttérfény-időzítő]** lehetőséget;
- 2 Válasszon ki egy időtartamot.
↳ A kiválasztott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol.



Tanács

- Az energiatakarékosság érdekében válasszon alacsony értéket.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

Képernyővédő

Ha kiválasztott képernyővédőt, akkor az az előre meghatározott időtartam után megjelenik az inaktív kijelzőn.

Képernyővédő kiválasztásához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a ***** > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Képernyővédő]** lehetőséget;
- 2 A **[Képernyővédő]** alatt nyomja meg a / gombot és válassza a **▶▶** elemet az opciók közötti választáshoz:

[Nincs] üres kijelzőt mutat.

[Digitális óra] az időt mutatja számjegyekkel.

[Lemezborító] az aktuálisan vagy utoljára lejátszott zeneszám CD-borítóját mutatja, ha az elérhető.

[Képernyő-kikapcsoló] kikapcsolja a kijelzőt.

[Bemutató mód] a lejátszó főbb funkcióit mutatja.

A képernyővédőből való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

A diavetítés beállításai

[Diák közötti idő] az egyes diák megjelenítési idejének kiválasztása.

[Ismétel] összes dia ismételt lejátszása, ha aktiválva van.

[Kev.sor.] összes dia lejátszása véletlenszerű sorrendben, ha aktiválva van.

Nyelv

A nyelv kiválasztása a **[Nyelv]** elem alatt módosítható.

Számítógép-csatlakozási preferencia

A **[Számítógépes csatlakozási
 beállítás]** alatt kiválaszthatja a lejátszó számítógéphez való csatlakoztatásának módját. A lejátszó a számítógép általi hozzáférést USB háttértárolóosztály (MSC) vagy Media Transfer Protocol (MTP) révén teszi lehetővé.

[MSC] *lehetővé teszi lejátszó működését **Philips Songbird** meghajtóként. Kattintson a **Philips Songbird** meghajtóra a programtelepítés megkezdéséhez a számítógépen.

[MTP] a lejátszóra történő szinkronizáció során lehetővé teszi a szerzői jogok által védett zenefájlok konvertálását lejátszható formátumokba a **Philips Songbird** révén.



Tanács

- *Mindenképpen az [Bekapcs.] elemet válassza a  > CD-ROM alatt.

Adatok

Az [Információ] menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

[Lejátszóinformációk]

[Modell:] teljes terméknév
A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.

[Firmware-verzió:] jelenlegi készülékszoftver-verzió
A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.

[Támogató oldal] a lejátszóhoz támogatást kínáló weboldal

[Hely a lemezen]

[Szabad hely:] rendelkezésre álló tárhely

[Teljes hely:] memóriaméret

[Dalok] a zeneszámok által elfoglalt hely

[Képek] a képek által elfoglalt hely

[Videók] a videók által elfoglalt hely

[Támogatott fájlformátumok]

[Zene] támogatott zenefájl-típusok

[Képek] támogatott képfájl-típusok

[Videók] támogatott videofájl-típusok

Rhapsody információk

Ha a **Rhapsody** szoftverből szinkronizálta a csatornalistákat a lejátszóra, az előfizetésre vonatkozó információk a [Rhapsody adatok] alatt találhatóak meg. Az előfizetés lejártakor újítsa meg az előfizetési műsorszámokat.

Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.

- Válassza a [Eszköz formázása], majd a rendszer kérésére az [Igen] lehetőséget.

Gyári beállítások

A [Gyári beállítások] menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

Telepítő CD

Ha kiválasztotta a [MSC] lehetőséget a * > [Számítógépes csatlakozási
 beállítás] alatt, akkor megjelennek a [Telepítő CD] beállítások. A [Telepítő CD] alatt a [Bekapcs.] kiválasztásával engedélyezze, hogy a lejátszó **Philips Songbird** meghajtóként működjön. Kattintson duplán a meghajtóra a programtelepítés megkezdéséhez a számítógépen.



Tanács

- A lejátszó javítása után, a CD-ROM partíció és a Philips Songbird telepítő eltávolításra kerül a lejátszóról (lásd 'A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással', 45. oldal). Több hely áll rendelkezésre a lejátszón.

14 Szinkronizálás a PC médiakönyvtárakkal a Philips Songbird segítségével

A **Philips Songbird** szoftver segítségével a következő műveletek végezhetők el:

- Kezelje zenei gyűjteményét saját számítógépén.
- A **ARIAZ** szinkronizálása a számítógép zenekönyvtárával;
- A **ARIAZ** készülék regisztrálása a www.philips.com/welcome weboldalon;
- A **ARIAZ** firmware-ének frissítése; (lásd 'Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével', 44. oldal)
- **ARIAZ** (lásd 'A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással', 45. oldal) javítása.

A Philips Songbird telepítése

A Philips Songbird első telepítése

Amikor a **ARIAZ** készüléket először csatlakoztatja számítógépéhez, megjelenik egy előugró ablak:

- 1 Válassza ki a nyelvet és az országot.
- 2 A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

Ha az előugró ablak nem jelenik meg automatikusan:

- 1 Ellenőrizze, hogy a lejátszón az alábbi beállítások legyenek kiválasztva:
 - A *** > [Telepítő CD]** alatt válassza a **[Bekapcs.]** beállítást;
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7).
↳ Ekkor megjelenik a **Philips Songbird** meghajtó.
- 3 A telepítés indításához kattintson duplán a **Philips Songbird** meghajtóra.

Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

Médiafájlok gyűjtése a számítógépről

A megfigyelt mappa beállítása

Központi mappa létrehozása

A zenefájlok mappába való másolásakor automatikusan hozzáadásra kerülhetnek a könyvtárhoz. Ezért javasolt egy központi mappa létrehozása. A **Philips Songbird** alkalmazásban állítsa be a központi mappát megfigyelt mappaként. A **Philips Songbird** minden egyes indításakor hozzáadásra, illetve törlésre kerülnek dalok a **Philips Songbird** programhoz/programból, mivel a központi mappában található.

Hozzon létre a számítógépen egy, az összes zenefájl tárolására szolgáló központi mappát, például D:\Songbird média néven.

A program első indítása

Amikor a **Philips Songbird** szoftvert először indítja el számítógépén, akkor a program kérésére importálja a meglévő médiafájlokat a **Philips Songbird** alkalmazásba:



- Meglévő iTunes könyvtárba való importáláshoz válassza ki az iTunes médiamappát;
 - Kereséshez válassza ki a központi mappát, és importálja a meglévő zenefájlokat.
- ↳ A központi mappa beállításra kerül, mint a **Philips Songbird** program megfigyelt mappája.

↳ A szoftver importálja az iTunes könyvtárat a következőbe: **Philips Songbird**.

A megfigyelt mappa beállítása

A **Philips Songbird** szoftverben a megfigyelt mappát a következők szerint állítsa be:

Az iTunes médiamappa beállítása

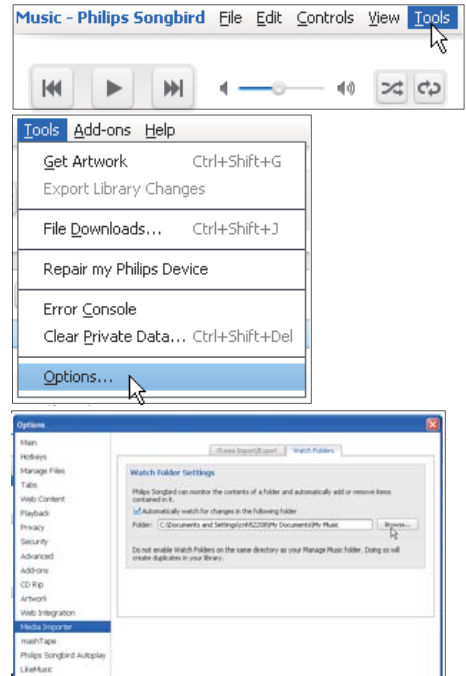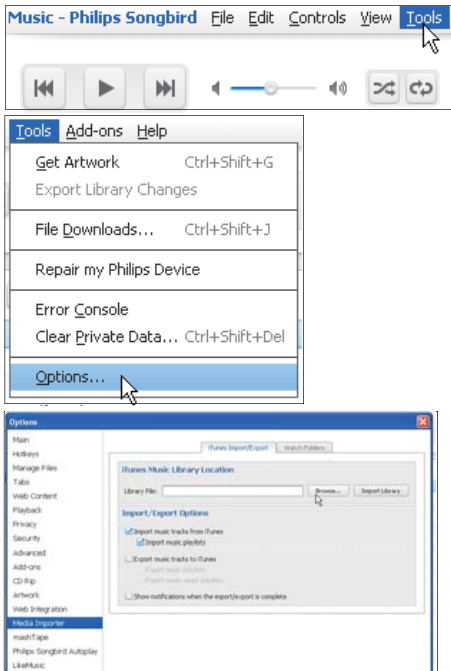

- 1 A **Philips Songbird** alkalmazásban válassza a **Tools** (Eszközök) > **Options...** (Beállítások...) menüpontot
- 2 Válassza ki a **Media Importer** (Médiaimportáló), majd az **iTunes Importer** (iTunes importáló) elemet.
- 3 Ellenőrizze a könyvtár helyét és beállításait.
- 4 Kattintson a könyvtár melletti **Import Library** (Könyvtár importálása) gombra.

- 1 Válassza az **Tools** (Eszközök) > **Options** (Beállítások) lehetőséget.
- 2 Az **Options** (Beállítások) menüpontban válassza a **Media Importer** (Médiaimportáló) lehetőséget. Ezután válassza a **Watch Folders** (Mappafigyelés) fület.
- 3 A **Watch Folders** (Mappafigyelés) elemen belül jelölje be a jelölőnégyzetet az ábrán látható módon.
- 4 Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, és válassza ki a központi mappát (pl. D:\Songbird média) megfigyelt mappaként.


- ↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban a médiafájlok a központi zenemappa tartalmának megfelelően kerülnek hozzáadásra vagy eltávolításra.

Médiafájlok importálása

Médiafájlok importálása más mappákból

A **Philips Songbird** szoftverből

- lépjen a **File (Fájl) > Import Media** (Média importálása) elemhez, és válassza ki a mappákat a számítógépen.
↳ A médiafájlok a **Library** (Könyvtár) alá kerülnek hozzáadásra.
- vagy lépjen a **File (Fájl) > Import a playlist** (Lejátszási lista importálása) elemhez, és válassza ki a lejátszási listákat a számítógépen.
↳ A médiafájlok a **Playlists** (Lejátszási listák) alá kerülnek hozzáadásra.

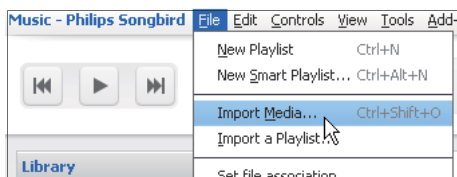

Tartalom letöltése online forrásokból


Online forrásokból tartalmakat érhet el és vásárolhat meg. Az elérhető online szolgáltatásokra a forrásválasztó panel **Services** (Szolgáltatások) eleme alatt kereshet rá.

Megjegyzés

- Ahhoz, hogy tartalmat tölthessen le vagy vásárolhasson meg az online szolgáltatásokból, elő kell fizetnie az online szolgáltatásra és be kell jelentkeznie a fiókjába.
- A szolgáltatások egy része csak bizonyos országokban elérhető.

Online keresés

- 1 Online szolgáltatás kiválasztása:
 - Válasszon ki egy opciót a **Services** (Szolgáltatások) alatt;
 - Vagy a keresődobozban a felfelé nyírlra kattintva válassza ki a kívánt online szolgáltatást.

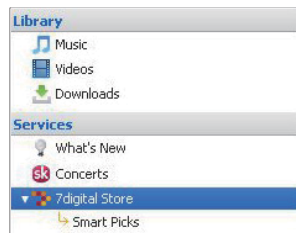

- ↳ Ön megadja az online forrás weboldalát.

- 2 Médiafájl keresése.
 - Szükség esetén írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.

Online lejátszás

Megjegyzés

- A **Rhapsody** helyről történő lejátszáshoz előbb fizessen elő a szolgáltatásra és jelentkezzen be a fiókjába.

A Rhapsody weboldalon

- A teljes lejátszási lista lejátszásához kattintson az ► **Összes lejátszása** lehetőségre;
- Zeneszám lejátszásához válassza ki a kívánt zeneszámot, majd kattintson a mellette található ► gombra.



Hozzáadás a Philips Songbird szoftverhez

Zeneszámok átviteléhez a **Rhapsody** helyről a **Philips Songbird** szoftverbe adja hozzá a zeneszámokat a Philips Songbird (lásd 'Lejátszási listák létrehozása a Philips Songbird szoftverben', 37. oldal) valamelyik lejátszási listájához.

A **Rhapsody** weboldalon

- A teljes lejátszási lista hozzáadásához a **Philips Songbird** szoftverhez kattintson az **+ Add All** (Összes hozzáadása) elemre;
- Zeneszám **Philips Songbird** szoftverhez való hozzáadásához válassza ki a kívánt zeneszámot, majd kattintson a mellette található **+** gombra.




Lejátszási listák létrehozása a Philips Songbird szoftverben

Lejátszási lista létrehozásával szükség szerint kezelheti és szinkronizálhatja zeneszámait.

Lejátszási lista létrehozása

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámokat. Adja hozzá a zeneszámokat egy lejátszási listához.

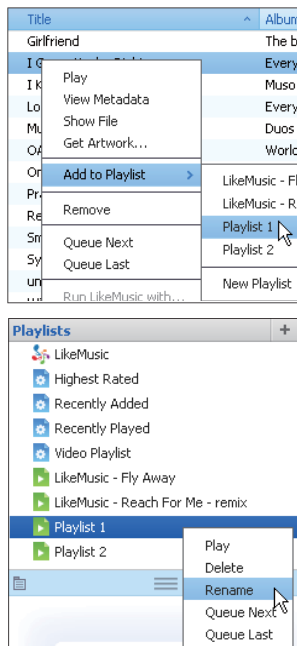


- 1 A **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) alatt válassza ki a zeneszámokat.
 - Több zeneszám egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott zeneszámokra kattint.
- 2 Zeneszámok hozzáadása egy lejátszási listához:
 - Jobb egérgombbal kattintson a zeneszámokra, majd válassza az **Add to Playlist** (Hozzáadás a lejátszási listához) elemet;
 - Válasszon ki egy lejátszási listát;
 - ↳ A zeneszámok hozzáadásra kerülnek a lejátszási listához.
 - Lejátszási lista létrehozásához válassza a **New Playlist** (Új lejátszási lista) elemet.
 - ↳ A program létrehoz egy új lejátszási listát a zeneszámokhoz.

- ↳ A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt tetszés szerint nevezze el a lejátszási listát.

Másik lehetőségként

Hozzon létre egy lejátszási listát. Adja hozzá a kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listához.

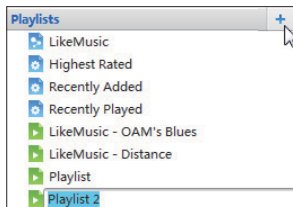

- 1 A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt kattintson a + elemre lejátszási lista létrehozásához.
↳ A program létrehoz egy új lejátszási listát.
- 2 Nevezze el tetszés szerint az új lejátszási listát.
- 3 A lejátszási listába a fájlokat áthúzással helyezze át.

Tanács

- Több fájl egyszerre történő áthúzásához tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.

LikeMusic lejátszási listák generálása

A **LikeMusic** elemzés alapján a program képes lejátszási listát generálni egy forrásszámából.

A **LikeMusic** elemzi a könyvtárban található számokat a zenei jellemzőik alapján, és ez alapján megkeresi a kapcsolódási pontokat köztük. Ezek a kapcsolódási pontok segítséget nyújtanak a **LikeMusic** számára, hogy lejátszási listákat készítsen dalokból, amelyek kiválóan hangzanak együtt.

Amikor zeneszámokat importál a **Philips Songbird** zene könyvtárába, elindul a **LikeMusic** elemzés. Ha egy zeneszám már átesett az elemzésen, akkor annál világít a **LikeMusic** ikon; azon zeneszámok esetében, ahol nem lehetett elvégezni az elemzést, az ikon szürke marad.




Forrásszám kiválasztása

Olyan zeneszámot válasszon forrásfájlként, amely már átesett **LikeMusic** elemzésen.

- A **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) helyen kattintson duplán a zeneszám kék **LikeMusic** ikonjára;


Másik lehetőségként

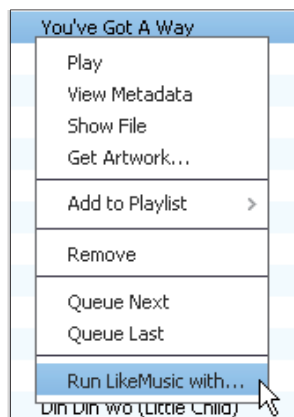

- A **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) helyen kattintson jobb egérgombbal egy zeneszámra, majd válassza a **Run LikeMusic with** (LikeMusic futtatással ezzel) lehetőséget.

↳ Ekkor megjelenik egy LikeMusic lejátszási lista a LikeMusic oldalon.

Állítsa be a zeneszámok maximális számát

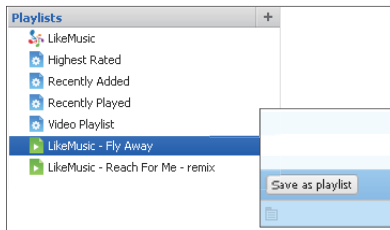

- Válasszon ki egy számot a legördülő listáról.


Mentse el a LikeMusic lejátszási listát

- Kattintson a **Save as playlist** (Mentés lejátszási listaként) lehetőségre a LikeMusic oldalon.
 - ↳ A LikeMusic lejátszási lista mentésre kerül a **Playlists** (Lejátszási listák) alatt.

A lejátszási sor mentése lejátszási listaként

Lejátszási sor létrehozása

- Húzzon át zeneszámokat vagy lejátszási listákat a **Play Queue** (Lejátszási sor) ablaktáblába.

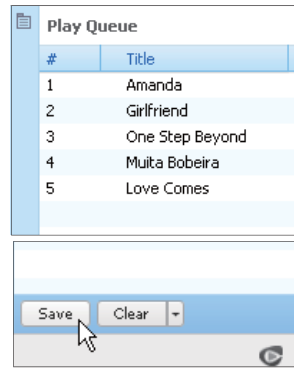


A lejátszási sor mentése lejátszási listaként

- 1 Kattintson a **Save** (Mentés) gombra.
 - ↳ A lejátszási sor lejátszási listaként kerül mentésre a **Playlists** (Lejátszási listák) alatt.
- 2 A **Playlists** (Lejátszási listák) alatt tetsző szerint nevezze el a lejátszási listát.

Zeneszámok hozzáadása a lejátszási sor elejére vagy végére


- Zeneszámok hozzáadásához a sor elejére kattintson jobb egérgombbal az opciókra és válassza a **Queue Next** (Sorba állítás következőként) lehetőségre;
- Zeneszámok hozzáadásához a sor végére kattintson jobb egérgombbal az opciókra és válassza a **Queue Last** (Sorba állítás legutolsóként) lehetőségre;

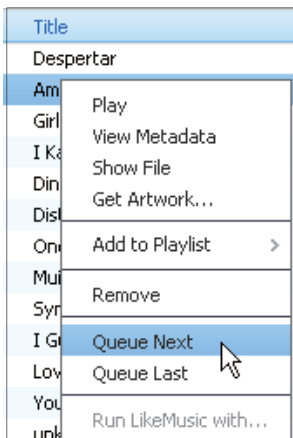

Médiafájlok kezelése a Philips Songbird szoftverrel

Metaadatok szerkesztése

A fájladatok (metaadat vagy ID3 címke) szerkesztése révén lehetősége van a médiafájlok automatikus rendezésére zeneszám-cím, előadó, album és egyéb információk alapján. Miután szinkronizálta a médiafájlokat a lejátszóra, lehetőség van arra, hogy a lemezborító szerint böngésszen a médiakönyvtárban.

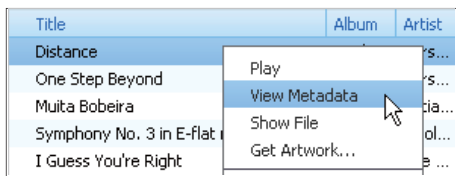

- 1 Válasszon ki egy médiafájlt a **Library** (Könyvtár) > **Music** (Zene) vagy **Videos** (Videók) pont alatt.

- 2 A **View Metadata** (Metaadatok megtekintése) lehetőség kiválasztásához kattintson a fájlra az egér jobb gombjával.
 - ↳ Megjelenik egy metaadatok táblázat szerkesztés céljára.


Megjegyzés

- A **Rhapsody** programból származó zeneszámok tetszés szerinti rendezéséhez szerkesztesse a metaadatokat a **Philips Songbird** médiakönyvtárban. A zeneszám-adatok változatlanok maradnak a lejátszási képernyőn.

Lemezborítók letöltése


A zeneletöltésekhez egyes esetekben elérhető lemezborítók is. A **Philips Songbird** segítségével lehetősége van dalokhoz borító (artwork) beillesztésére.

Miután szinkronizálta a zeneszámokat egyes lejátszókra, lehetőség van arra, hogy a lemezborító szerint böngésszen a médiakönyvtárban.

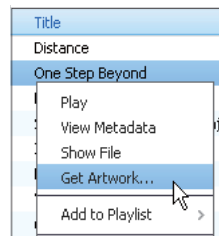

- Válassza a **Philips Songbird** készüléken a **Tools** (Eszközök) > **Get Artwork** (Lemezborító letöltése) lehetőséget.
 - ↳ A könyvtár összes felvételéhez letöltésre kerül a borító.
- Kattintson az egér jobb gombjával a kiválasztott felvételekre, és válassza a **Get Artwork** (Borító lekérése) elemet.
 - ↳ Az összes felvételhez letöltésre kerül a borító.

Média eltávolítása a könyvtárból

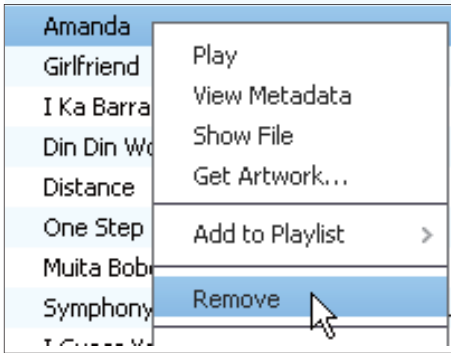

- 1 Kattintson egy médiafájltra az egér jobb gombjával. Válassza a **Remove** (Eltávolítás) lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a választást.
↳ A kiválasztott fájl eltávolításra került a könyvtárból és minden lejátszási listáról. (Az alapértelmezés szerint a fájl csupán el lett távolítva, azaz nem lett törölve. A fájl továbbra is megtalálható eredeti helyén: a számítógépen vagy a számítógépes hálózaton.)



Tanács

- Több fájl egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.
- Több, egymás után következő fájl kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Shift** gombot, és kattintson az első és az utolsó választott fájlra.

A lejátszó szinkronizálása a Philips Songbird alkalmazással

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 Egy USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a lejátszó, amint azt a számítógép felismeri.

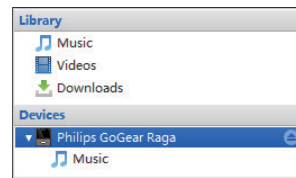
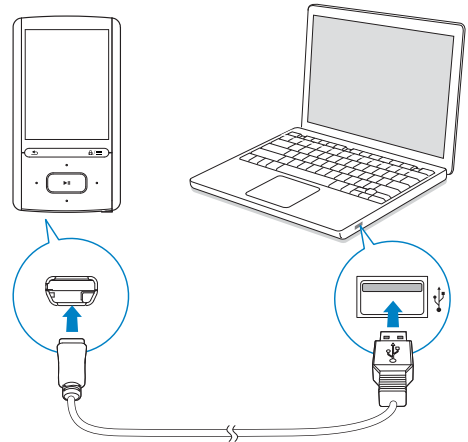


Automatikus vagy kézi szinkronizálás választása

Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **Philips Songbird** között, válassza az automatikus szinkronizálást a rendszer kérésének megfelelően. A lejátszó automatikusan végrehajtja a szinkronizációt a **Philips Songbird** programmal.

Ha nem választotta ki az automatikus szinkronizációt, akkor a kézi szinkronizálás lesz bekapcsolva.

Automatikus vagy kézi szinkronizálás kiválasztásához


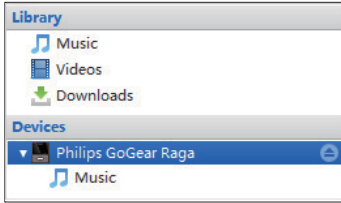


- 1 Válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt.
- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.
- 3 A választás jóváhagyásához kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

Automatikus szinkronizálás

- Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a lejátszót számítógéphez csatlakoztatja.
- Vagy válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt és kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) lehetőségre.


Ehhez

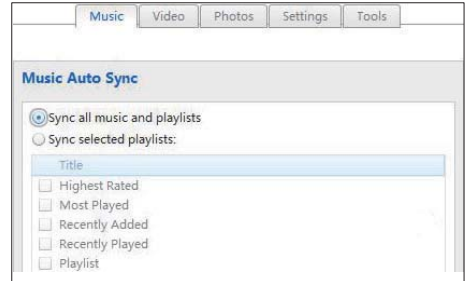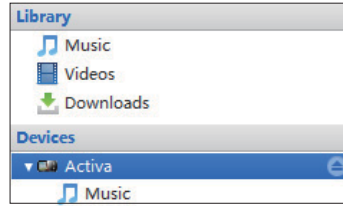

- 1 Válassza ki a lejátszót a **Devices** (Készülékek) alatt.
- 2 Az előugró ablakban kattintson a **Music** (Zene) vagy a **Videos** (Videók) elemre.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.


Kézi szinkronizálás

A kiválasztott lejátszási listák kézi átviteléhez,

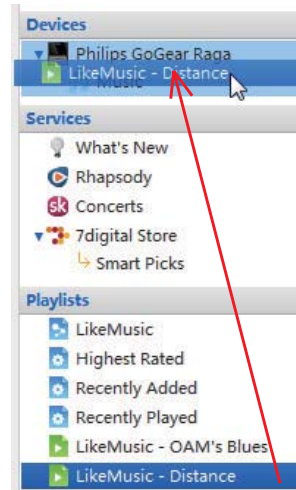

- 1 Válasszon ki lejátszási listákat.
- 2 Húzza át a lejátszási listákat a **ARIAZ** programba.

A kiválasztott médiafájlok kézi átviteléhez,

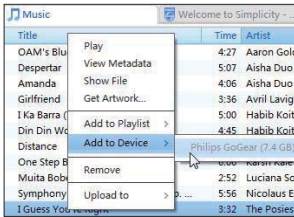

- 1 A tartalom panelen az egér jobb gombjával kattintson egy tetszőleges médiafájltra.
- 2 Válassza az **Add to Device** (Hozzáadás eszközhöz) > **ARIAZ** lehetőséget.
 - ↳ Megtörténik a kiválasztott fájlok átvitele a **ARIAZ** készülékre.



Tanács

- Több fájl egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a választott fájlokra kattint.


15 Firmware frissítése a Philips Songbird segítségével

A **ARIAZ** készüléket egy firmware-nek nevezett belső program vezérli. Előfordulhat, hogy a **ARIAZ** megvásárlását követően megjelentek már újabb firmware-verziók.

A **Philips Songbird** segítségével az interneten keresztül ellenőrizheti és telepítheti a **ARIAZ** firmware-frissítéseit.

Tanács

- A firmware frissítés nincs hatással a zenefájlokra.


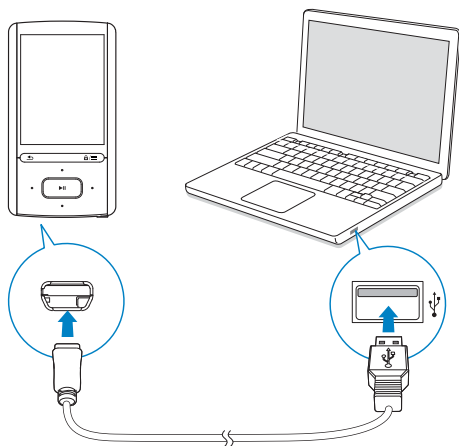


- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Egy USB-kábel segítségével csatlakoztassa a **ARIAZ** készüléket a számítógéphez az ábrán látható módon.
- 3 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.

- Ha szükséges, kattintson a **Start** menüben a **Minden program > Philips > Philips Songbird**.

- 4 A lejátszási mezőben kattintson a **ARIAZ** lehetőségre. Ezt követően az előugró ablakban válassza az **Tools > Check for updated firmware** (Eszközök > Firmware-frissítések keresése) lehetőséget.

↳ **Philips Songbird** - frissítéseket keres és új firmware-frissítéseket telepít az internetről, ha rendelkezésre állnak.

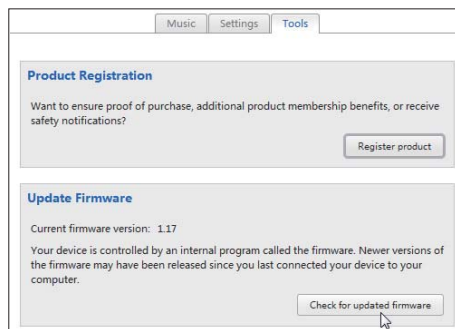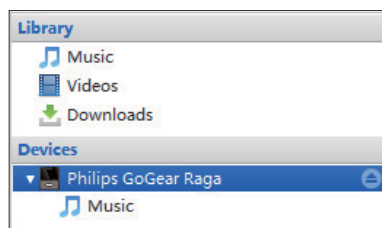

- 5 Képezze a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A firmware frissítés letöltése és telepítése automatikusan elindul.
 - ↳ A **ARIAZ** újraindul a firmware frissítése után és ismét készen áll a használatra.

Megjegyzés

- Várja meg, amíg befejeződik a frissítés, majd csatlakoztassa le a **ARIAZ** lejátszót a számítógépről.

16 A lejátszó javítása a Philips Songbird alkalmazással



Tanács


- A lejátszó javítása után, a CD-ROM partíció és a **Philips Songbird** telepítő eltávolításra kerül a lejátszóról. Több hely áll rendelkezésre a lejátszón.

Ha a **ARIAZ** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

A **ARIAZ** visszaállításához

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **ARIAZ** alján lévő Reset nyílásba. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.

Ha nem sikerült újraindítani a lejátszót, javítsa azt a **Philips Songbird** segítségével:

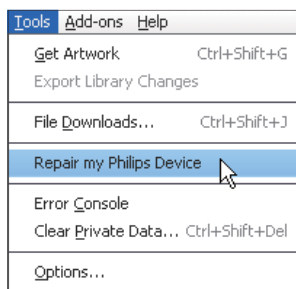

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 A **Philips Songbird** szoftver alatt
 - válassza a **Tools** (Eszközök) > **Repair my Philips Device** (Philips készülék javítása) elemet;
 - válassza a **ARIAZ** elemet az előugró listából.
- 3 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 - **Ügyeljen, hogy kövesse a lejátszó és a számítógép csatlakoztatására vonatkozó, képernyőn megjelenő utasításokat.**
- 4 A javítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

17 Műszaki adatok

Tápellátás

- Tápellátás: 520 mAh-s, újratölthető, lítium-polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene: akár 25 óra (**SafeSound** bekapcsolva); akár 13 óra (**FullSound** bekapcsolva, **SafeSound** bekapcsolva); akár 12 óra (**FullSound** bekapcsolva); akár 25 óra (**FullSound** kikapcsolva)
Videó (WMV): akár 5 óra
FM-rádió: akár 15 óra

PC szoftver

- Philips Songbird: a firmware frissítéséhez és médiatartalmak átviteléhez

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

- Csatornasztévválasztó: 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 80 - 18 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 84 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
Bitrate (Minőségi szint): 8 - 320 kb/s és VBR
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA
Bitrate (Minőségi szint): 5 - 320 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- WMV

Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG, BMP

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA4ARA04 4 GB NAND Flash
- SA4ARA08 8 GB NAND Flash
- SA4ARA16 16 GB NAND Flash
- SA4ARA32 32 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Songbird (szinkronizálás)
- Windows Explorer („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- Színes LCD 320 x 240 pixel



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- CD-ROM meghajtó
- USB-port

