

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4ARA 04

SA4ARA 08

SA4ARA 16

SA4ARA 32



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
Ogólne zalecenia konserwacyjne	5
Utylizacja urządzenia i wbudowanego akumulatora	7

2 Twój nowy odtwarzacz	9
Zawartość opakowania	9
Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu	9
Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu	9
Opis	10
Przyciski sterujące	10
Ekran główny	10
Blokowanie / odblokowywanie klawiszy	11
Włączanie/wyłączanie ekranu	11
SafeSound	11

3 Czynności wstępne	13
Ładowanie	13
Włączanie / wyłączanie odtwarzacza	13
Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy	13

4 Muzyka	14
Przesyłanie muzyki do odtwarzacza	14
Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu	14
Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze	14
Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania	14
Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików	15
Funkcja Superscroll	15
Odtwarzanie muzyki	15
Odtwarzanie z tej samej kolekcji	16
Wybór opcji odtwarzania	16
Listy odtwarzania	16
Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania	16

Usunięcie utworów z bieżącej listy odtwarzania	16
Usunięcie utworów z odtwarzacza	17

5 Książki audio	18
Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem	18
Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze	18
Pobieranie książek audio na komputer	18
Synchronizacja z odtwarzaczem	18
Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu	19
Odtwarzanie książek audio	19
Użycie zakładek	19
Usunięcie książek audio z odtwarzacza	20

6 Rhapsody	21
Przesyłanie z usługi Rhapsody do odtwarzacza	21
Ocenianie utworów	21
Dodawanie utworów do biblioteki muzycznej	21
Odnawianie ścieżek subskrypcji	21

7 Filmy	22
Przesyłanie filmów do odtwarzacza	22
Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu	22
Odtwarzanie plików wideo	22
Wybór jasności	22
Usunięcie filmów z odtwarzacza	22

8 Zdjęcia	23
Dodawanie zdjęć do odtwarzacza	23
Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu	23
Wyświetlanie zdjęć	23
Uruchamianie pokazu slajdów	23
Wybór opcji odtwarzania	23
Usunięcie zdjęć z odtwarzacza	24

9 Radio FM	25
Wyszukiwanie stacji radiowych	25
Słuchanie przez głośnik	25
Programowanie stacji	25

10 Nagrania	27	Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych	36
Nagrywanie	27	Wyszukiwanie internetowe	37
Nagrywanie dźwięku / głosu	27	Odtwarzanie przez Internet	37
Słuchanie nagrań	27	Dodawanie do programu Philips Songbird	37
Usuwanie nagrań z odtwarzacza	27		
Przesyłanie nagrań do komputera	27		
<hr/>			
11 Czytnik tekstu	28	Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird	38
Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza	28	Tworzenie listy odtwarzania	38
Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu	28	Generowanie list odtwarzania LikeMusic	39
Odczytywanie plików tekstowych	28	Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania	40
Usuwanie nagrań z odtwarzacza	28	Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird	40
<hr/>			
12 Widok folderów	29	Edytowanie metadanych	40
<hr/>			
13 Ustawienia	30	Pobieranie okładek albumów	41
Tryb odtwarzania	30	Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki	41
Ustawienia dźwięku	30	Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird	41
SafeSound	30	Wybór synchronizacji	
Wyłączenie czasowy	30	automatycznej lub ręcznej	42
Ustawienia wyświetlania	31	Automatyczna synchronizacja	42
Czas podświetlenia	31	Ręczna synchronizacja	43
Wygaszacz ekranu	31		
Ustawienia pokazu slajdów	31		
Język	31		
Preferencyjne połączenie z komputerem	32	15 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird	44
Informacje	32	<hr/>	
Informacje o usłudze Rhapsody	32	16 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird	46
Formatuj urządzenie	33	<hr/>	
Ustawienia fabryczne	33	17 Parametry techniczne	47
Instalator CD	33	Wymagania systemowe:	47
<hr/>			
14 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird	34		
Instalowanie programu Philips Songbird	34		
Pobieranie plików multimedialnych z komputera	35		
Ustawianie folderu śledzonego	35		
Importowanie plików multimedialnych	36		
<hr/>			
Potrzebujesz pomocy?			
Wejdź na stronę www.philips.com/welcome			
Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.			

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zalecenia konserwacyjne

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem zastosowanie będzie miała wersja angielska.



Przeestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenie grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj produktu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie. Uważaj, aby woda nie dostała się do gniazda słuchawek i komory baterii, gdyż może ona spowodować znaczne uszkodzenia.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.
- Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub brakiem możliwości odczytu danych zapisanych w urządzeniu.
- Aby uniknąć problemów, należy zarządzać plikami (przesyłać je, usuwać itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie produktu.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

- Urządzenia należy używać w temperaturze 0–35°C.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze -20–45°C.
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

Części zamienne i akcesoria:

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej www.philips.com/support.

Ochrona słuchu



Maksymalne napięcie wyjściowe odtwarzacza wynosi nie więcej niż 150 mV.

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Modyfikacje

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.

Prawa autorskie

Wszelkie pozostałe marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm i organizacji.

Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagrań pobranych z Internetu lub utrwalonych na płytach Audio-CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Zachowaj odpowiedzialność! Szanuj prawa autorskie.



**Be responsible
Respect copyrights**

Firma Philips szanuje własność intelektualną i oczekuje tego samego od użytkowników swoich produktów.

Materiały multimedialne dostępne w Internecie mogą być tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie lub dystrybucja takich materiałów może naruszać prawa autorskie w różnych krajach, także w Twoim.

Przestrzeganie praw autorskich jest Twoją odpowiedzialnością.

Nagrywanie i przesyłanie do przenośnego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest możliwe tylko w przypadku materiałów publicznych lub posiadających odpowiednią licencję. Materiałów takich można używać wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego i należy przestrzegać instrukcji dotyczących praw autorskich dostarczonych przez właściciela danego materiału. Instrukcje takie mogą zabraniać wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mogą zawierać technologie zabezpieczające przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie będzie działać, a użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą komunikatu.

Rejestrowanie danych

Firma Philips dba o jakość oferowanych produktów, aby zagwarantować swoim klientom ich jak najlepsze działanie. Dlatego w celu utworzenia przejrzystego profilu użytkownika urządzenie rejestruje niektóre informacje/dane w pamięci trwałej. Służą one następnie do identyfikacji i wykrywania wszelkich awarii lub problemów, które może napotkać użytkownik. Dane te to na przykład czas trwania utworu w trybie odtwarzania muzyki, czas słuchania radia, liczba rozładowań akumulatora itp.

Dane tego rodzaju nie zawierają informacji na temat treści lub nośników odtwarzanych przez urządzenie ani źródła ich pochodzenia. Dane zapisane w pamięci trwałej są odzyskiwane i używane WYŁĄCZNIE w przypadku odesłania urządzenia do centrum serwisowego firmy Philips i TYLKO w celu łatwiejszego wykrycia i niedopuszczenia do powstania błędów. Zapisane dane zostaną udostępnione użytkownikowi bezzwłocznie na żądanie.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Utylizacja urządzenia i wbudowanego akumulatora

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.

Odpowiednia utylizacja tych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Dodatkowe informacje na temat punktu recyklingu odpadów w Twojej okolicy można znaleźć na stronie www.recycle.philips.com.



Przeostroga

- Usunięcie wbudowanego akumulatora unieważnia gwarancję i może uszkodzić produkt.



Philips ARIAZ

Uwaga dotycząca USA

Niniejszy sprzęt został przetestowany i jest zgodny z normami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te normy stworzono, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwym działaniem w pomieszczeniu mieszkalnym.

Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcjami może wytwarzać szkodliwe zakłócenia radiowe.

Mimo to nie ma gwarancji na to, iż zakłócenia nie wystąpią w określonym pomieszczeniu mieszkalnym. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego niebędącego częścią obwodu elektrycznego, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga dotycząca Kanady

Urządzenia cyfrowe klasy B są zgodne z normą ICES-003 obowiązującą w Kanadzie.

Zestaw spełnia wymagania przepisów FCC, części-15 oraz części 21 normy CFR 1040.10. Obsługa urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- niniejsze urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz
- niniejsze urządzenie musi absorbować dowolne zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować działania niepożądane.

2 Twój nowy odtwarzacz


Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu, bez wcześniejszego powiadomienia.


Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Odtwarzacz

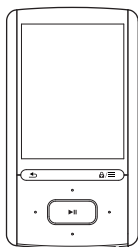

Słuchawki

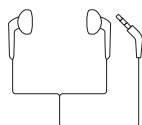

Przewód USB



Skrócona instrukcja obsługi



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i karta gwarancyjna



Oprogramowanie komputerowe zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **ARIAZ** zawiera następujące oprogramowanie komputerowe:

- **Philips Songbird** (umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego odtwarzacza oraz zarządzanie biblioteką plików multimedialnych w komputerze i odtwarzaczu).

Aby pobrać program Philips Songbird:

- W komputerze wejdź na stronę www.philips.com/Songbird lub www.philips.com/support.


Pliki fabrycznie zainstalowane w odtwarzaczu

Urządzenie **ARIAZ** zawiera następujące pliki:

- Instrukcja obsługi
- Często zadawane pytania

Opis

Przyciski sterujące

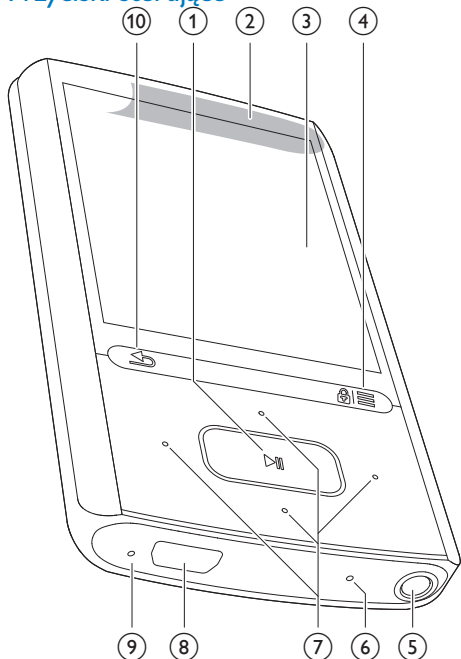

1

- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie lub wyłączenie odtwarzacza
- Naciśnięcie: wybór opcji lub rozpoczęcie/wstrzymanie/wznawianie odtwarzania

2 Głośnik

3 Wyświetlacz

4

- Naciśnięcie: wyświetlanie menu opcji
- Naciśnięcie i przytrzymanie: zablokowanie/odblokowanie wszystkich przycisków

5

- Złącze słuchawek o średnicy 3,5 mm

6 MIC

- Mikrofon

7

- Przyciski nawigacji



- **na liście opcji:**

Naciśnięcie: przechodzenie do poprzedniej/następnej opcji

Naciśnięcie i przytrzymanie:

wyświetlanie pierwszej litery aktualnie wybranej opcji na liście opcji (opcje uporządkowane alfabetycznie)

- **na ekranie odtwarzania:**

Naciśnięcie: zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności

Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności



- **na ekranie odtwarzania:**

Naciśnięcie: przechodzenie do następnego/poprzedniego pliku

Naciśnięcie i przytrzymanie: przewijanie do przodu lub do tyłu w bieżącym pliku

8

- Złącze USB do ładowania akumulatora i przesyłania danych

9 RESET

- Jeśli ekran nie reaguje na naciskanie przycisków, włóż do tego otworu końcówkę długopisu i dociśnij.

10

- Naciśnięcie: cofanie o jeden poziom
- Naciśnięcie i przytrzymanie: powrót do ekranu głównego

Ekran główny








Menu	Tryb	Funkcja
	Muzyka	odtwarzać pliki audio
	Kanały Rhapsody*	sluchanie list kanałów, które można pobierać i przenosić za pomocą oprogramowania Rhapsody

	Wideo	oglądanie filmów
	Zdjęcia	wyświetlanie zdjęć
	Radio FM	ustawianie częstotliwości radia FM
	Nagrania	tworzenie lub słuchanie nagrań
	Widok folderów	przeglądanie plików w folderach
	Czytnik tekstu	odczytywanie plików tekstowych
	Ustawienia	konfiguracja ustawień urządzenia ARIAZ

Uwaga

- * Po podłączeniu urządzenia ARIAZ do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Rhapsody kanały Rhapsody stają się częścią ekranu głównego. Do działania usług kanałów Rhapsody wymagane jest aktywne konto Rhapsody. Usługi dostępne są tylko w wybranych krajach.

Nawigacja po ekranie głównym

- Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do menu z funkcjami poprzez naciśnięcie przycisków nawigacyjnych  /  /  /  i .
- Aby powrócić do poprzednich ekranów, naciśnij kilkakrotnie przycisk ; możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.


Przełączanie między ekranem głównym a ekranem odtwarzania

Na ekranie głównym

Podczas odtwarzania muzyki lub słuchania radia


- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Teraz odtwarzane] lub [Ostatnio odtwarzane].

Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk .



Wybór motywu

Wybór motywu dla wyświetlacza

- Na ekranie głównym naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Motyw].


Blokowanie / odblokowywanie klawiszy

Blokada zapobiega przypadkowemu naciśnięciu przycisków, gdy odtwarzacz jest włączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby zablokować lub odblokować przyciski.
 - ↳ Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisków głośności, zostaną zablokowane i zostanie wyświetlona ikona blokady.

Włączanie/wyłączanie ekranu

W celu oszczędzania energii ekran automatycznie wyłącza się po upływie określonego czasu,

- jeśli w urządzeniu **ARIAZ** nie zostanie wykonana żadna czynność, a
- w ustawieniu  > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia] wybrana zostanie wartość.

Wyjście z trybu oszczędzania energii



- Naciśnij dowolny przycisk.



SafeSound

Funkcja **SafeSound** umożliwia bezpieczne słuchanie muzyki przez słuchawki.

Cisnienie dźwięku wywierane na uszy podczas słuchania muzyki przez słuchawki jest szacowane¹ w oparciu o specyfikację elektryczną odtwarzacza i słuchawek.

Następnie szacunkowe dane są porównywane z poziomami referencyjnymi² ciśnienia dźwięku. W rezultacie mogą być wyświetlane różnokolorowe ikony oznaczające stan ciśnienia dźwięku oraz poziomy ryzyka uszkodzenia słuchu.

	Poziom ciśnienia dźwięku	Maksymalny czas
	ponad 90 decybeli	30 minut dziennie
	od 85 do 90 decybeli	2 godziny dziennie


 od 80 do 85 decybeli	5 godzin dziennie
 bezpieczny	ponad 5 godzin dziennie



Wskazówka

- ¹Metodologia jest oparta na europejskiej normie 50332-1/2.
- ²Poziomy referencyjne są oparte na minimalnych wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w europejskiej Dyrektywie 2003/10/WE w zakresie poziomów hałasu, na jakie narażone są osoby.

Korzystanie z funkcji SafeSound


- 1 Upewnij się, że słuchawki zostały podłączone do odtwarzacza.
- 2 Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje [Ustawienia dźwięku] > SafeSound.
- 3 Wybierz opcje SafeSound.



Wskazówka

- Informacje dotyczące opcji SafeSound znajdują się w części „SafeSound”.

3 Czynności wstępne




↳ Migające ostrzeżenie wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski. Odtwarzacz zachowuje wszystkie ustawienia i wyłącza się w ciągu 60 sekund.


Ładowanie

Urządzenie **ARIAZ** ma wbudowany akumulator, który można ładować po podłączeniu do portu USB komputera.

Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera za pomocą przewodu USB.

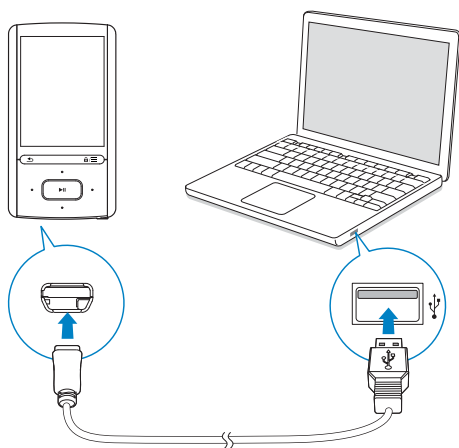


Uwaga

- Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- Wyłączenie się animacji i pojawienie się ikony  oznacza, że proces ładowania został zakończony.

W celu zaoszczędzenia ładunku akumulatora i wydłużenia czasu odtwarzania wykonaj w urządzeniu **ARIAZ** następujące czynności:

- Ustaw niską wartość czasu podświetlenia (* > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia]).

Włączanie / wyłączenie odtwarzacza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż odtwarzacz zostanie włączony lub wyłączony.

Automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy

W odtwarzaczu jest dostępny automatyczny tryb gotowości i kończenia pracy, co umożliwia oszczędzanie energii akumulatora. Po 10 minutach bezczynności (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest naciśnięty żaden przycisk) odtwarzacz wyłącza się.

Uwaga

- Po podłączeniu urządzenia **ARIAZ** do komputera zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji: **[Ładowanie i przesyłanie]** lub **[Ładowanie i odtwarzanie]**. Jeśli nie zostanie wybrana żadna opcja, zostanie zastosowana opcja **[Ładowanie i przesyłanie]**.
- Aby odtwarzać zawartość urządzenia **ARIAZ** podczas jego ładowania, wybierz opcję **[Ładowanie i odtwarzanie]**.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Na wyświetlaczu są wyświetlane następujące przybliżone poziomy naładowania akumulatora:

4 Muzyka

Przesyłanie muzyki do odtwarzacza

Bibliotekę plików multimedialnych w komputerze można przesłać do urządzenia **ARIAZ** z wykorzystaniem następujących sposobów:

- Synchronizowanie za pomocą programu Philips Songbird (patrz 'Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird' na str. 34).
Oprogramowanie do zarządzania multimediami umożliwia korzystanie z internetowych sklepów muzycznych, tworzenie list odtwarzania i edytowanie kolekcji multimedii według metadanych lub znaczników ID3.
- Zastosowanie metody „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows.
Korzystanie z tego sposobu umożliwia uporządkowanie kolekcji multimedii według folderu plików.


Aby zastosować metodę „przeciągnij i upuść” w programie Eksplorator Windows:

- 1 Nawiąz połączenie między urządzeniem **ARIAZ** i komputerem.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki multimedialne do folderów plików w urządzeniu **ARIAZ**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

Wyszukiwanie plików muzycznych w odtwarzaczu

Po zsynchronizowaniu odtwarzacza z biblioteką multimedialną komputera można wyszukiwać pliki muzyczne w odtwarzaczu.

Wyszukiwanie plików muzycznych wg informacji o utworze

W obszarze  utwory są posortowane według metadanych lub znaczników ID3 w ramach różnych kolekcji: **[Wszystkie utwory]**, **[Wykonawcy]**, **[Okładka albumu]**, **[Albumy]** lub **[Gatunki]**.

[Wszystkie utwory]

- Utwory są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.

[Wykonawcy]

- Utwory są sortowane według wykonawców w porządku alfabetycznym.
- Utwory poszczególnych wykonawców są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

[Okładka albumu]

- Miniatury okładek albumów są wyświetlane w porządku alfabetycznym.


[Albumy]

- Utwory są sortowane według albumów w porządku alfabetycznym.

[Gatunki]

- Utwory są sortowane według gatunków, takich jak pop lub rock.

Wyszukiwanie plików muzycznych według listy odtwarzania

W sekcji  > **[Listy odtwarzania]** wyszukaj listę odtwarzania, która została przesłana z biblioteki multimedialnej komputera.

Wyszukiwanie plików muzycznych wg folderu plików



W sekcji  wyszukaj pliki muzyczne według folderu plików.

Porządkowanie plików muzycznych według folderów plików

- 1 Nawiąż połączenie między urządzeniem ARIAZ i komputerem.
- 2 W komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki muzyczne na foldery plików w urządzeniu **ARIAZ**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

Funkcja Superscroll

W przypadku listy opcji uporządkowanych alfabetycznie, funkcja **Superscroll** pozwala przeglądać opcje według pierwszej litery nazwy.


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  / , aby rozpocząć wyszukiwanie **Superscroll**.
 - ↳ Na ekranie będą widoczne pierwsze litery nazwy bieżącej opcji.



Odtwarzanie muzyki



Odtwarzanie można rozpocząć od wybranego utworu. Można także odtworzyć cały album lub wszystkie utwory danego wykonawcy.

Rozpocznienie odtwarzania od wybranego utworu

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącego utworu.

Na ekranie odtwarzania



- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk .
 - ↳ Po kilku sekundach ponownie zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
 - ↳ Na ekranie odtwarzania widoczne będą informacje o pliku oraz stan odtwarzania.



Regulacja głośności

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  / .

Wybór pliku muzycznego na ekranie odtwarzania



- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .

Przewijanie bieżącego utworu do przodu lub do tyłu



- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

Odtwarzanie z tej samej kolekcji


Podczas odtwarzania utworu można przełączyć się na kolekcję zawierającą bieżący utwór:

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Tryb odtwarzania].
- 2 W sekcji [Odtwarzaj muzykę...] wybierz opcję [...tego wykonawcy], [...z tego albumu] lub [...z tego gatunku]. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie wybranego wykonawcy, albumu lub gatunku.

Odtwarzanie wszystkich utworów w odtwarzaczu

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Tryb odtwarzania].
- 2 W obszarze [Odtwarzaj muzykę...] wybierz opcję [Wszystkie utwory]. Naciśnij przycisk .

Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku i wyłącznik czasowy (patrz 'Ustawienia' na str. 30).



Listy odtwarzania

W odtwarzaczach dostępne są następujące listy odtwarzania:



- listy odtwarzania przesłane z biblioteki multimedialnej komputera,
- trzy bieżące listy odtwarzania umożliwiające dodawanie utworów w odtwarzaczu.

Dodawanie utworów do bieżącej listy odtwarzania

Dodawanie bieżącego utworu



- 1 Wybierz lub odtwórz utwór.
- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Dodaj do listy
 odtwarzania].
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Bieżący utwór zostanie zapisany na liście odtwarzania.

Dodawanie albumu lub wykonawcy


- 1 Wybierz album lub wykonawcę.
- 2 Na liście albumów lub wykonawców
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Dodaj do listy
 odtwarzania].
- 3 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Album lub wykonawca zostanie zapisany na liście odtwarzania.

Usuwanie utworów z bieżącej listy odtwarzania

Usuwanie bieżącego utworu z listy odtwarzania


- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > [Usuń z listy odtwarzania].
- 2 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z wybranej listy odtwarzania.

Usuwanie wszystkich utworów z listy odtwarzania


- 1 Wybierz kolejno: [Listy odtwarzania] > [Wyczyść listę].
- 2 Wybierz bieżącą listę odtwarzania. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Wszystkie utwory zostaną usunięte z listy odtwarzania.

Usuwanie utworów z odtwarzacza


Usuwanie utworu

- 1 Wybierz lub odtwórz utwór:
- 2 Na liście utworów lub ekranie odtwarzania
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
 - ↳ Bieżący utwór zostanie usunięty z odtwarzacza.

Usuwanie wykonawcy lub albumu

- 1 Wybierz wykonawcę lub album.
- 2 Na liście wykonawców lub albumów
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
- 3 Wybierz opcję **[Tak]**.
 - ↳ Bieżący wykonawca lub album zostanie usunięty z odtwarzacza.

5 Książki audio

Przejdź do sekcji  > [Książki audio], aby odtwarzać książki w formacie audio, które zostały pobrane z witryny www.audible.com.


Synchronizacja książek audio z odtwarzaczem

Z witryny www.audible.com pobierz i zainstaluj na komputerze oprogramowanie **AudibleManager**. Za pomocą tego oprogramowania można

- pobierać książki audio z witryny www.audible.com do biblioteki książek audio na komputerze.
- synchronizować książki audio z odtwarzaczem.



Instalacja oprogramowania AudibleManager na komputerze

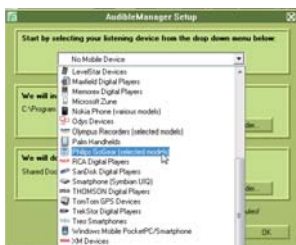- 1 Podłącz komputer do Internetu.
- 2 Z witryny www.audible.com pobierz oprogramowanie **AudibleManager** dla odtwarzaczy MP3/ MP4.
- 3 Instalacja oprogramowania na komputerze:
 - Na ekranie instalacji wybierz opcję **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (wybrane modele)) z listy rozwijanej urządzeń do odtwarzania.





- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Pobieranie książek audio na komputer

- 1 Podłącz komputer do Internetu.
- 2 Uruchom program **AudibleManager** na komputerze.
- 3 W programie **AudibleManager** kliknij przycisk **My Library Online** (Moja biblioteka internetowa), aby połączyć się z witryną www.audible.com.
- 4 Wybieranie i pobieranie książek audio:
 - Zaloguj się na swoim koncie w witrynie www.audible.com.
 - Pobierz książki audio w formacie  lub .
 - ↳ Pobrane książki zostaną automatycznie dodane do biblioteki w programie **AudibleManager**.

Synchronizacja z odtwarzaczem

- 1 Uruchom program **AudibleManager** na komputerze.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera. Poczekać, aż odtwarzacz zostanie rozpoznany przez program **AudibleManager**.
- 3 W programie **AudibleManager** kliknij opcję **Add to Device** (Dodaj do urządzenia).
 - Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do programu **AudibleManager** i wyświetleniu monitu dokonaj aktywacji odtwarzacza.

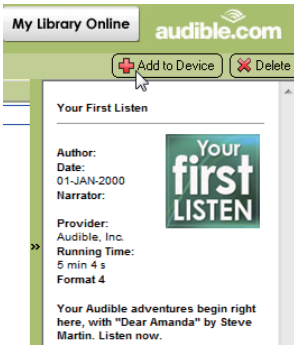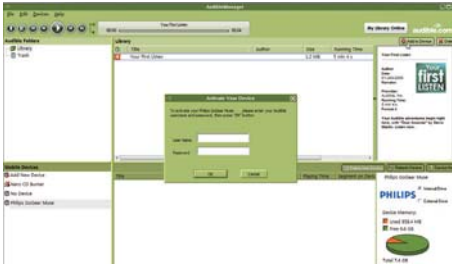

Sprawdzanie książek audio przesłanych do odtwarzacza

Sprawdź okno odtwarzacza w programie AudibleManager.

- W razie potrzeby kliknij opcję **Refresh Device** (Odśwież urządzenie).

Wyszukiwanie książek audio w odtwarzaczu

Pliki książek audio w sekcji **🎵** > **[Książki audio]** są uporządkowane według tytułu lub autora książki.

[Książki]

- Książki są sortowane według tytułów w porządku alfabetycznym.

[Autorzy]

- Książki są sortowane według autorów w porządku alfabetycznym.

Odtwarzanie książek audio

- 1 Wybierz książkę.
- 2 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - ↳ Na ekranie odtwarzania będą widoczne informacje o książce oraz stan odtwarzania.

Wznawianie ostatnio odtwarzanej książki

- W obszarze **[Książki audio]** wybierz opcję **[Wznów [book name]]**.

Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk **▶▶**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Aby przejść do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk **↶**.

Wybór szybkości podczas odtwarzania

- Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje **≡** > **[Szybkość odtwarzania]**. Wybierz opcję.

Pomijanie tytułów lub sekcji podczas odtwarzania

- 1 Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje **≡** > **[Tryb nawigacji]**. Wybierz opcję **[Tytuły]** lub **[Sekcja]**.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przyciski **⏮** > **⏭**.


Użycie zakładek

W książce audio można dodać maksymalnie 10 zakładek czasu odtwarzania. Odtwarzanie można rozpoczynać od czasu odtwarzania z zakładką.


Dodawanie zakładek

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk **≡** i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Dodaj zakładkę]**.
- 2 Wybierz pozycję.
 - ↳ Bieżący czas odtwarzania zostanie dodany do pozycji na liście zakładek.


Odtwarzanie od czasu odtwarzania z zakładką

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Przejdź do zakładki]**. Wybierz opcję.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego czasu odtwarzania.


Usuwanie zakładki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Zakładki]** > **[Usuń zakładkę]**. Wybierz opcję.
 - ↳ Czas odtwarzania zostanie usunięty z listy zakładek.

Usuwanie książek audio z odtwarzacza

- Na ekranie odtwarzania wybierz kolejno opcje  > **[Usuń książkę audio]**.
 - ↳ Bieżąca książka audio zostanie usunięta z odtwarzacza.



6 Rhapsody

Przejdź do sekcji , aby odtwarzać listy kanałów **Rhapsody**, które zostały pobrane i przesłane za pomocą oprogramowania **Rhapsody**.

Uwaga





- Usługa **Rhapsody** jest niedostępna w niektórych krajach.

Przesyłanie z usługi Rhapsody do odtwarzacza



- 1 Przejdź do witryny www.rhapsody.com, aby pobrać oprogramowanie **Rhapsody**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem **Rhapsody**.
- 3 Za pomocą oprogramowania **Rhapsody** prześlij listy kanałów do odtwarzacza.
 - ↳ Sekcja  jest wyświetlana na ekranie głównym odtwarzacza.
 - ↳ Listy kanałów w odtwarzaczu można znaleźć w sekcji .




Ocenianie utworów

Do utworów można przypisywać oceny. Można także blokować utwory, których nie chcesz słuchać. Listę kanałów można dostosować do swoich potrzeb.

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Klasyfikuj utwór]**.
- 2 Naciśnij przyciski  / , aby wybrać ocenę. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić opcję.

Dodawanie utworów do biblioteki muzycznej



Dodaj utwory **Rhapsody** do sekcji . Utwory można wyszukiwać i odtwarzać w podobny sposób jak w sekcji .

- 1 W sekcji  wybierz listę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Dodaj do biblioteki muz.]**.
 - ↳ Lista kanałów zostanie dodana do sekcji .

Odnawianie ścieżek subskrypcji

Subskrypcja usługi **Rhapsody** umożliwia odtwarzanie utworów subskrypcji w odtwarzaczu przez określony czas. Po upływie tego czasu wykonaj następujące czynności w celu odnowienia subskrypcji:

- 1 Upewnij się, że subskrypcja usługi **Rhapsody** jest aktywna.
 - 2 Na komputerze uruchom program **Rhapsody** i zaloguj się na swoim koncie **Rhapsody**.
 - 3 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- Sprawdzanie informacji o subskrypcji w odtwarzaczu**

- W sekcji  wybierz kolejno opcje  > **[Informacje o subskrypcji]**.


7 Filmy

Przesyłanie filmów do odtwarzacza


Prześlij filmy z biblioteki plików multimedialnych w komputerze do odtwarzacza.

Wyszukiwanie filmów w odtwarzaczu


Wyszukiwanie filmów według nazwy pliku

- Wybierz opcję .
 - ↳ Filmy są wyświetlane według nazw w porządku alfabetycznym.

Wyszukiwanie filmów według folderu plików

- Wybierz opcję .
 - ↳ Filmy zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.

Odtwarzanie plików wideo

- 1 Wybierz film wideo.
- 2 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
 - ↳ Film jest odtwarzany w widoku poziomym.



Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.





Wybór pliku filmu na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .


Przewijanie bieżącego filmu do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

Wybór jasności

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Jasność]**.
- 2 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję.
- 3 Naciśnij przycisk .


Usuwanie filmów z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz film.
- 2 Na liście filmów lub ekranie odtwarzania
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń film]**.
 - ↳ Bieżący film zostanie usunięty z odtwarzacza.

8 Zdjęcia

Dodawanie zdjęć do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 W komputerze przeciągnij i upuść pliki do folderów plików w urządzeniu **ARIAZ**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

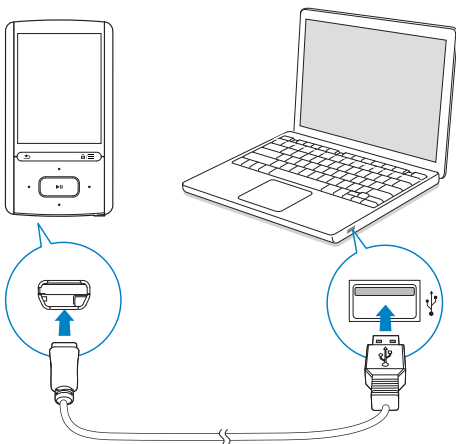

Wyszukiwanie zdjęć w odtwarzaczu

Wyszukiwanie zdjęć według nazwy pliku

- Wybierz opcję .
 - ↳ Zdjęcia są wyświetlane według nazw w porządku alfabetycznym.

Wyszukiwanie zdjęć według folderu plików

- Wybierz opcję .
 - ↳ Zdjęcia zostaną uporządkowane według folderu plików, podobnie jak na komputerze.

Wyświetlanie zdjęć

- Wybierz zdjęcie. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.
 - ↳ Zdjęcie jest wyświetlane w widoku poziomym.

Na ekranie odtwarzania

- Naciśnij przycisk / , aby obrócić zdjęcie.
- Naciśnij przyciski / , aby wybrać zdjęcie.

Uruchamianie pokazu slajdów

- Podczas wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie naciśnij przycisk , aby rozpocząć pokaz slajdów.
 - ↳ Zdjęcia są wyświetlane jedno po drugim.

Wybór opcji odtwarzania

Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wybrać opcje odtwarzania:


[Jasność]	Wybierz jasność ekranu.
[Czas podświetlenia]	Wybierz wartość. Po ustawionym czasie ekran wyłączy się automatycznie.

W sekcji **[Ustaw. pokazu slajdów]** wybierz opcje pokazu slajdów:

[Czas na slajd]	Wybierz odstęp czasowy pomiędzy wyświetlanymi slajdami.
[Powtarzaj]	Wielokrotne odtwarzanie zdjęć w bieżącym folderze.

[Losowo] Odtwarzanie w losowej kolejności zdjęć w bieżącym folderze.

Usuwanie zdjęć z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz zdjęcie.
- 2 Na liście zdjęć lub ekranie odtwarzania
 - naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń zdjęcie]**.
 - ↳ Bieżące zdjęcie zostanie usunięte z odtwarzacza.


9 Radio FM

Uwaga




- Po dostrojeniu stacji radiowych podłącz dołączone słuchawki. Pełnią one rolę anteny. Warto poruszać przewodem słuchawek w różne strony i spróbować uzyskać najlepszy odbiór.

Wyszukiwanie stacji radiowych

Strojenie automatyczne

Po pierwszym wybraniu opcji  i wyświetleniu monitu uruchom strojenie automatyczne, aby wyszukać stacje. W urządzeniu można zaprogramować do 30 odbieranych stacji.


Na liście stacji

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub , aby wybrać stację radiową. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybór stacji na ekranie odtwarzania


- Naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub .

Lub

- Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Stacje].
↳ Zostanie wyświetlona lista ustawień.








Wskazówka

- W przypadku istotnej zmiany miejsca pobytu (np. miasta lub kraju) należy ponownie wykonać proces strojenia automatycznego, ponieważ pozwoli to uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału. Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Strojenie automatyczne].

Strojenie ręczne


Wyszukiwanie częstotliwości lub stacji

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Strojenie ręczne].
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .
↳ Zostanie wyszukana kolejna stacja następująca po bieżącej.
 - Aby dostroić kanał, naciśnij kilkakrotnie przycisk  lub .


Słuchanie przez głośnik

Radia można słuchać przez głośnik lub słuchawki

Odtwarzanie przez głośnik lub słuchawki





- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję Channel out (Wyjście kanału).
- 2 Wybierz opcję [Głośnik] lub Headphones (Słuchawki).

Wyciszenie lub przywracanie dźwięku radia


- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk .

Programowanie stacji

W urządzeniu ARIAZ można zaprogramować do 30 stacji.

- 1 Dostroj stację radiową.
- 2 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Zapisz stację].
- 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję na liście stacji. Naciśnij przycisk .
↳ Bieżąca stacja zostanie zapisana na określonej pozycji.

Usuwanie bieżącej stacji

- 1 Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń stację]**.
- 2 Wybierz opcję **[Tak]**.
 - ↳ Bieżąca stacja zostanie usunięta z listy.


10 Nagrania


Nagrywanie


Urządzenie **ARIAZ** umożliwia nagrywanie:

- głosu lub dźwięku przez wbudowany mikrofon


Nagrywanie dźwięku / głosu

- 1 W obszarze  wybierz opcję **[Rozp. nagryw. not. głos.]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony ekran nagrywania.
- 2 Upewnij się, że mikrofon jest w pobliżu źródła dźwięków, które chcesz nagrać.

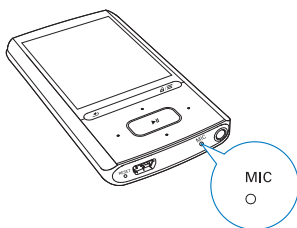



- 3 Aby wstrzymać lub uruchomić nagrywanie, naciśnij przycisk **▶||**. Naciśnij przycisk **↵**, aby zatrzymać.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]**, aby zapisać nagranie.
 - ↳ Nagrania są zapisywane w folderze  > **[Biblioteka nagrań]** > **[Nagrania głosowe]**. (Format nazwy pliku: VOICEXXX.MP3, gdzie XXX to automatycznie wygenerowany numer nagrania).



Słuchanie nagrań

- 1 Wybierz nagranie w folderze  > **[Biblioteka nagrań]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▶||**, aby rozpocząć odtwarzanie.


Wybór pliku na ekranie odtwarzania

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski  / .


Przewijanie bieżącego pliku do przodu lub do tyłu

- Na ekranie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski  / .

Usuwanie nagrań z odtwarzacza

- 1 Wybierz nagranie lub rozpocznij jego odtwarzanie.
- 2 Na liście nagrań lub ekranie odtwarzania naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Usuń]**.
 - ↳ Bieżące nagranie zostanie usunięte z odtwarzacza.

Usuwanie wszystkich nagrań z odtwarzacza

- W obszarze  > **[Biblioteka nagrań]** wybierz bibliotekę nagrań. Wybierz opcję **[Usuń wszystkie]**.

Przesyłanie nagrań do komputera


- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 W komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz folder **ARIAZ**;
 - w folderze **ARIAZ** wybierz nagrania w folderze **Nagrania** > **Głos**.
- 3 Przeciągnij i upuść pliki nagrań w wybranej lokalizacji na komputerze.

11 Czytnik tekstu

Odtwarzacz umożliwia odczytywanie plików tekstowych (plików .txt).

Dodawanie plików tekstowych do odtwarzacza

- 1 Podłącz urządzenie **ARIAZ** do komputera.
- 2 Na komputerze w folderze **Mój komputer** lub **Komputer**
 - wybierz urządzenie **ARIAZ** i utwórz foldery plików.
- 3 Na komputerze przeciągnij i upuść pliki na foldery plików w urządzeniu **ARIAZ**.
 - Możesz także przeciągnąć i upuścić foldery plików z komputera na urządzenie **ARIAZ**.

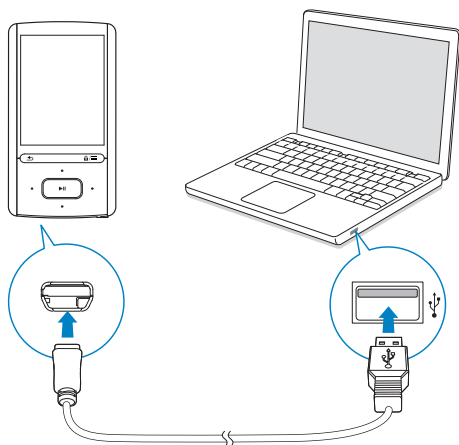

Wyszukiwanie plików tekstowych w odtwarzaczu

Wyszukiwanie plików tekstowych na liście plików

- Na ekranie głównym wybierz opcję ■■.

- ↳ Zostanie wyświetlona lista plików tekstowych.
- ↳ Pliki tekstowe są sortowane według folderu plików w porządku alfabetycznym.

Wyszukiwanie plików tekstowych według folderu plików

- W obszarze ■■ wybierz foldery plików i pliki, które zostały uporządkowane na komputerze.

Odczytywanie plików tekstowych

- 1 Wybierz plik tekstowy.
- 2 Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Na ekranie odtwarzania
 - Naciśnij przycisk ◀■ lub ▶■, aby przewracać strony.
 - Naciśnij przycisk ◀■ lub ▶■, aby przewijać w górę lub w dół.


Zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki

- Na ekranie odtwarzania naciśnij przycisk ≡ i wybierz żądaną opcję.

Usuwanie nagrań z odtwarzacza

- 1 Wybierz lub odtwórz plik tekstowy.
- 2 Na liście plików tekstowych lub na ekranie odtwarzania
 - naciśnij przycisk ≡ i wybierz opcję [Usuń].
 - ↳ Bieżący plik tekstowy zostanie usunięty z odtwarzacza.

12 Widok folderów

Przejdź do widoku , aby wyświetlać i odtwarzać pliki multimedialne z biblioteki w odtwarzaczu.

Muzyka: pliki muzyczne zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **Philips Songbird**.

Filmy: pliki wideo zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **Philips Songbird**.

Listy odtwarzania: listy odtwarzania zsynchronizowane z odtwarzaczem i bieżące listy utworzone w odtwarzaczu.

USŁUGA: książki audio zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu

AudibleManager lub listy kanałów **Rhapsody** zsynchronizowane z odtwarzaczem za pomocą programu **Rhapsody**.




Nagrania: nagrania głosowe, które zostały nagrane w odtwarzaczu.

Znajdowanie przestanych plików w Eksploratorze Windows

- Znajdź pliki, które zostały uporządkowane w Eksploratorze Windows w komputerze.

13 Ustawienia

W menu  wybierz odpowiednie opcje dla odtwarzacza.

- 1 Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję.
- 2 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Tryb odtwarzania

W menu **[Tryb odtwarzania]** wybierz tryby odtwarzania muzyki:

[Odtwarzaj muzykę...]

przełączenie na kolekcję zawierającą bieżący utwór

[Powtarzaj]

[Powtarzaj 1] powtarzanie bieżącego utworu

[Powtarzaj wszystko] powtarzanie wszystkich utworów/nagrań znajdujących się w bieżącym folderze

[Losowo]

[Wł.] odtwarzanie wszystkich utworów/nagrań z bieżącego folderu w kolejności losowej

Jeśli aktywny jest zarówno tryb **[Powtarzaj wszystko]**, jak i **[Losowo]**,

- Wszystkie utwory z bieżącego folderu zostaną odtworzone w kolejności losowej.

Ustawienia dźwięku

[FullSound] Funkcja przywraca szczegóły dźwięku utracone w wyniku kompresji plików muzycznych (np. MP3, WMA).

[Korektor] Funkcja pozwala skonfigurować ustawienia dźwięku według własnych upodobań.

 Uwaga

- Korektor wyłącza się po wybraniu funkcji **FullSound**.

SafeSound

Włączanie funkcji **SafeSound**

- W obszarze **[SafeSound]** wybierz opcję **[Wł.]**.




Automatyczne ustawianie bezpiecznego poziomu głośności

Jeśli wybrano wyższy poziom głośności niż bezpieczny, funkcja **[Autom. ust. głośn.]** może stopniowo obniżać głośność do bezpiecznego poziomu.

- Na ekranie **[Ustawienia SafeSound]** wybierz kolejno opcje **[Autom. ust. bezp. głośn.] > [Wł.]**.


Limit głośności

Aby ustawić swój limit głośności, wybierz kolejno opcje **[Ustawienia SafeSound] > [Limit głośności]**.

- Naciśnij przyciski  / , aby ustawić limit głośności. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Wyłącznik czasowy

Włącz funkcję wyłącznika czasowego. Urządzenie **ARIAZ** może wyłączać się automatycznie po upływie określonego czasu.

- Wybierz opcję z menu **[Wyłącznik czasowy] > [Ustaw wyłącznik czasowy...]**. Naciśnij przycisk .
 - ↳ Po ustawionym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po włączeniu wyłącznika czasowego

- Wybierz kolejno opcje * > [Wyłącznik czasowy].
- Na ekranie odtwarzania muzyki można także wybrać kolejno opcje ≡ > [Wyłącznik czasowy].
 - ↳ Zostanie wyświetlony czas pozostały do wyłączenia odtwarzacza.

Ustawienia wyświetlania

[Jasność] Dostosuj jasność ekranu.

[Motyw] Wybierz motyw dla wyświetlacza.

Czas podświetlenia

Wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności, jeśli w odtwarzaczu nie jest wykonywana żadna czynność. Po upływie określonego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony. Aby oszczędzać energię akumulatora, wybierz krótki czas.

Aby ustawić czas, po którym nastąpi wyłączenie:

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno * > [Ustawienia wyświetlania] > [Czas podświetlenia].
- 2 Wybierz żądany czas.
 - ↳ Po upływie wybranego czasu ekran bezczynności zostanie automatycznie wyłączony.



Wskazówka

- Aby oszczędzać energię, wybierz krótki czas.

Wyjście z trybu oszczędzania energii

- Naciśnij dowolny przycisk.

Wygaszacz ekranu

Jeśli wybrano wygaszacz ekranu, będzie on wyświetlany na ekranie bezczynności po upływie wybranego czasu.

Wybór wygaszacza ekranu

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno * > [Ustawienia wyświetlania] > [Wygaszacz ekranu].
- 2 W menu [Wygaszacz ekranu] naciśnij przyciski / i , aby wybrać opcję:

[Brak]	wyświetlenie pustego ekranu
[Zegar cyfrowy]	wyświetlenie czasu za pomocą cyfr
[Okładka albumu]	wyświetlenie okładki płyty CD dla bieżącego lub ostatnio odtwarzanego utworu, jeśli jest dostępna
[Wyłączenie ekranu]	wyłączenie ekranu
[Tryb prezentacyjny]	przedstawienie głównych funkcji odtwarzacza

Zamknięcie wygaszacza ekranu

- Naciśnij dowolny przycisk.

Ustawienia pokazu slajdów

[Czas na slajd]	wybór czasu odtwarzania poszczególnych slajdów
[Powtarzaj]	sekwencyjne odtwarzanie wszystkich slajdów po włączeniu
[Losowo]	odtwarzanie wszystkich slajdów w kolejności losowej po włączeniu

Język

Wybrany język można zmienić w menu [Język].

Preferencyjne połączenie z komputerem


W menu **[Wybrane połączenie
 z komputerem]** wybierz sposób połączenia odtwarzacza z komputerem. Odtwarzacz umożliwia dostęp z komputera przy użyciu metody MSC (klasa pamięci masowej USB) lub MTP (Media Transfer Protocol).

[MSC] *umożliwia działanie odtwarzacza również jako dysk **Philips Songbird**. Kliknij dysk **Philips Songbird**, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.

[MTP] podczas synchronizacji z odtwarzaczem umożliwia konwertowanie muzyki objętej ochroną praw autorskich na odtwarzane formaty za pomocą programu **Philips Songbird**.



Wskazówka

- *Upewnij się, że wybrano opcję **[Włącz]** w menu  > CD-ROM.

Informacje

W menu **[Informacje]** zapoznaj się z następującymi informacjami dotyczącymi urządzenia:

[Informacje o odtwarzaczu]

[Model:] pełna nazwa produktu
Sprawdź nazwę produktu podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem strony pomocy technicznej.

[Wersja opr. sprzętowego:] bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego
Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego podczas jego aktualizacji za pośrednictwem strony pomocy technicznej.

[Witryna pomocy:] strona internetowa oferująca pomoc techniczną dla odtwarzacza

[Wolne miejsce]

[Wolne miejsce:] ilość wolnego miejsca

[Całkowite miejsce:] rozmiar pamięci

[Utwory] miejsce zajmowane przez utwory

[Zdjęcia] miejsce zajmowane przez zdjęcia

[Filmy] miejsce zajmowane przez filmy

[Obsługiwane typy plików]

[Muzyka] obsługiwane typy plików muzycznych

[Zdjęcia] obsługiwane typy plików zdjęć

[Filmy] obsługiwane typy plików filmów

Informacje o usłudze Rhapsody

Jeśli odtwarzacz został zsynchronizowany z listami kanałów z usługi **Rhapsody**, informacje o subskrypcji można znaleźć w menu **[Informacje Rhapsody]**. Odnów ścieżki subskrypcji po upływie czasu.

Formatuj urządzenie

Sformatowanie odtwarzacza powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w odtwarzaczu.

- Wybierz opcję **[Formatuj urządzenie]**, a następnie wybierz opcję **[Tak]** po wyświetleniu monitu.

Ustawienia fabryczne

W menu **[Ustawienia fabryczne]** przywróć fabryczne ustawienia odtwarzacza. Pliki przesłane do odtwarzacza zostaną zachowane.

Instalator CD

Jeśli wybrano opcję **[MSC]** w menu *** > [Wybrane połączenie
 z komputerem]**, wyświetlane są opcje **[Instalator CD]**.

W menu **[Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**, aby umożliwić działanie odtwarzacza jako dysku **Philips Songbird**. Kliknij dwukrotnie dysk, aby rozpocząć instalację programu na komputerze.



Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu Philips Songbird zostaną usunięte z odtwarzacza (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 46). W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

14 Synchronizacja z biblioteką plików multimedialnych w komputerze za pośrednictwem programu Philips Songbird

Korzystając z aplikacji **Philips Songbird** możesz:

- Zarządzać kolekcją muzyczną zapisaną w komputerze.
- Synchronizować zawartość urządzenia **ARIAZ** z biblioteką muzyczną w komputerze.
- Zarejestrować urządzenie **ARIAZ** na stronie www.philips.com/welcome.
- Aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia **ARIAZ** (patrz 'Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird' na str. 44).
- Naprawiać urządzenie **ARIAZ** (patrz 'Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird' na str. 46).

Instalowanie programu Philips Songbird

Instalacja programu **Philips Songbird** po raz pierwszy

Po pierwszym podłączeniu urządzenia **ARIAZ** do komputera zostanie wyświetlony wyskakujący ekran:

- 1 Wybierz język i kraj.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Jeżeli ekran wyskakujący nie zostanie wyświetlony automatycznie:

- 1 Upewnij się, że w odtwarzaczu zostały wybrane następujące opcje:
 - W menu *** > [Instalator CD]** wybierz opcję **[Włącz]**.
- 2 Na komputerze wybierz ikonę **Mój komputer** (Windows XP/Windows 2000)/**Komputer** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Zostanie wyświetlony dysk **Philips Songbird**.
- 3 Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie dysk **Philips Songbird**.

Uwaga

- Instalacja wymaga zaakceptowania postanowień licencyjnych.

Pobieranie plików multimedialnych z komputera

Ustawianie folderu śledzonego

Tworzenie folderu głównego


Można automatycznie dodać wszystkie pliki muzyczne do biblioteki podczas kopiowania ich do folderu. Zalecamy utworzenie folderu głównego. W programie **Philips Songbird** folderowi głównemu należy nadać status folderu śledzonego. Po każdym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** utworzy są dodawane lub usuwane z aplikacji **Philips Songbird** zgodnie z aktualnym stanem folderu głównego. W komputerze utwórz folder główny dla wszystkich plików muzycznych, na przykład „D:\Multimedia w Songbird”.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Philips Songbird** w komputerze, po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności. Pozwoli to zaimportować istniejące pliki multimedialne do aplikacji **Philips Songbird**:

- Zaznacz folder plików multimedialnych aplikacji iTunes, aby zaimportować istniejącą bibliotekę iTunes.
- Zaznacz folder główny, aby wyszukać i zaimportować istniejące pliki muzyczne.
 - ↳ Folder główny jest folderem śledzonym przez program **Philips Songbird**.


Ustawianie folderu plików multimedialnych aplikacji iTunes

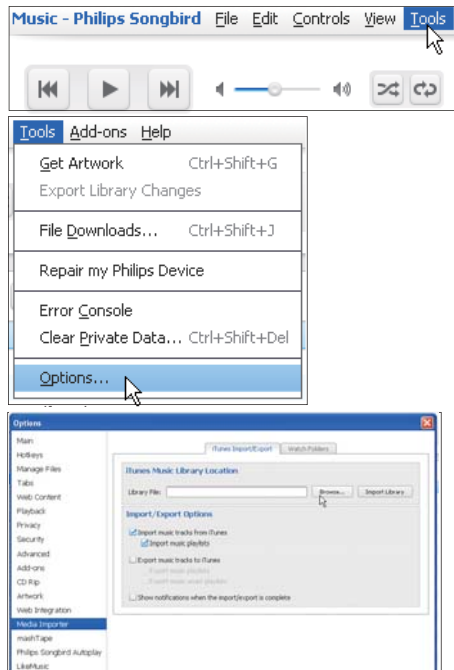

- 1 W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 Zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimedii) i kliknij kartę **iTunes Importer** (Importer z programu iTunes).
- 3 Sprawdź położenie biblioteki i opcje.
- 4 Kliknij przycisk **Import Library** (Importuj bibliotekę) umieszczony obok ścieżki do lokalizacji biblioteki.
 - ↳ Biblioteka programu iTunes zostanie zaimportowana do programu **Philips Songbird**.

Ustawianie folderu śledzonego

Aby ustawić folder śledzony w aplikacji Philips Songbird, wykonaj następujące czynności:

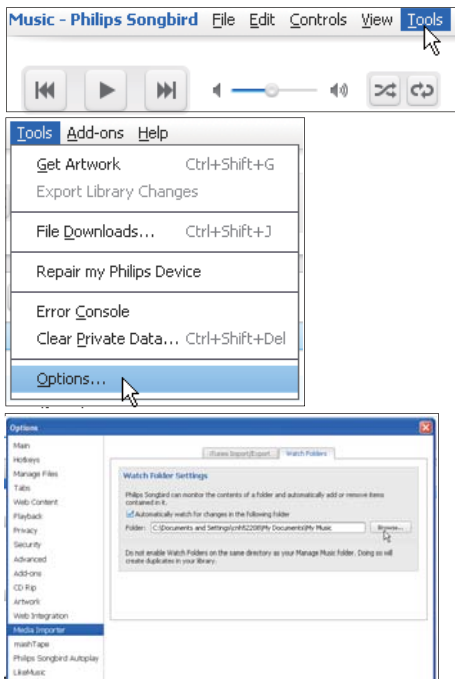


- 1 Wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Options...** (Opcje...).
- 2 W oknie **Options** (Opcje) zaznacz opcję **Media Importer** (Importer multimediów). Następnie kliknij kartę **Watch Folders** (Śledź foldery).
- 3 Na karcie **Watch Folders** (Śledź foldery) zaznacz pole wyboru widoczne na ilustracji.
- 4 Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i zaznacz folder główny (np. D:\Multimedia w Songbird) jako folder śledzony.
↳ W aplikacji **Philips Songbird** pliki multimedialne są dodawane i usuwane zgodnie z aktualną zawartością folderu głównego z muzyką.

Importowanie plików multimedialnych

Importowanie plików multimedialnych z innych folderów

W programie **Philips Songbird**

- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import Media** (Importuj multimedia), a następnie zaznacz żądane foldery w komputerze.
↳ Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Library** (Biblioteka).
- Wybierz kolejno **File** (Plik) > **Import a playlist** (Importuj listę odtwarzania), a następnie zaznacz żądaną listę odtwarzania w komputerze.
↳ Pliki multimedialne zostaną dodane do sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).

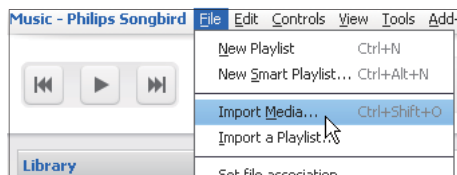

Pobieranie zawartości ze źródeł internetowych



Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu i kupowania zawartości ze źródeł internetowych. Znajdź dostępne usługi internetowe w sekcji **Services** (Usługi) w oknie wyboru źródła.

Uwaga

- Zanim będzie możliwe pobieranie lub kupowanie zawartości ze źródeł internetowych, należy zasubskrybować usługę internetową i zalogować się na swoim koncie.
- Niektóre usługi są dostępne tylko w określonych krajach.

Wyszukiwanie internetowe

- 1 Wybierz usługę internetową:
 - Wybierz opcję w sekcji **Services** (Usługi).
 - Możesz także kliknąć strzałkę w dół w polu wyszukiwania, aby wybrać usługę internetową.

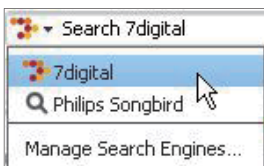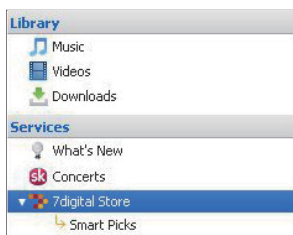

↳ Zostanie wyświetlona strona źródła internetowego.

- 2 Wyszukaj plik multimedialny.
 - W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania, aby wprowadzić słowo kluczowe.

Odtwarzanie przez Internet

Uwaga

- Zanim będzie możliwe odtwarzanie muzyki z usługi **Rhapsody**, należy zasubskrybować usługę internetową i zalogować się na swoim koncie.

Na stronie internetowej **Rhapsody**

- Aby odtworzyć całą listę odtwarzania, kliknij przycisk ► **Play All** (Odtwarzaj wszystko).
- Aby odtworzyć utwór, wybierz utwór i kliknij przycisk ► obok niego.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
▶ +	Play/Add All	
▶ +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
▶ +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
▶ +	Linus & Lucy	

Dodawanie do programu Philips Songbird

Aby przesłać utwory z usługi **Rhapsody** do programu **Philips Songbird**, dodaj utwory do listy odtwarzania w programie Philips Songbird (patrz 'Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird' na str. 38).

Na stronie internetowej **Rhapsody**

- Aby dodać całą listę odtwarzania do programu **Philips Songbird**, kliknij przycisk + **Add All** (Dodaj wszystko).
- Aby dodać utwór do programu **Philips Songbird**, wybierz utwór i kliknij przycisk + obok niego.




Tworzenie list odtwarzania w programie Philips Songbird

Lista odtwarzania umożliwia zarządzanie utworami i ich synchronizowanie zgodnie z potrzebami.

Tworzenie listy odtwarzania


Wybierz utwory, które chcesz odtwarzać. Dodaj utwory do listy odtwarzania.

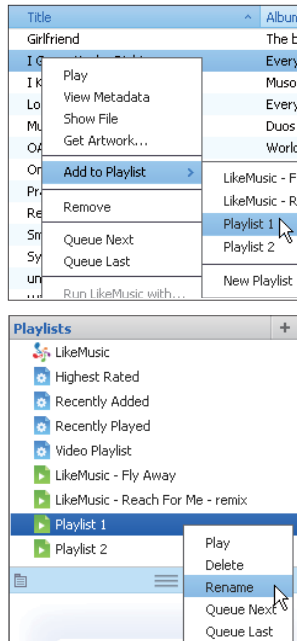

- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) wybierz utwory.
 - Aby wybrać kilka utworów jednocześnie, klikaj je, przytrzymując wciśnięty klawisz **Ctrl**.
- 2 Aby dodać utwory do listy odtwarzania:
 - Kliknij utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Add to Playlist** (Dodaj do listy odtwarzania).
 - Wybierz listę odtwarzania.
 - ↳ Utwory zostaną dodane do listy odtwarzania.
 - Aby utworzyć listę odtwarzania, wybierz polecenie **New Playlist** (Nowa lista odtwarzania).
 - ↳ Dla utworów zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
 - ↳ W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

Lub

Utwórz listę odtwarzania. Dodaj wybrane utwory do listy odtwarzania.

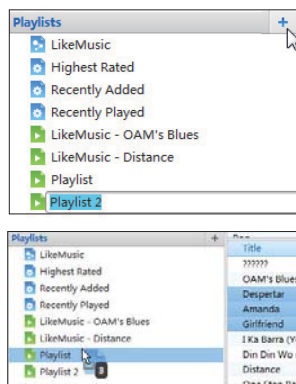

- 1 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) kliknij przycisk **+**, aby utworzyć listę odtwarzania.
 - ↳ Zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.
- 2 Nadaj liście dowolną nazwę.
- 3 Przeciągnij pliki multimedialne i upuść je na liście odtwarzania.



Wskazówka

- Aby przeciągnąć i upuścić kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

Generowanie list odtwarzania LikeMusic

Korzystając z funkcji analizy **LikeMusic**, można wygenerować listę odtwarzania na podstawie utworu źródłowego.

Funkcja **LikeMusic** analizuje utwory w bibliotece i tworzy relacje między nimi na podstawie ich charakterystyki muzycznej. Takie relacje pomagają funkcji **LikeMusic** tworzyć listy odtwarzania z utworami, które pasują do siebie muzycznie.

Podczas importowania utworów do biblioteki muzycznej programu **Philips Songbird** rozpoczyna się analiza **LikeMusic**. Przy utworach, których analiza została ukończona, zaczyna świecić ikona **LikeMusic**. W przypadku utworów, których analizy nie można ukończyć, ikona pozostaje szara.




Wybór źródłowego utworu

Upewnij się, że dla źródłowego utworu została wykonana analiza **LikeMusic**.



- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij dwukrotnie niebieską ikonę **LikeMusic** utworu.

Lub

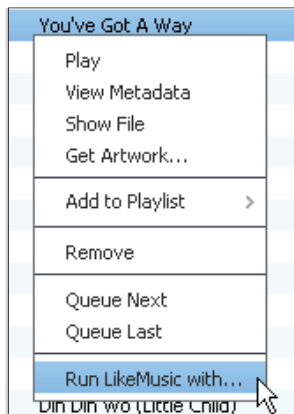

- W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) kliknij utwór prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Run LikeMusic with** (Uruchom LikeMusic z).
- ↳ Na stronie **LikeMusic** zostanie wyświetlona Lista odtwarzania **LikeMusic**.

Ustawianie maksymalnej liczby utworów

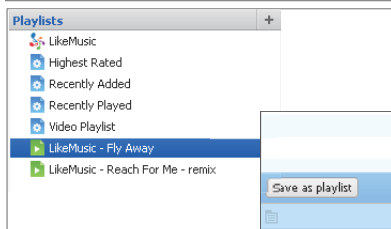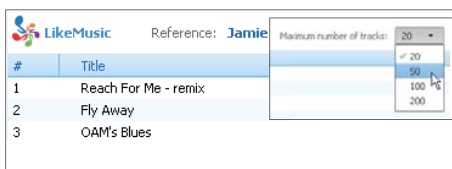

- Wybierz liczbę z listy rozwijanej.

Zapisywanie listy odtwarzania LikeMusic


- Kliknij opcję **Save as playlist** (Zapisz jako listę odtwarzania) na stronie **LikeMusic**.

- ↳ Lista odtwarzania LikeMusic zostanie zapisana w sekcji Playlists (Listy odtwarzania).

Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

Tworzenie kolejki odtwarzania

- Przeciągnij i upuść utwory lub listy odtwarzania do okna Play Queue (Kolejka odtwarzania).

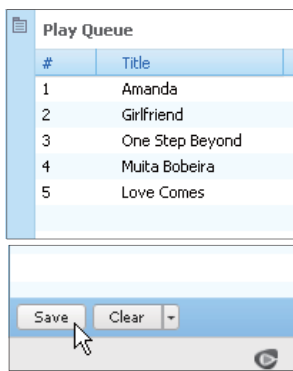


Zapisywanie kolejki odtwarzania jako listy odtwarzania

- 1 Kliknij przycisk **Save** (Zapisz).
 - ↳ Kolejka odtwarzania zostanie zapisana jako lista odtwarzania w sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania).
- 2 W sekcji **Playlists** (Listy odtwarzania) nadaj liście nazwę.

Dodawanie utworów na początku lub końcu kolejki odtwarzania


- Aby dodać utwory na początku, kliknij opcje prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Next** (Umieść w kolejce jako następne).
- Aby dodać utwory na końcu, kliknij opcje prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Queue Last** (Umieść w kolejce jako ostatnie).

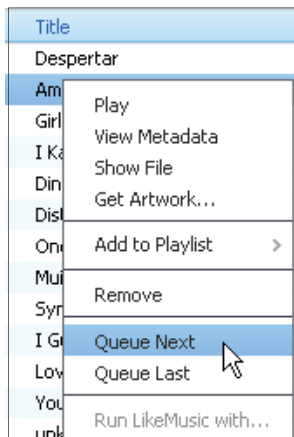

Zarządzanie plikami multimedialnymi w programie Philips Songbird

Edytowanie metadanych

Odpowiednia modyfikacja informacji o plikach (zwanych też metadanymi lub znacznikami ID3) umożliwia automatyczne sortowanie plików multimedialnych według tytułów utworów, wykonawców, albumów i innych kryteriów. Po zsynchronizowaniu plików multimedialnych z odtwarzaczem można przeglądać bibliotekę multimedialnych według metadanych.

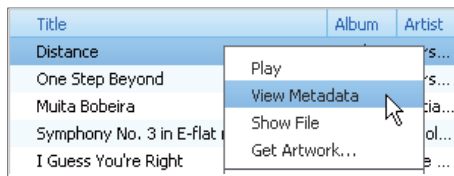

- 1 W sekcji **Library** (Biblioteka) > **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy) zaznacz plik multimedialny.

- 2 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **View Metadata** (Wyświetl metadane).

↳ Zostanie wyświetlona tabela z metadanymi, gdzie można je zmodyfikować.



Uwaga

- Aby odpowiednio posortować pliki muzyczne z usługi **Rhapsody**, zmodyfikuj metadane w bibliotece multimedialnej programu **Philips Songbird**. Informacje o utworach pozostaną niezmiennie na ekranie odtwarzania.

Pobieranie okładek albumów

Czasami dla pobieranych utworów muzycznych są dostępne okładki albumów. Aplikacja **Philips Songbird** umożliwia dołączanie okładek do utworów.

Po zsynchronizowaniu utworów z niektórymi odtwarzaczami można przeglądać bibliotekę multimedialną według okładek albumów.

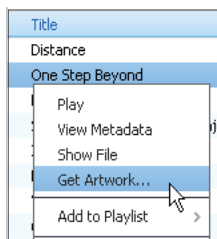

- W programie **Philips Songbird** wybierz kolejno **Tools** (Narzędzia) > **Get Artwork** (Pobierz okładkę).
↳ Dla wszystkich utworów w bibliotece zostaną pobrane okładki.
- Kliknij żądane utwory prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Get Artwork** (Pobierz okładkę).
↳ Okładki zostaną pobrane dla wszystkich zaznaczonych utworów.

Usuwanie plików multimedialnych z biblioteki







- 1 Kliknij żądany plik prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie **Remove** (Usuń).
- 2 Po wyświetleniu monitu potwierdź wybór.
↳ Wybrany plik zostanie usunięty z biblioteki i wszystkich list odtwarzania. (Domyślnie plik jest tylko „usuwany”, a nie „kasowany”. Plik ciągle istnieje w tym samym miejscu na komputerze lub w sieci komputerowej).

Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.
- Aby zaznaczyć kilka kolejnych plików, trzymaj wciśnięty klawisz **Shift**, po czym kliknij pierwszy i ostatni plik wybranego zakresu.

Synchronizacja odtwarzacza z programem Philips Songbird

- 1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
- 2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą przewodu USB.
↳ Gdy komputer rozpozna odtwarzacz, zostanie on wyświetlony w oknie programu **Philips Songbird**.

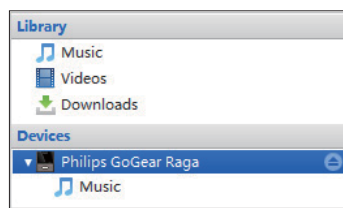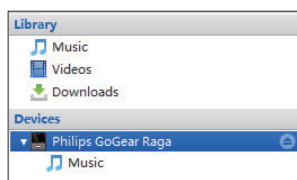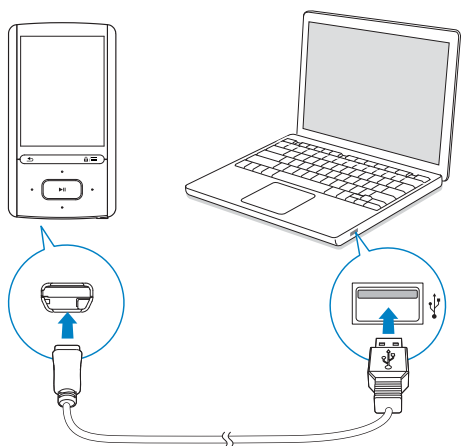

- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 Wybierz opcję **Manual** (Ręczna) lub **Auto** (Automatyczna).
- 3 Aby potwierdzić opcję, kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej

Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do programu **Philips Songbird** i wyświetleniu monitu wybierz synchronizację automatyczną. Synchronizacja odtwarzacza z programem **Philips Songbird** zostanie wykonana automatycznie.


Jeśli nie wybrano synchronizacji automatycznej, można włączyć synchronizację ręczną.

Wybór synchronizacji automatycznej lub ręcznej

Automatyczna synchronizacja

- Jeśli wybrano synchronizację automatyczną, synchronizacja będzie rozpoczynać się automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Można też wybrać odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia) i kliknąć opcję **Sync** (Synchronizuj).


Aby skonfigurować ustawienia automatycznej synchronizacji

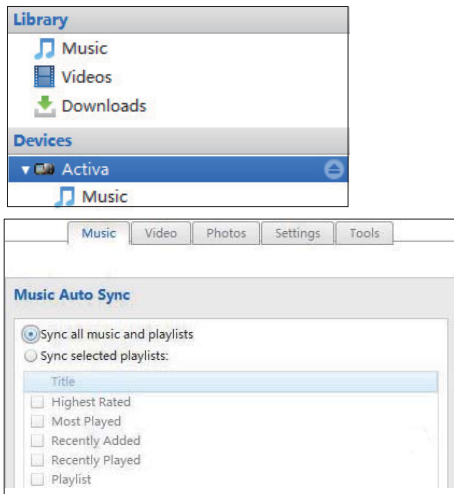

- 1 Wybierz odtwarzacz w sekcji **Devices** (Urządzenia).
- 2 W oknie podręcznym kliknij kartę **Music** (Muzyka) lub **Videos** (Filmy).
- 3 Zaznacz jedną z opcji.


Ręczna synchronizacja

Ręczne przesyłanie wybranych list odtwarzania

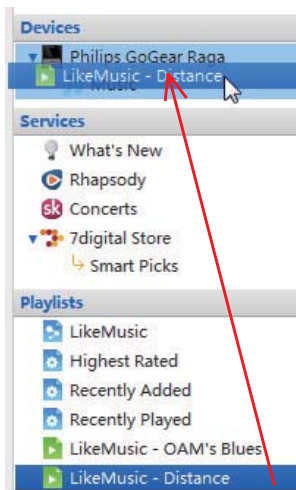

- 1 Wybierz listy odtwarzania.
- 2 Przeciągnij i upuść listy odtwarzania na urządzenie **ARIAZ**.

Ręczne przesyłanie wybranych plików multimedialnych

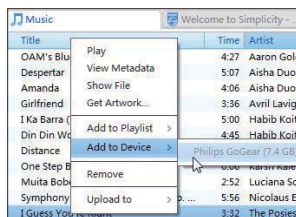

- 1 W panelu zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy żądany plik multimedialny.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Add to Device** (Dodaj do urządzenia) > **ARIAZ**.
↳ Zaznaczone pliki zostaną przesłane do urządzenia **ARIAZ**.



Wskazówka

- Aby zaznaczyć kilka plików jednocześnie, klikaj je z wciśniętym klawiszem **Ctrl**.

15 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji Philips Songbird


Pracą urządzenia **ARIAZ** steruje wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem sprzętowym. Po pewnym czasie od zakupu urządzenia **ARIAZ** mogą pojawić się nowe wersje tego oprogramowania.

Za pomocą programu **Philips Songbird** można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia **ARIAZ** przez Internet i instalować je.





Wskazówka

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie ma wpływu na utwory muzyczne.

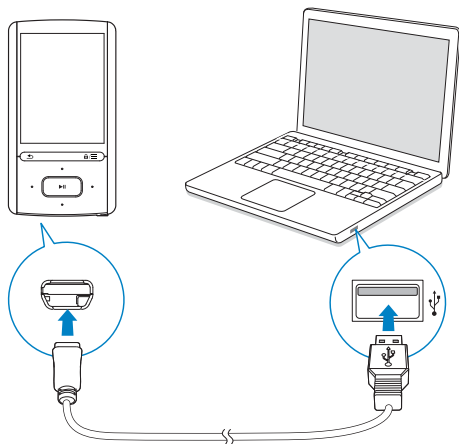

- 1 Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.
- 2 Należy podłączyć urządzenie **ARIAZ** do komputera za pomocą przewodu USB w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 3 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.
 - W razie potrzeby wybierz kolejno **Start > Programy > Philips > Philips Songbird**.
- 4 W oknie odtwarzacza kliknij pozycję **ARIAZ**. Następnie kliknij kolejno: **Tools (Narzędzia) > Check for updated firmware** (Sprawdź aktualizację oprogramowania) w oknie podręcznym.
 - ↳ Program **Philips Songbird** sprawdzi w Internecie dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego i zainstaluje je, jeśli będą dostępne.

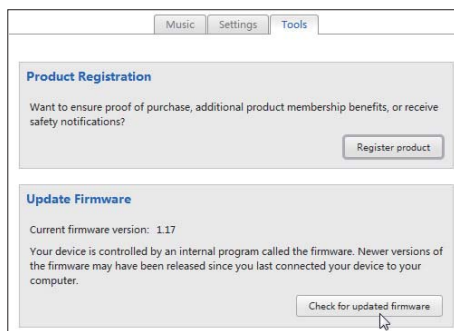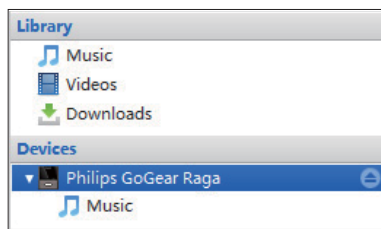

- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 - ↳ Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego rozpocznie się automatycznie.

↳ Urządzenie **ARIAZ** samoczynnie uruchomi się ponownie po zaktualizowaniu oprogramowania, po czym będzie gotowe do użytku.



Uwaga

- Poczekaj na zakończenie aktualizacji, a następnie odłącz urządzenie **ARIAZ** od komputera.


16 Naprawianie odtwarzacza za pomocą programu Philips Songbird

Jeśli urządzenie **ARIAZ** nie działa prawidłowo lub zawiesiło się, można przywrócić ustawienia domyślne bez utraty danych:

Resetowanie urządzenia ARIAZ

- Wsuń koniec długopisu lub inny odpowiedni przedmiot do otworu przywracania ustawień domyślnych w podstawie urządzenia **ARIAZ**. Przytrzymaj, aż urządzenie wyłączy się.

Jeśli resetowanie odtwarzacza nie powiodło się, napraw go za pomocą programu Philips Songbird:

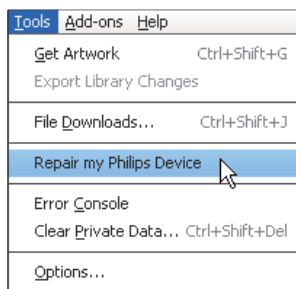

1 W komputerze uruchom aplikację **Philips Songbird**.

- 2 W programie **Philips Songbird**
- wybierz kolejno opcje **Tools** (Narzędzia) > **Repair my Philips Device** (Napraw moje urządzenie Philips).
 - Wybierz urządzenie **ARIAZ** na liście rozwijanej.

- 3 Podłącz odtwarzacz do komputera.
- **Należy ściśle przestrzegać wyświetlanych na ekranie instrukcji dotyczących sposobu podłączenia odtwarzacza do komputera.**
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć naprawę.



Wskazówka

- Po naprawieniu odtwarzacza partycja CD-ROM i instalator programu **Philips Songbird** zostaną usunięte z odtwarzacza. W odtwarzaczu dostępne jest więcej miejsca.

17 Parametry techniczne

Zasilanie

- Zasilanie: wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy 520 mAh
- Czas odtwarzania¹
Muzyka: do 25 godz. (włączona funkcja **SafeSound**); do 13 godz. (włączone funkcje **FullSound** i **SafeSound**); do 12 godz. (włączona funkcja **FullSound**); do 25 godz. (wyłączona funkcja **FullSound**)
Filmy (WMV): do 5 godz.
Radio FM: do 15 godz.

Oprogramowanie komputerowe

- Philips Songbird: umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego i przesyłanie multimediów

Połączenia

- Słuchawki 3,5 mm
- Szybki interfejs USB 2.0

Dźwięk

- Separacja kanałów: 45 dB
- Pasmo przenoszenia: 80–18 000 Hz
- Moc wyjściowa: 2 x 2,4 mW
- Stosunek sygnału do szumu: > 84 dB

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty:

- MP3
Szybkość transmisji bitów: 8–320 kb/s i VBR
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA
Szybkość transmisji bitów: 5–320 kb/s
Częstotliwość próbkowania: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Odtwarzanie plików wideo

Obsługiwane formaty:

- WMV

Wyświetlanie obrazu

Obsługiwane formaty:

- JPEG, BMP

Nośnik pamięci

Pojemność wbudowanej pamięci²:

- SA4ARA04 4GB NAND Flash
- SA4ARA08 8GB NAND Flash
- SA4ARA16 16GB NAND Flash
- SA4ARA32 32GB NAND Flash

Przesyłanie plików multimedialnych³

- Songbird (synchronizacja)
- Eksplorator Windows (kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”)

Wyświetlacz

- Kolorowy wyświetlacz LCD, 320 x 240 pikseli

Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- ¹ Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
- ² 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci jest mniejsza. Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część jest zarezerwowana dla operacji i oprogramowania odtwarzacza. Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 128 kb/s w formacie MP3.
- ³ Prędkość przesyłania jest zależna od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.

Wymagania systemowe:

- Windows® XP (SP3 lub nowszy) / Vista / 7
- Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM
- 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Połączenie z Internetem
- Przeglądarka Windows® Internet Explorer 6.0 lub nowsza
- Napęd CD-ROM
- Port USB

