

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



GoGEAR

SA4DOT02

SA4DOT04

SA4DOT08



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik bilgileri</b>	<b>2</b>
	Genel bakım	2
<b>2</b>	<b>Yeni oynatıcınız</b>	<b>4</b>
	Kutunun içindekiler	4
	Oynatıcı için PC yazılımı	4
	Oynatıcıda yüklü dosyalar	4
	Genel Bakış	4
	Kontroller	4
	LED gösterge ve sesli geri bildirim	5
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>6</b>
	Şarj etme	6
	Oynatıcıyı kapatın veya açın	6
	Otomatik bekleme ve kapanma	6
<b>4</b>	<b>Müzik çalma</b>	<b>7</b>
	Müziğin oynatıcıya aktarımı	7
	Müzik çalma	7
	Şarkı arama	7
	Ses seviyesini değiştirme	7
	Rastgele çalmayı açma veya kapama	7
<b>5</b>	<b>Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>11</b>
	PC gereksinimleri	11

## Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

adresini ziyaret edin.

# 1 Önemli güvenlik bilgileri

## Genel bakım

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



### Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 45°C (32 - 113°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

## Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## İşitme Güvenliği



### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

### Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

### Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalannın ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

**Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynıları yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalannı ihlal edebilir.

Telif hakları yasalanna uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış

içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

### Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anızalar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE kullanıcının cihazı servis merkezine iade etmesi durumunda ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.




Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## 2 Yeni oynatıcınız


### Kutunun içindekiler

Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:

Oynatıcı

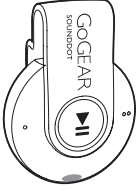

Kulaklık

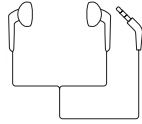

Hızlı başlangıç kılavuzu



Güvenlik ve Garanti dosyası



#### Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır; Philips, bildirmeksizin rengi/tasanımı değiştirme hakkını saklı tutar.

### Oynatıcı için PC yazılımı

SOUND DOT aşağıdaki PC yazılımları ile çalışabilir:

- Philips Device Manager** (bellenim güncelleştirmeleri almanızı ve oynatıcıyı kurtarmanızı sağlar)


### Oynatıcıda yüklü dosyalar

SOUND DOT üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:


- Kullanım kılavuzu
- Sıkça sorulan sorular

## Genel Bakış

### Kontroller

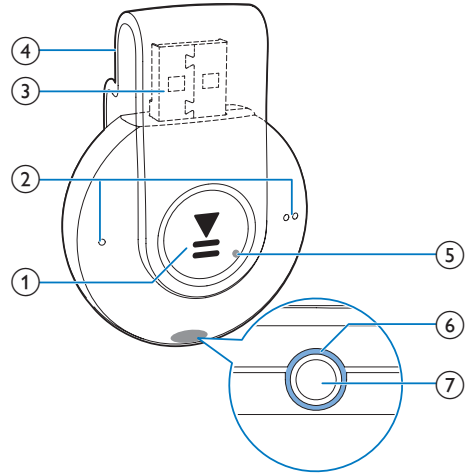


- 1** **||**
  - Basılı tutma: Oynatıcıyı açar veya kapatır
  - Basma: Çalmayı duraklatır/ sürdürür
  - Çalma sırasında iki kez basma: Rastgele çalmayı açar veya kapatır
- 2** **● / ● ●**
  - Basma: Ses seviyesini azaltır veya artırır
  - Basılı tutma: Önceki veya sonraki şarkıya atlar

- ③ Şarj ve veri transferi için USB konektörü
- ④ Klips
- ⑤ RESET
  - Oynatıcı, tuşlara basmaya yanıt vermiyorsa, bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.
- ⑥ LED gösterge
- ⑦  3,5 mm'lik kulaklık konektörü

## LED gösterge ve sesli geri bildirim

LED gösterge ve/ veya sesli geri bildirimle oynatıcının durumunu bilebilirsiniz.

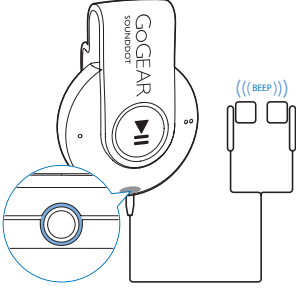


## 3 Başlarken

### Şarj etme

SOUND DOT, bilgisayarın USB soketi yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir.

- SOUND DOT ürününü bir PC'ye bağlamak için USB konektörü döndürün.
  - ↳ Pil şarj edilirken, göstergenin rengi pil seviyesini belirtmek üzere değişir.
  - ↳ Pil dolduğunda, yeşil gösterge yanar.

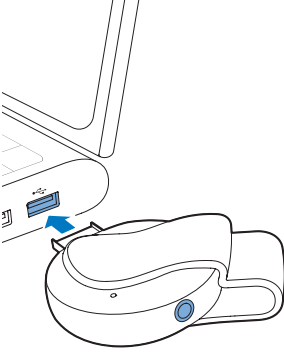

#### İpucu

- Pil seviyesi %15'in altında olduğunda, kırmızı gösterge yanıp söner ve iki bip sesi duyulur.
- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

- ↳ **Kapatma:** Kırmızı gösterge yanar. Bir bip sesi duyulur.



### Otomatik bekleme ve kapanma

Oynatıcının, pil gücünden tasarruf edebilen bir otomatik bekleme ve kapanma özelliği vardır. Bekleme modunda (oyun olmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) beş dakika geçtikten sonra, oynatıcı kapanır.


### Oynatıcıyı kapatın veya açın

- Yeşil veya kırmızı gösterge yanınca kadar ►► tuşunu basılı tutun.
  - ↳ **Açma:** Yeşil gösterge yanar. Müzik çalmaya başlar.



## 4 Müzik çalma

### Müziğin oynatıcıya aktarımı

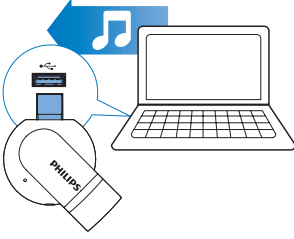

Müziği PC ortam kitaplığınızdan **SOUND DOT** ürününe şu yollarla aktarabilirsiniz:

- Windows Gezgin'i'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakın.


**Windows Gezgin'i'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakmak için,**

**1** **SOUND DOT** cihazını bir bilgisayara bağlayın.

**2** PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** öğesini tıklatın.

- müzik dosyalarını PC'den **SOUND DOT** ürününe sürükleyip bırakın.

### Müzik çalma

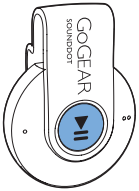

**1** Oynatıcıyı açtığınızdan emin olun (bkz. 'Oynatıcıyı kapatın veya açın' sayfa 6).

- ↳ Yeşil gösterge yanar. Müzik çalmaya başlar.

↳ Müzik çalarken, yeşil gösterge aralıklarla yanıp söner.

**2** Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ►|| tuşuna basın.

### Şarkı arama

- Önceki veya sonraki şarkıya atlamak için ● / ●● tuşunu basılı tutun.
  - ↳ Bir bip sesi duyulur.

### Ses seviyesini değiştirme

- ● / ●●● tuşuna basın.
  - ↳ Müzik çalarken, ses seviyesindeki değişikliği duyarsınız.

### Rastgele çalmayı açma veya kapama

**1** Müzik çalarken ►|| tuşuna iki kez basın.

↳ İki bip sesi duyarsınız. Yeşil gösterge aralıklarla iki kez yanıp söner.

↳ Şarkılar rastgele sırada çalar.


**2** Rastgele çalmayı kapamak için ►|| tuşuna tekrar iki kez basın.

↳ Bir bip sesi duyarsınız. Yeşil gösterge aralıklarla bir kez yanıp söner.

↳ Şarkılar sıralı olarak çalar.

# 5 Philips Device Manager ile belenimi güncelleştirme

## Philips Device Manager'ı Yükleme

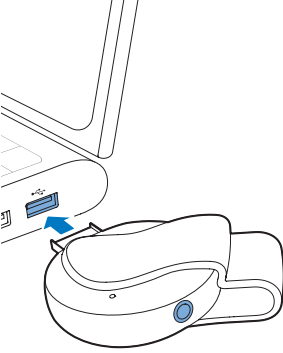

- 1 SOUNDDOT cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) öğesini seçin.
- 3 Philips GoGear SOUNDDOT simgesini sağ tıklayın. **Philips Device Manager'ı Yükle** seçeneğini seçin.
  - Ya da **Philips GoGear SOUNDDOT** simgesine tıklayın. **installer.exe** üzerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin.


### Not


- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.


## Bellenim güncellemelerini denetleme

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

- 2 Philips Device Manager uygulamasını başlatın.
  - ↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 SOUNDDOT ürününü PC'nize bağlayın.
  - ↳ Cihaz bağlandığında, metin kutusunda "SA4DOTXX" görüntülenir.
  - ↳ Cihazın mevcut belenim sürümünü görebilirsiniz.

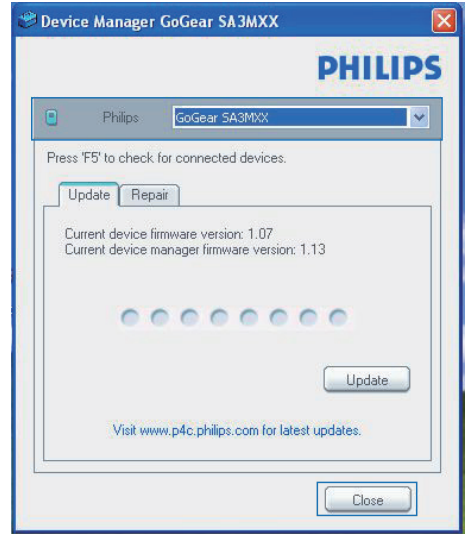

- 4 Belenim güncellemelerini denetlemek için,
  - ① Philips Device Manager iletişim kutusunu kapatın.
  - ② PC ekranının altında  simgesini sağ tıklayıp **Güncellemeleri denetle** seçeneğini belirleyin.

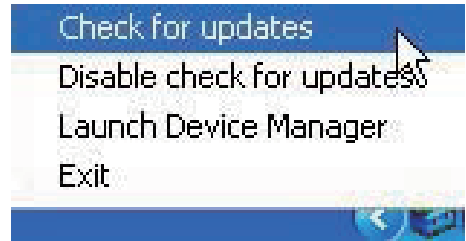

- ↳ Philips SA4DOTXX Device Manager gncellemeleri İnternet'ten denetler.

### Bellenimi gncelleřtirme

- 1 Bellenim gncellemesi varsa, ekrandaki talimatları izleyerek bellenimi indirip ykleyin.
- 2 **SOUND DOT** ile bilgisayarın baęlantısını kesin.
  - ↳ Bellenim gncellendikten sonra, **SOUND DOT** yeniden bařlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.

# 6 Sorun giderme

SOUND DOT düzgün çalışmıyorsa veya ekran donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

## SOUND DOT cihazını nasıl sıfırlarım?

- SOUND DOT ürünündeki sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
- Sıfırlama seçeneği başarısız olursa, SOUND DOT cihazını **Philips Device Manager** üzerinden kurtarın:

**1** PC'nizde **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.

**2** Kurtarma moduna girin:

- ① SOUND DOT ürünü kapatın.
- ② Ses düzeyi düğmesini ● ● basılı tutun ve sonra SOUND DOT ürünü bilgisayarınıza bağlayın.
- ③ **Philips Device Manager** SOUND DOT ürünü tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.

**3** Kurtarma işlemini başlatın:

- ① **Philips Device Manager** seçeneğinde, **Onar tuşuna** tıklayın. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ② Kurtarma tamamlandığında, SOUND DOT cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

**4** SOUND DOT cihazını yeniden başlatın.

# 7 Teknik veriler

## Güç

- Güç kaynağı: 110 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
- Oynatma süresi<sup>1</sup>  
Ses (.mp3): 6 saate kadar
- Hızlı şarj: 60 dakika çalma için 6 dakika şarj

## Yazılım

- **Philips Device Manager:** Oynatıcının bellenimini güncellemek ve oynatıcıyı kurtarmak için

## Bağlanabilirlik

- Kulaklık 3,5 mm
- Yüksek hızlı USB 2.0

## Ses

- Kanal ayırma: 45 dB
- Frekans Tepkisi: 20-18.000 Hz
- Çıkış gücü: 2 x 2,4 mW
- Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

## Müzik çalma

### Desteklenen formatlar:

- MP3  
Bit hızı: 8-320 kb/s ve VBR  
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (korumasız)  
Bit hızı: 5-320 kb/s  
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WAV

## Depolama ortamı

### Dahili hafıza kapasitesi<sup>2</sup>:

- SA4DOT02 2 GB NAND Flash
- SA4DOT04 4 GB NAND Flash
- SA4DOT08 8 GB NAND Flash

## Ortam aktarımı<sup>3</sup>

- Windows Gezgini (sürükle ve bırak)

## Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- <sup>1</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kb/s MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- <sup>3</sup> Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

## PC gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- CD-ROM sürücüsü
- USB bağlantı noktası



2015 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.  
Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.  
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansıyla kullanılmaktadırlar.