

Philips GoGEAR MP3 Player

GoGEAR

SA4DOT02  
SA4DOT04  
SA4DOT08

Quick start guide  
Guide de mise en route  
Guía de configuración rápida

# Quick start guide

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

\*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.  
\*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.  
\*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

\*\* With 4 minute 128 kbps MP3 songs  
\*\* Avec chansons MP3 de 4 min, 128 kbps  
\*\* Con canciones MP3 de 4 minutos a 128 kbps

\*\*\* Battery life varies by use and settings.  
\*\*\* La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.  
\*\*\* La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.  
Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne.  
Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.

PC requirements  
Configuration requise  
Systemanforderungen  
Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ o superior) / Vista / 7



Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SA4DOT\_37\_QSG\_V3.0\_wk1349.4



## Unpack

Déballage Sáquelo de la caja

## Sync

Synchronisation Sincronización

## Use

Utilisation Uso

## Charge


Mise en charge Carga

Red light: Power charging ongoing  
Green light: Power charging complete  
Flashing red light: Battery low

Voyant rouge : charge en cours  
Voyant vert : charge terminée  
Voyant rouge clignotant : batterie faible

Luz roja: carga de energía en curso  
Luz verde: carga de energía completa  
Luz roja parpadeante: batería baja




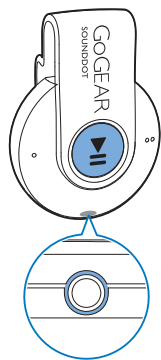

Press and hold until the indicator lights up.  
Green light: Power on  
Red light: Power off

Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'allume.  
Voyant vert : sous tension  
Voyant rouge : hors tension

Manténgalo pulsado hasta que se encienda el indicador.  
Piloto verde: encendido  
Piloto rojo: apagado

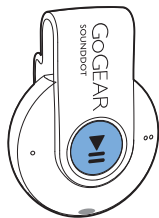

Press to pause/ resume play. During play, press twice to switch random play on or off.  
Random play on: Two beeps, the green light flashes twice at intervals  
Random play off: One beep, the green light flashes once at intervals

Appuyez sur ce bouton pour interrompre/reprendre la lecture. Pendant la lecture, appuyez deux fois sur ce bouton pour activer ou désactiver la lecture aléatoire

Lecture aléatoire activée : deux signaux sonores, le voyant vert clignote deux fois par intervalles  
Lecture aléatoire désactivée : un signal sonore, le voyant vert clignote une fois par intervalles

Púselo para hacer una pausa y reanudar la reproducción. Durante la reproducción, púselo dos veces para activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Reproducción aleatoria activada: dos pitidos, el piloto verde parpadea dos veces a intervalos  
Reproducción aleatoria desactivada: un pitido, el piloto verde parpadea una vez a intervalos



Press and hold to select the previous/ next song. One beep sounds.  
Press to decrease/ increase the volume.

Maintenez ce bouton enfoncé pour sélectionner la chanson précédente/suivante. Un signal sonore est émis.

Appuyez sur ce bouton pour diminuer/augmenter le volume.


Manténgalo pulsado para seleccionar la canción anterior/siguiente. Suena un pitido.  
Púselo para reducir/aumentar el volumen.



## Help

Aide

Ayuda

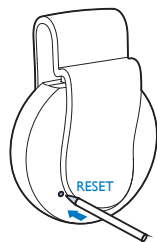

Device does not respond to the pressing of keys

L'appareil ne répond pas aux pressions de boutons

El dispositivo no responde al pulsar los botones

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for support information, and download **Philips Device Manager**.

Accédez à [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour obtenir des informations d'assistance et téléchargez **Philips Device Manager**.

Acceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obtener información de asistencia y descargar **Philips Device Manager**.