

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.


** With 4 minute 128 kbps MP3 songs

*** Battery life varies by use and settings.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
PC requirements




1 Unpack فك الحزمة

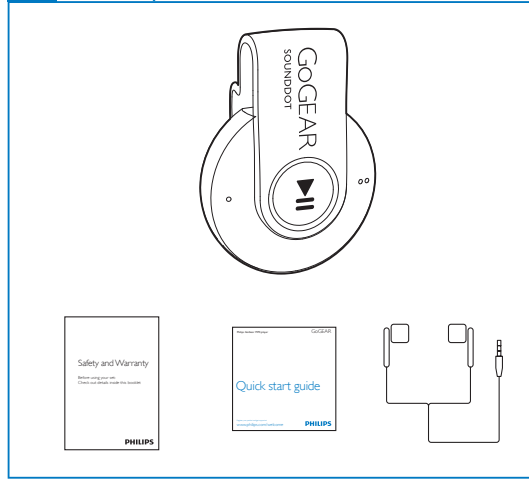


1 Install Philips Songbird تثبيت



2 Sync مزامنة

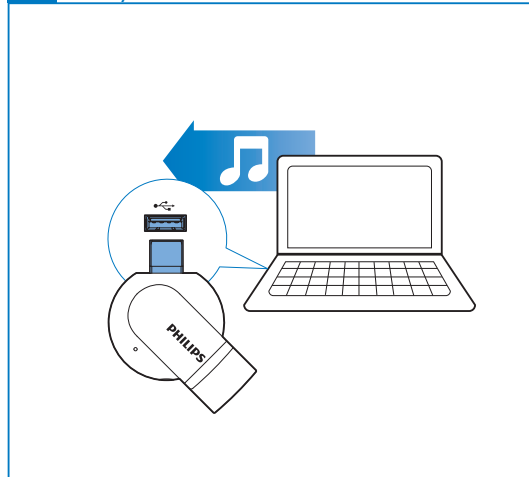

3 Use الاستخدام

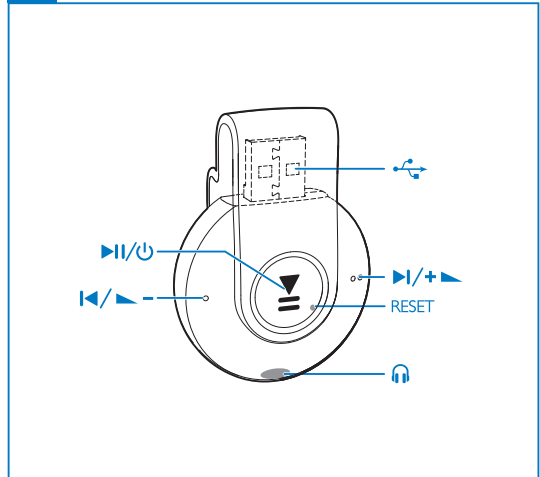




Charge

شحن لغاية


Red light: Power charging ongoing
Green light: Power charging complete
Flashing red light: Battery low

الضوء الأحمر: الشحن بالطاقة جارٍ
الضوء الأخضر: اكتمل الشحن بالطاقة
وميض الضوء الأحمر: بطارية ضعيفة

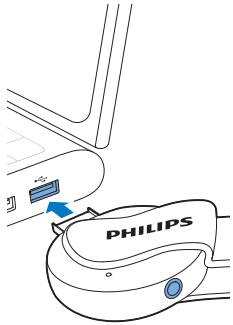

Press and hold until the indicator lights up.
Green light: Power on
Red light: Power off

اضغط باستمرار حتى يضيء المؤشر.
الضوء الأخضر: تشغيل
الضوء الأحمر: إيقاف التشغيل

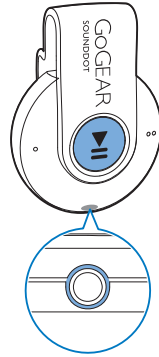


Press and hold to select the previous/ next song. One beep sounds.
Press to decrease/ increase the volume.

اضغط باستمرار لتحديد الأغنية السابقة/ التالية. يتم إصدار إشارة صوتية واحدة.
اضغط لتقليل/ زيادة مستوى الصوت.



Press to pause/ resume play. During play, press twice to switch random play on or off.
Random play on: Two beeps, the green light flashes twice at intervals
Random play off: One beep, the green light flashes once at intervals

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا/ استئنافه. أثناء التشغيل. اضغط مرتين للتشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله
التشغيل العشوائي: إشارتين صوتيتين. يومض الضوء الأخضر مرتين بشكل متقطع.
إيقاف التشغيل العشوائي: إشارة صوتية واحدة. يومض الضوء الأخضر مرة واحدة بشكل متقطع.

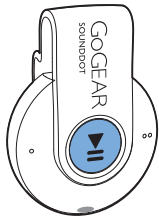


Help

التعليمات

Device does not respond to the pressing of keys

لا يستجيب الجهاز عند الضغط على المفاتيح

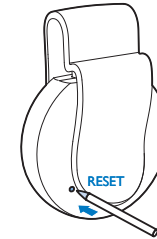

Go to www.philips.com/support for support information.

انتقل إلى www.philips.com/support للحصول على معلومات الدعم.