

Quick start guide

Hızlı başlangıç kılavuzu

Краткое руководство

Stručný návod k rychlému použití

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
 *1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
 *1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.

** With 4 minute 128 kbps MP3 songs OR 5 megapixel JPG pictures OR 512 kbps 30 fps QVGA videos
 ** Avec chansons MP3 de 4 min, 128 kbps OU photos JPG de 5 mégapixels OU vidéos QVGA, 30 fps, 512 kbps

** Mit 4 Minuten 128 kbps MP3 Titel ODER 5 MP JPG Bilder ODER 512 kbps 30 fps QVGA Video

*** Battery life varies by use and settings.
 *** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.

*** Batteriebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

PC requirements
 Configuration requise
 Systemanforderungen
 Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ oder höher) / Vista / 7

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten ('Digital Rights Management', DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.
 AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates. AudibleReady est une marque commerciale de Audible, Inc. ou de ses sociétés affiliées. AudibleReady ist eine Marke von Audible, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.



Unpack

Ambalajı açın
Распакуйте
Vybalení

1 Install

Kurun
Установка
Instalace

Software installation does not happen | Yazılım kurulumu yapılmıyor | Установка ПО не происходит | Neproběhla instalace softwaru

To get the latest Philips Songbird and user manuals, download from www.philips.com/Songbird and www.philips.com/support. | Ten güncel Philips Songbird uygulamasını ve kullanım kılavuzlarını www.philips.com/Songbird ve www.philips.com/support adresinden indirebilirsiniz. | Последнюю версию ПО Philips Songbird и руководства пользователя можно загрузить на веб-сайтах www.philips.com/Songbird и www.philips.com/support. | Chcete-li získat nejnovější verze aplikace Philips Songbird a uživatelských příruček, stáhněte si vše z webu www.philips.com/Songbird a www.philips.com/support.

2 Sync

Senkronize edin
Синхронизация
Synchronizace

Power/Unlock

Press and hold to switch on/off; press to lock/ unlock | Açmak/kapatmak için basılı tutun; kilitlemek/ kilidi açmak için basın | Нажмите и удерживайте для включения/выключения; нажмите для блокировки/ разблокировки | Выпнете stisknutím a přidržením tlačítka; zamknete nebo odemknete stisknutím tlačítka

Navigate

Gezini
Перемещение по меню
Navigace

Go to the Home screen | Ana ekrana gidin | Перейти на основной экран | Přejděte na domovskou obrazovku

Back one level | Bir seviye geriye gider | На один уровень назад | O jednu úroveň zpět


View the options menu | Seçenekler menüsünü görüntüleyin | Просмотр меню параметров | Zobrazení nabídky možností

On the Home screen | Ana ekranda | Основной экран | Domovská obrazovka


Tap to go to the library or play screen | Kitaplık veya oynatma ekranına gitmek için dokununuz. | Нажмите для перехода на экран библиотеки или воспроизведения. | Klepnutím přejdete na knihovnu nebo obrazovku přehrávání.

Tap to start, pause, or resume play. | Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için dokununuz. | Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. | Klepnutím spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.



Tap to find all applications. | Tüm uygulamaları bulmak için dokununuz | Нажмите для поиска всех приложений. | Klepnutím vyhledáte veškeré aplikace.

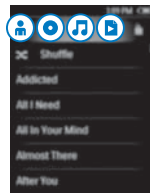



To browse the library in different ways, tap icons on the selector bar. | Kitaplığa farklı yollardan göz atmak için seçme çubuğundaki simgelere dokununuz. | Чтобы просмотреть библиотеку различными способами, нажимайте значки на панели. | Klepnutím na ikony na panelu pro výběr procházíte knihovnu různými směry.

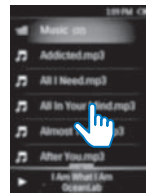


Tap a song to start play. Tap and hold an artist, album, or song to select your options. | Çalmayı başlatmak için şarkıya dokununuz. Seçeneklerinizi belirlemek için bir sanatçıya, albüme veya şarkıya dokunup tutunuz. | Прикоснитесь к названию песни, чтобы начать воспроизведение. Нажмите и удерживайте имя исполнителя, альбом или композицию, чтобы выбрать параметр. | Klepnutím na skladbu spustíte přehrávání. Klepnutím a podržením skladby, alba nebo interpreta vyberete příslušnou možnost.

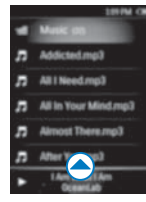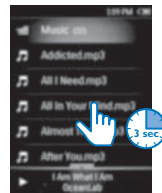


Tap to show or hide the play screen. | Oynatma ekranını göstermek veya gizlemek için dokununuz. | Нажмите для отображения и скрытия экрана воспроизведения. | Klepnutím zobrazíte nebo skryjete obrazovku přehrávání.

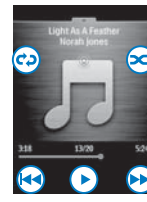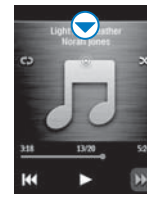

On the play screen, tap the icons to select play options. | Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokununuz. | На экране воспроизведения нажмите соответствующие значки, чтобы выбрать параметры воспроизведения. | Klepnutím na ikony na obrazovce přehrávání vyberte možnosti přehrávání.

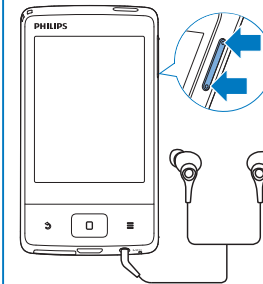


With the by-packed earphones, SafeSound allows you to listen to music in a safe way. | Cihazla birlikte verilen kulaklıklarla SafeSound, güvenle müzik dinlemenizi sağlar. | Наушники в комплекте и SafeSound позволяют слушать музыку в безопасном режиме. | Díky přibaleným sluchátkům umožňuje funkce SafeSound bezpečný poslech hudby.

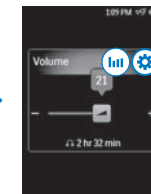

Tap to select SafeSound settings. | SafeSound ayarlarını seçmek için dokununuz. | Нажмите для выбора настроек SafeSound. | Klepnutím vyberte nastavení funkce SafeSound.

Tap to view exposure to sound pressure over one week. | Bir hafta boyunca maruz kalınan ses basıncını görmek için dokununuz. | Нажмите для просмотра данных о воздействии звукового давления за неделю. | Klepnutím zobrazíte dávku zvukového tlaku za poslední víkend.

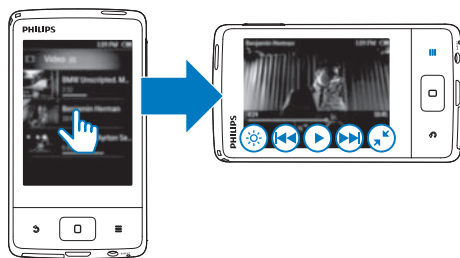

In the video library, tap a video to start play | Video kitaplığında oynatmaya başlamak için bir videoya dokununuz. | В видеотеке: нажмите, чтобы начать воспроизведение видеозаписи. | Klepnutím na video ve video knihovně spustíte přehrávání.

On the play screen, press to select Surround for movies (surround sound for movie play). | Oynatma ekranında, Surround for Movies (film oynatma için surround ses) seçimini yapmak için tuşuna basınız. | На экране воспроизведения: нажмите и выберите пункт Surround for Movies (Объемный звук для фильмов). | Klepnutím na tlačítko na obrazovce přehrávání vyberte možnost Surround for Movies (prostorový zvuk pro přehrávání filmů).



On the play screen, tap the icons to select play options. | Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokununuz. | На экране воспроизведения нажмите соответствующие значки, чтобы выбрать параметры воспроизведения. | Klepnutím na ikony na obrazovce přehrávání vyberte možnosti přehrávání.



Tap to switch the radio on or off. | Radyoyu açmak veya kapatmak için ögesine dokununuz. | Нажмите для включения/выключения радио. | Klepnutím na tlačítko zapnete nebo vypnete rádio.



On the play screen, tap and hold to search for stations. | Oynatma ekranında istasyon aramak için ögesini basılı tutunuz. | На экране воспроизведения: нажмите и удерживайте для поиска станций. | Klepnutím a podržením tlačítka na obrazovce přehrávání vyhledáte stanice.

Tap to show the play screen or list of presets. | Oynatma ekranını veya istasyon hafızası listesini görüntülemek için ögesine dokununuz. | Нажмите для отображения экрана воспроизведения или списка сохраненных станций. | Klepnutím na tlačítko zobrazíte obrazovku přehrávání nebo seznam předvoleb.




Organize

Ordenen
Organizacja

Organisera


To replace icons on the Home screen with those in list of applications | Ana ekrandaki simgeleri uygulama listesinde bulunanlarla değiştirmek için, | Чтобы заменить значки на основном экране значками из списка приложений, | Nahrazení ikon na domovské obrazovce ikonami ze seznamu aplikací,

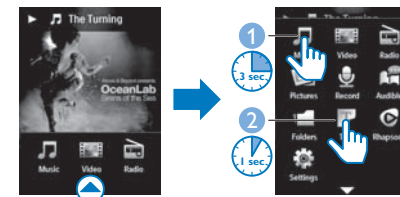

Help

Yardım
Справка

Nápověda

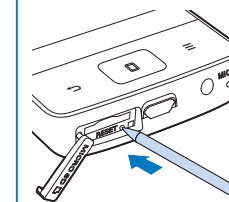

Device does not respond to the pressing of keys | Cihaz tuşlara yanıt vermiyor | Устройство не реагирует на нажатие кнопок | Zařízení nereaguje na stisknutí kláves

Go to www.philips.com/support for support information. | Destek bilgisi almak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin. | Информацию о поддержке см. по адресу www.philips.com/support. | Více informací o podpoře získáte na adrese www.philips.com/support.