

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4RGA02

SA4RGA04

SA4RGA08



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	2
	Generel vedligeholdelse	2
	Genbrug af produktet og det indbyggede batteri	3

2	Din nye afspiller	5
	Hvad er der i kassen	5
	PC-software til afspilleren	5
	Filer indlæst på afspilleren	5
	Oversigt	5
	Knapper	5
	Startskærm-billede	6
	Lås/oplås knapperne	6
	Skærm til/fra	6

3	Kom godt i gang	8
	Opladning	8
	Oplad vha. en USB AC/DC-adapter	8
	Tænd eller sluk afspilleren	8
	Automatisk standby og nedlukning	8

4	Musik	9
	Overfør musik til afspilleren	9
	Find musik på afspilleren	9
	Find musik efter musiknummeroplysninger	9
	Find musik efter afspilningsliste	9
	Find musik efter mappe	9
	Afspil musik	9
	Vælg afspilningsmuligheder	10
	Playlists	10
	Føj sange til en afspilningsliste på farten	10
	Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten	10

5	FM-radio	12
	Stil ind på radiostationer	12
	Lyt til FM-radio	12
	Gem forudindstillede stationer	13

6	Mappevisning	14
----------	---------------------	-----------

7	Indstillinger	15
	Play-tilstand	15
	Lydindstillinger	15
	Indslumringstimer	15
	Displayindstillinger	15
	Tema	15
	Timer til baggr.lys	15
	Sprog	15
	Information	16
	Juridisk	16
	Fabriksindstillinger	16

8	Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager	17
----------	--	-----------

9	Fejlfinding	19
----------	--------------------	-----------

10	Tekniske data	20
	PC-krav	20

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse. Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op. Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau. Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning. Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser:

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum. Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler; der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse stoffer kan beskadige produktet.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder; hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 45°C
- Opbevar kun enheden på steder; hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveaet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer: Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

Genbrug af produktet og det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier.


Korrekt bortskaffelse af disse produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Besøg www.recycle.philips.com for at få flere oplysninger om genbrugsstationer i dit område.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

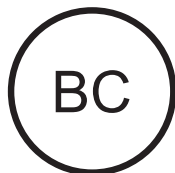

RAGA

Philips

Bemærkning for brugere i USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation.

Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller

TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Flyt modtagerantennen.
 - Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
 - Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
 - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.
- Enheden overholder FCC-reglerne, del-15 og 21 CFR 1040.10. Brugen er underlagt følgende to betingelser:
- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
 - Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning til brugere i Canada

Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.


2 Din nye afspiller

Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:
Afspiller



Øretelefoner

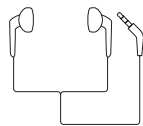

USB-kabel



Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

PC-software til afspilleren

RAGA kan fungere sammen med følgende PC-software:

- **Philips Device Manager** (hjælper dig med at hente firmwareopdateringer og gendanne afspilleren)
- **Songbird** (hjælper med at administrere dit mediebibliotek på en PC og afspilleren)
Hent Songbird fra www.philips.com/songbird.


Filer indlæst på afspilleren


Følgende filer er indlæst på RAGA:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

Knapper

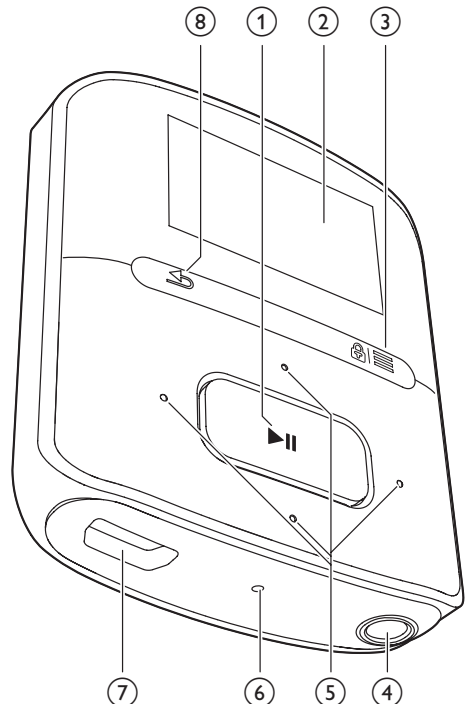

- ① 
- Tryk og hold nede: Tænd eller sluk for afspilleren
 - Tryk: Vælg valgmuligheder, eller start/sæt på pause/genoptag afspilning

② **Skærm**

③ 

- Tryk: Vis menuen med indstillinger
- Tryk og hold nede: Lås/lås op for alle knapper

④ 

- 3,5 mm hovedtelefonstik

⑤ 

- på listen over valgmuligheder:**
Tryk: Spring til den forrige/næste valgmulighed
- på afspilningsskærmen:**
Tryk: Øg/sænk lydstyrken
Tryk og hold nede: Øg/sænk lydstyrken hurtigt



- på afspilningsskærmen:**
Tryk: Spring til den næste/forrige valgmulighed
Tryk og hold nede: Søg i den aktuelle fil

⑥ **RESET**


- Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne

⑦ 

- USB-stik til opladning og dataoverførsel





⑧ 

- Tryk: Et niveau tilbage



 Nu afspilles vis det aktuelle afspilningsskærmbillede

Navigering fra startskærmbilledet



- Fra startskærmen får du adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne  /  og .
- Gå tilbage til foregående skærmbilleder ved at trykke på  gentagne gange.

Skift mellem startskærmbilledet og afspilningsskærmbilledet

- Tryk på  på startskærmbilledet, og vælg [Nu afspilles] eller [Sidst afspill.].
- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke gentagne gange på .


Vælg et tema

Sådan vælger du et tema til displayet

- Tryk på , og vælg [Tema] på startskærmbilledet.


Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner.

- Hold  nede for at låse eller låse op for tasterne.
↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon.





Skærm til/fra

Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis

- der ikke er foretaget en ny handling på **RAGA**; og
- der er valgt en værdi i  > [Displayindst.] > [Timer til baggr.lys].

Gå ud af strømsparetilstanden:

Startskærmbillede


Menu	Funktion	Til
	Musik	afspille musik
	FM-radio	stil ind på FM-radioen
	Mappevisning	se filer i mapper
	Indstillinger	tilpas indstillingerne på RAGA

- Tryk på en vilkårlig tast.

3 Kom godt i gang

Opladning


RAGA har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-stikket i en computer. Tilslut RAGA til en PC vha. USB-kablet.

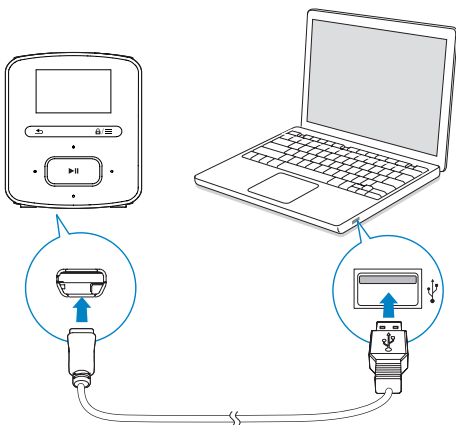

Bemærk

- Når du slutter RAGA til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: [Oplad og overfør] eller [Oplad og afspil].
- RAGA anvendes automatisk [Oplad og overfør], hvis der ikke foretages noget valg.


Indikator for batteriniveau

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, gentages visningen af skærbilledet for lavt batteriniveau.
- Når opladningen er gennemført, vises .

Bemærk


- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser; Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på RAGA:


- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til  > [Displayindst.] > [Timer til baggr.lys]).

Oplad vha. en USB AC/DC-adapter

For at oplade RAGA via en USB AC/DC-adapter (medfølger ikke) skal du sørge for, at udgangseffekten er 5,0 V og 0,5 A.

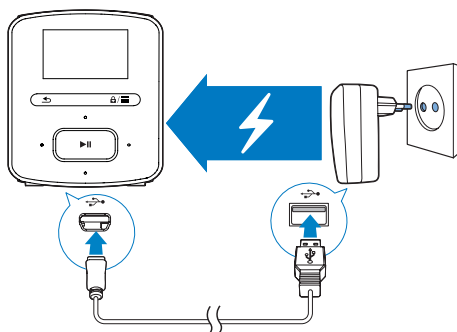

Tænd eller sluk afspilleren


Hold  nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 5 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

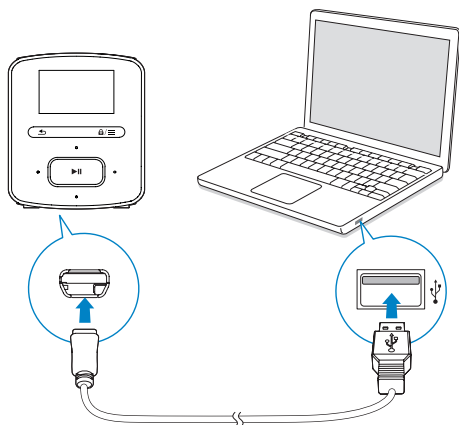

Du kan overføre musik fra din PC's mediebibliotek til **RAGA** på følgende måder:

- Træk og slip musikfiler i Windows Stifinder; På den måde kan du organisere din musiksamling efter filmappe.
- Synkroniser via Philips Songbird.

Med medieadministrationssoftwaren kan du få adgang til musikbutikker online, oprette afspilningslister eller redigere din musiksamling efter sangoplysninger. Download **Songbird** www.philips.com/songbird. **Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:**

- 1 Tilslut **RAGA** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **RAGA**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **RAGA**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **RAGA**.

Find musik på afspilleren

På **RAGA** kan du finde musik efter sangoplysninger, afspilningsliste eller filmappe.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I **🎵** sorteres sangene efter metadata eller ID3-mærke under forskellige samlinger: **[Alle sange]**, **[Kunstnere]** eller **[Album]**.

[Alle sange]

- Sange sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Kunstnere]

- Sange sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Album]

- Sange sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

Find musik efter afspilningsliste

I **🎵 > [Afsp.lister]** kan du finde følgende afspilningslister:

- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren;
- afspilningslister, som du overfører fra din PC's mediebibliotek via **Songbird**.

Find musik efter mappe

I **📁** skal du finde musikken efter filmappe.

Afspil musik



Du kan starte afspilningen af en sang, eller afspille hele albummet eller kunstneren.

Sådan starter du afspilningen af en sang,


- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.



- ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.

Sådan afspiller du hele albummet eller album eller kunstneren:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 Tryk på  > [Afspil].
- 3 Tryk på  for at starte afspilningen.

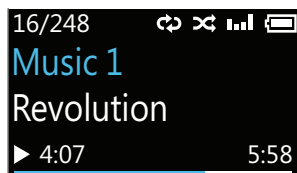På afspilningsskærmbilledet:



- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .
 - ↳ Afspilningsskærmbilledet vender tilbage efter et par sekunder.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan regulerer du lydstyrken:

- Tryk på  / .


Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærmbilledet:

- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang:

- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  /  og holde den nede.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  for at vælge afspilningsindstillinger såsom play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) og sleep timer (sleep-timer) (se 'Indstillinger' på side 15).



Playlists

Du kan finde følgende afspilningslister på afspillerne:



- afspilningslister, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek,
- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

Sådan tilføjet nu den aktuelle sang:



- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærmbilledet:
 - Tryk på  og vælg [Føj til afsp.liste].
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
- 4 Vælg [Ja] for at bekræfte.
 - ↳ Du gemmer den aktuelle sang på afspilningslisten.

Sådan tilføjer du et album eller en kunstner:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 På listen over et album eller en kunstner:
 - Tryk på  og vælg [Føj til afsp.liste].
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
- 4 Vælg [Ja] for at bekræfte.
 - ↳ Du gemmer albummet eller kunstneren på afspilningslisten.

Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten

Fjerner den aktuelle sang fra en afspilningsliste

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  > [Slet fra
 afspilningsliste].
- 2 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
- 3 Vælg [Ja] for at bekræfte.

↳ Du fjerner den aktuelle sang fra den valgte afspilningsliste.

5 FM-radio



Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling


Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til > **[Auto-indst.]**.
↳ Op til 20 stationer gemmes som forudindstillede stationer.

- 2 Tryk på eller gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer. Tryk på for at starte afspilningen.

Sådan vælger du en forudindstillet station på afspilningsskærbilledet:

- Tryk gentagne gange på eller .

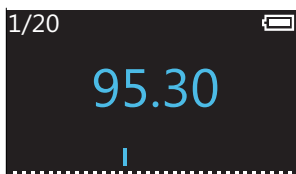


Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærbilledet skal du gå til > **[Manuel indst.]**.
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på eller og holde den nede.
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
 - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

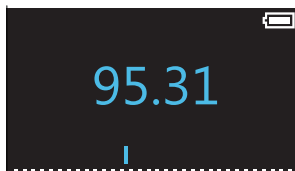

Lyt til FM-radio

- 1 Gå til > **[Forudind.]**.
- 2 Tryk på eller for at vælge en forudindstillet station. Tryk på for at starte afspilningen.
 - Tryk på for at vælge en anden forudindstillet station fra **[Forudind.]**. Tryk på for at starte afspilningen.
 - Tryk på eller på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
- 3 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på eller og holde den nede for at indstille en radiostation.

Sådan slår du lyden til eller fra under radioafspilning:





- På afspilningsskærbilledet skal du trykke på .

Sådan regulerer du lydstyrken:



- På afspilningsskærbilledet skal du trykke på eller .

Gem forudindstillede stationer



På **RAGA** kan du lagre op til 20 forudindstillede stationer:

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  > **[Gem i forudind.]**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge et sted på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
↳ Den aktuelle station lagres på placeringen.


Sådan fjerner du den aktuelle forudindstillede station

- 1 I **[Forudind.]** skal du trykke på  > **[Clear preset]**.
- 2 Vælg stationen på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
- 3 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Den aktuelle station fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

Anden mulighed:

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på  > **[Clear preset]**.
- 2 Vælg stationen på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
- 3 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Den aktuelle station fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

Sådan fjerner du alle forudindstillede stationer:




- 1 Gå til **[Forudind.]**.
- 2 På listen over forudindstillede stationer skal du trykke på  > **[Ryd alle forudindstillinger]**.
- 3 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Alle stationer fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

6 Mappevisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.

7 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under .

- 1 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik i [Afsp.tilst.]:

[Gentag]

- [Gentag 1]: Gentager den aktuelle sang.
- [Gentag alle]: Gentager alle sange i den aktuelle mappe.

[Bland]

- [Til]: Afspiller alle sange i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Hvis både [Gentag alle] og [Bland] bliver aktiveret,

- Alle sange i den aktuelle mappe gentages i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

Vælg dine indstillinger for lyd under

[Lydindstillinger]:

[FullSound]: Gendanner lyd-mæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer]: Definerer de ønskede lydindstillinger.

[Lydstyrkegrænse]: Indstiller et maksimum for enhedens lydstyrke. På denne måde kan du altid holde lydstyrken inden for et sikkert niveau for din hørelse.

Tryk på  /  for at indstille grænsen for maksimal lydstyrke; Tryk på  for at bekræfte.

 Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger FullSound.

Indslumringstimer

Aktiver indslumringstimeren. RAGA kan slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum.

- Vælg en indstilling i [Sleep-timer] > [Sleep-timer]. Tryk på  .
 - ↳ Efter det valgte tidsrum slukkes enheden automatisk.

Displayindstillinger

Tema

Vælg temaet til skærmen under [Displayindst.] > [Tema].

Timer til baggr.lys

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke der ikke foretages nogen nye handlinger på RAGA. Efter et foruddefineret tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk. Vælg en lav værdi for tidsrummet for at spare på batteriet.

Sådan indstiller du tidsrummet

- Vælg et tidsrum under [Displayindst.] > [Timer til baggr.lys].
 - ↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk.

Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Sprog

Under [Sprog] skal du vælge et sprog til afspilleren.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om afspilleren:

[Afspilleroplysninger]

- **[Model:]** fulde produktnavn
Kontroller det fulde produktnavn under opdatering af firmware fra support-webstedet.
- **[Firmwareversion:]** aktuel firmwareversion
Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra support-webstedet.

[Diskplads]

- **[Ledig plads:]** tilgængelig plads
- **[Samlet lagerplads:]** hukommelsesstørrelse
- **[Sange]** antal sange, der er lagret på afspilleren

[Understøttet filtype] filformater, der understøttes af afspilleren

Juridisk


Under **[Legal]** kan du finde juridiske oplysninger om afspilleren.

Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

8 Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager

Installer Philips Device Manager

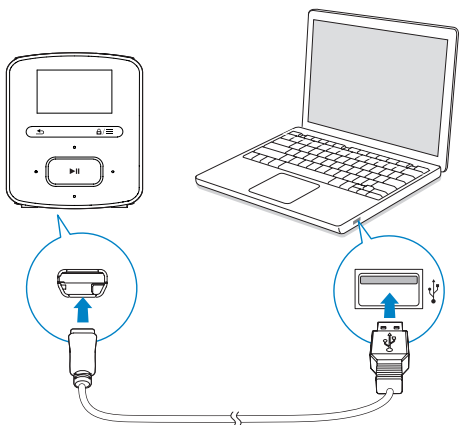

- 1 Tilslut **RAGA** til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Højreklik på ikonet **Philips GoGear RAGA**. Vælg **Installer Philips Device Manager**.
 - Du kan også klikke på ikonet **Philips GoGear RAGA**. Dobbeltklik på **installer.exe**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.

 Bemærk


- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.


Søg efter firmwareopdateringer

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.

- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ Der vises en dialogboks.
- 3 Tilslut **RAGA** til din PC.
 - ↳ Når enheden er tilsluttet, vises "SA4RGAXX" i tekstfeltet.
 - ↳ Du kan finde den aktuelle firmwareversion på enheden.



- 4 Sådan søger du efter firmwareopdateringer
 - ① Luk dialogboksen af **Philips Device Manager**.
 - ② I bunden af PC-skærmen skal du højreklikke på  og vælge **Søg efter opdateringer**.

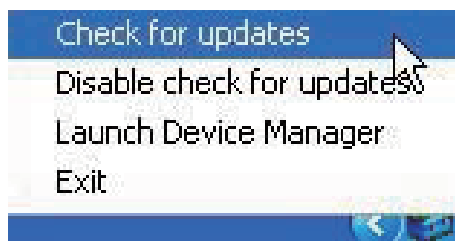

- ↳ **Philips SA4RGAXX Device Manager** søger efter opdateringer fra internettet.

Opdater firmwaren

- 1 Når der er firmwareopdateringer tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at downloade og installere firmwaren.
- 2 Frakobl **RAGA** fra PC'en.
 - ↳ **RAGA** genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.

9 Fejlfinding


Hvis **RAGA** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg RAGA?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet **RAGA**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.
- Hvis nulstilling mislykkes, skal du gendanne **RAGA** via **Philips Device Manager**

1 På din PC skal du starte **Philips Device Manager**.

2 Åbn gendannelsesstilstand:

- ① Sluk for **RAGA**.
- ② Tryk på lydstyrketasten  og hold den nede, og tilslut derefter **RAGA** til PC'en.
- ③ Hold knappen nede, indtil **Philips Device Manager** genkender **RAGA** og går i gendannelsesstilstand.

3 Start gendannelsesprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** skal du klikke på Reparerer-knappen. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
- ② Når gendannelsen er fuldført, skal du frakoble **RAGA** fra computeren.

4 Genstart **RAGA**.

10 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: 220 mAh indbygget, genopladeligt lithiumionpolymerbatteri
- Afspilningstid¹
Lyd (.mp3): op til 22 timer
Radio: op til 8 timer

Software

- **Philips Device Manager:** For at opdatere firmwaren og gendanne afspilleren
- **Songbird:** For at overføre³ medier

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed

Lyd

- Kanalseparation: 45 dB
- Frekvenskurve: 20 - 18.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal-/støjforhold: > 84 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
Bithastighed: 8 - 320 kbps og VBR
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyltet)
Bithastighed: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA4RGA02 2 GB NAND Flash
- SA4RGA04 4 GB NAND Flash
- SA4RGA08 8 GB NAND Flash

Medieoverførsel³

- Songbird (synkronisering)
- Windows Explorer (træk og slip)

Skærm

- LCD-farveskærm 128 x 64 pixel

Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes; den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7/ 8
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

