

Firmware-update voor GoGear SA4RGA

Controleer eerst welke toepassing u moet gebruiken voor de firmware-update. Dit is afhankelijk van het serienummer van uw speler:

Serial number starting with:	Application to use for firmware update
MTxxI3	Device Manager
SFxxI3	Device Manager
Others	Philips Songbird

Apparaten met Device Manager

Firmwaregeschiedenis

FW VI.03 (17 Okt 2013)


- Probleem opgelost met overlappende weergave van ID3-tags nadat het display wordt ingeschakeld vanuit de energiebesparende modus.

FW VI.01 (15 Jan 2013)


- Eerste versie

Updateprocedure:

1. Controleer of Device Manager is gedownload en geïnstalleerd op uw computer. Als dat niet het geval is, gaat u naar het gedeelte "**Software & Driver**" om het bestand te downloaden en te installeren. Zorg ervoor dat uw computer toegang tot internet heeft.
2. Sluit het apparaat aan op de computer.
3. Zoek het pictogram van **Device Manager** op de taakbalk van Windows. (Het pictogram bevindt zich doorgaans rechtsonder in het scherm.)

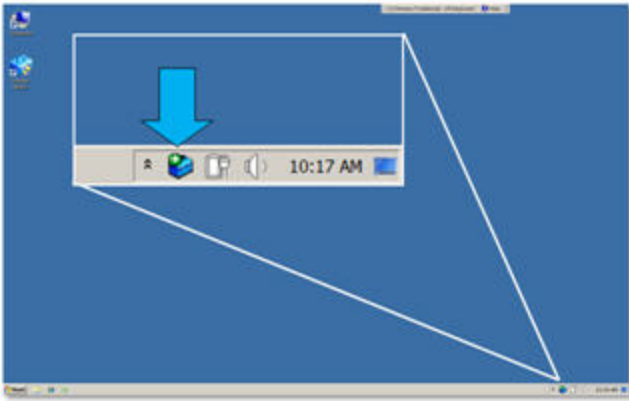

4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van **Device Manager**. Selecteer **Check for updates** (Controleren op updates) wanneer u daarom wordt gevraagd.

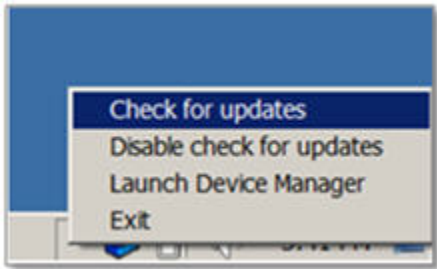

5. Volg de instructies op het scherm indien er een update beschikbaar is.



6. Klik na het downloaden van de update op **Install now** (Nu installeren).



(Modelnummer in de schermafbeelding is slechts ter referentie.)

Apparaten met Philips Songbird

Nieuwste versie FW 1.11


1. Voordelen:

- Verbeterde systeemstabiliteit

2. Firmware-updategeschiedenis

- FW 1.00 (10-02-2012)
- FW 1.11 (08-07-2012)

Updateprocedure:

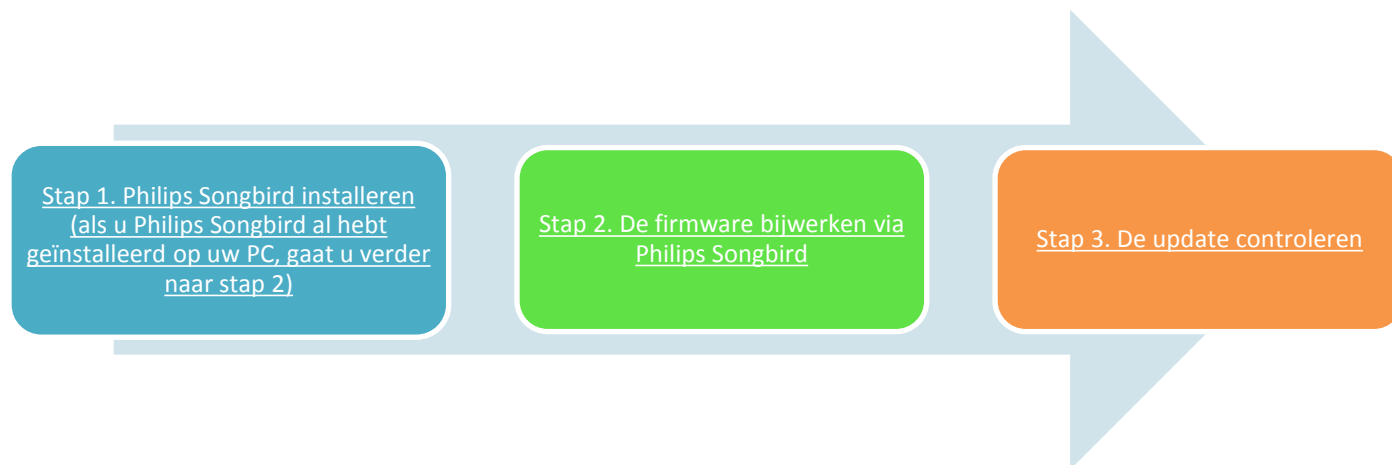

Stap 1: Philips Songbird installeren


1. Download en installeer Philips Songbird van www.philips.com/songbird.
2. Dubbelklik op het gedownloade .exe-bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird

Opmerking: bestanden in uw GoGear worden niet beïnvloed door het bijwerken van de firmware.

1. Zorg ervoor dat uw PC is verbonden met internet.

2. Start **Philips Songbird** op de PC.
3. Sluit uw GoGear met een USB-kabel aan op de PC.
4. Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt er een pop-upvenster met een herinnering voor de update weergegeven. Als er geen pop-upvenster met een herinnering wordt weergegeven, klikt u op uw GoGear-product in het venster **Devices** (Apparaten) van Philips Songbird.
5. Selecteer het tabblad Tools (Extra). De huidige firmwareversie van uw GoGear wordt weergegeven. Noteer deze firmwareversie voor latere controle.
6. Klik op de knop "**Check for updated firmware**" (Controleren op bijgewerkte firmware).

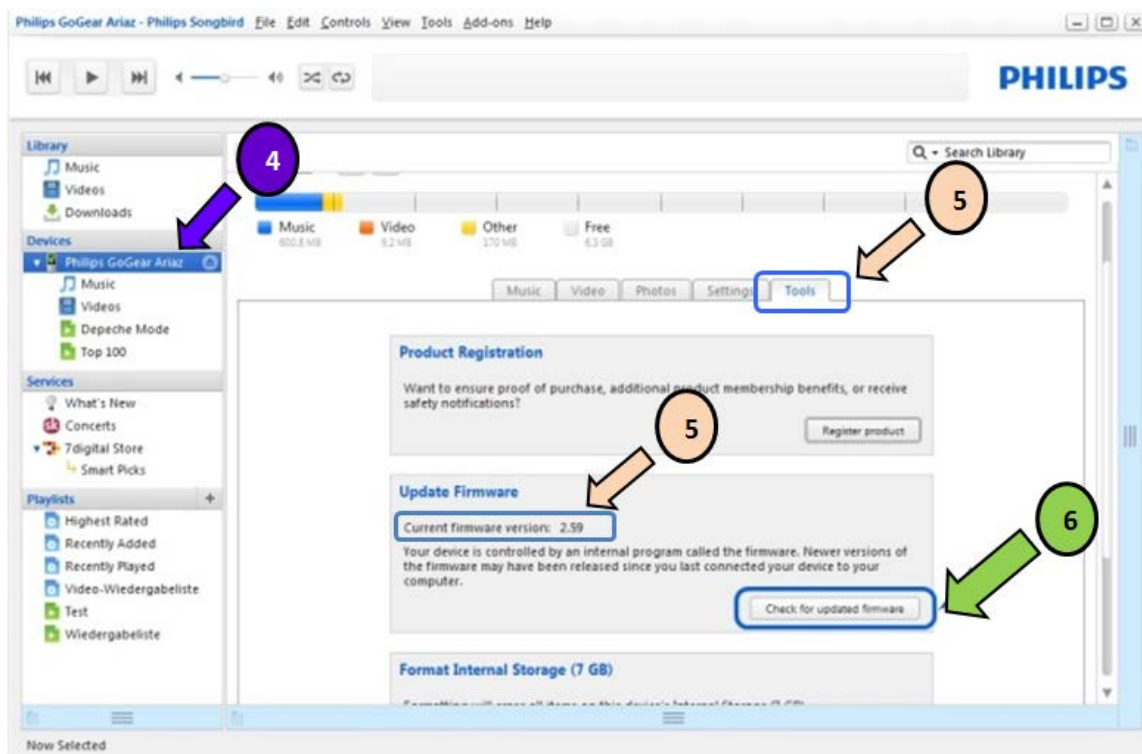

7. Het downloaden en installeren van de firmware wordt automatisch gestart zodra Philips Songbird de nieuwe firmware op internet detecteert.
8. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
Opmerking: koppel uw GoGear niet los tijdens update, anders kunnen fouten optreden.
9. Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt uw GoGear opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

Stap 3: controleren of de update is gelukt

1. Wacht tot uw GoGear automatisch opnieuw is opgestart en druk dan op **[Settings] (Instellingen) > [Information] (Informatie)** of **[Settings] (Instellingen) > [Information] (Informatie) > [Player information] (Gegevens van de speler)** .
2. De firmwareversie wordt weergegeven.
3. Vergelijk de firmwareversie met de versie van vóór de update (weergegeven in **Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird, punt 5**) om te controleren of de firmware is bijgewerkt.
4. Als de firmwareversie van uw speler nog dezelfde is als voorheen, verwijdert u Songbird van uw PC en herhaalt u **Stap 1: Philips Songbird installeren** en **Stap 2: De firmware bijwerken via Philips Songbird**.