

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



GoGEAR

SA4RGA02

SA4RGA04

SA4RGA08



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

| | |
|--|-----------|
| 1. Oluline ohutusinformatsioon | 3 |
| Üldine hooldus | 3 |
| 2. Teie uus mängija | 5 |
| Mis kuulub varustusse? | 5 |
| Seadmega kasutatav arvutitarkvara | 5 |
| Seadmes olevad failid | 5 |
| Ülevaade | 6 |
| Juhtnupud | 6 |
| Koduekraan | 6 |
| Klahvide lukustamine | 7 |
| Ekraani sisse- ja väljalülitamine | 7 |
| 3. Alustamine | 8 |
| Aku laadimine | 8 |
| Aku laadimine USB voluadapteri kaudu .. | 8 |
| Seadme sisse- ja väljalülitamine | 8 |
| Seadme automaatne väljalülitus | 8 |
| 4. Muusika | 9 |
| Muusika ülekanne mängijasse | 9 |
| Muusika leidmine mängijast | 9 |
| Muusika otsing loo informatsiooni järgi ... | 9 |
| Muusika otsing esitusloendi järgi | 9 |
| Muusika otsing failikausta järgi | 9 |
| Muusika taasesitamine | 9 |
| Taasesitamisvalikud | 10 |
| Esitusloendid | 10 |
| Lugude lisamine esitusloendisse | 10 |
| Lugude kustutamine esitusloendist | 10 |
| 5. Kaustavaade | 11 |
| 6. Seaded | 12 |
| Taasesitamise režiim | 12 |
| Heliseaded | 12 |
| Unetaimer | 12 |
| Ekraaniseaded | 12 |
| Teema | 12 |
| Ekraani väljalülitamise taimer | 12 |
| Keel | 12 |
| Informatsioon | 13 |
| Juriidiline | 13 |
| Tehaseseaded | 13 |
| 7. Püsivara uuendamine Philips Device Manager rakenduse kaudu | 14 |
| 8. Probleemide lahendamine | 16 |
| 9. Tehnilised andmed | 17 |
| Süsteeminõuded | 17 |

Vajate abi?

Palun külastage kodulehekülge

www.philips.com/welcome

Seal on täielik valik lisamaterjale nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

1. Oluline ohutusinformatsioon

Üldine hooldus

See tõlge on ainult viiteks. Kui esineb erinevusi inglisekeelse versiooni ja tõlgitud eestikeelse versiooni vahel, siis on inglisekeelne versioon õige.

! Hoiatus

- Selleks, et vältida kahjustusi ja vigast funktsioneerimist:
- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Ärge asetage mängijat vette. Ärge laske vett kõrvaklappide pesale või aku lähedale, sest vesi võib põhjustada suuri kahjustusi.
- Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad mängijat segada.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoo皮ad. Jätke kindlasti alles originaalfailid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.
- Probleemide vältimiseks kasutage failide haldamiseks (saatmiseks, kustutamiseks jne) komplektis olevat tarkvara.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, bensiini või muid taolisi aineid sisaldavaid puhastusvahendeid. Need kahjustavad teie mängijat.
- Patareisid (patareide pakke ega paigaldatud patareisid) ei tohi jätta suure kuumuse kätte, nagu päikesevalgus, lahtine leek või midagi sarnast.
- Ebakorrektselt paigaldatud patarei võib plahvatada. Vahetage ainult sama või võrdväärse tüübiga.

Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride kohta:

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 45°C vahel (32 kuni 113°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril

lüheneda.

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Külastage kodulehekülge www.philips.com/support, et tellida vahetusosi või lisatarvikuid.



Kuulamisohutus

Kuulake mõõdukal helitugevusel:

Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.

Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

Seadke helitugevus madalale tasemele.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.

Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.

Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine helitugevusega kohaneb.

Ärge keerake helitugevust nii valjuks, et te ise ei kuule, mis ümberringi toimub.

Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Muudatused

Muudatused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Autorikaitse informatsioon

Kõik teised brändid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseaduste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.



**Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi.**

Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või levitatud ilma alge omaniku loata. Autoriõigusteta andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes riikides, kaasaarvatud teie riigis, autoriõiguste rikkumine. Autoriõiguste olemasolus veendumine on teie enda kohustus. Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on lubatud ainult legaalselt veebisaitidelt allalaaditud videote puhul või vastava loa alusel.

Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda mitteärilikeks huvideks ja peate austama autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad keelata koopiaste tegemise. Videod võivad olla salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat, mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul salvestamise funktsioon ei toimi ja teid teavitatakse vastavalt.

Andmete logimine

Philips on võtnud kohustuse täiustada teie toote kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut. Selleks, et mõista seade kasutajaprofiile, logib see seade mõnda infot/andmeid seadme püsिमällu. Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse muusikarežiimis ja raadiorežiimis taasesitamise

kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne. Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat, mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat. Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale saadaval, kui kasutaja seda küsib.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Palun viige end kurssi kohalike regulatsioonidega, mis puudutavad vanade patareide hävitamist. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

2. Teie uus mängija


Mis on kuulub varustusse?

Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad varustusse:

Mängija



Kõrvaklapid

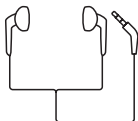

USB-kaabel



Kiire alustamise juhend



Infoleht ohutuse ja garantii kohta



Märkus

- Pildid on ainult illustatsiooniks. Philipsil on õigus ilma ette teatamata muuta toote värvi/välimust.

Seadmega kasutatav arvutitarkvara

RAGA töötab järgnevate arvutitarkvaradega:

- **Philips Device Manager** (aitab teil seadme püsivara uuendada ning mängijat taastada)
- **Songbird** (aitab teil hallata oma muusikakogu nii seadmel kui ka arvutis). Laadige **Songbird** alla aadressilt www.philips.com/songbird.


Seadmes olevad failid

Seadmesse **RAGA** on salvestatud järgmised failid:

- kasutusjuhend
- korduma kippuvad küsimused

Ülevaade

Juhtnupud

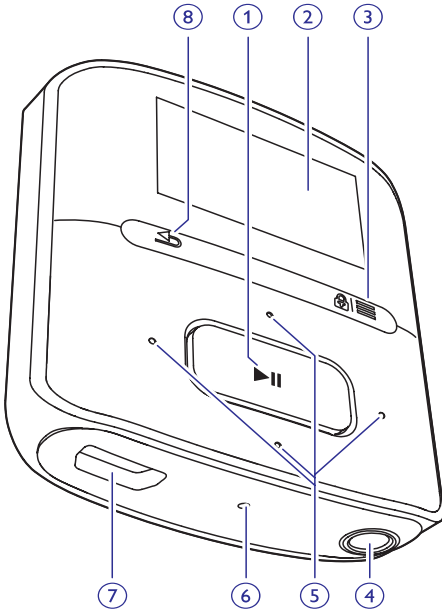

1.

- Vajutage ja hoidke all: lülitab seadme sisse/välja.
- Vajutage: valib valiku või alustab/peatab/taastab taasesituse.

2. Ekraan

3.

- Vajutage: kuvab valikute menüü.
- Vajutage ja hoidke all: lukustab kõik klahvid või eemaldab lukustuse.

4.

- 3,5mm kõrvaklappide pesa.

5.

- **Valikute nimekirjas:**
Vajutage: liigub eelmise/järgmise valiku juurde.
- **Taasesitamise ekraanil:**
Vajutage: suurendab/vähendab helitugevust. Vajutage ja hoidke all: suurendab/vähendab kiiresti helitugevust.



• **Taasesitamise ekraanil:**

- Vajutage: liigub eelmise/järgmise valiku juurde.
- Vajutage ja hoidke all: kerib loo raames kiiresti edasi/tagasi.

6. RESET

- Kui seade ei reageeri ühelegi nupuvajutusele, sisestage pastaka ots RESET auku.

7.

- USB pesa seadme laadimiseks ja andmete ülekandmiseks.

8.

- Vajutage: liigub ühe taseme võrra tagasi.

Koduekraan

| Menüü | Režiim | Selleks, et: |
|-------|-----------------------------------|--|
| | Music (muusika) | taasesitada muusikafaili ja audioraamatuid |
| | Folder view (kaustavaade) | vaadata faile kaustas |
| | Settings (seaded) | muuta RAGA seadistusi |
| | Now playing (hetkel taasesitatav) | kuvab taasesitamise ekraani |





Ekraanidel liikumine

- Koduekraanilt on teil võimalik siseneda funktsionaalsetesse menüüdesse, kasutades navigatsiooniklahve ja .
- Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage korduvalt klahvi .

... Teie uus mängija

Koduekraani ja taasesitamise ekraani vahel liikumine

- Vajutage koduekraanil nupule  ja valige **[Now playing]** (praegu mängitav) või **[Last played]** (viimati mängitud).
- Vajutage ja hoidke taasesitamise ekraanil all nuppu .



Teema valimine

Selleks, et valida ekraani jaoks sobilik teema:

- vajutage koduekraanil  ja valige **[Theme]** (teema).


Klahvide lukustamine

Kui mängija on sisse lülitatud, kasutage klahvilukku, et vältida tahtmatuid toiminguid.

- Vajutage ja hoidke alla klahvi  / , et lukustada klahvid või klahvilukk eemaldada.
 - ↳ Kõik klahvid, välja arvatud helitugevuse nupp, lukustatakse ning kuvatakse luku ikoon.

Ekraani sisse- ja väljalülitamine

Voolu säästmise eesmärgil lülitub mängija ekraan määratud ajaperioodi möödudes automaatselt välja, kui:

- ühtegi toimingut ei teostata mängijaga **RAGA** ja
- ajaperiood on määratud valiku  > **[Display settings]** (ekraaniseaded) > **[Backlight timer]** (ekraani väljalülitamise taimer) alt.

Voolu säästmise režiimist väljumiseks:


- vajutage suvalisele klahvile.

3. Alustamine

Aku laadimine

Seadmel **RAGA** on sisseehitatud aku, mida saab laadida arvuti USB pesa kaudu.


Ühendage mängija RAGA arvutiga kasutades USB-kaablit.

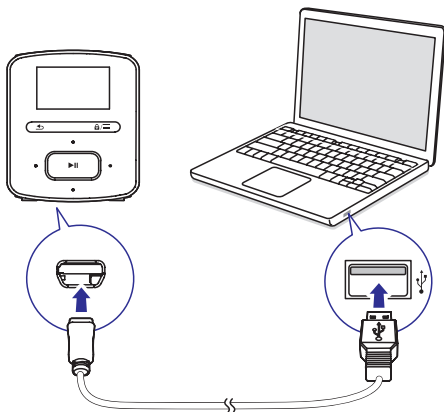

Märkus

- Kui te ühendate RAGA arvutiga, palutakse teil valida: **[Charge & transfer]** (laadi ja kanna üle) või **[Charge & play]** (laadi ja taasesita).
- Kui ühtegi valikut ei tehta, on vaikimisi valikuks **[Charge & transfer]**.


Akutaseme indikaator

- Kui aku on peaaegu tühi, kuvatakse ekraanil korduvalt tühja aku ikoon.
- Kui aku laadimine on lõpetatud, kuvatakse .

Märkus


- Taaslaetavatel patareidel on piiratud laadimistsüklite arv. Aku eluiga ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisest ja seadistustest.

Aku säästmiseks ja taasesitamise kordade arvu suurendamiseks tehke järgnevat:


- Määrake taustavalgus madala taseme peale (valige  > **[Display settings]** (ekraaniseaded) > **[Backlight timer]** (ekraani väljalülitamise taimer).

Aku laadimine USB voluadapteri kaudu

RAGA laadimiseks USB voluadapteri kaudu, kasutage Philips AY5800't. (Sisend: 100-240V, ~50/60 Hz, 0,15A; väljund: 5,0V, 0,5A)

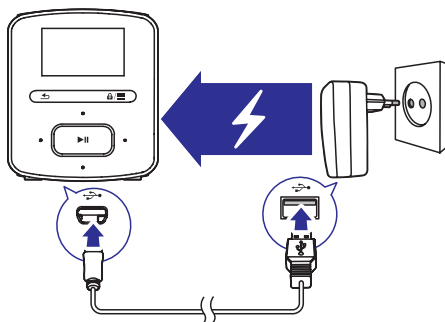

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke seadmel all  klahvi, kuni seade lülitub sisse või välja.


Seadme automaatne väljalülitus

Sellel seadmel on automaatne puhkerežiimi ja välja lülitamise funktsioon, mis võimaldab säästa akut.

Kui seadmega ei teostata ühtegi toimingut 5 minuti jooksul (ei toimu taasesitamist, ühtegi klahvi ei vajutata), lülitub seade automaatselt välja.

4. Muusika

Muusika ülekande mängijasse

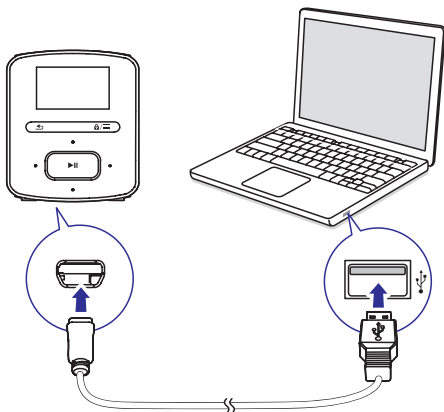

Teil on võimalik kanda muusikat oma arvutist üle mängijasse **RAGA** järgmistel viisidel:

- lohistage muusikafaile kasutades Windows Explorerit. Nii on teil võimalik organiseerida oma muusikakogu failikaustade kaupa.
- sünkroniseerige **Philips Songbirdi** kaudu.

Selle meedia haldamise tarkvara kaudu on teil juurdepääs internetis olevatele muusikapoodidele, te saate luua esitusloendeid või muuta lugude informatsiooni. Laadige **Songbird** alla aadressilt www.philips.com/songbird.

Lohistage muusikafaile Windows Exploreris

1. Ühendage mängija **RAGA** arvutiga.
2. Valige oma arvutis **My Computer** või **Computer** alt **RAGA** ja looge failikaust.
3. Lohistage arvutist muusikafaile **RAGA** kausta.
 - Alternatiivselt võite lohistada ka kaustu arvutist **RAGA** kausta.

Muusika leidmine mängijast

Mängijal **RAGA** on teil võimalik otsida muusikat loo informatsiooni, esitusloendi või failikausta järgi.

Muusika otsing loo informatsiooni järgi

🎵 režiimis on lood sorteeritud meta-andmete või ID3 tag'i järgi erinevate kogumike all: **[All songs]** (kõik lood), **[Artists]** (esitajad), või **[Albums]** (albumid).

[All songs]

- Lood on sorteeritud loo pealkirja järgi alfabeetilisest järjestuses.

[Artists]

- Lood on sorteeritud esitaja järgi alfabeetilisest järjestuses.
- Iga esitaja all on lood sorteeritud albumi järgi alfabeetilisest järjestuses.

[Albums]

- Lood on sorteeritud albumi järgi alfabeetilisest järjestuses.

Muusika otsimine esitusloendi järgi

🎵 > **[Playlist]** (esitusloendid) režiimis on välja toodud:

- kolm seadmes loodud esitusloendit, kuhu teil on võimalik seadmist jooksvalt laule lisada;
- esitusloendid, mis te olete oma arvuti meediakogust **Songbird** tarkvara kaudu seadmesse kandnud.

Muusika otsing failikausta järgi

🗂️ režiimis leiate muusika kaustade järgi sorteerituna.

Muusika taasesitamine

Taasesitamist on võimalik alustada loost, taasesitada tervet albumit või esitaja kõiki lugusid.


Taasesitamise loost

1. Valige lugu.
2. Vajutage taasesitamise alustamiseks nuppu **▶||**.
 - ↳ Taasesitamine algab valitud loost.

Terve albumi või esitaja kõikide lugude taasesitamine

1. Valige album või esitaja.
2. Valige ≡ > [Play] (taasesita).
3. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvi ►||.

Taasesitamise ekraanil:

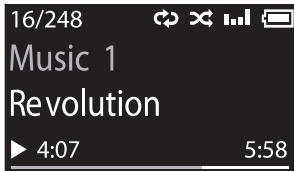

- Vajutage klahvile ►||, et peatada või taastada taasesitamine.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage ⏪.
 - ↳ Taasesitamise ekraan vahetub paari sekundi pärast.
 - ↳ Taasesitamise ekraanil kuvatakse faili informatsioon ja taasesitamise staatus.

Helitugevuse muutmiseks

- kasutage klahve 🔊/🔇.

Muusikafaili valimiseks taasesitamise ekraanil

- vajutage korduvalt 🔍/🔍.

Loo raames kiiresti tagasi või edasi otsimiseks

- vajutage ja hoidke taasesitamise ekraanil all nuppu 🔍/🔍.

Taasesitamisvalikud

Vajutage taasesitamise ekraanil ≡, et teha valikuid taasesitamise kohta (nt. taasesitamise režiim, heliseaded ja unetaimer), vaadake lisainformatsiooni peatükist “Seaded”.

Esitusloendid

Te võite mängijast leida järgmised esitusloendeid:

- esitusloendid, mille olete üle kandnud arvuti meediakogust mängijasse.
- kolm seadmes loodud esitusloendit, millesse saate lugusid lisada.

Lugude lisamine seadmes loodud esitusloendisse

Praeguse loo lisamine

1. Valige või taasesitage lugu.
2. Lugude loetelus või taasesitamise ekraanil
 - Vajutage ≡ nuppu ja valige [Add to playlist] (lisa esitusloendisse).
3. Valige üks **playlist-on-the-go** (seadmes loodud esitusloend) ja vajutage klahvile ►||.
4. Valige kinnitamiseks [Yes] (jah).
 - ↳ Lugu salvestatakse valitud esitusloendisse.

Albumi või esitaja lisamine

1. Valige esitaja või album.
2. Albumite või esitajate loetelus
 - vajutage ≡ nuppu ja valige [Add to playlist] (lisa esitusloendisse).
3. Valige üks **playlist-on-the-go** (seadmes loodud esitusloend) ja vajutage nupule ►||.
4. Valige kinnitamiseks [Yes] (jah).
 - ↳ Lugu salvestatakse valitud esitusloendisse.

Lugude kustutamine esitusloendist

Praeguse loo eemaldamine esitusloendist

1. Vajutage taasesitamise ekraanil nupule ≡ > [Remove from Playlist] (eemalda esitusloendist).
2. Valige üks **playlist-on-the-go** (seadmes loodud esitusloend) ja vajutage nupule ►||.
3. Valige kinnitamiseks [Yes] (jah).
 - ↳ Lugu kustutatakse valitud esitusloendisse.

5. Kaustavaade

Valige ■ vaade ja taasesitage meediafaile oma mängija meediakogust.

6. Seaded

Valige  ja soovitud seadistuse valik:

1. Vajutage klahvile  / , et teha valik.
2. Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Taasesitamise režiim

Valige **[Play mode]** (taasesitamise režiim) alt soovitud taasesitamise režiim:

[Repeat]:

- **[Repeat 1]:** kordab praegust lugu.
- **[Repeat all]:** kordab kõiki lugusid kaustas.

[Shuffle]

- **[On]:** taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikus järjestuses.

Kui mõlemad funktsioonid **[Repeat all]** ja **[Shuffle]** on aktiveeritud,

- korratakse kõiki lugusid kaustas korduvalt ning juhuslikus järjestuses.


Heliseaded

Valige **[Sound settings]** (heliseaded) alt soovitud heliseadistus.

[FullSound] (täielik heli): taastab helidetailid, mille muusika kokkupakkimine kaotab (nt. MP3, WMA).

[Equalizer] (ekvalaiser): võimaldab heli seadistada vastavalt soovile.

[Volume limit] (helilimiit): võimaldab määrata maksimaalse helitaseme mängija jaoks. See aitab hoida helitugevust ohutusepiirides.

Vajutage klahvile  / , et määrata helilimiit. Vajutage kinnitamiseks klahvile .




Märkus

- Ekvalaiser deaktiveeritakse, kui **FullSound** funktsioon on aktiveeritud.

Unetaimer

Lülitage unetaimeri sisse. Mängijat on võimalik seadistada nii, et see lülituks teatud aja pärast automaatselt välja.

- Tehke menüü **[Sleep timer]** (unetaimer) > **[Set sleep timer]** (määra unetaimer) all oma valik. Vajutage kinnitamiseks .
↳ Mängija lülitub määratud aja möödumisel automaatselt välja

Ekraaniseaded

Teema

Menüü **[Display settings]** (ekraaniseaded) > **[Theme]** (teema) all on teil võimalik valida soovitud ekraani seadistus.

Ekraani väljalülitamise taimer

Ekraan lülitub tegevuseta režiimi, kui ühtegi toimingut ei teostata. Peale kindlat ajaperioodi lülitub tegevuseta režiimis olev ekraan automaatselt välja. Aku säästmiseks on soovitatav valida lühike ajaperiood.

Ajaperioodi määramine

- Valige **[Display settings]** (ekraaniseaded) > **[Backlight timer]** (taustvalguse taimer) alt soovitud ajaperiood.
↳ Ekraan lülitub peale määratud ajaperioodi automaatselt välja.

Voolusäästmise režiimist väljumiseks

- vajutage suvalist klahvi.

Keel

Valige **[Language]** (keel) menüüs mängija keelseadistus.

Informatsioon

[Information] (informatsioon) menüüst leiate järgneva info mängija kohta:

[Player information] (informatsioon mängija kohta)

- **[Model]** (mudel): toote nimi.
Siit saate kontrollida toote nime, mida vajate tarkvara uuendamiseks veebilehel.
- **[Firmware version]**: tarkvaraversioon.
Siit saate kontrollida püsivara versiooni, mida vajate tarkvara uuendamiseks veebilehel.

[Disk space] (mälumaht)

- **[Free space]** (vaba mälu): saadaval olev mälumaht.
- **[Total space]** (kogu mälu): kogu mälumaht.
- **[Songs]** (lood): mängijale salvestatud lugude arv.
- **[File type supported]**: failiformaadid, mida mängija toetab.

Juriidiline


[Legal] (juriidiline) menüüst leiate seadme kohta käiva juriidilise informatsiooni.

Tehaseseaded

Valiku **[Factory settings]** (tehaseseaded) abil taastatakse kõik algsed seadistused. Failid, mis on mängijale üle kantud, säilivad.

7. Püsivara uuendamine Philips Device Manager rakenduse kaudu

Philips Device Manager rakenduse installeerimine

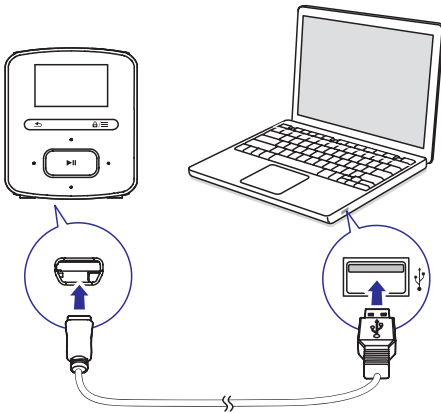

1. Ühendage **RAGA** arvutiga.
2. Valige arvutis **My Computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
3. Tehke **Philips GoGear RAGA** ikoonil paremkliik. Valige **Install Philips Device Manager** (installeeri Philips Device Manager).
 - Alternatiivselt võite klikkida **Philips GoGear RAGA** ikooni. Tehke topeltklikk **installer.exe** peal.
4. Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhendeid.



Märkus

- Installeerimisel on vaja nõustuda kasutustingimustega.

Püsivara uuenduste kontrollimine


1. Veenduge, et teie arvuti on ühendatud interneti.
2. Käivitage **Philips Device Manager**.
 - ↳ Kuvatakse dialoogikasti.
3. Ühendage **RAGA** arvutiga.

- ↳ Kui seade on ühendatud, siis kuvatakse kastis "SA4RGAXX" tekst.
- ↳ Te näete seadme hetke püsivara versiooni.

4. Püsivara uuenduste kontrollimiseks:



- (1) Sulgege **Philips Device Manageri** dialoogikasti.
- (2) Tehke arvuti ekraani allosas paremkliik  ikoonil ja valige **Check for updates** (kontrolli uuendusi).
 - ↳ **Philips SA4RGAXX Device Manager** kontrollib internetist uuendusi.

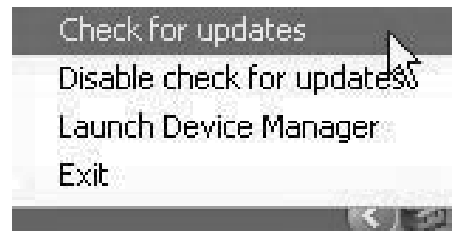

... Püsivara uuendamine Philips Device Manager rakenduse kaudu


Uuendage püsivara

1. Kui püsivara uuendus on saadaval, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid uuenduse allalaadimiseks ja installeerimiseks.
2. Ühendage RAGA arvuti küljest.
 - ↳ **RAGA** taaskäivitub peale püsivara uuendust ja on jälle kasutamiseks valmis.

8. Probleemide lahendamine

Kui **RAGA** ei tööta korralikult või kui ekraan hangub, on teil võimalik seade algkäivitada, kaotamata selle juures andmeid.

Kuidas ma saan RAGA algkäivitada?

- Sisestage pastaka ots või mõni teine ese **RAGA** all asuvasse taaskäivitamise (reset) auku. Hoidke seda all kuni seade lülitub välja.
- Kui algkäivitamine ei õnnestu, taastage seade **Philips Device Manager** tarkvara kaudu:
 1. Käivitage arvutis **Philips Device Manager**.
 2. Avage taastamisrežiim:
 - (1) Lülitage **RAGA** välja.
 - (2) Vajutage ja hoidke all helitugevuse suurendamise nuppu  ja ühendage **RAGA** arvutiga.
 - (3) Hoidke nuppu all, kui **Philips Device Manager** tuvastab **RAGA** ja avatakse taastamisrežiim.
 3. Alustage taastamisprotsessi:
 - (1) **Philips Device Manageris** vajutage **Repair (paranda)** nuppu. Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid protsessi läbiviimiseks.
 - (2) Kui taastamine on lõpetatud, ühendage **RAGA** arvuti küljest lahti.
 4. Taaskäivitage **RAGA**.

9. Tehnilised andmed

Vooluvarustus

- Vooluvarustus: 220 mAH Li-ioon polümeer sisemine taaskaetav aku
- Taasesitamise aeg¹
Muusika (.mp3): kuni 20 tundi

Tarkvara

- Philips Device Manager: püsivara uuendamiseks ja seadme taastamiseks.
- SongBird: meedia ülekandmiseks³

Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3,5 mm
- USB 2.0 High speed

Heli

- Kanalieraldus: 45 dB
- Sagedusvastuvõtt: 20 Hz – 18 000 Hz
- Väljundi võimsus: 2 x 2,4 mW
- Signaali ja müra suhe: > 84 dB

Heli taasesitamine

Toetatud formaadid:

- MP3:
Bitimäärad: 8-320 kb/s ja varieeruv bitimäär
Sämplingumäärad: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (kaitsmata):
Bitimäärad: 10-320 kb/s CBR, 32-192 kb/s varieeruv bitimäär
Sämplingumäärad: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WAV

Meediamahutavus

Sisseehitatud mälu mahutavus²:

- SA4RGA02 2 GB NAND Flash
- SA4RGA04 4 GB NAND Flash
- SA4RGA08 8 GB NAND Flash

Meedia ülekanne³

- Songbird (sünkroniseerimine)
- Lohistage Windows Exploreris

Ekraan

- Värviline LCD 128 x 64 pikslit



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
- ¹Taaskaetavatel akudel on kindel arv laadimise tsükleid. Aku eluiga ja laadimise tsüklite arv erineb kasutamise ja seadistamise tõttu.
- ²1GB = 1 miljard baiti; saadaval olev mahutavus on väiksem. Täielik mälu mahutavus ei pruugi olla saadaval, kuna osa mälust kasutab mängija ise. Salvestismahutavus on mõeldud 4-minutiliste lugude ja 128 kb/s MP3 formaadile.
- ³Ülekandekiirus sõltub operatsioonisüsteemist ja tarkvara seadistamisest.


Nõuded süsteemile

- Windows® XP (SP3 või uuem) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem
- 518 MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Windows® Internet Explorer 6.0 või uuem
- USB port

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

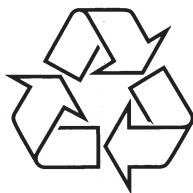

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>