

# Atualização do firmware do GoGear SA4RGA

Antes de começar, verifique qual aplicativo deve ser usado para a atualização do firmware. Isso depende do número de série do seu player:

Serial number starting with:	Application to use for firmware update
MTxxI3	Device Manager
SFxxI3	Device Manager
Others	Philips Songbird

## Dispositivos utilizando o Device Manager

### Histórico do firmware do dispositivo

FW VI.03 (17 de outubro de 2013)


- Correção do problema "ID3 Tag display overlap" após a ativação da tela no modo de economia de energia.

FW VI.01 (15 de janeiro de 2013)


- Versão inicial

### Procedimento de atualização:


1. Verifique se o Device Manager já está instalado no seu computador. Se ele não estiver instalado, vá para a seção "**Software & Driver**" para baixar o arquivo e instalá-lo. Verifique se seu computador está conectado à Internet.
2. Conecte o dispositivo ao computador.
3. Na barra de tarefas do Windows, localize o ícone do Device Manager. **(Normalmente, o ícone fica no canto inferior direito da tela)**

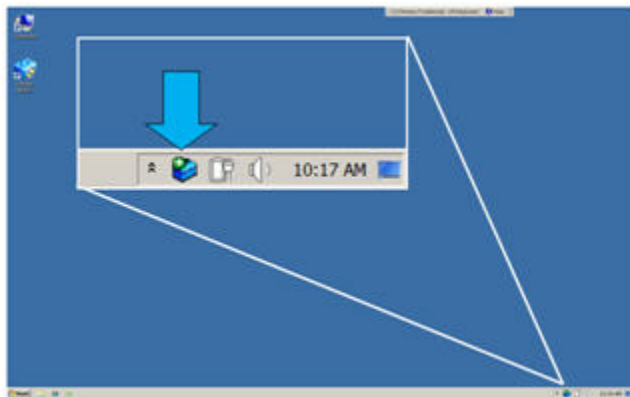

4. **Clique com o botão direito no ícone do Device Manager. Selecione Check for updates (Verificar atualizações) quando solicitado.**

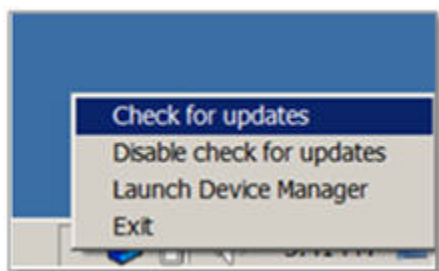

5. **Caso haja atualizações disponíveis, siga as instruções na tela.**

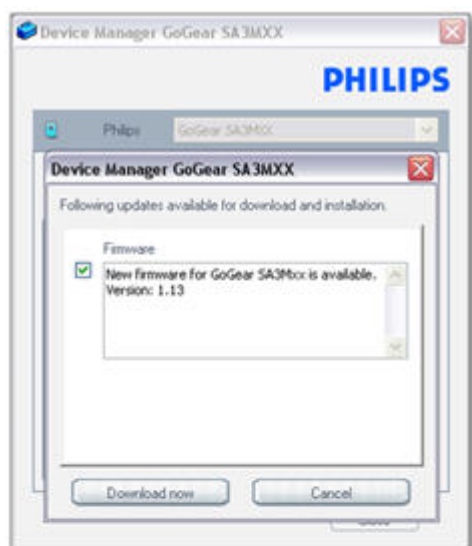

6. Depois de baixar a atualização, clique em Install now (Instalar agora).



(O número do modelo mostrado na imagem é apenas para referência.)

## Dispositivos que usam o Philips Songbird

### Última versão: FW 1.11


#### 1. Benefícios:

- Mais estabilidade do sistema

#### 2. Histórico de atualizações do firmware

- FW 1.00 (10/02/2012)
- FW 1.11 (08/07/2012)

### Procedimento de atualização:

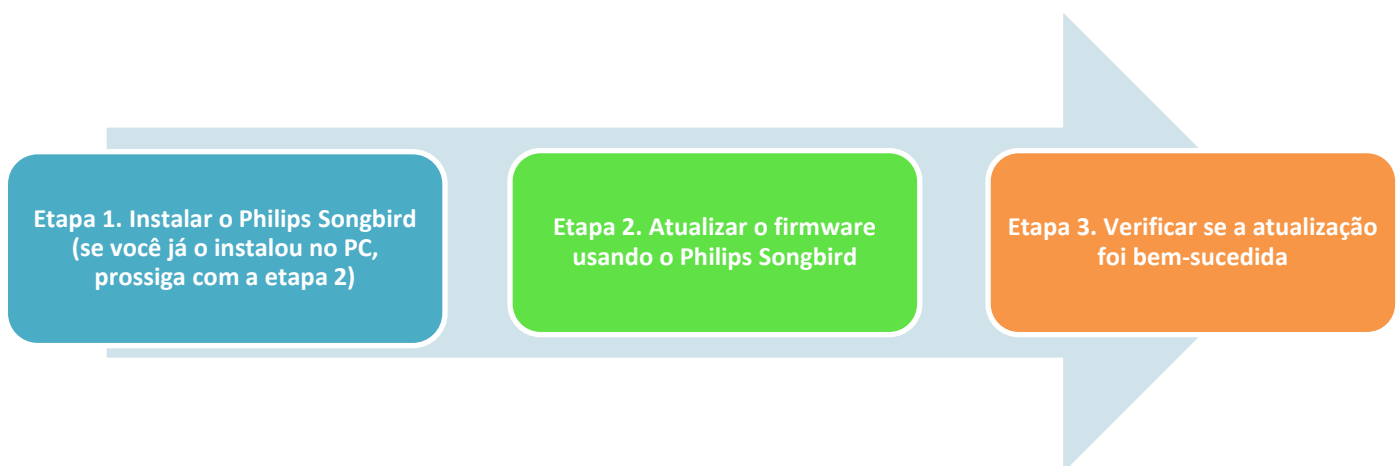

#### Etapa 1: Instalar o Philips Songbird


1. Baixe e instale o Philips Songbird em [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).

2. Após realizar o download, clique duas vezes no arquivo .exe e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

## Etapa 2: Atualizar o firmware usando o Philips Songbird

**Nota: a atualização do firmware não afetará os arquivos do GoGear.**

1. Verifique se o PC está conectado à Internet.
2. No PC, inicie o Philips Songbird.
3. Conecte o GoGear ao PC usando um cabo USB.
4. Se houver um novo firmware disponível, um lembrete pop-up será exibido, solicitando a atualização. Caso o lembrete pop-up não seja exibido, clique no produto GoGear no painel Devices (Dispositivos) do Philips Songbird.
5. Selecione a guia Tools (Ferramentas) e, em seguida, a versão atual do firmware do GoGear será exibida. Registre a versão do firmware para realizar a verificação posteriormente.
6. Clique no botão "Check for updated firmware" (Verificar atualizações de firmware).

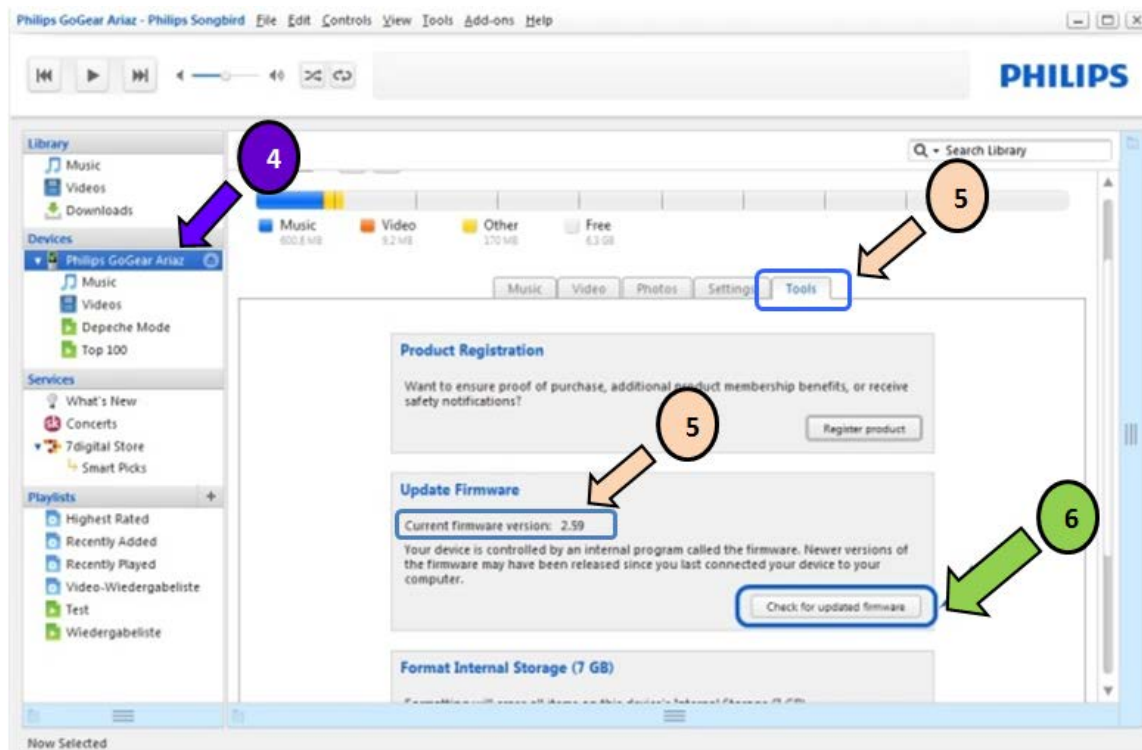

7. Assim que o Philips Songbird detectar o novo firmware na Internet, o download e a instalação do firmware iniciarão automaticamente.
  8. Siga as instruções na tela para concluir a atualização do firmware.
- Nota: para que não ocorra falha na atualização, não desconecte o GoGear.**
9. Após a atualização do firmware, o GoGear será reiniciado e estará pronto para uso.

## Etapa 3: Verificar se a atualização foi bem-sucedida

1. Depois que o GoGear reiniciar automaticamente, pressione [Settings] > (Configurações) [Information] (Informações) ou [Settings] (Configurações) > [Information] (Informações) > [Player information] (Informações sobre o player).
2. A versão do firmware será exibida.
3. Antes da atualização, compare a nova versão do firmware com a anterior (exibida em Etapa 2: Atualizar o firmware usando o Philips Songbird 5.) para verificar se o novo firmware foi atualizado corretamente.
4. Se o firmware existente no player for o mesmo de antes, desinstale o Songbird do PC e tente realizar novamente a Etapa 1 Instalar o Philips Songbird e a Etapa 2 Atualizar o firmware usando o Philips Songbird.