

GoGear SA4RGA 固件更新

首先，您必须检查固件更新要使用的应用程序。这取决于播放机的序列号：

序列号:	固件更新要使用的应用程序
MTxxI3	Device Manager
SFxxI3	Device Manager
Others	Philips Songbird

使用设备管理器更新固件的设备

设备固件历史记录

FW VI.03 (2013 年 10 月 17 日)


- 修复了显示屏从节能模式中开启后“ID3 标签显示重叠”的问题。

FW VI.01 (2013 年 1 月 15 日)


- 初始版本

更新过程:


1. 确保下载 Device Manager（设备管理器）并将其安装在电脑上。否则，请转至“**Software & Driver**”（软件和驱动程序）部分下载文件并进行相应的安装。确保您的电脑连接到了互联网。
2. 将设备连接到电脑。
3. 在 Windows 任务栏中找到 **Device Manager**（设备管理器）图标。（此图标通常位于屏幕的右下角）

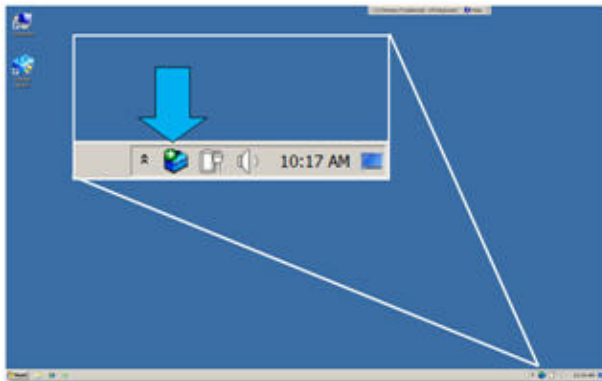

4. 在 **Device Manager**（设备管理器）图标上单击右键。出现提示后，选择 **Check for updates**（检查更新）。

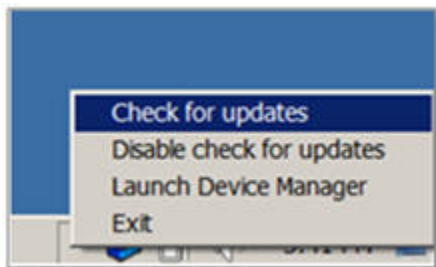

5. 如果有可用更新，请按照屏幕上的说明操作。

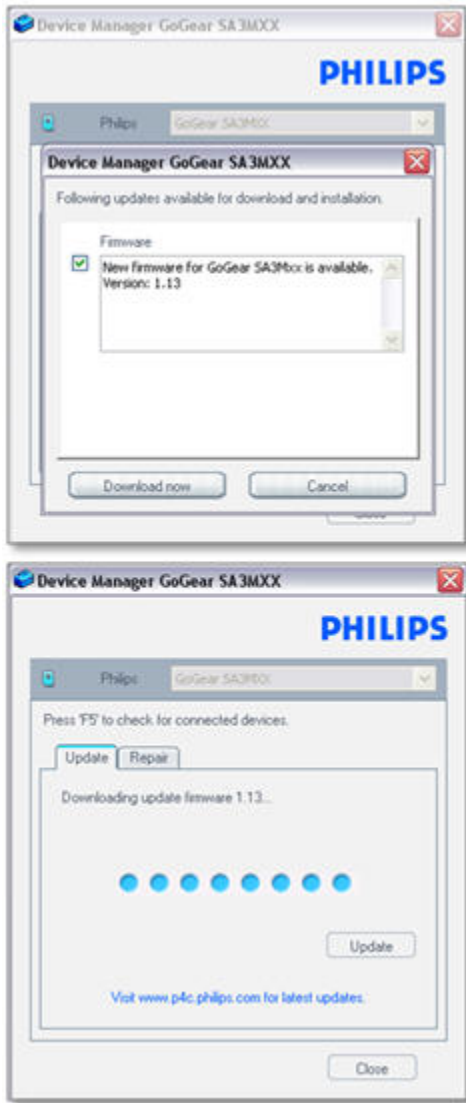

6. 下载完更新文件后，单击 **Install now**（立即安装）。



（屏幕截图中所示型号仅供参考）

使用 Philips Songbird 更新固件的设备

最新发行版本 FW 1.11

1. 优点：
 - 改善系统稳定性
2. 固件更新历史记录
 - FW 1.00 (2012-02-10)

o FW 1.11 (2012-07-08)

更新过程:



步骤 1: 安装 Philips Songbird


1. 从 www.philips.com/songbird 下载并安装 Philips Songbird。
2. 双击下载的 .exe 文件, 按照屏幕上的说明完成安装。

步骤 2: 通过 Philips Songbird 更新固件

注意: GoGear 中的文件不会受到固件更新影响。

1. 确保您已将电脑连接至互联网。
2. 在电脑上, 启动 **Philips Songbird**。
3. 使用 USB 线缆将 GoGear 连接到电脑。
4. 如果有新的固件可用, 将会出现一个弹出式提醒, 提示存在更新。如果未出现弹出式提醒, 请在 Philips Songbird 的 **Devices** (设备) 面板中单击 GoGear 产品。
5. 选择工具选项卡, 将显示 GoGear 的当前固件版本。记录该固件版本, 以用于之后的检查。

- 单击“Check for updated firmware”（检查更新的固件）按钮。

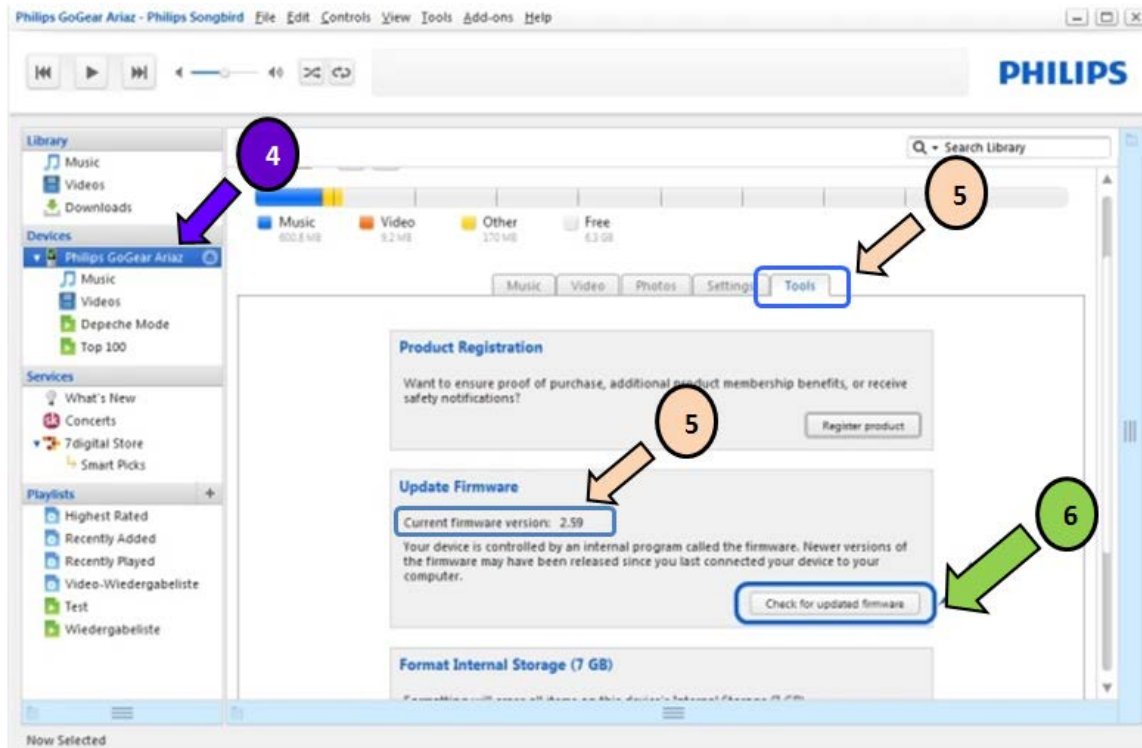

- Philips Songbird 在互联网上检测到新固件后，会自动开始固件的下载和安装。
- 请按照屏幕上的说明完成固件更新。
注意：请不要在更新过程中断开 GoGear 的连接，以免更新失败。
- 固件更新完毕后，GoGear 将重新启动并可继续使用。

步骤 3：确认升级成功

- GoGear 自动重启后，按 [Settings]（设置）> [Information]（信息）或 [Settings]（设置）> [Information]（信息）> [Player information]（播放器信息）。
- 将显示固件版本。
- 比较固件版本和更新前的版本（如步骤 2 通过 Philips Songbird 更新固件第 5 点中所示），以确认新固件是否已正确更新。
- 如果您的播放机中现有的固件版本与之前的版本相同，请从电脑上卸载 Songbird，然后重试步骤 1 安装 Philips Songbird 和步骤 2 通过 Philips Songbird 更新固件。