

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4TP404



## Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας</b>	<b>3</b>
	Γενική συντήρηση	3

---

<b>2</b>	<b>Το νέο σας player</b>	<b>7</b>
	Περιεχόμενα συσκευασίας	7
	Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής	7
	Αρχεία του player	7
	Επισκόπηση	7
	Χειριστήρια	7
	Οθόνες	8
	Χρήση της βάσης	9

---

<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>10</b>
	Φόρτιση	10
	Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB	10
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής	10
	Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση	11

---

<b>4</b>	<b>Δημιουργία βιβλιοθήκης μέσω του TAP4.3</b>	<b>12</b>
	Μεταφορά από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας	12
	Χρήση μιας κάρτας Micro SD	12
	Αναπαραγωγή από την κάρτα Micro SD	13
	Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD:	13

---

<b>5</b>	<b>Μουσική</b>	<b>14</b>
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής	14
	Περιήγηση βάσει λίστας αναπαραγωγής	14

Αναπαραγωγή μουσικής	14
Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	14
Καθορισμός επιλογής ήχου	15
Λίστα αναπαραγωγής	15
Δημιουργία μιας "playlist-on-the-go".	15
Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής	15
Διαγραφή τραγουδιών	16

---

<b>6</b>	<b>Βίντεο</b>	<b>17</b>
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη βίντεο	17
	Περιήγηση βάσει τίτλου	17
	Αναπαραγωγή βίντεο	17
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	17
	Καθορισμός επιλογής ήχου	17
	Επιλογή φωτεινότητας	18
	Διαγραφή βίντεο	18

---

<b>7</b>	<b>Εικόνες</b>	<b>19</b>
	Περιήγηση στη βιβλιοθήκη εικόνων	19
	Περιήγηση βάσει άλμπουμ	19
	Αναπαραγωγή εικόνων	19
	Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	19
	Προβολή εικόνων	20
	Ορίστε μια εικόνα ως φόντο	20
	Αγαπημένες εικόνες	20
	Προσθήκη εικόνων στα Αγαπημένα	20
	Αφαίρεση εικόνων από τα Αγαπημένα	21
	Διαγραφή εικόνων	21

---

<b>8</b>	<b>Ραδιόφωνο FM</b>	<b>23</b>
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	23
	Αυτόματος συντονισμός	23
	Μη αυτόματος συντονισμός	23
	Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών	24

---

<b>9</b>	<b>Εγγραφές</b>	<b>25</b>
	Δημιουργία εγγραφών	25
	Εγγραφή φωνών	25

Εγγραφή από ραδιόφωνο FM	25
Αναπαραγωγή εγγραφών	25
Διαγραφή εγγραφών	26
<b>10 Αναγνώστης κειμένου</b>	<b>27</b>
Ανάγνωση αρχείων κειμένου	27
Διαγραφή αρχείων κειμένου	27
<b>11 Προβολή φακέλων</b>	<b>28</b>
<b>12 Κάρτα SD</b>	<b>29</b>
<b>13 Ρυθμίσεις</b>	<b>30</b>
Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας	30
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	30
Ρυθμίσεις εμφάνισης	30
Βαθμονόμηση πίνακα αφής	30
Γλώσσα	30
Πληροφορίες	31
Μορφοποίηση συσκευής	31
Εργοστ. ρυθμ.	31
<b>14 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager</b>	<b>32</b>
<b>15 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>34</b>
<b>16 Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>35</b>
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου	35
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο	36
Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων εικόνας	36
Απαιτήσεις υπολογιστή	36

όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

**Χρειάζεστε βοήθεια;**  
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

## Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.



### Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

## Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 45°C.
- Να φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

## Ασφάλεια ακοής



## Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό. Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε. Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης: Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

### Τροποποιήσεις

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν αυτή τη συσκευή.

### Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,

μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

**Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.**



Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες

ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

### Καταγραφή δεδομένων

Στόχος της Philips είναι να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων σας και να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ χρήσης, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες/δεδομένα στη μόνιμη μνήμη της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται MONO εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευών της Philips και MONO για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφαλμάτων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support**

the official APE format require written consent of the author.

- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its

contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.




## 2 Το νέο σας player


### Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:

Συσκευή αναπαραγωγής



Ακουστικά

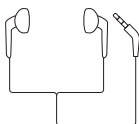

Καλώδιο USB



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης



### Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/ σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

### Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής

Το **TAP4.3** λειτουργεί με το παρακάτω λογισμικό υπολογιστή:

- **Songbird** (για να διαχειρίζεστε τη βιβλιοθήκη των πολυμέσων σας στον υπολογιστή και στη συσκευή αναπαραγωγής)
- **Philips Device Manager** (για να κατεβάσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού και να κάνετε επαναφορά της συσκευής)

**Για να κατεβάσετε το Songbird και το Philips Device Manager από το Internet:**

- Στον υπολογιστή σας, κατεβάστε το από τη διεύθυνση [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) ή [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Αρχεία του player





Στο **TAP4.3** έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

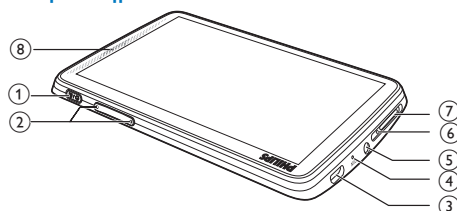


- Εγχειρίδιο χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις

### Επισκόπηση

#### Χειριστήρια



1		Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής Πάτημα: κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης
2		Πατήστε: αύξηση/μείωση της έντασης. Πατήστε παρατεταμένα: γρήγορη αύξηση/μείωση.
3		θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
4	<b>MIC</b>	Μικρόφωνο
5		υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
6	<b>RESET</b>	Πιέστε την τρύπα χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στούλου, σε περίπτωση που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών
7	<b>MICRO SD</b>	Υποδοχή για κάρτα Micro SD
8		Ηχείο

	Κάρτα micro SD	προβολή ή αναπαραγωγή πολυμέσων από την κάρτα Micro SD
	Εγγραφές	δημιουργία ή ακρόαση εγγραφών
	Προβολή φακέλων	προβολή σε φακέλους των αρχείων από την εσωτερική μνήμη της συσκευής

### Πλοήγηση στις οθόνες

Σε κάθε οθόνη, πατήστε τα εικονίδια για να ανοίξετε μενού και επιλογές. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε στην οθόνη για να εμφανιστούν τα εικονίδια.


**Για να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών ή επιλογές:**

- Πατήστε το εικονίδιο ή την επιλογή.

**Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες:**

- Πατήστε επανειλημμένα .

**Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη:**

- Πατήστε .



### Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης






Κλείδωμα της οθόνης του TAP4.3. Μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου αφής στην οθόνη (τα στοιχεία ελέγχου έντασης εξακολουθούν να λειτουργούν). Έτσι, αποφεύγετε τις ανεπιθύμητες λειτουργίες.

#### Αυτόματο κλείδωμα

Μετά από ένα χρονικό διάστημα, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης και η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα. Για να ορίσετε

## Οθόνες

### Αρχική οθόνη

Μενού	Λειτουργία	Σκοπός
	Μουσική	αναπαραγωγή αρχείων ήχου
	Βίντεο	παρακολούθηση βίντεο
	Εικόνες	προβολή εικόνων
	Ραδιόφωνο FM	συντονισμός στο ραδιόφωνο FM εγγραφή από ραδιόφωνο FM
	Αναγνώστης κειμένου	ανάγνωση αρχείων κειμένου (.txt)
	Ρυθμίσεις	προσαρμογή ρυθμίσεων του TAP4.3

αυτό το χρονικό διάστημα, επιλέξτε \* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρο/πτης απενεργ οθόνης].

Για να κλειδώσετε την οθόνη με μη αυτόματο τρόπο

- Πατήστε  / .

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη


- Πατήστε  / .

### Επιλογή του φόντου

Για να επιλέξετε φόντο για την Αρχική οθόνη:

- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε \* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Φόντο]. Επιλέξτε ένα θέμα.

Για να ορίσετε προσαρμοσμένο φόντο:

- Μεταβείτε στο . Ανοίξτε μια εικόνα και ορίστε την ως φόντο (δείτε 'Ορίστε μια εικόνα ως φόντο' στη σελίδα 20).


Για να μεταβείτε από κάποιο θέμα στο τελευταίο προσαρμοσμένο φόντο:

- Στο \* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Φόντο], επιλέξτε [Προσαρμοσμένη].

---

## Χρήση της βάσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση στο πίσω μέρος της συσκευής. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο.

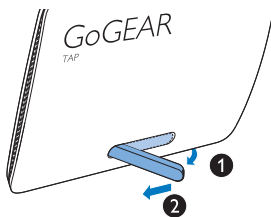


- 1 Στο πίσω μέρος της συσκευής, ανασκώστε τη βάση.
- 2 Σπρώξτε τη βάση μέχρι να απλώσει εντελώς.

# 3 Ξεκινήστε

## Φόρτιση

Το **TAP4.3** διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της υποδοχής USB ενός υπολογιστή. Συνδέστε το **TAP4.3** σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

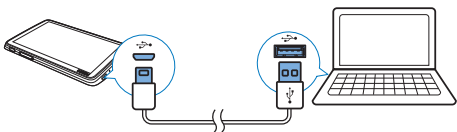


### Σημείωση

- Όταν συνδέετε το **TAP4.3** σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε: **[Φόρτιση & μεταφορά]** ή **[Φόρτιση & αναπαραγωγή]**. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία επιλογή, εφαρμόζεται η επιλογή **[Φόρτιση & μεταφορά]**.
- Για αναπαραγωγή του **TAP4.3** κατά τη φόρτιση, επιλέξτε το **[Φόρτιση & αναπαραγωγή]**.

### Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Στην οθόνη εμφανίζεται το κατά προσέγγιση επίπεδο της κατάστασης της μπαταρίας ως εξής:



- ↳ Μια εικόνα μπαταρίας που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Η συσκευή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και απενεργοποιείται σε 60 δευτερόλεπτα.

### Σημείωση


- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Το κινούμενο γραφικό της φόρτισης σταματά και εμφανίζεται το εικονίδιο όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο **TAP4.3**:

- Ρυθμίστε την επιλογή Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού στη μικρότερη ρύθμιση χρόνου (επιλέξτε **\* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρ/πτης απενεργ οθόνης]**).

## Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB

Για να φορτίσετε το **TAP4.3** μέσω ενός προσαρμογέα AC/DC USB (δεν παρέχεται), βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εξόδου είναι 5,0V και 0,5A.

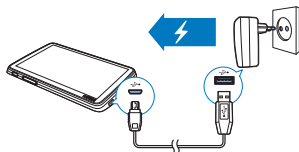

## Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής

Πατήστε παρατεταμένα το μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.

---

## Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση

Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής και αυτόματου τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής, δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

**Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα:**

- Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε \* > [Ρύθμιση λειτ. εξοικον. Ενέργειας...].

## 4 Δημιουργία βιβλιοθήκης μέσων στο TAP4.3

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη πολυμέσων στο **TAP4.3** πριν πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή από τη συσκευή. Για να δημιουργήσετε μια τέτοια βιβλιοθήκη μέσων, μπορείτε

- να μεταφέρετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας στη συσκευή αναπαραγωγής,
- να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα micro SD (έως 32 GB) ως βιβλιοθήκη μέσων.

### Μεταφορά από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας στο **TAP4.3** με τους εξής τρόπους:


- Με μεταφορά και απόθεση αρχείων πολυμέσων στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να οργανώσετε τη συλλογή πολυμέσων ανά φάκελο αρχείων.
- Συγχρονισμός μέσω **Songbird**  
Με το λογισμικό διαχείρισης πολυμέσων, μπορείτε να περιηγηθείτε σε ηλεκτρονικά καταστήματα μουσικής, να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής ή να επεξεργαστείτε τη μουσική σας συλλογή βάσει πληροφοριών τραγουδιών. Μπορείτε να κατεβάσετε το **Songbird** από τη διεύθυνση [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).

Για μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows:

- 1 Συνδέστε το **TAP4.3** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου** ή **Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **TAP4.3**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία πολυμέσων στους φακέλους αρχείων στο **TAP4.3**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **TAP4.3**.

### Χρήση μιας κάρτας Micro SD

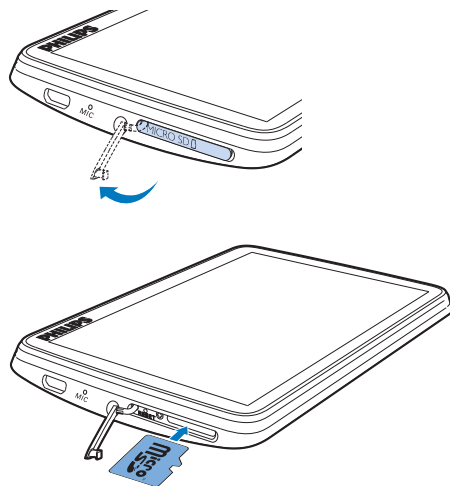


Τοποθετήστε μια κάρτα Micro SD (ως 32 GB) στο **TAP4.3**. Μπορείτε να επεκτείνετε το μέγεθος της μνήμης του **TAP4.3**.




- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας Micro SD.
- 2 Τοποθετήστε σωστά την κάρτα SD στην υποδοχή.

---

## Αναπαραγωγή από την κάρτα Micro SD



- Στα στοιχεία ,  ή  της συσκευής αναπαραγωγής, μπορείτε να βρείτε και να αναπαραγάγετε υποστηριζόμενα αρχεία πολυμέσων από την κάρτα Micro SD.

Εναλλακτικά,


- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  . Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία μέσω των που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα Micro SD.

---


## Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD:


- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Στην οθόνη των αρχείων ή των φακέλων, επιλέξτε . Επιλέξτε **[Αντιγραφή]** ή **[Μετακίνηση]**.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις επιλογές.
- 4 Πατήστε **[Copy [X] items to SD card]** ή **[Move [X] items to SD card]** (το [X] αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων τραγουδιών).  
↳ Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία στην κάρτα SD.





# 5 Μουσική

Επιλέξτε , για αναπαραγωγή μουσικής από τη βιβλιοθήκη μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.

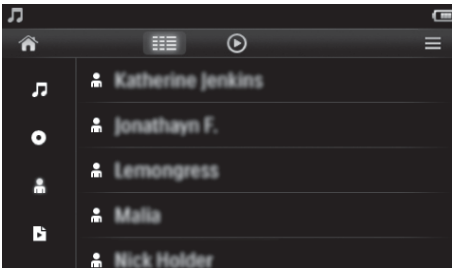

## Περιήγηση στη βιβλιοθήκη μουσικής

Στο , τα αρχεία μουσικής οργανώνονται ανά μεταδεδομένα (πληροφορίες αρχείου). Μπορείτε να περιηγηθείτε στη μουσική βιβλιοθήκη βάσει των πληροφοριών των τραγουδιών.



- 1 Πατήστε  για να επιλέξετε προβολή βιβλιοθήκης:
  - Επιλέξτε ,  ή  για να ταξινομήσετε τα τραγούδια ανά τίτλο, άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
    - ↳ Η μουσική βιβλιοθήκη ταξινομείται με βάση τις πληροφορίες του τραγουδιού.
- 2 Στη στήλη, μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα πάνω/κάτω, για να περιηγηθείτε στη λίστα επιλογών.

## Περιήγηση βάσει λίστας αναπαραγωγής

Πατήστε  και επιλέξτε την προβολή βιβλιοθήκης . Θα βρείτε:









- λίστες αναπαραγωγής "on-the-go" που δημιουργείτε στη συσκευή αναπαραγωγής.

## Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Στη βιβλιοθήκη μουσικής, περιηγηθείτε για να βρείτε μουσική.
- 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
  - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο τραγούδι.
  - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.



## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε τα εικονίδια, για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:


- |   |  |
|---|--|
|  /  | Πατήστε, για μετάβαση στην οθόνη βιβλιοθήκης ή αναπαραγωγής.   |
|  /  | Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.   |
|  /  | Πατήστε για παράκαμψη τραγουδιών.<br>Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση εντός του τρέχοντος τραγουδιού.  |
|    | Πατήστε μία ή περισσότερες φορές, για να ορίσετε επιλογές επανάληψης:<br>Επανάληψη όλων: Πατήστε για επανάληψη όλων των τραγουδιών του τρέχοντος φακέλου.<br>Επανάληψη ενός: Πατήστε για επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού. |
|    | Πατήστε για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του τρέχοντος φακέλου σε τυχαία σειρά.   |



Για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης αναπαραγωγής και της οθόνης βιβλιοθήκης:

- Πατήστε το , για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  στην αρχική οθόνη.

## Καθορισμός επιλογής ήχου

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να ορίσετε τις επιλογές σας:

[FullSound]	Επαναφέρετε τις ηχητικές λεπτομέρειες που χάνονται λόγω της μουσικής συμπίεσης (π.χ. MP3, WMA).
[Ισοσταθμιστής]	Ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ήχου.
[Όριο έντασης]	Ορίστε μέγιστο επίπεδο έντασης για τη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε πάντα να διατηρείτε την ένταση σε ένα επίπεδο επαρκώς ασφαλές για την ακοή σας. Πατήστε στη γραμμή έντασης για να ορίσετε το μέγιστο επίπεδο.

### Σημείωση

- Η λειτουργία ισοσταθμιστή απενεργοποιείται όταν επιλέξετε FullSound.




## Λίστα αναπαραγωγής

Με μια λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να έχετε μια λίστα τραγουδιών διαφορετικών καλλιτεχνών ή άλμπουμ.


## Δημιουργία μιας "playlist-on-the-go".

Στο **TAP4.3**, μπορείτε να δημιουργήσετε πέντε "playlist-on-the-go".


### Δημιουργία μιας "playlist-on-the-go".

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε την προβολή βιβλιοθήκης .
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε [Δημιουργία νέας Playlist on the go].
- 3 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.  
↳ Δημιουργείται μια "playlist-on-the-go".


### Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής

- 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε μια λίστα αναπαραγωγής. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.  
↳ Το τραγούδι αυτό προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής.

### Κατάργηση τραγουδιού από τις λίστες αναπαραγωγής

- 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε [Αφαίρεση από<br>λίστα αναπαραγωγής].  
↳ Το τραγούδι καταργείται από όλες τις λίστες αναπαραγωγής.

## Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε την προβολή βιβλιοθήκης [Λίστα αναπαραγωγής].  
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής.

- 2 Πατήστε για να επιλέξετε λίστα αναπαραγωγής και τραγούδι.  
↳ Η λίστα αναπαραγωγής αρχίζει να αναπαράγεται από το επιλεγμένο τραγούδι.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε λίστες αναπαραγωγής.
- 4 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.  
↳ Οι επιλεγμένες λίστες αναπαραγωγής διαγράφονται.





---

## Διαγραφή τραγουδιών


Μπορείτε να διαγράψετε τραγούδια με τους ακόλουθους τρόπους:

- Διαγραφή επιλεγμένων τραγουδιών.
- Διαγραφή τρέχοντος τραγουδιού.
- Διαγραφή επιλεγμένων λιστών αναπαραγωγής.




Για να διαγράψετε επιλεγμένα τραγούδια:

- 1 Πατήστε το  για να επιλέξετε μια προβολή βιβλιοθήκης:  
 ή   
↳ Η μουσική βιβλιοθήκη ταξινομείται βάσει των πληροφοριών τραγουδιών σε αλφαβητική σειρά.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα τραγούδια.
- 4 Πατήστε το **[Διαγραφή [X] στοιχείων]** (Το [X] αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων τραγουδιών).  
↳ Τα επιλεγμένα τραγούδια διαγράφονται.


Για να διαγράψετε το τρέχον τραγούδι στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.  
↳ Το τρέχον τραγούδι διαγράφεται.

Για να διαγράψετε επιλεγμένες λίστες αναπαραγωγής:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε την προβολή βιβλιοθήκης .
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής]**.  
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής.

## 6 Βίντεο


Επιλέξτε , για αναπαραγωγή βίντεο από τη βιβλιοθήκη μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.

### Περιήγηση στη βιβλιοθήκη βίντεο

Στη βιβλιοθήκη βίντεο, τα αρχεία βίντεο οργανώνονται κατά μεταδεδομένα (πληροφορίες αρχείου).

### Περιήγηση βάσει τίτλου

Με στήλες για καλλιτεχνικό περιεχόμενο, τίτλο και συνολικό χρόνο αναπαραγωγής, η βιβλιοθήκη βίντεο του **TAP4.3** σας επιτρέπει να βρίσκετε γρήγορα πληροφορίες για τα αρχεία βίντεο που περιέχονται σε αυτή.

- 1 Πατήστε το , για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
  - ↳ Τα βίντεο στη βιβλιοθήκη ταξινομούνται ανά τίτλο.
- 2 Στη στήλη, μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα πάνω/κάτω, για να περιηγηθείτε στη λίστα επιλογών.









### Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Στη βιβλιοθήκη βίντεο, περιηγηθείτε για να βρείτε ένα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο.
  - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο βίντεο.
  - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

### Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε τα εικονίδια, για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:

- Αν είναι απαραίτητο, πατήστε στην οθόνη για να εμφανίσετε τα εικονίδια.



 / 	Πατήστε, για μετάβαση στην οθόνη βιβλιοθήκης ή αναπαραγωγής.
 / 	Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
 / 	Πατήστε για παράκαμψη τίτλων.
 / 	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ προβολής πλήρους οθόνης και κανονικής οθόνης.

### Αναζήτηση συγκεκριμένης ενότητας




- Πατήστε τη γραμμή προόδου στην οθόνη αναπαραγωγής.
  - ↳ Η αναπαραγωγή βίντεο μεταβαίνει στην επιλεγμένη θέση.

### Μετάβαση στην Αρχική οθόνη ή στην προηγούμενη οθόνη


- Πατήστε  για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
- Πατήστε το , για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

### Καθορισμός επιλογής ήχου

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να επιλέξετε **Surround for movies** (ήχος Surround για αναπαραγωγή ταινιών).



---

## Επιλογή φωτεινότητας


- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να επιλέξετε **[Φωτεινότητα]**. Σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε μια επιλογή.

---


## Διαγραφή βίντεο

- 1 Πατήστε το , για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τις επιλογές σας.
- 4 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφονται.

Εναλλακτικά,

- Αναπαραγάγετε ένα βίντεο. Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
  - ↳ Το τρέχον βίντεο διαγράφεται.


# 7 Εικόνες

Επιλέξτε , για αναπαραγωγή εικόνων από τη βιβλιοθήκη μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.


## Περιήγηση στη βιβλιοθήκη εικόνων


Στη βιβλιοθήκη εικόνων, τα αρχεία εικόνων οργανώνονται κατά άλμπουμ ή φάκελο αρχείων.

### Περιήγηση βάσει άλμπουμ

- 1 Πατήστε το , για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Πατήστε, για επιλογή ενός άλμπουμ ή ενός φακέλου.
  - ↳ Οι εικόνες που περιέχονται στο φάκελο παρουσιάζονται σε μικρογραφίες.
- 3 Μετακινήστε το δάκτυλό σας επάνω/κάτω για να πλοηγηθείτε στις μικρογραφίες.
- 4 Πατήστε μια μικρογραφία για αναπαραγωγή της εικόνας.

### Αναπαραγωγή εικόνων


- 1 Στο , πατήστε για αναπαραγωγή μιας επιλεγμένης εικόνας.
  - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.
- 2 Μετακινήστε αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε μια εικόνα.

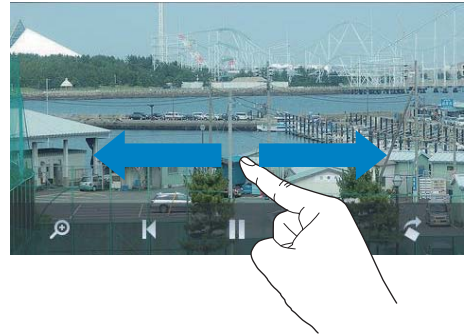

Για αναπαραγωγή εικόνων μία προς μία

- Πατήστε .

Εναλλακτικά,

- Πατήστε  και επιλέξτε [Εναρξη slideshow].

### Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής



Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε τα εικονίδια, για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:

- Αν είναι απαραίτητο, πατήστε στην οθόνη για να εμφανίσετε τα εικονίδια.



Πατήστε, για μετάβαση στην οθόνη βιβλιοθήκης ή αναπαραγωγής.




Πατήστε για έναρξη/παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής slideshow.




Πατήστε για παράκαμψη εικόνων.


### Επιλογή ρυθμίσεων παρουσίασης

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Ρυθμίσεις Slideshow]**:  
**[Εφέ Slideshow]**: Ορισμός τρόπου μετάβασης από εικόνα σε εικόνα.  
**[Set Time per slide]**: Ορισμός χρονικού διαστήματος μέχρι τη μετάβαση στην επόμενη εικόνα.  
**[Επανάληψη]**: Αναπαραγάγετε τις εικόνες του τρέχοντος φακέλου επανειλημμένα.  
**[Τυχαία αναπαραγωγή]**: Αναπαραγάγετε τις εικόνες του τρέχοντος φακέλου με τυχαία σειρά.


## Προβολή εικόνων

### Μεγέθυνση εικόνων

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το  για να προβάλετε τη γραμμή ελέγχου εστίασης.
- 2 Σύρετε τη μπίλια της γραμμής για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας.
- 3 Μετακινήστε το δάχτυλό σας, για να περιηγηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα.
- 4 Πατήστε την οθόνη για να επαναφέρετε την εικόνα στο κανονικό μέγεθος.

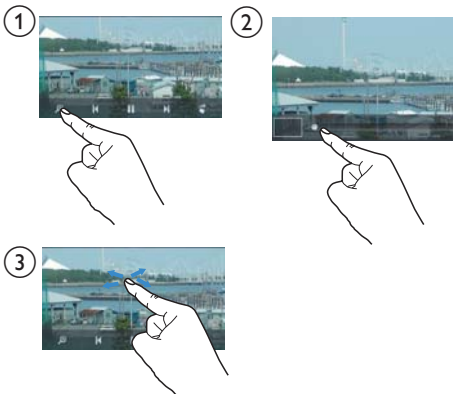


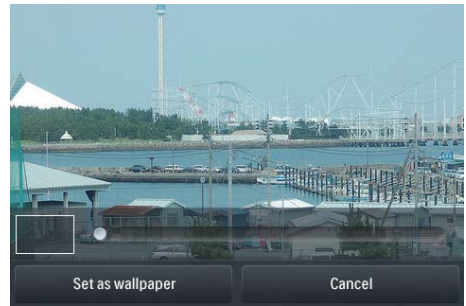
### Για να περιστρέψετε την εικόνα,

- Πατήστε το  για να περιστρέψετε την εικόνα δεξιόστροφα κατά 90°.

## Ορίστε μια εικόνα ως φόντο

### Για να ορίσετε μια εικόνα ως φόντο της Αρχικής οθόνης:


- 1 Πατήστε, για να αναπαραγωγή της επιλεγμένης εικόνας.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Ορισμ. ως ταπετσαρία]**.
- 3 Για να επιλέξετε ένα μέρος της εικόνας:
  - Σύρετε την μπίλια της γραμμής για μεγέθυνση της εικόνας και
  - μετακινήστε το δάχτυλό σας για να περιηγηθείτε στη μεγεθυμένη εικόνα.



- 4 Πατήστε **[Ορισμ. ως ταπετσαρία]**.



### Συμβουλή

- Επίσης, μπορείτε να ορίσετε φόντο στο μενού  > **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]** > **[Φόντο]**.

## Αγαπημένες εικόνες

Με το φάκελο **[Αγαπημένες εικόνες]**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας εικόνες από διαφορετικούς φακέλους.

### Προσθήκη εικόνων στα Αγαπημένα

Προσθήκη επιλεγμένων εικόνων ή άλμπουμ στα Αγαπημένα

- 1 Πατήστε το **≡**, για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Στην οθόνη της βιβλιοθήκης:
  - πατήστε το **≡** και επιλέξτε **[Προσθήκη στα 'Αγαπημένα']**.
    - ↳ Εμφανίζονται πλαίσια ελέγχου δίπλα σε κάθε άλμπουμ, καθώς και σε κάθε εικόνα του άλμπουμ.

- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις επιλογές. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Τα επιλεγμένα άλμπουμ και οι εικόνες προστίθενται στο **[Αγαπημένες εικόνες]**.

#### Προσθήκη τρέχουσας εικόνας στα Αγαπημένα

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μιας εικόνας.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** και επιλέξτε **[Προσθήκη στα 'Αγαπημένα']**.
  - ↳ Η τρέχουσα εικόνα προστίθεται στο φάκελο **[Αγαπημένες εικόνες]**.

### Αφαίρεση εικόνων από τα Αγαπημένα

#### Αφαίρεση επιλεγμένων εικόνων από τα Αγαπημένα

- 1 Πατήστε το **≡**, για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Στην οθόνη της βιβλιοθήκης:
  - πατήστε το **≡** και επιλέξτε **[Αφαίρεση από τον φάκελο "Αγαπημένα"]**.
    - ↳ Εμφανίζονται πλαίσια ελέγχου δίπλα σε κάθε εικόνα του άλμπουμ.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις επιλογές. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Οι επιλεγμένες εικόνες αφαιρούνται από το φάκελο των Αγαπημένων.

### Αφαίρεση τρέχουσας εικόνας από τα Αγαπημένα

- 1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μιας εικόνας.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** και επιλέξτε **[Αφαίρεση από τον φάκελο "Αγαπημένα"]**.
  - ↳ Η τρέχουσα εικόνα αφαιρείται από το φάκελο των Αγαπημένων.

## Διαγραφή εικόνων

Μπορείτε να διαγράψετε εικόνες με τους ακόλουθους τρόπους:

- Διαγραφή εικόνων κατά άλμπουμ/φάκελο.
- Διαγραφή επιλεγμένων εικόνων.

#### Για να διαγράψετε επιλεγμένα άλμπουμ, φακέλους ή εικόνες:

- 1 Πατήστε το **≡**, για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Πατήστε **≡** και επιλέξτε **[Διαγραφή εικόνας]**.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις επιλογές:
  - Επιλέξτε ένα άλμπουμ για να διαγράψετε όλες τις εικόνες αυτού του άλμπουμ.
  - Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Πατήστε το **[Διαγραφή [X] στοιχείων]** (Το [X] αντιστοιχεί στον αριθμό των επιλεγμένων στοιχείων).
  - ↳ Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφονται.

#### Για να διαγράψετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη αναπαραγωγής:

- 1 Πατήστε **≡** και επιλέξτε **[Διαγραφή εικόνας]**.
- 2 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται.



## Συμβουλή

- Όταν διαγράφετε άλμπουμ ή εικόνες, τα διαγράφετε και από το φάκελο **[Αγαπημένες εικόνες]**.





# 8 Ραδιόφωνο FM

## Σημείωση

- Κατά το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία. Για καλύτερο σήμα, μετακινήστε το καλώδιο των ακουστικών σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς




### Αυτόματος συντονισμός

- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .  
↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- Για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε  για να επιλέξετε την προβολή των προεπιλεγμένων σταθμών στη βιβλιοθήκη. Πατήστε, για να αναπαραγωγή ενός προεπιλεγμένου σταθμού.



↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

Για να επανεκκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής εικόνων, πατήστε  και επιλέξτε [Αυτόματος συντονισμός].  
↳ Αποθηκεύονται έως και 20 διαθέσιμοι σταθμοί, αντικαθιστώντας τις παλιές προεπιλογές.
- Για σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου, πατήστε  / .




## Συμβουλή

- Όταν μετακινήσετε σε άλλο χώρο (όπως, για παράδειγμα, νέα πόλη ή χώρα) πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, για να πετύχετε καλύτερο σήμα.

### Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο συντονισμό, για να αναζητήσετε μια συχνότητα.

- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .  
↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, αναζητήστε μια συχνότητα:
  - Μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά στη γραμμή συχνοτήτων.



- 3 Για σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου, πατήστε **🔇** / **⌂**.

---

## Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Στο **TAP4.3**, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, πατήστε **☰** και επιλέξτε **[Αποθήκευση σε προεπιλογή]**.
  - ↳ Εμφανίζεται η λίστα προεπιλογών.
- 3 Επιλέξτε μια θέση για αποθήκευση του σταθμού. Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.



# 9 Εγγραφές



## Δημιουργία εγγραφών


Με το **TAP4.3**, μπορείτε να εγγράψετε:


- φωνή ή ήχο μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου ή
- ραδιοφωνικά προγράμματα όταν το ραδιόφωνο είναι η επιλεγμένη πηγή της συσκευής.


## Εγγραφή φωνών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Πατήστε το , για να μεταβείτε στην οθόνη εγγραφής.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στην πηγή του ήχου.
- 4 Για έναρξη, παύση ή διακοπή της εγγραφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 /  Πατήστε, για έναρξη, παύση ή διακοπή της εγγραφής.


 Πατήστε για να διακοπεί η εγγραφή.


↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο  > **Εγγραφές** > **Φωνή**. (Μορφή ονόματος αρχείου: REC-00000000-XXX.MP3, όπου XXX είναι ο αριθμός της εγγραφής και δημιουργείται αυτόματα.)

- 5 Πατήστε , για μετάβαση στη βιβλιοθήκη εγγραφών.



## Εγγραφή από ραδιόφωνο FM


Εγγράψτε ραδιοφωνικά προγράμματα κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM.


- 1 Στο , συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου, πατήστε το  για να μεταβείτε στην οθόνη εγγραφής.  
↳ Ξεκινά η εγγραφή.



- 3 Για παύση, συνέχιση ή διακοπή της εγγραφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 /  Πατήστε για παύση ή συνέχιση της εγγραφής.




 Πατήστε για να διακοπεί η εγγραφή.



↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται αυτόματα στο  > **Εγγραφές** > **FM**. (Μορφή ονόματος αρχείου: FMREC-00000000-XXX.MP3, όπου XXX είναι ο αριθμός της εγγραφής και δημιουργείται αυτόματα.)



## Αναπαραγωγή εγγραφών

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Πατήστε το , για να μεταβείτε στην οθόνη βιβλιοθήκης.  
↳ Στη βιβλιοθήκη εγγραφών εμφανίζονται οι υπάρχουσες εγγραφές.
- 3 Πατήστε μια εγγραφή, για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της.  
↳ Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής.

**Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε τα εικονίδια, για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:**

 /  /  Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη βιβλιοθήκης, αναπαραγωγής ή εγγραφής.




 /  Πατήστε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

 /  Πατήστε για παράκαμψη αρχείων.


Πατήστε παρατεταμένα για αναζήτηση εντός του επιλεγμένου αρχείου.

---


## Διαγραφή εγγραφών

- 1 Στο , πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη της βιβλιοθήκης.
- 2 Στη λίστα εγγραφών,
  - Πατήστε  και επιλέξτε [Διαγραφή].
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τις επιλογές σας.
- 4 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.
  - ↳ Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφονται.


Εναλλακτικά,


- 1 Αναπαραγάγετε μια εγγραφή.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Διαγραφή].

# 10 Αναγνώστης κειμένου



Επιλέξτε , για αναπαραγωγή αρχείων κειμένου (.txt) από τη βιβλιοθήκη μέσω της συσκευής αναπαραγωγής.

## Ανάγνωση αρχείων κειμένου

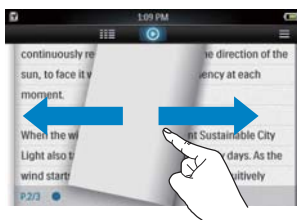
- 1 Πατήστε το , για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.  
↳ Τα αρχεία κειμένου εμφανίζονται ως λίστα.
- 2 Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα πάνω/κάτω για να περιηγηθείτε στη λίστα επιλογών. Πατήστε μια επιλογή για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Μετακινήστε το δάκτυλό σας δεξιά/αριστερά για να αλλάξετε σελίδα.




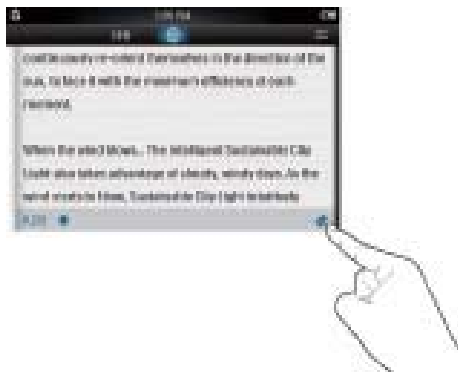
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το  για να ορίσετε μία επιλογή. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το , για να μεταβείτε στην οθόνη αναπαραγωγής.


Για προσθήκη σελιδοδείκτη,

- Πατήστε το  στη γωνία της σελίδας.  
↳ Η γωνία της τρέχουσας σελίδας "διπλώνεται".



- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, πατήστε ξανά .



Για να μεταβείτε στην ενότητα που έχει επισημανθεί με σελιδοδείκτη:

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Μετάβαση σε σελιδοδείκτη]**. Ενεργοποιήστε μια επιλογή.

## Διαγραφή αρχείων κειμένου

- 1 Πατήστε το , για να επιλέξετε την προβολή βιβλιοθήκης.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
- 3 Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τις επιλογές σας.
- 4 Επιβεβαιώστε, όπως σας ζητείται.  
↳ Τα επιλεγμένα στοιχεία διαγράφονται.


# 11 Προβολή φακέλων

Μεταβείτε στο ■ για να δείτε και να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από την εσωτερική μνήμη της συσκευής.

**Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα SD:**

- Στην οθόνη των αρχείων ή φακέλων, πατήστε ≡ και ορίστε τις επιλογές σας.

## 12 Κάρτα SD

Μεταβείτε στο  για να δείτε και να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από την κάρτα Micro SD.

# 13 Ρυθμίσεις

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε \* για να ορίσετε τις ρυθμίσεις.

- Πατήστε μια επιλογή για να την ενεργοποιήσετε.
- Πατήστε το **S**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

## Ρύθμιση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής, δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

- Στο **[Ρύθμιση λειτ. εξοικον. Ενέργειας...]**, πατήστε για να ορίσετε μια επιλογή.
  - ↳ Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

## Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ή σε κατάσταση αδράνειας, το **TAP4.3** μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- Στο **[Χρο/πτης αυτ διακ λειτ]**, πατήστε για να ορίσετε μια επιλογή.
  - ↳ Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

## Ρυθμίσεις εμφάνισης

Στο **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]**, επιλέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης:

<b>[Φωτεινότητα]</b>	Σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
<b>[Χρο/πτης απενεργ οθόνης]</b>	Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, επιλέξτε μια χαμηλή τιμή.
<b>[Ταπετσαρία]</b>	Επιλέξτε ένα θέμα. Εναλλακτικά, επιλέξτε <b>[Προσαρμοσμένη]</b> για να μεταβείτε στο προσαρμοσμένο φόντο που ορίσατε στο <b>☰</b> .

## Βαθμονόμηση πίνακα αφής

Στο **TAP4.3**, πατήστε για να ορίσετε μια επιλογή. Αν πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση της οθόνης αφής, τα κτυπήματά σας τοποθετούνται με ακρίβεια στην οθόνη προβολής.

- 1 Πατήστε **[Βαθμονόμηση πίνακα αφής]**, για έναρξη της βαθμονόμησης.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση.

## Γλώσσα

Πατήστε **[Γλώσσα]** και επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή αναπαραγωγής.



---

## Πληροφορίες

Πατήστε **[Πληροφορίες]**, για να μάθετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τη συσκευή:

<b>[Χωρητικότητα:]</b>	μέγεθος μνήμης
<b>[Ελεύθερος χώρος:]</b>	διαθέσιμος χώρος
<b>[Χωρητικότητα κάρτας SD:]</b>	μέγεθος μνήμης της κάρτας SD που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή
<b>[Ελεύθερος χώρος &lt;br&gt; κάρτας SD:]</b>	διαθέσιμος χώρος στην κάρτα SD που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή
<b>[Έκδοση υλικολογισμικού:]</b>	τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Ελέγχετε την έκδοση υλικολογισμικού κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.
<b>[Μοντέλο:]</b>	πλήρες όνομα προϊόντος. Ελέγχετε το πλήρες όνομα του προϊόντος κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.
<b>[Ιστοσελίδα υποστήριξης:]</b>	τοποθεσία web που παρέχει υποστήριξη για τη συσκευή

---

---

## Μορφοποίηση συσκευής

Διαμορφώστε το **TAP4.3**. Αφαιρείτε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Πατήστε **[Μορφοποιήστε τη συσκευή]**, και επιλέξτε **[Ναι]**, όπως σας ζητείται.


---

## Εργοστ. ρυθμ.

Πατήστε **[Εργοστασιακές ρυθμίσεις]**, για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής διατηρούνται.

# 14 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager

## Εγκατάσταση του Philips Device Manager

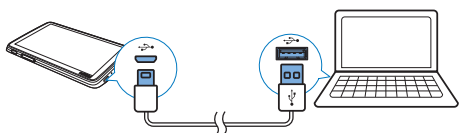

- 1 Συνδέστε το **TAP4.3** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear TAP4.3**. Επιλέξτε **Install Philips Device Manager** (Εγκατάσταση του Philips Device Manager).
  - Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear TAP4.3**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **installer.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.




### Σημείωση


- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.

## Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager**.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.

- 3 Συνδέστε το **TAP4.3** στον υπολογιστή σας.
  - ↳ Αφού συνδεθεί η συσκευή, στο πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί η ένδειξη "SA4TP4XX".
  - ↳ Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

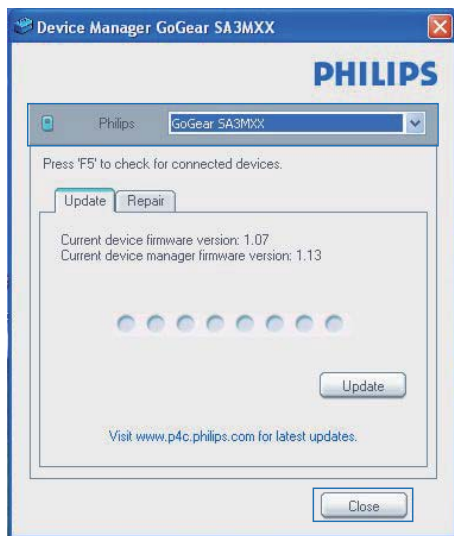

- 4 Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού:
  - ① Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου του Philips Device Manager.
  - ② Στη βάση της οθόνης του υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο  και επιλέξτε **Check for updates** (Έλεγχος για ενημερώσεις).

Check for updates

Disable check for updates

Launch Device Manager

Exit

- ↳ Το **Philips SA4TP4XX Device Manager** ελέγχει αν υπάρχουν ενημερώσεις στο Internet.

### Ενημέρωση του υλικολογισμικού

- 1** Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό.
- 2** Αποσυνδέστε το **TAP4.3** από τον υπολογιστή.
  - ↳ Το **TAP4.3** επανεκκινείται μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού και είναι ξανά έτοιμο για χρήση.

# 15 Αντιμετώπιση προβλημάτων

## 4 Επανεκκινήστε το TAP4.3.

Εάν το **TAP4.3** δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να χάσετε δεδομένα:

**Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του TAP4.3;**

- Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επαναφοράς του **TAP4.3**. Κρατήστε το πατημένο έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
- Αν η επαναφορά δεν πετύχει, μπορείτε να κάνετε την επαναφορά του **TAP4.3** από το **Philips Device Manager**:

**1** Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Device Manager**.

**2** Μεταβείτε σε λειτουργία επαναφοράς:

- ① Απενεργοποιήστε το **TAP4.3**.
- ② Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης ήχου ◀ και στη συνέχεια συνδέστε το **TAP4.3** στον υπολογιστή σας.
- ③ Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το **Philips Device Manager** να αναγνωρίσει το **TAP4.3** και να μεταβεί σε λειτουργία επαναφοράς.

**3** Ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς:

- ① Στο **Philips Device Manager**, κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (Επαναφορά). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της ανάκτησης.
- ② Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης, αποσυνδέστε το **TAP4.3** από τον υπολογιστή.

# 16 Τεχνικά στοιχεία

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία: Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων και πολυμερών λιθίου 1050 mAh
- Χρόνος αναπαραγωγής<sup>1</sup>  
Μουσική: έως και 20 ώρες  
Βίντεο: έως και 4 ώρες  
Ραδιόφωνο: έως και 25 ώρες

## Λογισμικό

- **Philips Device Manager:** Για ενημέρωση του υλικολογισμικού και επαναφορά της συσκευής
- **Songbird:** Για μεταφορά<sup>3</sup> μουσικής

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3,5 χιλ.
- USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας

## Ήχος

### Ακουστικά:

- Διαχωρισμός καναλιών: >35 dB
- Απόκριση συχνότητας: 45 Hz - 16 kHz
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2,4 mW
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 80 dB

### Αναπαραγωγή ήχου

- Ρυθμός bit MP3: 8 - 320 kps και VBR
- Ρυθμός δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Ρυθμός bit WMA: 5 - 192 kbps VBR
- Ρυθμός δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Υποστηρίζει ετικετών ID3

### Αναπαραγωγή βίντεο

- MPEG4 SP: έως 2 Mbps, 720 x 560 pixel, 25 fps
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: έως 4 Mbps σε .avi/.mp4, 720 x 576 pixel, 25 fps
- RMVB SP: έως 2 Mbps, 1280 x 720 pixel, 25 fps

- WMV9 SP: έως 1 Mbps, 640 x 480 pixel, 25 fps

## Μέσα αποθήκευσης

- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης<sup>2</sup>: SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

## Μεταφορά πολυμέσων<sup>3</sup>

- Songbird (συγchr.)
- Windows Explorer (μεταφορά και απόθεση)

## Οθόνη

- Έγχρωμη οθόνη αφής LCD
- 480 x 272 pixel
- 262K χρώματα

## Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.
- <sup>1</sup> Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- <sup>2</sup> 1GB = 1εκστ. bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.
- <sup>3</sup> Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του λογισμικού.

## Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Το TAP4.3 υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές μουσικής:

- MP3
- WMA
- WAV
- FLAC
- Ape

---

## Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο

Το TAP4.3 υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές βίντεο:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

---

## Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων εικόνας

Το TAP4.3 υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά εικόνας:

- JPEG
- BMP

---

## Απαιτήσεις υπολογιστή

- Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση) / Vista / 7/ 8
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Θύρα USB



