

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4TP404



## Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

---

## 1 Informations de sécurité importantes 3

Entretien général 3

---

## 2 Votre nouveau lecteur 7

Contenu de l'emballage 7

Logiciel PC pour le lecteur 7

Fichiers chargés sur le lecteur 7

Aperçu 7

Commandes 7

Écrans 8

Utilisation du pied 9

---

## 3 Prise en main 10

Charge 10

Charge au moyen d'un adaptateur 10

USB CA/CC 10

Mise sous/hors tension du lecteur 10

Mise en veille et arrêt automatiques 10

---

## 4 Créer une bibliothèque multimédia sur votre TAP4.3 11

Transférer la bibliothèque multimédia de votre PC 11

Insérer une carte Micro SD 11

Lecture à partir d'une carte 11

Micro SD 11

Copiez/déplacez des fichiers de la mémoire interne vers la carte SD. 12

---

## 5 Musique 13

Parcourir la bibliothèque musicale 13

Parcourir par playlist 13

Lecture de musique 13

Choix des options de lecture 13

Sélectionner des options audio 14

Listes de lecture 14

Créer une « playlist mobile » 14

Lecture d'une playlist 14

Suppression de chansons 14

---

## 6 Vidéos 16

Parcourir la vidéothèque 16

Parcourir par titre 16

Lecture de vidéos 16

Choix des options de lecture 16

Sélectionner des options audio 16

Sélectionner la luminosité 16

Supprimer des vidéos 17

---

## 7 Photos 18

Parcourir la bibliothèque d'images 18

Parcourir par album 18

Lecture des photos 18

Choix des options de lecture 18

Afficher des images 19

Définir une image en tant que fond d'écran 19

Images favorites 19

Ajout d'images aux Favoris 19

Suppression d'images des Favoris 20

Suppression d'images 20

---

## 8 Radio FM 21

Réglage des stations de radio 21

Réglage automatique 21

Réglage manuel 21

Mémorisation de présélections 22

---

## 9 Enregistrements 23

Réalisation d'enregistrements 23

Enregistrements vocaux 23

Enregistrement à partir d'une radio FM 23

Lecture des enregistrements 23

Suppression d'enregistrements 24

---

## 10 Lecteur de texte 25

Lecture de fichiers texte 25

Supprimer des fichiers texte 25

---

## 11 Vue dossiers 26

---

## 12 Carte SD 27

---

<b>13 Réglages</b>	28
Sélection du mode d'économie d'énergie	28
Veille programmée	28
Paramètres d'affichage	28
Étalonnage de l'écran tactile	28
Langue	28
Information	28
Formater périphérique	29
Préréglages d'usine	29

---

<b>14 Mise à jour du micrologiciel par Philips Device Manager</b>	30
---	----

---

<b>15 Dépannage</b>	32
---------------------	----

---

<b>16 Données techniques</b>	33
Formats de fichiers musicaux pris en charge	33
Formats de fichiers vidéo pris en charge	34
Formats de fichiers image pris en charge	34
Configuration PC requise	34

### **Besoin d'aide ?**

Visitez notre site Web

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.

# 1 Informations de sécurité importantes

## Entretien général

La traduction de ce document est fournie à titre indicatif uniquement.  
En cas d'incohérence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise prévaut.



### Attention

- Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise casque et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de données liée à l'endommagement du produit ou à tout autre défaut de lisibilité des données.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.
- Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.

## Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 45 °C.
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45 °C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

## Pièces et accessoires de rechange :

Visitez la page [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour commander des pièces et accessoires de rechange.

## Sécurité d'écoute



### Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

Réglez le volume sur un niveau peu élevé.

Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants. Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.

N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

### Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

### Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrements sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de

Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

### Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre.

Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés qu'en privé, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche.

### Enregistrement d'informations

Philips n'a de cesse d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou

problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner; ainsi que sur le nombre de déchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil à un centre de service Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données sont mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way**

### **responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### **FLAC decoder**

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED  
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,  
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR  
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT  
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGE.




## 2 Votre nouveau lecteur


### Contenu de l'emballage

Assurez-vous que vous avez reçu les articles suivants :

Lecteur



Écouteurs

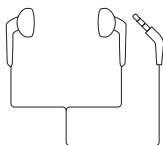


Câble USB



Guide de démarrage rapide



Fiche concernant la sécurité et la garantie

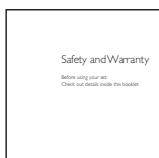

### Remarque

- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/conception sans notification préalable.

### Logiciel PC pour le lecteur

TAP4.3 fonctionne avec les logiciels PC suivants :

- Songbird** (vous permet de gérer votre bibliothèque multimédia sur un PC et le lecteur)
- Philips Device Manager** (vous permet d'obtenir des mises à jour micrologicielles et de restaurer le lecteur)

Pour obtenir Songbird et Philips Device Manager en ligne :

- Sur votre PC, téléchargez-les à l'adresse [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) ou [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Fichiers chargés sur le lecteur





Les fichiers suivants sont chargés sur votre TAP4.3 :

- Mode d'emploi
- Foire aux questions
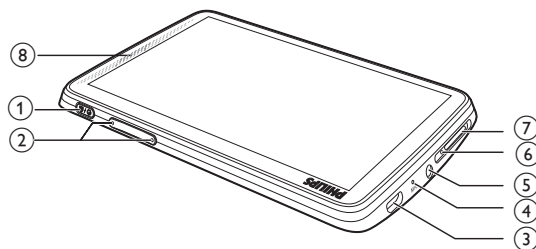
## Aperçu


### Commandes





1		Maintenez enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran
2		Appuyez pour augmenter/réduire le volume. Maintenez enfoncé pour augmenter/réduire le volume rapidement.
3		Connecteur USB pour la charge de l'appareil et le transfert des données
4	<b>MIC</b>	Microphone
5		Prise casque 3,5 mm
6	<b>RESET</b>	Appuyez avec la pointe d'un stylo à bille dans le trou lorsque l'écran ne répond pas aux pressions.
7	<b>MICRO SD</b>	Emplacement pour carte Micro SD
8		Enceinte

## Écrans

### Écran d'accueil

Menu	Mode	Pour
	Musique	lire des fichiers audio
	Vidéo	visualiser des vidéos
	Photos	afficher des photos
	Radio FM	syntoniser la radio FM enregistrer à partir de la radio FM
	Lecteur de texte	lire des fichiers texte (fichiers .txt)
	Réglages	personnaliser les paramètres de votre <b>TAP4.3</b>
	Carte Micro SD	afficher ou lire des fichiers multimédias enregistrés sur la carte Micro SD

	Enregistrements	créer ou écouter des enregistrements
	Vue dossiers	afficher dans les dossiers les fichiers enregistrés sur la mémoire interne du lecteur

### Navigation sur les écrans

Sur les écrans, appuyez sur les icônes pour accéder aux menus ou aux options. Si nécessaire, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes.

**Pour accéder aux menus fonctionnels ou aux options,**

- Appuyez sur l'icône ou sur l'option.

**Pour revenir aux écrans précédents :**

- Appuyez plusieurs fois sur .

**Pour revenir à l'écran d'accueil :**


- Appuyez sur .



### Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouillez l'écran de votre **TAP4.3**. Vous pouvez verrouiller toutes les commandes tactiles sur l'écran (les réglages du volume fonctionnent toujours). Ainsi, les fonctionnements non désirés sont empêchés.

#### Verrou automatique

Après un certain temps, la luminosité de l'écran diminue et l'écran se verrouille automatiquement. Pour définir ce temps, accédez à  > [Réglages de l'affichage] > [Programmeur d'arrêt].

**Pour verrouiller l'écran manuellement**

- Appuyez sur .

**Pour déverrouiller l'écran**

- Appuyez sur .

**Sélectionner le fond d'écran**

Pour sélectionner un fond d'écran pour l'écran d'accueil,

- Dans l'écran d'accueil, accédez à \* > [Réglages de l'affichage] > [Fond d'écran]. Sélectionnez un thème.

Pour définir un fond d'écran personnalisé,

- Accédez à 🖼️. Affichez une image et définissez-la en tant que fond d'écran (voir 'Définir une image en tant que fond d'écran' à la page 19).


Pour basculer d'un thème au dernier fond d'écran personnalisé,

- Dans \* > [Réglages de l'affichage] > [Fond d'écran], sélectionnez [Personnalisé].

---

## Utilisation du pied

Utilisez le pied au dos du lecteur. Vous pouvez positionner le lecteur de manière différente.

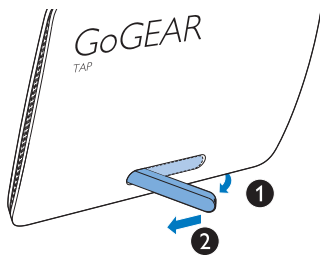


- 1 Au dos du lecteur, dégagez le pied.
- 2 Sortez entièrement le pied.

# 3 Prise en main

## Charge

Votre **TAP4.3** est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur.

Connectez votre **TAP4.3** à un PC à l'aide du câble USB.

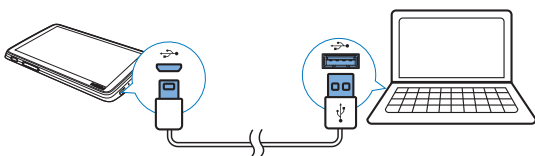


### Remarque

- Lorsque vous connectez votre **TAP4.3** à un ordinateur, vous êtes invité à sélectionner **[Charger et transférer]** ou **[Charger et lire]**. Si vous ne faites pas de sélection, l'option **[Charger et transférer]** s'applique.
- Pour lire le **TAP4.3** pendant le chargement, sélectionnez **[Charger et lire]**.

### Indicateur de charge de la batterie

L'écran indique le niveau approximatif de la batterie comme suit :



- ↳ Un écran figurant une batterie clignotante indique que la batterie est épuisée. Le lecteur enregistre tous les réglages, puis s'éteint sous 60 secondes.

### Remarque


- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

Pour préserver la charge de la batterie et augmenter l'autonomie en lecture, procédez comme suit sur votre **TAP4.3** :

- Définissez une valeur basse pour le programmeur de rétroéclairage (via **\* > [Réglages de l'affichage] > [Programmeur d'arrêt]**).

## Charge au moyen d'un adaptateur USB CA/CC

Pour recharger **TAP4.3** à l'aide d'un adaptateur CA/CC USB (non fourni), assurez-vous que la puissance de sortie est de 5,0V et 0,5 A.

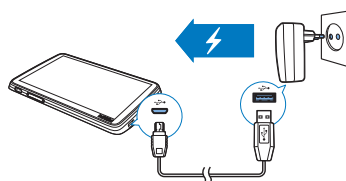

## Mise sous/hors tension du lecteur

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le lecteur s'allume ou s'éteigne.

## Mise en veille et arrêt automatiques

Le lecteur dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques permettant d'économiser la batterie.

Lorsqu'il est en mode d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint automatiquement.

**Pour définir la durée,**

- Dans l'écran d'accueil, accédez à **\* > [Activer le mode économie d'énergie...]**.

## 4 Créer une bibliothèque multimédia sur votre TAP4.3

Créez une bibliothèque multimédia sur votre **TAP4.3** avant de lire des pistes sur votre lecteur. Pour créer une telle bibliothèque multimédia, vous pouvez :

- transférer la bibliothèque multimédia de votre PC vers le lecteur ;
- utiliser une carte Micro SD (jusqu'à 32 Go) en tant que bibliothèque multimédia.

### Transférer la bibliothèque multimédia de votre PC

Vous pouvez transférer la bibliothèque multimédia de votre PC sur **TAP4.3** en procédant de la façon suivante :

- Glissez-déplacez les fichiers multimédias dans l'Explorateur Windows. De cette manière, vous pouvez organiser votre collection multimédia par dossier.
- Synchronisation via **Songbird**  
Avec le logiciel de gestion multimédia, vous pouvez accéder à des sites de vente de musiques en ligne, créer des playlists ou modifier votre collection musicale en fonction des informations relatives aux chansons. Téléchargez **Songbird** sur [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).



**Pour glisser-déplacer des fichiers musicaux dans l'Explorateur Windows,**

- 1 Connectez votre **TAP4.3** à un PC.
- 2 Sur le PC, dans **Poste de travail** ou **Ordinateur** :
  - sélectionnez **TAP4.3** et créez des dossiers.

- 3 Sur le PC, glissez-déplacez les fichiers multimédias vers les dossiers de **TAP4.3**.
  - Sinon, glissez-déplacez les dossiers du PC vers votre **TAP4.3**.

### Insérer une carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD (jusqu'à 32 Go) dans votre **TAP4.3**. Vous pouvez augmenter la mémoire de votre **TAP4.3**.

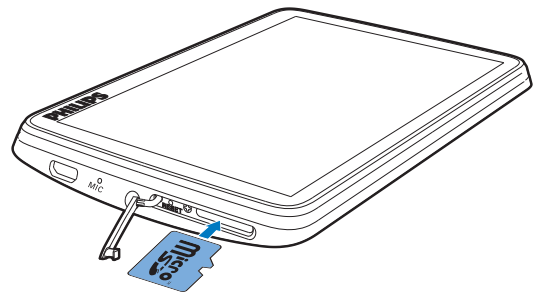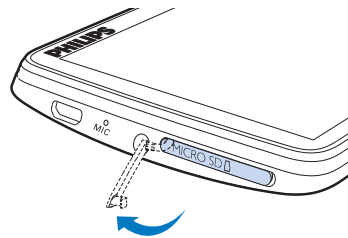

- 1 Ouvrez le couvercle de l'emplacement de la carte Micro SD.
- 2 Insérez entièrement la carte SD dans l'emplacement.

### Lecture à partir d'une carte Micro SD

- Sous **M**, **I** ou **A** sur le lecteur, vous pouvez rechercher et lire des fichiers multimédia dont le format est pris en charge, à partir de la carte Micro SD.
- Ou
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **■**. Sélectionnez et lisez les fichiers multimédias enregistrés sur la carte Micro SD.

---


## Copiez/déplacez des fichiers de la mémoire interne vers la carte SD.


- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à ■ .
- 2 Sur l'écran des fichiers ou dossiers, appuyez sur ≡. Sélectionnez **[Copier]** ou **[Déplacer]**.
- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté des options.
- 4 Appuyez sur **[Copy [X] items to SD card]** ou **[Move [X] items to SD card]** ([X] indique le nombre de chansons sélectionnées).
  - ↳ Vous copiez ou déplacez des éléments sélectionnés vers la carte SD.





# 5 Musique

Accédez à  pour lire la musique de la bibliothèque multimédia sur votre lecteur.

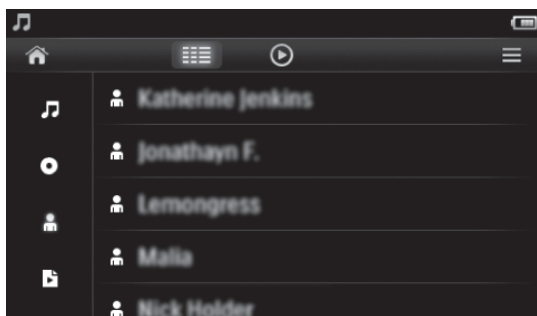

## Parcourir la bibliothèque musicale

Dans , les fichiers musicaux sont organisés en fonction de leurs métadonnées (informations sur les fichiers). Vous pouvez parcourir la bibliothèque musicale en fonction des informations relatives aux chansons.



- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque :
  - Sélectionnez ,  ou  pour trier des chansons par titre de chanson, album ou artiste.
    - ↳ La bibliothèque musicale est triée selon les informations relatives aux chansons.
- 2 Dans la colonne, faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir la liste des options.

## Parcourir par playlist

Appuyez sur  et sélectionnez la vue de la bibliothèque de . Vous pouvez rechercher :









- les « playlists mobiles » que vous créez sur le lecteur.

## Lecture de musique



- 1 Parcourez la bibliothèque musicale pour rechercher de la musique.
- 2 Appuyez sur une chanson.
  - ↳ La lecture démarre à partir de la chanson actuelle.
  - ↳ L'écran d'accueil s'affiche.

## Choix des options de lecture


Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

-  /  Appuyez sur l'icône pour sélectionner l'écran de la bibliothèque ou de lecture.
-  /  Appuyez sur l'icône pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.
-  /  Appuyez sur l'icône pour ignorer des chansons. Maintenez votre doigt pour effectuer une recherche dans la chanson actuelle.
-  Appuyez une fois ou plus pour sélectionner des options de répétition :
  - Répéter tout : appuyez pour répéter toutes les chansons dans le dossier actuel.
  - Répétez un : appuyez pour répéter la chanson actuelle.
-  Appuyez pour lire toutes les chansons du dossier actuel de manière aléatoire.

Pour basculer entre l'écran de lecture et l'écran de bibliothèque

- Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil.
- Pour revenir à l'écran de lecture, appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

## Sélectionner des options audio

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner des options.

**[FullSound]** Retrouvez les détails perdus lors de la compression de la musique (par exemple MP3, WMA).

**[Égaliseur]** Définissez les réglages audio de votre choix.

**[Limite de volume]** Définissez un niveau de volume maximum sur l'appareil. De cette façon, vous ne risquez pas d'endommager votre ouïe. Appuyez sur la barre de volume pour définir le niveau maximal.

### Remarque

- L'égaliseur est désactivé lorsque vous sélectionnez FullSound.




## Listes de lecture

Une playlist vous permet d'accéder à une liste de chansons d'artistes ou d'albums différents.


### Créer une « playlist mobile »

Sur votre **TAP4.3**, vous pouvez créer cinq « playlists mobiles ».

#### Créer une « playlist mobile »


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez la vue de la bibliothèque de .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Créer une playlist mobile]**.
- 3 Confirmez lorsque vous y êtes invité.  
↳ La « playlist mobile » est créée.

#### Ajouter des chansons à une liste de lecture


- 1 Lisez une chanson.
- 2 Sur l'écran de lecture,
  - Appuyez sur  et sélectionnez **[Ajouter à playlist]**.

- 3 Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner une playlist. Confirmez lorsque vous y êtes invité.  
↳ La chanson en cours est ajoutée à la liste de lecture.

### Supprimer une chanson des listes de lecture

- 1 Lisez une chanson.
- 2 Sur l'écran de lecture,
  - Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer de la playlist]**.  
↳ La chanson en cours est supprimée de toutes les listes de lecture.

## Lecture d'une playlist






- 1 Appuyez sur  et sélectionnez la vue de la bibliothèque de **[Playlists]**.  
↳ La liste des playlists s'affiche.
- 2 Appuyez sur une playlist ou une chanson pour la sélectionner.  
↳ La lecture de la playlist démarre à partir de la chanson actuelle.

## Suppression de chansons

Vous pouvez supprimer des chansons de plusieurs manières :

- Supprimer des chansons sélectionnées ;
- Supprimer la chanson actuelle ;
- Supprimer des playlists sélectionnées.


#### Pour supprimer des chansons sélectionnées,

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner une vue de bibliothèque : ,  ou   
↳ La bibliothèque musicale est triée en fonction des informations des chansons classées par ordre alphabétique.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté des chansons.






- 4** Appuyez sur **[Effacer [X] élément(s)]**  
([X] indique le nombre de chansons sélectionnées).  
↳ Les chansons sélectionnées sont supprimées.


**Pour supprimer la chanson actuelle sur l'écran de lecture :**

- Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.  
↳ La chanson actuelle est supprimée.

**Pour supprimer des playlists sélectionnées,**

- 1** Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque de .
- 2** Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer une playlist]**.  
↳ La liste des playlists s'affiche.
- 3** Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner des playlists.
- 4** Confirmez lorsque vous y êtes invité.  
↳ Les playlists sélectionnées sont supprimées.

# 6 Vidéos


Accédez à  pour lire des vidéos de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.

## Parcourir la vidéothèque

Dans la vidéothèque, les fichiers vidéo sont organisés en fonction des métadonnées (informations sur les fichiers).

### Parcourir par titre

Les colonnes de la vidéothèque de votre **TAP4.3** (pochette, titre et durée totale de lecture) vous permettent de parcourir rapidement les informations de vos fichiers vidéo.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.  
↳ La vidéothèque est triée par titre.
- 2 Dans la colonne, faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir la liste des options.



## Lecture de vidéos


- 1 Parcourez la vidéothèque pour rechercher une vidéo.
- 2 Appuyez sur une vidéo.  
↳ La lecture démarre à partir de la vidéo actuelle.  
↳ L'écran d'accueil s'affiche.


### Choix des options de lecture



Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

- Si nécessaire, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes.


 /  Appuyez sur l'icône pour sélectionner l'écran de la bibliothèque ou de lecture.

 Appuyez sur l'icône pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.

 Appuyez sur l'icône pour ignorer des titres.



 /  Appuyez sur l'icône pour basculer entre le plein écran et l'affichage normal.
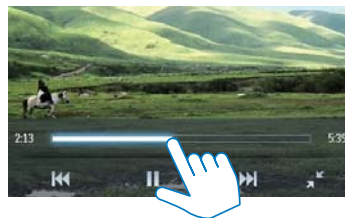
### Rechercher une section particulière




- Sur l'écran de lecture, appuyez sur la barre de progression.  
↳ La lecture passe directement à la position sélectionnée.


### Passer à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent

- Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour accéder à l'écran précédent.

### Sélectionner des options audio




- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner **Surround for movies** (son Surround pour la lecture de films).

### Sélectionner la luminosité


- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner **[Luminosité]**. Faites glisser le curseur pour sélectionner une option.

---

## Supprimer des vidéos

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
  - 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
  - 3 Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner des options.
  - 4 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
    - ↳ Les éléments sélectionnés sont supprimés.
- Ou
- Lancez la lecture d'une vidéo. Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
    - ↳ La vidéo actuelle est supprimée.


# 7 Photos

Accédez à  pour lire des photos de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.


## Parcourir la bibliothèque d'images


Dans la bibliothèque d'images, les fichiers d'images sont classés par album ou dossier.

### Parcourir par album

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
- 2 Appuyez pour sélectionner un album ou un dossier.  
↳ Les images dans le dossier s'affichent sous forme de miniatures.
- 3 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les miniatures.
- 4 Appuyez sur une miniature pour afficher l'image.

## Lecture des photos

- 1 Dans , appuyez sur une photo pour l'afficher.  
↳ L'écran d'accueil s'affiche.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour sélectionner une photo.

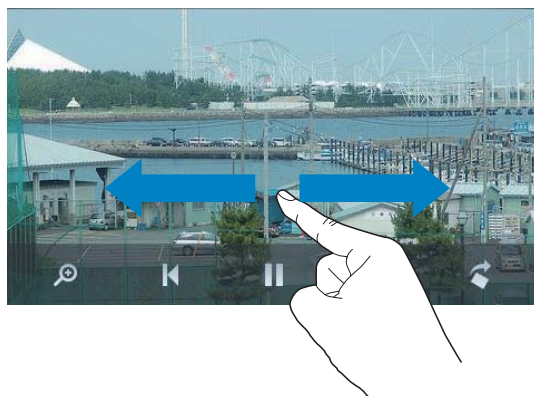

### Pour lire des photos une à une

- Appuyez sur .

Ou

- Appuyez sur  et sélectionnez [Démarrer diaporama].

### Choix des options de lecture



Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

- Si nécessaire, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes.



Appuyez sur l'icône pour sélectionner l'écran de la bibliothèque ou de lecture.




Appuyez sur l'icône pour lancer/suspendre/reprendre la lecture du diaporama.



Appuyez sur l'icône pour ignorer des images.

### Sélectionner les réglages du diaporama

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez [Réglages du diaporama] :

**[Effet de diaporama]** : permet de définir le mode de transition entre deux images.


**[Set Time per slide]** : permet de définir l'intervalle de temps entre deux images.


**[Répéter]** : pour afficher en boucle les images du dossier actuel.

**[Aléatoire]** : pour afficher de manière aléatoire les images du dossier actuel.


## Afficher des images

### Réaliser un zoom sur une image

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour afficher la barre de contrôle de zoom.
- 2 Faites glisser le curseur pour réaliser un zoom avant/arrière dans l'image.
- 3 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer dans l'image agrandie.
- 4 Appuyez sur l'écran pour rétablir la taille normale.

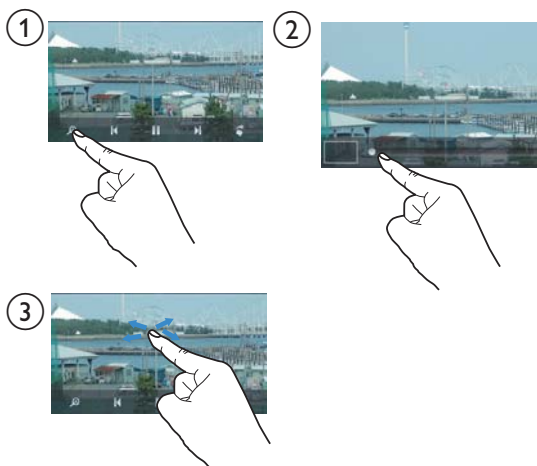


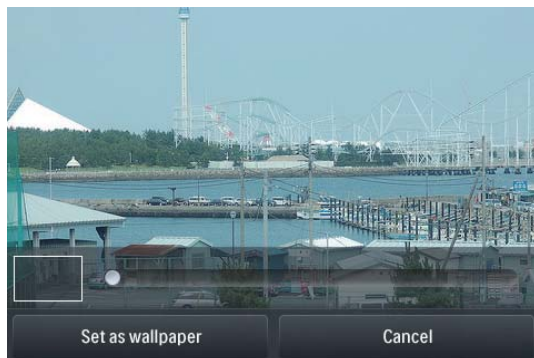
### Pour faire pivoter une image

- Appuyez sur  pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Définir une image en tant que fond d'écran

Pour définir une image en tant que fond d'écran de l'écran d'accueil,


- 1 Appuyez sur l'image sélectionnée pour la lire.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Déf. en fond d'écran]**.
- 3 Pour sélectionner une partie de l'image :
  - Faites glisser le curseur pour réaliser un zoom dans l'image.
  - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer dans l'image agrandie.



- 4 Appuyez sur **[Déf. en fond d'écran]**.



### Conseil



- Vous pouvez également définir le fond d'écran dans  > **[Réglages de l'affichage]** > **[Fond d'écran]**.

## Images favorites

Avec le dossier **[Photos préférées]**, vous pouvez accéder à vos images favorites dans différents albums.

## Ajout d'images aux Favoris


### Ajouter des images ou des albums sélectionnés aux Favoris

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
- 2 Sur l'écran de bibliothèque,
  - Appuyez sur  et sélectionnez **[Ajouter aux Favoris]**.

- ↳ Les cases à cocher s'affichent à côté de chaque album et de chaque image, sous l'album.

- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté des options. Confirmez lorsque vous y êtes invité.
  - ↳ Les albums et les images sélectionnés sont ajoutés à **[Photos préférées]**.



#### Ajouter l'image actuelle aux Favoris

- 1 Affichez une image.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Ajouter aux Favoris]**.
  - ↳ L'image actuelle est ajoutée à **[Photos préférées]**.


---

## Suppression d'images des Favoris

### Supprimer des images sélectionnées des Favoris

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
- 2 Sur l'écran de bibliothèque,
  - Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer du dossier Favoris]**.
    - ↳ Les cases à cocher s'affichent à côté de chaque image sous le dossier.
- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté des options. Confirmez lorsque vous y êtes invité.
  - ↳ Les images sélectionnées sont supprimées du dossier Favoris.

### Supprimer l'image actuelle des Favoris

- 1 Affichez une image.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer du dossier Favoris]**.
  - ↳ L'image actuelle est supprimée du dossier Favoris.



---

## Suppression d'images


Vous pouvez supprimer des images de plusieurs manières :

- Supprimer des images par album/dossier ;
- Supprimer des images sélectionnées.

### Pour supprimer des albums, dossiers ou images sélectionnés,

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer image]**.
- 3 Appuyez sur la case à cocher à côté des options :
  - Sélectionnez un album pour supprimer toutes ses images ;
  - Sélectionnez des images que vous souhaitez supprimer.
- 4 Appuyez sur **[Effacer [X] élément(s)]** ([X] indique le nombre d'éléments sélectionnés).
  - ↳ Les éléments sélectionnés sont supprimés.

### Pour supprimer l'image actuelle sur l'écran de lecture,

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer image]**.
- 2 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
  - ↳ L'image actuelle est supprimée.



#### Conseil

- Lorsque vous supprimez des albums ou des images, vous les supprimez également du **[Photos préférées]** dossier.



# 8 Radio FM


## Remarque

- Branchez les écouteurs fournis lorsque vous réglez des stations de radio. Les écouteurs font office d'antenne. Pour améliorer la réception, déplacez le câble des écouteurs dans différentes directions.

## Réglage des stations de radio


### Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .  
↳ La dernière station écoutée se lance.
- 2 Pour choisir une station présélectionnée, appuyez sur  pour accéder à la vue de la bibliothèque des présélections. Appuyez sur une station présélectionnée pour l'écouter.

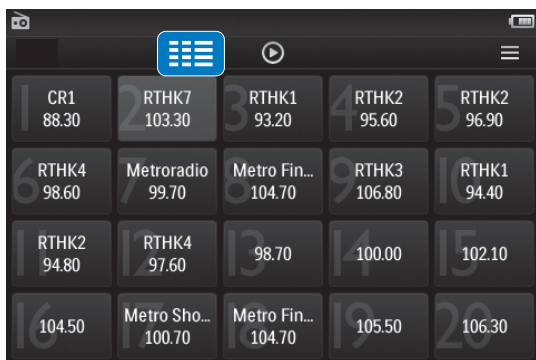

↳ L'écran d'accueil s'affiche.

Pour relancer le réglage automatique :

- 1 Sur l'écran de lecture, appuyez sur , puis sélectionnez [Réglage auto].  
↳ Jusqu'à 20 stations disponibles sont enregistrées et peuvent être remplacées.

- 2 Pour désactiver/rétablir le son, appuyez sur  / .




## Conseil

- Lorsque vous déménagez (dans une autre ville ou un autre pays), relancez le réglage automatique pour améliorer la réception.

### Réglage manuel

Utilisez le réglage manuel pour rechercher une fréquence.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .  
↳ La dernière station écoutée se lance.
- 2 Sur l'écran de lecture de la radio, recherchez une fréquence :
  - Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite sur la barre des fréquences.




- 3 Pour désactiver/rétablir le son, appuyez sur  / .

---

## Mémorisation de présélections

Votre **TAP4.3** vous permet de mémoriser jusqu'à 20 présélections.

- 1 Recherchez une station de radio.
- 2 Sur l'écran de lecture de la radio, appuyez sur , puis sélectionnez **[Enreg. dans présélection]**.
  - ↳ La liste des présélections apparaît
- 3 Appuyez sur un emplacement pour y enregistrer la station. Confirmez lorsque vous y êtes invité.
  - ↳ La station en cours est enregistrée à l'emplacement choisi.





# 9 Enregistrements



## Réalisation d'enregistrements


Votre **TAP4.3** vous permet :


- de réaliser des enregistrements vocaux ou audio grâce au microphone intégré ;
- d'enregistrer des émissions de radio lorsque le lecteur est en mode radio.

### Enregistrements vocaux

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .
- 2 Appuyez sur  pour basculer sur l'écran d'enregistrement.
- 3 Veillez à rapprocher le microphone de la source audio à enregistrer.
- 4 Procédez comme suit pour démarrer, mettre en pause ou arrêter l'enregistrement.

 /  Appuyez sur l'icône pour démarrer, mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.



 Appuyez pour arrêter l'enregistrement.

↳ Les enregistrements sont enregistrés dans  > **Recordings** (Enregistrements) > **Voice** (Voix). (sous le nom de fichier REC-00000000-XXX.MP3, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).


- 5 Appuyez sur  pour basculer sur la bibliothèque d'enregistrements.


### Enregistrement à partir d'une radio FM

Enregistrez des émissions de radio alors que vous les écoutez.



- 1 Dans , recherchez une station de radio.
- 2 À l'écran de lecture de la radio, appuyez sur  pour basculer sur l'écran d'enregistrement.  
↳ L'enregistrement démarre.
- 3 Procédez comme suit pour mettre en pause, reprendre ou arrêter l'enregistrement.

 /  Appuyez sur l'icône pour suspendre ou reprendre l'enregistrement.




 Appuyez pour arrêter l'enregistrement.



↳ Les enregistrements sont automatiquement enregistrés dans  > **Recordings** (Enregistrements) > **FM**. (sous le nom de fichier FMREC -00000000-XXX.MP3, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).

## Lecture des enregistrements

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à .
- 2 Appuyez sur  pour basculer sur l'écran d'enregistrement.  
↳ Les enregistrements existant sont affichés dans la bibliothèque d'enregistrements.
- 3 Appuyez sur un enregistrement pour démarrer la lecture.  
↳ L'écran d'accueil s'affiche.

Sur l'écran de lecture, appuyez sur les icônes pour sélectionner des options de lecture :

 /  /  Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'écran de la bibliothèque, de lecture ou d'enregistrement.

 /  Appuyez sur l'icône pour mettre sur pause ou reprendre la lecture.




---

⏪ / ⏩ Appuyez sur l'icône pour ignorer des fichiers ;  
Maintenez votre doigt en place pour effectuer une recherche dans le fichier actuel.


---

---


## Suppression d'enregistrements

- 1 Dans , appuyez sur  pour basculer sur l'écran d'enregistrement.
- 2 Dans la liste des enregistrements :
  - Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
- 3 Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner des options.
- 4 Confirmez lorsque vous y êtes invité.
  - ↳ Les éléments sélectionnés sont supprimés.


Ou


- 1 Lisez un enregistrement.
- 2 Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.

# 10 Lecteur de texte



Accédez à  pour lire des fichiers texte (.txt) à partir de la bibliothèque multimédia sur le lecteur.

## Lecture de fichiers texte

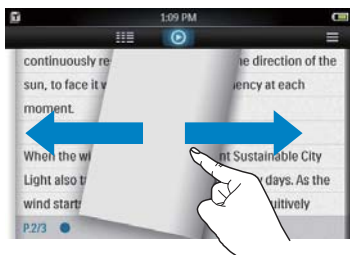

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.  
↳ Les fichiers texte apparaissent dans une liste.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir la liste des options. Appuyez sur une option pour démarrer la lecture.
- 3 Faites glisser votre doigt vers la droite/gauche pour tourner les pages.




**Pour augmenter ou diminuer la taille de la police,**


- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  pour sélectionner une option. Si nécessaire, appuyez sur  pour accéder à l'écran de lecture.

**Pour ajouter un signet,**

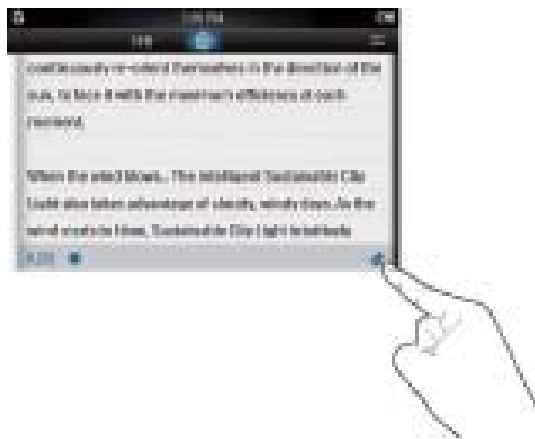

- Appuyez sur  dans le coin de la page.  
↳ La page actuelle est repliée au niveau du coin.
- Pour supprimer le signet, appuyez à nouveau sur .




**Pour accéder à la section repérée par le signet :**

- Sur l'écran de lecture, appuyez sur  et sélectionnez **[Accéder au signet]**. Sélectionnez une option.


## Supprimer des fichiers texte

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner la vue de la bibliothèque.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **[Supprimer]**.
- 3 Appuyez sur la case à cocher pour sélectionner des options.
- 4 Confirmez lorsque vous y êtes invité.  
↳ Les éléments sélectionnés sont supprimés.


# 11 Vue dossiers

Accédez à  pour afficher et lire des fichiers multimédias enregistrés sur la mémoire interne du lecteur:

**Pour copier/déplacer des fichiers de la mémoire interne vers la carte SD,**

- Sur l'écran des fichiers ou dossiers, appuyez sur  et sélectionnez des options.

# 12 Carte SD

Accédez à  pour afficher et lire des fichiers multimédias enregistrés sur la carte Micro SD.

# 13 Réglages

Sur l'écran d'accueil, accédez à **\*** pour sélectionner vos réglages.

- Appuyez sur une option pour la sélectionner.
- Appuyez sur **↩** pour accéder à l'écran précédent.

---

## Sélection du mode d'économie d'énergie

Lorsqu'il est en mode d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), le lecteur s'éteint automatiquement.

- Dans **[Activer le mode économie d'énergie...]**, appuyez sur une option pour la sélectionner.
  - ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement.

---

## Veille programmée

Pendant la lecture ou en mode d'inactivité, votre **TAP4.3** peut s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps.

- Dans **[Arrêt programmé]**, appuyez sur une option pour la sélectionner.
  - ↳ Une fois la durée souhaitée sélectionnée, l'appareil s'éteint automatiquement.

---

## Paramètres d'affichage

Dans **[Réglages de l'affichage]**, sélectionnez vos options d'affichage :

---

<b>[Luminosité]</b>	Faites glisser le curseur pour sélectionner le niveau de luminosité.
---------------------	--

<b>[Programmeur d'arrêt]</b>	Une fois la durée sélectionnée écoulée, l'écran s'éteint automatiquement. Pour économiser la batterie, sélectionnez une valeur basse.
------------------------------	---

<b>[Fond d'écran]</b>	Sélectionnez un thème. Ou sélectionnez <b>[Personnalisé]</b> pour basculer vers le fond d'écran personnalisé que vous avez défini dans <b>☰</b> .
-----------------------	---

---

---

## Étalonnage de l'écran tactile

Sur votre **TAP4.3**, vous tapez sur une option pour la sélectionner. Avec l'écran tactile étalonné, vos tapotements sont positionnés avec précision sur l'écran.

- 1 Tapez sur **[Étalonnage de l'écran tactile]** pour démarrer l'étalonnage.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'étalonnage.

---

## Langue

Dans **[Langue]**, sélectionnez la langue du lecteur.

---

## Information

Dans **[Informations]**, vous pouvez accéder aux informations suivantes relatives à l'appareil :

---

<b>[Capacité :]</b>	capacité de la mémoire.
---------------------	-------------------------

<b>[Espace libre :]</b>	espace disponible.
-------------------------	--------------------

<b>[Capacité carte SD :]</b>	taille de la mémoire de la carte SD insérée dans le lecteur
------------------------------	---

---

<b>[Espace libre sur &lt;br&gt; carte SD :]</b>	espace disponible sur la carte SD insérée dans le lecteur
<b>[Version micrologiciel :]</b>	version actuelle du micrologiciel. Vérifiez la version du micrologiciel lorsque vous mettez celui-ci à jour depuis le site Web d'assistance.
<b>[Modèle:]</b>	nom complet du produit. Vérifiez le nom complet du produit lorsque vous mettez à jour le micrologiciel depuis le site Web d'assistance.
<b>[Site d'assistance :]</b>	site Web d'assistance pour l'appareil.

---

## Formater périphérique

Formatez votre **TAP4.3**. Vous supprimez toutes les données qui sont enregistrées sur le lecteur.

- Appuyez sur **[Formater périphérique]**, et sélectionnez **[Oui]** à l'invite.


---

## Préréglages d'usine

Dans **[Réglages d'usine]**, restaurez les paramètres par défaut de votre lecteur. Les fichiers transférés sur le lecteur sont conservés.

# 14 Mise à jour du micrologiciel par Philips Device Manager

## Installer Philips Device Manager

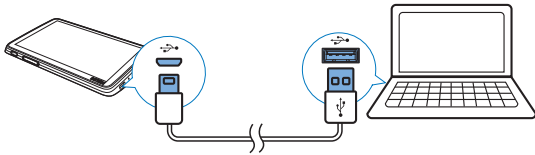

- 1 Connectez votre **TAP4.3** à un PC.
- 2 Sur le PC, sélectionnez **Poste de travail** (Windows XP/Windows 2000) ou **Ordinateur** (Windows Vista/Windows 7 ou 8).
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre **Philips GoGear TAP4.3**. Sélectionnez **Install Philips Device Manager** (Installer Philips Device Manager).
  - Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Philips GoGear TAP4.3**. Double-cliquez sur le fichier **installer.exe**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation du logiciel.

### Remarque


- Pour procéder à l'installation, vous devez accepter les conditions de la licence.


## Rechercher des mises à jour du micrologiciel

- 1 Assurez-vous que votre PC est connecté à Internet.
- 2 Lancez **Philips Device Manager**.
  - ↳ Une boîte de dialogue s'affiche.
- 3 Connectez le **TAP4.3** à votre PC.

- ↳ Lorsque l'appareil est connecté, « SA4TP4XX » s'affiche dans la zone de texte.
- ↳ Vous pouvez rechercher la version actuelle du micrologiciel de l'appareil.



- 4 Pour rechercher des mises à jour du micrologiciel,
  - ① Fermez la boîte de dialogue de Philips Device Manager.
  - ② À la base de l'écran du PC, faites un clic droit sur  et sélectionnez **Recherchez les mises à jour**.

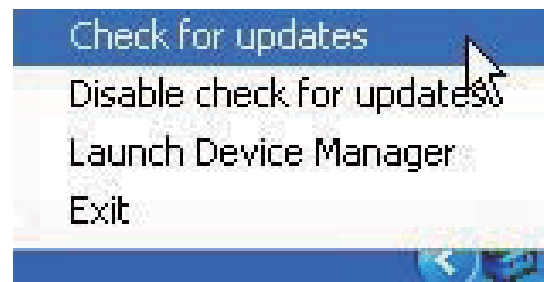

- ↳ **Philips SA4TP4XX Device Manager** recherche des mises à jour sur Internet.



## Mise à jour du micrologiciel

- 1** Lorsque la mise à jour du micrologiciel est disponible, suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le micrologiciel.
- 2** Déconnectez votre **TAP4.3** du PC.
  - ↳ Votre **TAP4.3** redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé,

# 15 Dépannage


Si votre **TAP4.3** ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données.

## Comment réinitialiser votre TAP4.3 ?

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation du **TAP4.3**. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.
- Si la réinitialisation a échoué, restaurez le **TAP4.3** par le biais de **Philips Device Manager** :

**1** Sur votre ordinateur, lancez **Philips Device Manager**.

**2** Accédez au mode de restauration :

- ① Éteignez le **TAP4.3**.
- ② Maintenez enfoncé le bouton du volume  , puis connectez le **TAP4.3** à votre PC.
- ③ Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse le **TAP4.3** et accède au mode de restauration.

**3** Démarrez la procédure de restauration :

- ① Sur **Philips Device Manager**, cliquez sur le bouton **Repair**. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser le processus de restauration.
- ② Une fois la restauration terminée, déconnectez le **TAP4.3** de votre PC.

**4** Redémarrez le **TAP4.3**.

# 16 Données techniques

## Alimentation

- Alimentation : batterie Lithium-ion-polymère rechargeable intégrée de 1 050 mAh
- Temps de lecture<sup>1</sup>  
Musique : jusqu'à 20 heures  
Vidéo : jusqu'à 4 heures  
Radio : jusqu'à 25 heures

## Logiciels

- **Philips Device Manager** : pour mettre à jour le micrologiciel et restaurer le lecteur
- **Songbird**: pour transférer<sup>3</sup> de la musique

## Connectivité

- Casque 3,5 mm
- USB 2.0 haute vitesse

## Son

### Casque :

- Séparation des canaux : > 35 dB
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 16 kHz
- Puissance de sortie (RMS) : 2 x 2,4 mW
- Rapport signal/bruit : > 80 dB

## Lecture audio

- Débit binaire MP3 : 8 - 320 kbit/s et VBR
- Taux d'échantillonnage MP3 : 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Débit binaire WMA : 5 - 192 kbit/s et VBR
- Taux d'échantillonnage WMA : 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
- Compatible ID3-Tag

## Lecture vidéo

- MPEG4 SP : jusqu'à 2 Mbit/s, 720 x 560 pixels, 25 im/s
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264 : jusqu'à 4 Mbits/s en .avi/.mp4, 720 x 576 pixels, 25 im/s

- RMVB : jusqu'à 2 Mbit/s, 1280 x 720 pixels, 25 im/s
- WMV9 : jusqu'à 1 Mbit/s, 640 x 480 pixels, 25 im/s

## Supports de stockage

- Capacité de la mémoire intégrée<sup>2</sup> : SA4TP4 4 Go NAND Flash, SA4TP4 8 Go NAND Flash

## Transfert multimédia<sup>3</sup>

- Songbird (synchronisation)
- Explorateur Windows (glisser-déplacer)

## Écran

- Écran couleur tactile LCD
- 480 x 272 pixels
- 262 000 couleurs

## Remarque

- Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
- <sup>1</sup> Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- <sup>2</sup> 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- <sup>3</sup> La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

## Formats de fichiers musicaux pris en charge

Votre TAP4.3 prend en charge les formats musicaux suivants :

- MP3
- WMA
- WAV
- FLAC
- APE

---

## Formats de fichiers vidéo pris en charge

TAP4.3 prend en charge les formats vidéo suivants :

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI) / MPEG4 AVC / H.264
- RMVB

---

## Formats de fichiers image pris en charge

Le TAP4.3 prend en charge les formats d'image suivants :

- JPEG
- BMP

---

## Configuration PC requise

- Windows® XP (SP3 ou version supérieure) / Vista / 7 / 8
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Port USB



