

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4TP404

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik bilgileri</b>	<b>3</b>
	Genel bakım	3
<b>2</b>	<b>Yeni oynatıcınız</b>	<b>6</b>
	Kutunun içindekiler	6
	Oynatıcı için PC yazılımı	6
	Oynatıcıda yüklü dosyalar	6
	Genel Bakış	6
	Kontroller	6
	Ekranlar	7
	Standı kullanma	7
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>9</b>
	Şarj etme	9
	USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj	9
	Oynatıcıyı kapatın veya açın	9
	Otomatik bekleme ve kapanma	9
<b>4</b>	<b>TAP4.3 üzerinde bir ortam kitaplığı kurma</b>	<b>10</b>
	PC ortam kitaplığınızdan aktarım	10
	Micro SD kart kullanımı	10
	Micro SD karttan çalma	10
	Dahili depolama alanından SD karta dosya kopyalayın/taşıyın	10
<b>5</b>	<b>Müzik</b>	<b>12</b>
	Müzik kitaplığında tarama yapma	12
	Çalma listesi ile tarama yapma	12
	Müzik çalma	12
	Çalma seçeneklerini seçme	12
	Ses seçeneklerini seçme	12
	Çalma listeleri	13
	Hareketli bir çalma listesi oluşturma	13
	Bir çalma listesini çalma	13
	Şarkıları silme	13
<b>6</b>	<b>Videolar</b>	<b>15</b>
	Video kitaplığında tarama yapma	15
	Başlık ile tarama	15

Videoların oynatılması	15
Çalma seçeneklerini seçme	15
Ses seçeneklerini seçme	15
Parlaklık seviyesini seçme	15
Videoların silinmesi	15

<b>7</b>	<b>Fotoğraflar</b>	<b>17</b>
	Resim kitaplığında tarama yapmak	17
	Albüm ile tarama	17
	Resimleri görüntüleme	17
	Çalma seçeneklerini seçme	17
	Fotoğrafların görüntülenmesi	18
	Bir resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması	18
	Favori resimler	18
	Favorilere resim ekleme	18
	Favorilerden resim kaldırma	19
	Fotoğrafların silinmesi	19

<b>8</b>	<b>FM radyo</b>	<b>20</b>
	Radyo istasyonlarının ayarlanması	20
	Otomatik ayar	20
	Manuel ayar	20
	Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme	21

<b>9</b>	<b>Kayıtlar</b>	<b>22</b>
	Kayıt yapın	22
	Sesleri kaydetme	22
	FM radyodan kayıt	22
	Kayıtları çalma	22
	Kayıtların silinmesi	22

<b>10</b>	<b>Metin okuyucu</b>	<b>24</b>
	Metin dosyalarının okunması	24
	Metin dosyalarını silme	24

<b>11</b>	<b>Klasör görünümü</b>	<b>25</b>
-----------	------------------------	-----------

<b>12</b>	<b>SD kartı</b>	<b>26</b>
-----------	-----------------	-----------

<b>13</b>	<b>Ayarlar</b>	<b>27</b>
	Güç tasarrufu modunu ayarlama	27
	Uyku zamanlayıcısı	27

Ekran ayarları	27
Dokunmatik panel kalibrasyonu	27
Dil	27
Bilgi	27
Cihazı formatla	28
Fabrika ayarları	28

---

## 14 Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme

29

---

## 15 Sorun giderme

31

---

16 Teknik veriler	32
Desteklenen müzik dosyası formatları	32
Desteklenen video dosyası formatları	32
Desteklenen resim dosyası formatları	33
PC gereksinimleri	33

### Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

adresini ziyaret edin.

# 1 Önemli güvenlik bilgileri

## Genel bakıml

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



### Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarımlar, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

### Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 45°C (32 - 113°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalmalıdır.

### Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### İşitme Güvenliği



#### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

### Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

### Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalannın ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

**Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.**



Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynıları yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalannı ihlal edebilir.

Telif hakları yasalanna uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış

içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

### Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anımlar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcının cihazı Philips servis merkezine iade etmesi durumunda ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

### Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.

- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

#### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## 2 Yeni oynatıcınız


### Kutunun içindekiler

Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:

Oynatıcı



Kulaklık

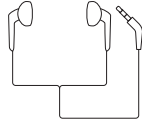

USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Güvenlik ve Garanti dosyası



#### Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasanımı değiştirme hakkını saklı tutar.

### Oynatıcı için PC yazılımı

TAP4.3 aşağıdaki PC yazılımları ile çalışabilir:

- Songbird** (PC ve oynatıcıdaki ortam kitaplığınıza yönetmenize yardımcı olur.)
- Philips Device Manager** (bellenim güncelleştirmeleri almanızı ve oynatıcıyı kurtarmanızı sağlar)

**Çevrimiçi olarak Songbird ve Philips Device Manager uygulamalarını edinmek için,**

- PC'nizde [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) veya [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden indirin.


### Oynatıcıda yüklü dosyalar

TAP4.3 üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:

- Kullanım kılavuzu
- Sıkça sorulan sorular

## Genel Bakış

### Kontroller

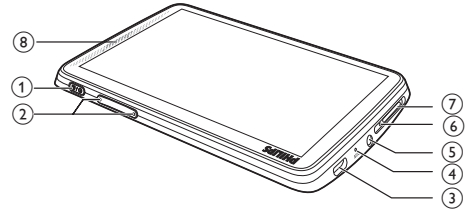

- Basılı tutma: cihazı açar/kapatır  
Basma: ekran kilidini açar/kapatır
- Basma: ses düzeyini artırır/azaltır  
Basılı tutma: ses düzeyini hızlı artırır/azaltır
- Şarj ve veri transferi için USB konektörü
- MIC** Mikrofon
- 3,5 mm kulaklık konektörü
- RESET** Ekran, tuşlara basmaya yanıt vermiyorsa, bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.



7	MICRO SD	Mikro SD kart için yuva
8		Hoparlör

## Ekranlar

### Ana ekran

Menü	Mod	İşlev
	Müzik	ses dosyaları çalma
	Video	video izleme
	Resimler	resim görüntüleme
	FM radyo	FM radyosu açma; FM radyodan kayıt yapma
	Metin okuyucu	metin dosyaları (.txt) okuma
	Ayarlar	<b>TAP4.3</b> ayarlarını kişiselleştirme
	Micro SD kart	Micro SD kartta depoladığınız ortam dosyalarını görüntüleyin veya oynatın
	Kayıtlar	kayıt oluşturun ya da dinleyin
	Klasör görünümü	oynatıcının dahili depolama alanında depoladığınız dosyaları klasörlerde görüntüleyin

### Ekranlarda gezinme

Ekranlarda menülere veya seçeneklere erişmek için simgelere dokununuz. Gerekliyse, simgeleri görüntülemek için ekrana dokununuz.

**İşlevsel menülere ya da seçeneklere erişmek için,**

- Simgeye ya da seçeneğe dokununuz.

**Önceki ekranlara dönmek için,**

- öğesine arka arkaya dokununuz.

**Ana ekrana geri dönmek için,**

- tuşuna dokununuz.



### Ekranı kilitleme ve kilidini açma

**TAP4.3** ürününün ekranını kilitleyin. Ekran üzerindeki bütün dokunma kontrollerini kilitleyebilirsiniz (ses kontrolleri kullanımda kalır). Böylece istenmeyen işlemler önlenmiştir.

#### Otomatik kilit

Bir süre sonra ekran kararır ve otomatik olarak kilitletir; Sürenin ayarlanması için, \* > [Ekran ayarları] > [Ekr. kapanma zmnlayıcısı] seçeneğine gidin.

#### Ekranın manuel olarak kilitlemesi

- / tuşuna basın.

#### Ekran kilidinin açılması

- / tuşuna basın.

### Duvar kağıdını seçme

Ana ekrandan duvar kağıdını seçmek için,

- Ana ekrandan \* > [Ekran ayarları] > [D. Kağıdı] seçeneğine gidin. Bir tema seçin.

#### Kişisel duvar kağıdı ayarlamak için,


- seçeneğine gidin. Bir resim oynatın ve duvar kağıdını ayarlayın. (bkz. 'Bir resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması' sayfa 18)

**Bir temadan son kişisel duvar kağıdına geçmek için,**

- \* > [Ekran ayarları] > [D. Kağıdı] içinde [Kişisel] öğesini seçin.

## Standı kullanma

Oynatıcının arkasındaki standı kullanın. Oynatıcıyı farklı bir şekilde konumlandırabilirsiniz.

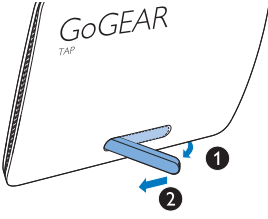


- 1 Oynatıcının arkasında standı kaldırın.
- 2 Standı tam olarak itin.

# 3 Başlarken

## Şarj etme

**TAP4.3**, bilgisayarın USB konektörü yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pille sahiptir. USB kablosunu kullanarak **TAP4.3** ürününü PC'ye bağlayın.

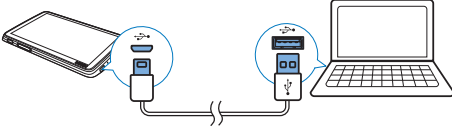


### Not

- **TAP4.3** ürününü bilgisayara bağladığınızda, sizden [**Şarj et ve aktar**] veya [**Şarj et ve oynat**] seçimini yapmanız istenir. Herhangi bir seçenek belirlenmezse, [**Şarj et ve aktar**] geçerli olur.
- Şarj ettiğinizde **TAP4.3** ürününden müzik dinlemek için şunu seçin: [**Şarj et ve oynat**].

## Pil seviyesi göstergesi

Yaklaşık pil seviyesi, ekranda aşağıdaki şekilde gösterilir:



- ↳ Yanıp sönen pil ekranı, pil kapasitesinin düşük olduğunu gösterir. Oynatıcı tüm ayarları kaydeder ve 60 saniye içinde kapanır.

### Not


- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- Şarj işlemi tamamlandığında şarj animasyonu durur ve simgesi gösterilir.

Pil gücünden tasarruf etmek ve oynatma süresini artırmak için **TAP4.3** üzerinde aşağıdakileri uygulayın:

- Arka ışık zamanlayıcısını düşük bir değere ayarlayın ( \* > [Ekran ayarları] > [Ekr. kapanma zamanlayıcısı] seçeneğine gidin).

## USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj

**TAP4.3**'i bir USB AC/DC adaptörü (birlikte verilmez) yoluyla şarj etmek için güç çıkışının 5,0 V ve 0,5 A olduğundan emin olun.

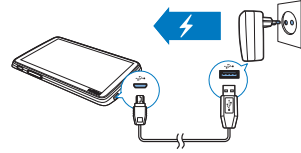

## Oynatıcıyı kapatın veya açın

Oynatıcı açılana veya kapanana kadar düğmesini basılı tutun.

## Otomatik bekleme ve kapanma

Oynatıcının, pil gücünden tasarruf edebilen bir otomatik bekleme ve kapanma özelliği vardır. Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi bir düğmeye basılmadan) belirli bir süre kalırsa, oynatıcı otomatik olarak kapanır.

### Süreyi belirlemek için,

- Ana ekrandan \* > [**Güç tasarruf modunu ayarla...**] seçeneğine gidin.

## 4 TAP4.3 üzerinde bir ortam kitaplığı kurma

Oynatıcıdan oynatmadan önce **TAP4.3** üzerinde bir ortam kitaplığı kurun. Bunun gibi bir kitaplık kurarken;

- PC ortam kitaplığınızı oynatıcıya aktarabilirsiniz;
- ortam kitaplığı olarak bir Micro SD Kart (32 GB'a kadar) kullanabilirsiniz.

### PC ortam kitaplığınızdan aktarım

PC ortam kitaplığınızı **TAP4.3** ürününe şu yollarla aktarabilirsiniz:



- Windows Gezgini'nde ortam dosyalarını sürükleyip bırakın. Böylece ortam koleksiyonunuzu dosya klasörüne göre düzenleyebilirsiniz.
- **Songbird** ile senkronize edin Ortam yönetme yazılımıyla çevrimiçi müzik mağazalarına ulaşabilir, çalma listeleri oluşturabilir veya müzik koleksiyonunuzu şarkı bilgilerine göre düzenleyebilirsiniz. [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird) adresinden **Songbird** indirin.

**Windows Gezgini'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakmak için,**

- 1 **TAP4.3** cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** ögesini tıklatın.
  - **TAP4.3** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, ortam dosyalarını **TAP4.3**'teki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
  - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **TAP4.3**'e sürükleyip bırakın.

### Micro SD kart kullanımı

**TAP4.3** ürününe bir Micro SD kart takın (32 GB'a kadar). **TAP4.3** ürününün hafızasını genişletebilirsiniz.

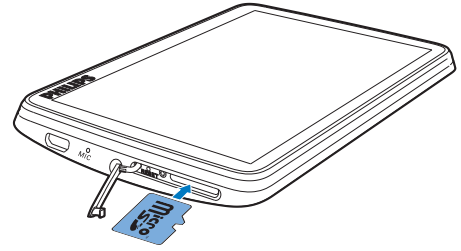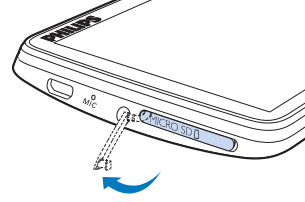

- 1 Micro SD kart yuvasının kapağını açın.
- 2 SD kartı yuvaya tam olarak takın.

### Micro SD karttan çalma

- Oynatıcıda **🎵**, **📁** veya **📁** konumlarında, Micro SD karttaki desteklenen ortam dosyalarını bulabilir ve oynatabilirsiniz.

Alternatif olarak,


- Ana ekranda **📁** ögesine dokunun. Micro SD kartta bulunan ortam dosyalarını seçin ve çalın.

### Dahili depolama alanından SD karta dosya kopyalayın/taşıyın


- 1 Ana ekrandan **📁** seçeneğine gidin.
- 2 Dosya veya klasörler ekranında **≡** ögesine dokunun. **[Kopyala]** veya **[Taşı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna dokunun.


- 4 [Copy [X] items to SD card] veya [Move [X] items to SD card] simgesine dokunun ([X], seçilen şarkı sayısını belirtir).
- ↳ Seçilen öğeleri SD karta kopyalayın veya taşıyın.





# 5 Müzik

Oynatıcıdaki ortam kitaplığından müzik çalmak için  seçeneğine gidin.

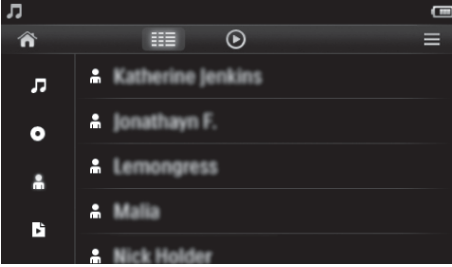

## Müzik kitaplığında tarama yapma

 görünümünde, müzik dosyaları tanımlayıcı verilere (dosya bilgileri) göre düzenlenir. Müzik kitaplığını şarkı bilgilerine göre tarayabilirsiniz.



- 1 Bir kitaplık görünümü seçmek için  öğesine dokunun.
  - Şarkıları albüm, sanatçı veya şarkı adına göre sıralamak için , , veya  seçeneğine dokunun.
    - ↳ Müzik kitaplığı, şarkı bilgilerine göre sıralanır.
- 2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak için sütunda parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın.

## Çalma listesi ile tarama yapma

 öğesine dokunun ve  öğesinin kitaplık görünümünü seçin. Burada bulabileceğiniz şunlardır:









- oynatıcıda oluşturduğunuz hareketli çalma listeleri.

## Müzik çalma



- 1 Müzik kitaplığında müzik bulmak için tarama yapın.
- 2 Bir şarkıya dokunun.
  - ↳ Seçilen şarkının çalmaya başlar.
  - ↳ Oynatma ekranı görüntülenir.

## Çalma seçeneklerini seçme


Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokunun:

 / 	Kitaplık veya oynatma ekranına geçmek için dokunun.
 / 	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.
 / 	Şarkıları atlamak için dokunun; Şarkı çalarken arama yapmak için basılı tutun.
	Tekrarlama seçeneğini seçmek için bir ya da bir kaç kez dokunun: Hepsini tekrarla: Seçili klasör içindeki bütün şarkıları tekrarlamak için dokunun. Tek bir şarkıyı tekrarla: Çalan şarkıyı tekrarlamak için dokunun.
	Seçili klasör içindeki bütün şarkıları rastgele bir sırada çalmak için dokunun.

Oynatma ekranı ve kitaplık ekranı arasında geçiş yapma

- Ana ekrana gitmek için  tuşuna dokunun;
- Oynatma ekranına dönmek için Ana ekrandaki  tuşuna dokunun.

## Ses seçeneklerini seçme

- Oynatma ekranında, seçenekleri seçmek için  öğesine dokunun:

[FullSound]	Müzik sıkıştırılmada (MP3,WMA gibi) kaybedilen ses ayrıntılarını geri yükleyin.
[Ekolayzer]	Ses ayarlarını istediğiniz şekilde tanımlayın.
[Ses sınırı]	Cihazda maksimum ses düzeyini ayarlayın. Bu yöntemle daima ses düzeyini, duymanıza yeterli ve zararsız bir aralıkta tutabilirsiniz. Maksimum seviyeye ayarlamak için ses düzeyi çubuğuna dokunun.

## Not

- FullSound'u seçtiğinizde, ekolayzır devre dışı bırakılır.




## Çalma listeleri

Bir çalma listesi ile, farklı sanatçı ve albümlerin şarkılarından oluşan bir listeye erişebilirsiniz.


### Hareketli bir çalma listesi oluşturma

TAP4.3 üzerinde beş hareketli çalma listesi oluşturabilirsiniz.

#### Hareketli bir çalma listesi oluşturma


- 1  öğesine dokunun ve  öğesinin kitaplık görünümünü seçin.
- 2  simgesine dokunun ve [Yeni 'Kullanırken çalma listesi' oluşturma] seçeneğini belirleyin.
- 3 Belirtildiği gibi onaylayın.   
↳ Bir hareketli çalma listesi oluşturulur.

#### Şarkıları çalma listesine ekleme


- 1 Bir şarkı çalın.
- 2 Oynatma ekranında,
  -  simgesine dokunun ve [Çalma listesine ekle] seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir çalma listesi seçmek için onay kutusuna dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın.

↳ Seçilen şarkı çalma listesine eklenir.

### Çalma listesinden şarkı kaldırma

- 1 Bir şarkı çalın.
- 2 Oynatma ekranında,
  -  simgesine dokunun ve [Çalma listesinden <br> kaldır] seçeneğini belirleyin.   
↳ Geçerli şarkı, tüm çalma listelerinden kaldırılmıştır.

### Bir çalma listesini çalma






- 1  öğesine dokunun ve [Çalma listeleri] öğesinin kitaplık görünümünü seçin.   
↳ Çalma listelerinin bir listesi gösterilir.
- 2 Bir çalma listesi ve şarkı seçmek için dokunun.   
↳ Çalma listesi, geçerli şarkıdan çalmaya başlar.

## Şarkıları silme


Şarkıları aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

- Seçilen şarkıları silme;
- Geçerli şarkıyı silme;
- Seçilen çalma listelerini silme.




#### Seçilen şarkıları silmek için,

- 1  simgesine dokunarak şu kitaplık görünümünden birini seçin:  ,  veya  .   
↳ Müzik kitaplığı, şarkı bilgilerine göre alfabetik olarak sıralanır.
- 2  simgesine dokunun ve [Sil] seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıların yanındaki onay kutusuna dokunun.
- 4 [[X] öğe sil] simgesine dokunun ([X], seçilen şarkı sayısını belirtir).   
↳ Seçilen şarkılar silinir.

#### Oynatma ekranında geçerli şarkıyı silmek için,


-  simgesine dokunun ve [Sil] seçeneğini belirleyin.   
↳ Geçerli şarkı silinir.

#### Seçilen çalma listelerini silmek için,

- 1  öğesinin kitaplık görünümünü seçmek için  öğesine dokunun.
- 2  simgesine dokunun ve **[Bir çalma listesini silin]** seçeneğini belirleyin.  
↳ Çalma listelerinin bir listesi gösterilir.
- 3 Çalma listelerini seçmek için onay kutusuna dokunun.
- 4 Belirtildiği gibi onaylayın.  
↳ Seçilen çalma listeleri silinir.



# 6 Videolar


Oynatıcıdaki ortam kitaplığından video oynatmak için  seçeneğine gidin.

## Video kitaplığında tarama yapma

Video kitaplığında, video dosyaları, metaveriler ile organize edilmiştir (dosya bilgisi).

### Başlık ile tarama

Video kapak resimleri, başlık ve toplam oynatma süresi sütunları ile **TAP4.3** video kitaplığı size video dosyaları hakkındaki bilgileri kolayca tarama imkanı sunar:

- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokununuz.  
↳ Video kitaplığı, başlığa göre sıralanır.
- 2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak için sütunda parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın.



## Videoların oynatılması







- 1 Video kitaplığında video bulmak için tarama yapın.
- 2 Bir videoya dokununuz.  
↳ Seçilen videonun oynatılması başlar.  
↳ Oynatma ekranı görüntülenir.

### Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için **simgelere dokununuz:**

- Gerekirse, simgeleri görüntülemek için ekrana dokununuz.

 /  Kitaplık veya oynatma ekranına geçmek için dokununuz.



 / 	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokununuz.
 / 	Başlıkları atlamak için dokununuz.
 / 	Tam ekrandan normal görünüme geçmek için dokununuz.

### Belirli bir bölümü arama




- Oynatma ekranında, ilerleme çubuğuna dokununuz.  
↳ Video oynatımı, seçilen konuma atlar.


### Ana ekrana ya da önceki ekrana geçiş yapma

- Ana ekrana gitmek için  tuşuna dokununuz.
- Önceki ekrana gitmek için  tuşuna dokununuz.



### Ses seçeneklerini seçme

- Oynatma ekranında,  ögesine dokunarak **Surround for movies** seçeneğini seçin (film oynatma için surround ses).

### Parlaklık seviyesini seçme


- Oynatma ekranında,  ögesine dokunarak **[Parlaklık]** seçeneğini seçin. Bir seçenek seçmek için kaydıncıyı sürükleyin.

## Videoların silinmesi


- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokununuz.
- 2  simgesine dokununuz ve **[Sil]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçenekleri seçmek için onay kutusuna dokununuz.
- 4 Belirtildiği gibi onaylayın.

↳ Seilen ğeler silinir.

Alternatif olarak,

- Bir video oynatın.  simgesine dokunun ve **[Sil]** seeneęini belirleyin.
  - ↳ Geerli video silinir.


# 7 Fotoğraflar

Oynatıcıdaki ortam kitaplığından fotoğraf görüntülemek için  seçeneğine gidin.


## Resim kitaplığında tarama yapmak

Resim kitaplığında, resim dosyaları albüme veya dosya klasörüne göre organize edilir.

### Albüm ile tarama


- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokununuz.
- 2 Bir albüm veya klasör seçmek için dokununuz.  
↳ Klasördeki resimler küçük resimler olarak gösterilirler.
- 3 Küçük resimlerde tarama yapmak için parmağınızı aşağı/yukarı kaydırın.
- 4 Resmi görüntülemek için bir küçük resme dokununuz.

## Resimleri görüntüleme


- 1  seçeneğinde, seçilen bir resmi görüntülemek için dokununuz.  
↳ Oynatma ekranı görüntülenir.
- 2 Bir resmi seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın.



### Resimleri tek tek görüntülemek için

-  tuşuna dokununuz.

Alternatif olarak,



-  simgesine dokununuz ve **[Slayt gösterisini başlat]** seçeneğini belirleyin.



### Çalma seçeneklerini seçme



Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokununuz:


- Gerekirse, simgeleri görüntülemek için ekrana dokununuz.

 /  Kitaplık veya oynatma ekranına geçmek için dokununuz.

 /  Slayt gösterisini başlatmak/durdurmak/devam ettirmek için dokununuz.

 /  Resimleri atlamak için dokununuz.


### Slayt gösterisi ayarlarını seçme


- Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve **[Slayt gösterisi ayarları]** ögesini seçin: **[Slayt gösteri efekti]**: İki slayt arasındaki geçiş modunu ayarlar.

[Set Time per slide]: Bir slayttan diğerine geçişteki zaman aralığını ayarlar.  
[Tekrar]: Seçilen klasör içindeki resimleri tekrar ederek görüntüler.  
[Rastgele]: Seçilen klasördeki resimleri rastgele bir sırayla görüntüler.

## Fotoğrafların görüntülenmesi

### Resimleri yakınlaştırma

- 1 Oynatma ekranında, yakınlaştırma kontrol çubuğunu göstermek için  ögesine dokunun.
- 2 İz topunu sürükleyerek resmi yakınlaştırdın/uzaklaştırdın.
- 3 Genişletilmiş bir resimde, resmi yatay kaydırmak için parmağınızı kaydırın.
- 4 Normal boyuta dönmek için ekrana dokunun.

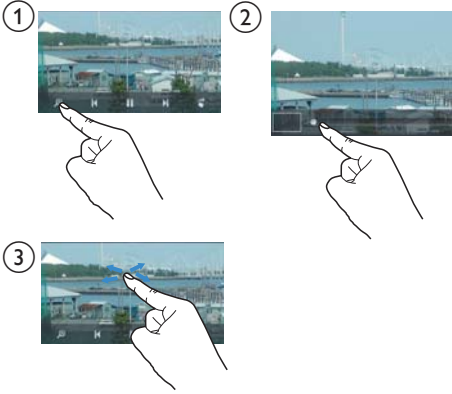


### Resmi döndürmek için,


- Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için  simgesine dokunun.

## Bir resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması

Bir resmi Ana ekranın duvar kağıdı olarak ayarlamak için,

- 1 Resmi görüntülemek için dokunun.

- 2 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve [Duvar kağıdı yap] ögesini seçin.
- 3 Resmin bir bölümünü seçmek için:
  - İz topunu sürükleyerek resmi yakınlaştırdın;
  - büyütülmüş resim boyunca gezinmek için parmağınızı kaydırın.

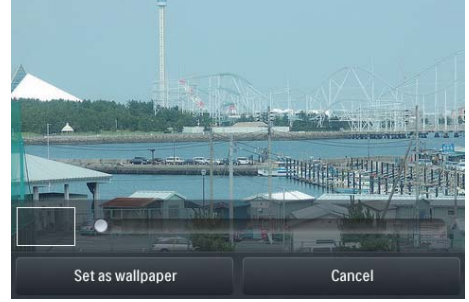

- 4 [Duvar kağıdı yap] tuşuna dokunun.

### İpucu



-  > [Ekran ayarları] > [D. Kağıdı] öğelerini kullanarak da duvar kağıdını ayarlayabilirsiniz.

## Favori resimler

[Sık Kullanılan fotoğraflar] klasörüyle, farklı albümlerde yer alan favori resimleriniz erişebilirsiniz.

## Favorilere resim ekleme

Favorilere seçilen resimleri ya da albümleri ekleme

- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokunun.
- 2 Kitaplık ekranında,
  -  simgesine dokunun ve [Sık Kullanılanlar"a ekle] seçeneğini belirleyin.


- ↳ Her albümün ve albümün altındaki her resmin yanında onay kutuları görüntülenir.

**3** Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna dokununuz. Belirtildiği gibi onaylayınız.

- ↳ Seçilen albüm ve resimler **[Sık Kullanılan fotoğraflar]** konumuna eklenir.

#### Geçerli resmi Favorilere ekleme


**1** Bir resmi görüntüleyiniz.


**2** Oynatma ekranında,  öğesine dokununuz ve **[Sık Kullanılanlar'a ekle]** seçeneğini seçiniz.

- ↳ Geçerli resim şuraya eklendi: **[Sık Kullanılan fotoğraflar]**.

## Favorilerden resim kaldırma

#### Favorilerden seçilen resimleri kaldırma

**1** Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokununuz.

**2** Kitaplık ekranında,  
•  simgesine dokununuz ve **[Sık Kullanılanlar' klasöründen kaldır]** seçeneğini belirleyiniz.


- ↳ Klasörün altındaki her resmin yanında onay kutusu görüntülenir.

**3** Seçeneklerin yanındaki onay kutusuna dokununuz. Belirtildiği gibi onaylayınız.

- ↳ Seçilen resimler Favoriler klasöründen kaldırılır.

#### Favorilerden geçerli resmi kaldırma

**1** Bir resmi görüntüleyiniz.

**2** Oynatma ekranında,  öğesine dokununuz ve **[Sık Kullanılanlar' klasöründen kaldır]** seçeneğini seçiniz.


- ↳ Geçerli resim Favoriler klasöründen kaldırılır.


## Fotoğrafların silinmesi

Resimleri aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

- Resimlerin albüme/ klasöre göre silinmesi;
- Seçilen resimlerin silinmesi.

#### Seçilen albümleri, klasörleri ya da resimleri silmek için,

**1** Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokununuz.

**2**  simgesine dokununuz ve **[Resmi sil]** seçeneğini belirleyiniz.


**3** Seçeneklerin yanındaki kutucuğa dokununuz:

- Bir albümün altındaki tüm resimleri silmek için albümü seçiniz;
- Silmek istediğiniz resimleri seçiniz.

**4** **[[X] öge sil]** öğesine dokununuz ([X], seçilen öğelerin sayısını belirtir).

- ↳ Seçilen öğeler silinir.

#### Oynatma ekranında geçerli resmi silmek için,

**1**  simgesine dokununuz ve **[Resmi sil]** seçeneğini belirleyiniz.

**2** Belirtildiği gibi onaylayınız.

- ↳ Geçerli resim silinir.

#### İpucu

- Albümleri ya da resimleri sildiğinizde, onları aynı zamanda **[Sık Kullanılan fotoğraflar]** klasöründen de kaldırabilirsiniz.



# 8 FM radyo

## Not

- Radyo istasyonlarına ayarladığınız zaman, verilen kulaklıkları takın. Kulaklıklar anten işlevi görürler. Daha iyi alım için, kulaklık kablosunu farklı yönlere çevirin.

## Radyo istasyonlarının ayarlanması




### Otomatik ayar

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.  
↳ En son çalınmış olan istasyon çalmaya başlar.
- 2 Hafızaya alınmış bir istasyonu seçmek üzere ön ayarlı istasyonların kitaplık görünümünü seçmek için  öğesine dokununuz. Hafızaya alınmış bir istasyonu dinlemek için dokununuz.



↳ Oynatma ekranı görüntülenir.

### Otomatik ayarı yeniden başlatmak için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve [Otomatik ayar] seçeneğini seçin.  
↳ 20 istasyona kadar, bulunan istasyonlar önceden ayarlanmış olarak kaydedilenlerin yerine kaydedilirler.
- 2 Sesi kapatmak/açmak için  /  öğesine dokununuz.




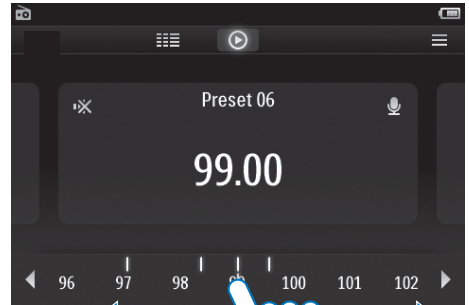
## İpucu

- Yeni bir yere geldiğinizde, (yeni bir şehir ya da ülke gibi) daha iyi alım için otomatik ayarı yeniden başlatın.

### Manuel ayar

Bir frekans aramak için Manuel ayarı kullanın.

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.  
↳ En son çalınmış olan istasyon çalmaya başlar.
- 2 Radyo çalma ekranında bir frekans arayın:
  - Frekans çubuğunda parmağınızı sola/ sağa kaydırın.




- 3 Sesi kapatmak/açmak için  /  öğesine dokununuz.

---

## Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme

**TAP4.3** üzerinde, 20 adete kadar istasyonu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Radyo çalma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve [**Hafızaya kaydet**] seçeneğini seçin.
  - ↳ İstasyon hafızası listesi görüntülenir
- 3 İstasyonu kaydetmek için bir konuma dokunun. Belirtildiği gibi onaylayın.
  - ↳ Geçerli istasyon, seçilen konuma kaydedilir.



# 9 Kayıtlar

## Kayıt yapın


TAP4.3 ürünü ile:


- yerleşik mikrofon sayesinde sesleri ya da insan seslerini veya
- oynatıcı üzerinde radyo çaldığı zaman radyo programlarını kaydedebilirsiniz.


## Sesleri kaydetme

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 Kayıt ekranına geçmek için  simgesine dokunun.
- 3 Mikrofonun, ses kaynağına yakın olduğundan emin olun.
- 4 Kaydı başlatmak, duraklatmak veya durdurmak için aşağıdakileri yapın.

 Kaydı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.



 Kaydı durdurmak için dokunun.


↳ Kayıtlar;  > **Kayıtlar** > **Ses** konumuna kaydedilir; (Dosya adı formatı: REC-00000000-XXX.MP3; burada XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)

- 5 Kaydedilenler kitaplığına geçmek için  ögesine dokunun.


## FM radyodan kayıt

FM radyoyu dinlerken radyo programlarını kaydedin.



- 1  'de, bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Radyo çalma ekranında, kayıt ekranına geçmek için  simgesine dokunun.  
↳ Kayıt başlar.
- 3 Kaydı duraklatmak, devam ettirmek veya durdurmak için aşağıdakileri yapın.

 ● Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.




 Kaydı durdurmak için dokunun.



- ↳ Kayıtlar; otomatik olarak  > **Kayıtlar** > **FM** konumuna kaydedilir; (Dosya adı formatı: FMREC -00000000-XXX.MP3; burada XXX otomatik olarak oluşturulan kayıt numarasıdır.)



## Kayıtları çalma

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 Kitaplık ekranına geçmek için  simgesine dokunun.  
↳ Kaydedilenler kitaplığında bulunan kayıtlar gösterilir.
- 3 Çalmayı başlatmak üzere bir kayda dokunun.  
↳ Oynatma ekranı görüntülenir.




Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokunun:

 /  /  Kitaplık, oynatma veya kayıt ekranına geçmek için dokunun.

 /  Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.

 /  Dosyaları atlamak için dokunun; Geçerli dosya içinde arama yapmak için basılı tutun.


## Kayıtların silinmesi

- 1  konumunda, kitaplık ekranına geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- 2 Kayıt listesinde,
  -  simgesine dokunun ve **[SİL]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçenekleri belirlemek için onay kutusuna dokunun.
- 4 Belirtildiği gibi onaylayın.




↳ Seçilen öğeler silinir.


Alternatif olarak,


- 1 Bir kaydı çalın.
- 2 Oynatma ekranında,  simgesine dokunun ve **[Sil]** seçeneğini belirleyin.

# 10 Metin okuyucu



Oynatıcıdaki ortam kitaplığından metin dosyalarını (.txt) görüntülemek için  seçeneğine gidin.

## Metin dosyalarının okunması

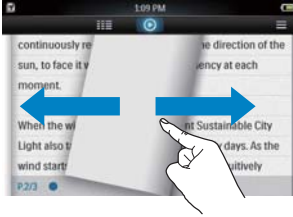

- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokunun.  
↳ Metin dosyaları bir liste olarak görüntülenir.
- 2 Seçenek listesi boyunca tarama yapmak için parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın. Görüntülemeyi başlatmak için bir seçeneğe dokunun.
- 3 Sayfaları çevirmek için parmağınızı sağa/sola kaydırın.



Yazı tipi boyutunu büyütme veya küçültme için,


- Oynatma ekranında, bir seçeneği belirlemek için  simgesine dokunun. Gerekliyse, oynatma ekranına gitmek için  simgesine dokunun.

Bir yer imi eklemek için,



- Sayfanın köşesindeki  simgesine dokunun.  
↳ Geçerli sayfanın köşesi kıvrılır.
- Yer imini kaldırmak için  simgesine tekrar dokunun.



Yer imi eklenen bölüme gitmek için,

- Oynatma ekranında,  simgesine dokunun ve **[Yer imine git]** seçeneğini belirleyin. Bir seçenek seçin.

## Metin dosyalarını silme

- 1 Kitaplık görünümünü seçmek için  simgesine dokunun.
- 2  simgesine dokunun ve **[Sil]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Seçenekleri seçmek için onay kutusuna dokunun.
- 4 Belirtilmiş gibi onaylayın.  
↳ Seçilen öğeler silinir.


# 11 Klasör görünümü

Oynatıcının dahili depolama alanındaki dosyaları görüntülemek ve çalmak için ■ seçeneğine gidin.

**Dosyaları dahili depolama alanından SD karta kopyalamak/taşımak için,**

- Dosyalar ya da klasörler ekranında ≡ öğesine dokununuz ve seçenekleri seçin.

# 12 SD kartı

Micro SD kartta depoladığınız ortam dosyalarını görüntülemek ve oynatmak için  seçeneğine gidin.

# 13 Ayarlar

Ana ekrandan ayarlarınızı seçmek için **\*** öğesine gidin.

- Seçmek için bir seçeneğe dokunun;
- Önceki ekrana gitmek için **↩** tuşuna dokunun.

## Güç tasarrufu modunu ayarlama

Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi bir düğmeye basılmadan) belirli bir süre kalırsa, oynatıcı otomatik olarak kapanır:

- **[Güç tasarruf modunu ayarla...]** seçeneğinde, bir seçenek seçmek için dokunun.  
↳ Belirlenen süre geçtikten sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.

## Uyku zamanlayıcısı

Çalma sırasında veya boştayken, belirli bir süre sonra **TAP4.3** otomatik olarak kapanabilir:

- **[Uyku zamanlayıcısı]** seçeneğinde, bir seçenek seçmek için dokunun.  
↳ Belirlenen süre geçtikten sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.

## Ekran ayarları

**[Ekran ayarları]** seçeneğinde, görüntü seçeneklerinizi belirleyin:

<b>[Parlaklık]</b>	Görüntü parlaklığını seçmek için kaydıncıyı sürükleyin.
<b>[Ekr. kapanma zamanlayıcısı]</b>	Belirlenen süre geçtikten sonra ekran otomatik olarak kapanır. Pil gücünden tasarruf etmek için düşük bir değer seçin.

<b>[Duvar Kağıdı]</b>	Bir tema seçin. Veya <b>[Kişisel]</b> seçeneğini seçerek <b>👤</b> içinde ayarladığınız kişisel duvar kağıdına geçiş yapın.
-----------------------	--

## Dokunmatik panel kalibrasyonu

**TAP4.3** üzerinde bir seçenek seçin. Dokunmatik ekranın kalibre edilmesiyle birlikte, dokunuşlarınız görüntü ekranında kesin olarak konumlanır:

- 1 Kalibrasyonu başlatmak için **[Dokunmatik panel kalibrasyonu]** seçeneğine dokunun.
- 2 Kalibrasyonu tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.

## Dil

**[Dil]**'de, oynatıcı için bir dil seçin.

## Bilgi

**[Bilgi]**'de, cihaz hakkında aşağıdaki bilgileri öğrenin:

<b>[Kapasite:]</b>	hafıza boyutu
<b>[Boş alan:]</b>	mevcut alan
<b>[SD kart kapasitesi:]</b>	oynatıcıya yerleştirilen SD kartın hafıza boyutu
<b>[SD kart boş alan:]</b>	oynatıcıya yerleştirilen SD kartın boş alanı
<b>[Bellenim sürümü:]</b>	geçerli belenim sürümü. Destek web sitesinden belenimi güncellerken belenim sürümünü kontrol edin.
<b>[Model:]</b>	tam ürün adı. Destek web sitesinden belenimi güncellerken tam ürün adını kontrol edin.
<b>[Destek sitesi:]</b>	cihaz için destek veren web sitesi

---

## Cihazı formatla

**TAP4.3** ürününü biçimlendirin. Oynatıcıda depolanmış olan bütün veriyi kaldırdınız.

- **[Cihazı formatlayın]** seçeneğine dokununuz ve belirtildiği gibi **[Evet]** seçeneğine dokununuz.


---

## Fabrika ayarları

**[Fabrika ayarları]**'de, oynatıcıyı fabrika ayarlarına geri yükleyin. Oynatıcıya aktarılan dosyalar korunur.

# 14 Philips Device Manager ile belenimi güncelleştirme

## Philips Device Manager'ı Yükleme

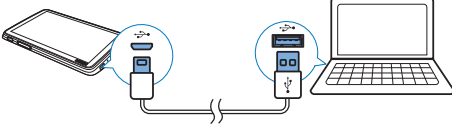


- 1 TAP4.3 cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayırım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) ögesini seçin.
- 3 Philips GoGear TAP4.3 simgesini sağ tıklayın. Philips Device Manager'ı Yükle seçeneğini seçin.
  - Ya da Philips GoGear TAP4.3 simgesine tıklayın. **installer.exe** üzerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin.


### Not

- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

## Bellenim güncellemelerini denetleme

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Philips Device Manager uygulamasını başlatın.
  - ↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 TAP4.3 ürününü PC'nize bağlayın.
  - ↳ Cihaz bağlandığında, metin kutusunda "SA4TP4XX" görüntülenir.
  - ↳ Cihazın mevcut belenim sürümünü görebilirsiniz.

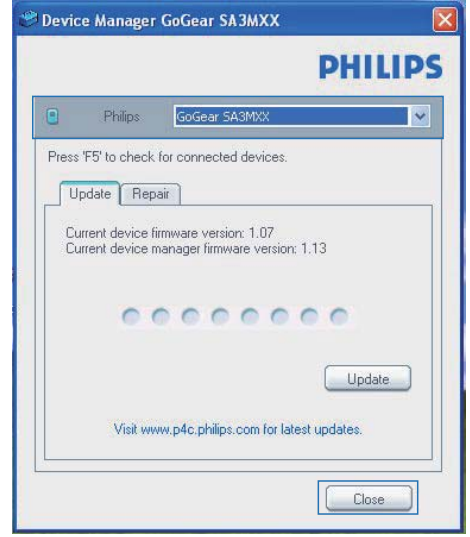

- 4 Belenim güncellemelerini denetlemek için,
  - ① Philips Device Manager iletişim kutusunu kapatın.
  - ② PC ekranının altında  simgesini sağ tıklayıp Güncellemeleri denetle seçeneğini belirleyin.

Check for updates

Disable check for updates

Launch Device Manager

Exit

- ↳ Philips SA4TP4XX Device Manager güncellemeleri İnternet'ten denetler.

## Bellenimi güncelleştirme

- 1 Belenim güncellemesi varsa, ekrandaki talimatları izleyerek belenimi indirip yükleyin.
- 2 TAP4.3 ile bilgisayarın bağlantısını kesin.

↳ Bellenim güncellendikten sonra, **TAP4.3** yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.



# 15 Sorun giderme

**TAP4.3** düzgün çalışmıyorsa veya ekran donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

## **TAP4.3 cihazını nasıl sıfırlarım?**

- **TAP4.3** ürünündeki sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
- Sıfırlama seçeneği başarısız olursa, **TAP4.3** cihazını **Philips Device Manager** üzerinden kurtarın:

**1** PC'nizde **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.

**2** Kurtarma moduna girin:

- ① **TAP4.3** ürününü kapatın.
- ② Ses düzeyi düğmesini ◀ basılı tutun ve ardından **TAP4.3** ürününü PC'nize bağlayın.
- ③ **Philips Device Manager** **TAP4.3** ürününü tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.

**3** Kurtarma işlemini başlatın:

- ① **Philips Device Manager** seçeneğinde, **Onar tuşuna** tıklayın. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ② Kurtarma tamamlandığında, **TAP4.3** cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

**4** **TAP4.3** cihazını yeniden başlatın.

# 16 Teknik veriler

## Güç

- Güç kaynağı: 1050 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
- Oynatma süresi<sup>1</sup>  
Müzik: en fazla 20 saat  
Video: en fazla 4 saat  
Radyo: 25 saate kadar

## Yazılım

- **Philips Device Manager:** Oynatıcının bellenimini güncellemek ve oynatıcıyı kurtarmak için
- **Songbird:** müzik aktarmak<sup>3</sup> için

## Bağlanabilirlik

- Kulaklık 3,5 mm
- Yüksek hızlı USB 2.0

## Ses

### Kulaklık:

- Kanal ayırma: >35 dB
- Frekans Tepkisi: 45 Hz - 16 kHz
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 2,4mW
- Sinyal-parazit oranı: > 80 dB

## Müzik çalma

- MP3 bit hızları: 8 - 320 kps ve VBR
- MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA bit hızları: 5 - 192 kbps ve VBR
- WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- ID3 etiket desteği

## Video oynatma

- MPEG4 SP: En fazla 2 Mbps, 720 x 560 piksel, 25 fps
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: .avi/, mp4 için en fazla 4 Mbps, 720 x 576 piksel, 25 fps
- RMVB: En fazla 2 Mbps, 1280 x 720 piksel, 25 fps
- WMV9: En fazla 1 Mbps, 640 x 480 piksel, 25 fps

## Depolama ortamı

- Dahili hafıza kapasitesi<sup>2</sup>: SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

## Ortam aktarımı<sup>3</sup>

- Songbird (senkronizasyon)
- Windows Gezgini (sürükle ve bırak)

## Ekran

- Dokunmaya duyarlı renkli LCD
- 480 x 272 piksel
- 262 k renk

## Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- <sup>1</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- <sup>2</sup> 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- <sup>3</sup> Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

## Desteklenen müzik dosyası formatları

TAP4.3 aşağıdaki müzik formatlarını destekler:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

## Desteklenen video dosyası formatları

TAP4.3 aşağıdaki video formatlarını destekler:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

---

## Desteklenen resim dosyası formatları

TAP4.3 aşağıdaki resim formatlarını destekler:

- JPEG
- BMP

---

## PC gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7/ 8
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

