

Atualização do firmware do GoGear SA4VBE

Antes de começar, verifique qual aplicativo deve ser usado para a atualização do firmware. Isso depende do número de série do seu player:

Serial number starting with	Application to use for firmware update
MTxxI339	Device Manager (firmware upgrade + repair) & Media Converter (converting video)
SFxxI339	
Outros	Philips Songbird (firmware upgrade + repair + media management)

Dispositivos que usam o Device Manager

Versão mais recente FW V1.20

Vantagens:

- Resolve problemas relacionados à atualização de firmware


Histórico de atualizações de firmware:

- Versão 1.01 (lançamento inicial em janeiro de 2013)
- Versão 1.09 (julho de 2013)
 - Melhora a reprodução de áudio
- Versão 1.20 (outubro de 2013)


Procedimento de atualização:

- I. Verifique se o Device Manager já está instalado no seu computador. Se ele não estiver instalado, vá para a seção "**Software & Driver**" para baixar o arquivo e instalá-lo. Verifique se seu computador está conectado à Internet.


2. Conecte o dispositivo ao computador.
3. Na barra de tarefas do Windows, localize o ícone do Device Manager. **(Normalmente, o ícone fica no canto inferior direito da tela)**

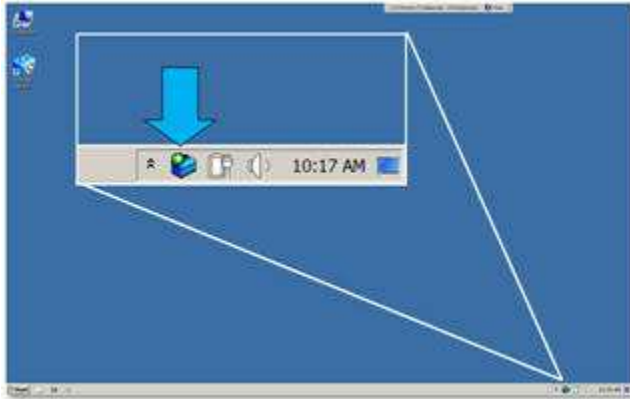

4. **Clique com o botão direito no ícone do Device Manager. Selecione Check for updates (Verificar atualizações) quando solicitado.**

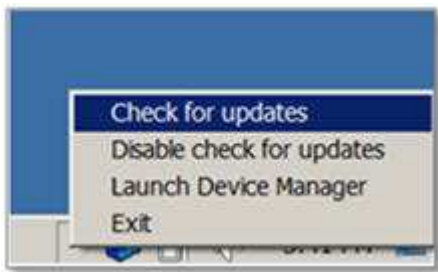

5. Caso haja atualizações disponíveis, siga as instruções na tela.

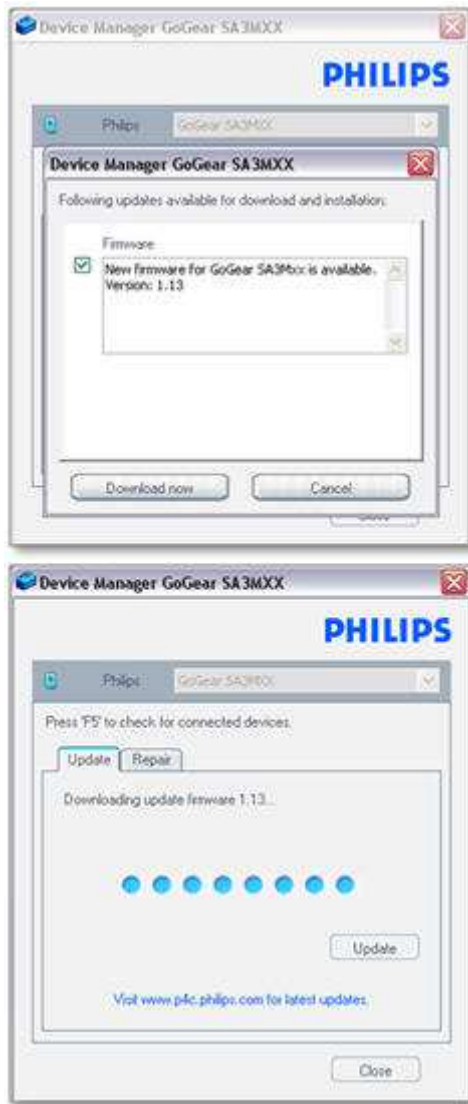

6. Depois de baixar a atualização, clique em Install now (Instalar agora).



(O número do modelo mostrado na imagem é apenas para referência.)

Dispositivos que usam o Philips Songbird

Última versão: FW 1.13


Benefícios:

- Adiciona medidas de proteção auditivas em conformidade com as normas da UE
- Melhora a interface de usuário

Histórico de atualizações do firmware

- **FW 1.00 (10/02/2012)**
- **FW 1.11 (08/07/2012)**
- **FW 1.13 (03/2013)**

Procedimento de atualização:

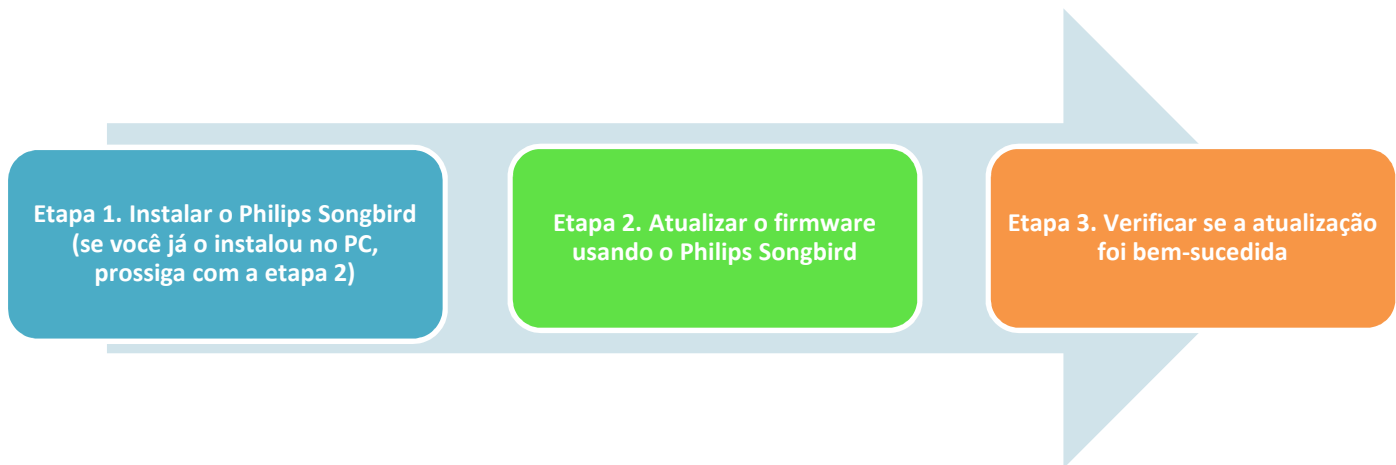

Etapa 1: Instalar o Philips Songbird


1. Baixe e instale o Philips Songbird em www.philips.com/songbird.
2. Após realizar o download, clique duas vezes no arquivo .exe e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Etapa 2: Atualizar o firmware usando o Philips Songbird

Nota: a atualização do firmware não afetará os arquivos do GoGear.

1. Verifique se o PC está conectado à Internet.
2. No PC, inicie o Philips Songbird.

3. Conecte o GoGear ao PC usando um cabo USB.
4. Se houver um novo firmware disponível, um lembrete pop-up será exibido, solicitando a atualização. Caso o lembrete pop-up não seja exibido, clique no produto GoGear no painel Devices (Dispositivos) do Philips Songbird.
5. Selecione a guia Tools (Ferramentas) e, em seguida, a versão atual do firmware do GoGear será exibida. Registre a versão do firmware para realizar a verificação posteriormente.
6. Clique no botão "Check for updated firmware" (Verificar atualizações de firmware).

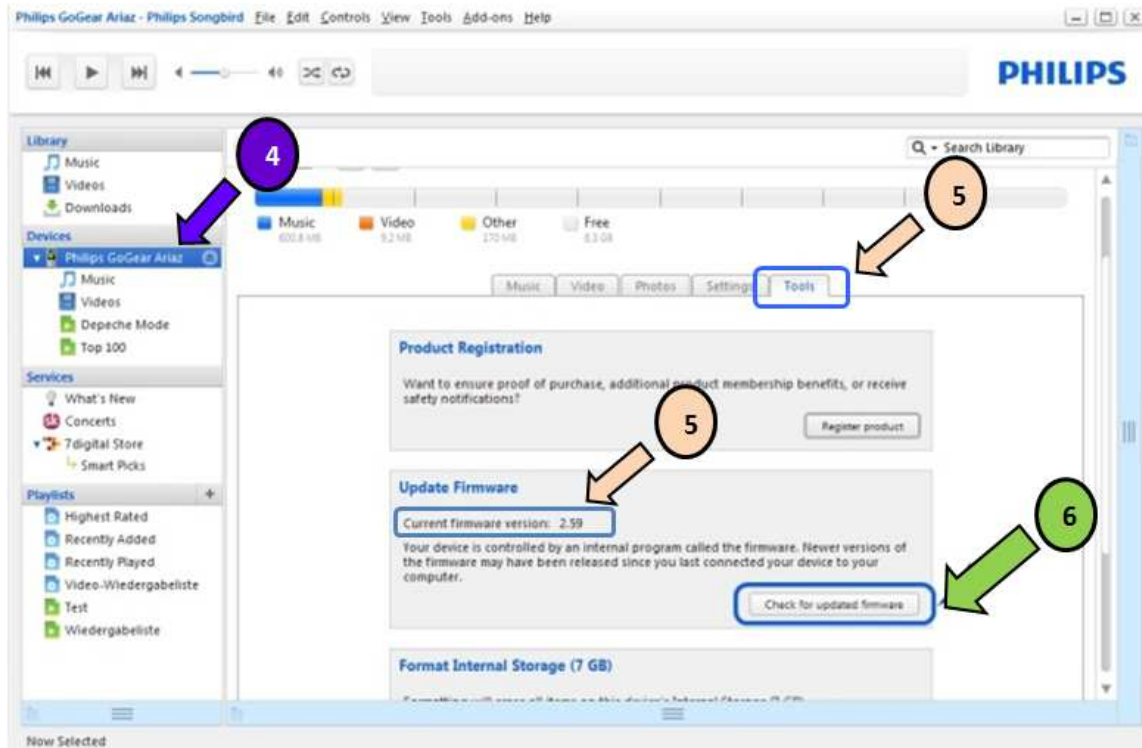

7. Assim que o Philips Songbird detectar o novo firmware na Internet, o download e a instalação do firmware iniciarão automaticamente.
8. Siga as instruções na tela para concluir a atualização do firmware.
Nota: para que não ocorra falha na atualização, não desconecte o GoGear.
9. Após a atualização do firmware, o GoGear será reiniciado e estará pronto para uso.

Etapa 3: Verificar se a atualização foi bem-sucedida

1. Depois que o GoGear reiniciar automaticamente, pressione [Settings] > (Configurações) [Information] (Informações) ou [Settings] (Configurações) > [Information] (Informações) > [Player information] (Informações sobre o player).
2. A versão do firmware será exibida.
3. Antes da atualização, compare a nova versão do firmware com a anterior (exibida em Etapa 2: Atualizar o firmware usando o Philips Songbird 5.) para verificar se o novo firmware foi atualizado corretamente.

4. Se o firmware existente no player for o mesmo de antes, desinstale o Songbird do PC e tente realizar novamente a Etapa 1 Instalar o Philips Songbird e a Etapa 2 Atualizar o firmware usando o Philips Songbird.