

Firmware-Aktualisierung für GoGear SA4VBE

Zuerst müssen Sie prüfen, welche Anwendung für Ihre Firmware-Aktualisierung verwendet werden muss. Dies hängt von der Seriennummer Ihres Players ab:

| Serial number starting with | Application to use for firmware update |
|-----------------------------|---|
| MTxxI339 | Device Manager (firmware upgrade + repair) & Media Converter (converting video) |
| SFxxI339 | |
| Sonstiges | Philips Songbird (firmware upgrade + repair + media management) |

Geräte mit Geräte-Manager

Aktuellste Firmwareversion VI.20

Vorteile:

- Lösen des Problems mit der Firmwareaktualisierung

Firmware-Verlauf:


- Version 1.01 (Erstversion Januar 2013)
- Version 1.09 (Juli 2013)
 - o Verbesserte Audio-Wiedergabe
- Version 1.20 (Oktober 2013)

Aktualisierungsverfahren:


- I. Vergewissern Sie sich, dass der Geräte-Manager heruntergeladen und auf Ihrem Computer installiert wurde. Wechseln Sie andernfalls zum Abschnitt "Software & Driver" (Software und Treiber), um die

Datei herunterzuladen und zu installieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

2. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
3. In der Taskleiste von Windows befindet sich das Symbol für den Geräte-Manager. (Das Symbol befindet sich für gewöhnlich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.)

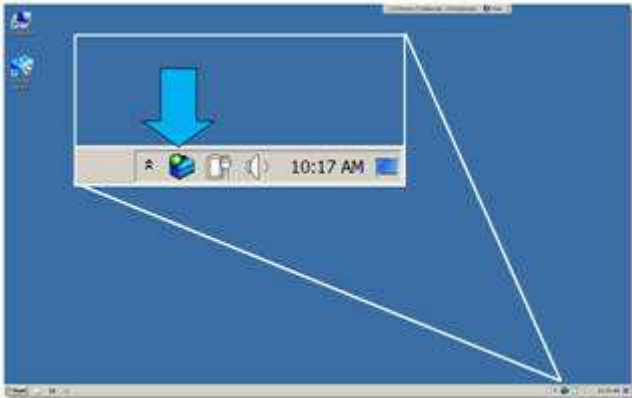

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Geräte-Managers. Wählen Sie Check for Updates (Auf Aktualisierungen überprüfen) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

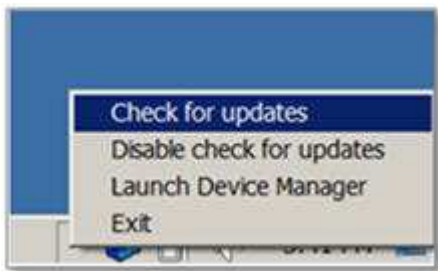

5. Wenn keine Aktualisierung verfügbar ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



6. Wenn die Aktualisierung heruntergeladen wurde, klicken Sie auf **Install now** (Jetzt installieren).



(Die im Screenshot gezeigte Modellnummer dient nur zur Referenz.)

Geräte mit Philips Songbird

Aktuelle Firmware-Version 1.13


I. Vorteile:

- Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Gehörs gemäß EU-Norm
- Verbesserte Benutzeroberfläche

Verlauf der Firmware-Aktualisierungen

- FW 1.00 (10.02.2012)
- FW 1.11 (08.07.2012)
- FW 1.13 (03.2013)

Aktualisierungsverfahren:

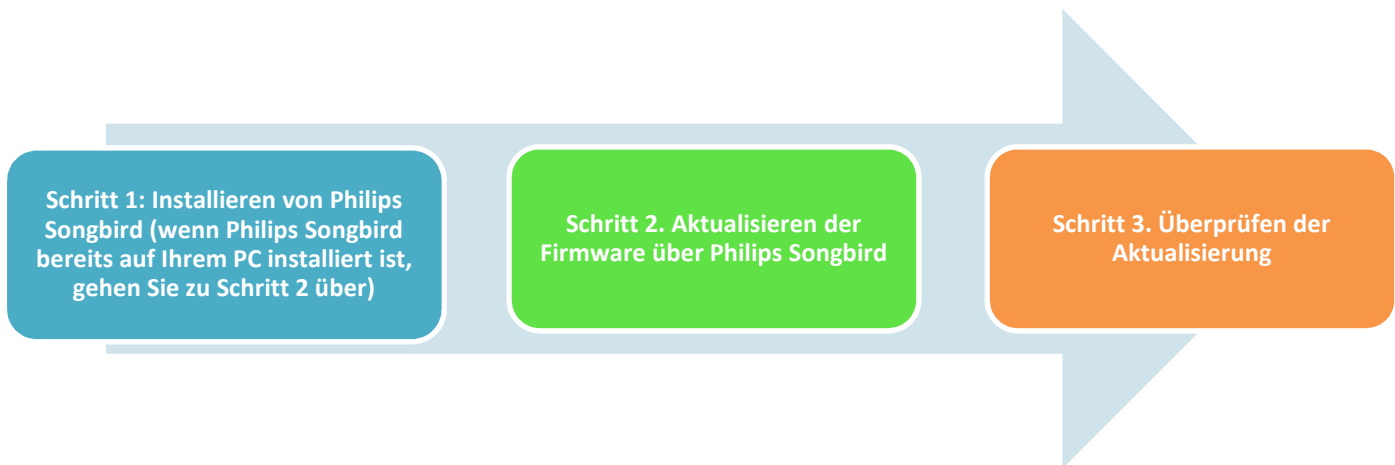


Schritt 1: Installieren von Philips Songbird

1. Laden Sie Philips Songbird unter www.philips.com/songbird herunter, und installieren Sie das Programm.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei mit der Endung ".exe", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird

Hinweis: Dateien in Ihrem GoGear werden durch eine Firmware-Aktualisierung nicht verändert.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
2. Starten Sie Philips Songbird auf dem PC.
3. Verbinden Sie Ihren GoGear über ein USB-Kabel mit dem PC.
4. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster mit der Aufforderung zur Aktualisierung angezeigt. Wenn kein Popup-Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf Ihrem GoGear-Produkt im Bildschirm Devices (Geräte) auf Philips Songbird.
5. Wählen Sie die Registerkarte "Tools" (Werkzeuge) aus, und die aktuelle Firmware-Version Ihres GoGear wird gezeigt. Notieren Sie diese Firmware-Version für später.
6. Klicken Sie auf "Check for updated firmware" (Aktualisierte Firmware suchen).

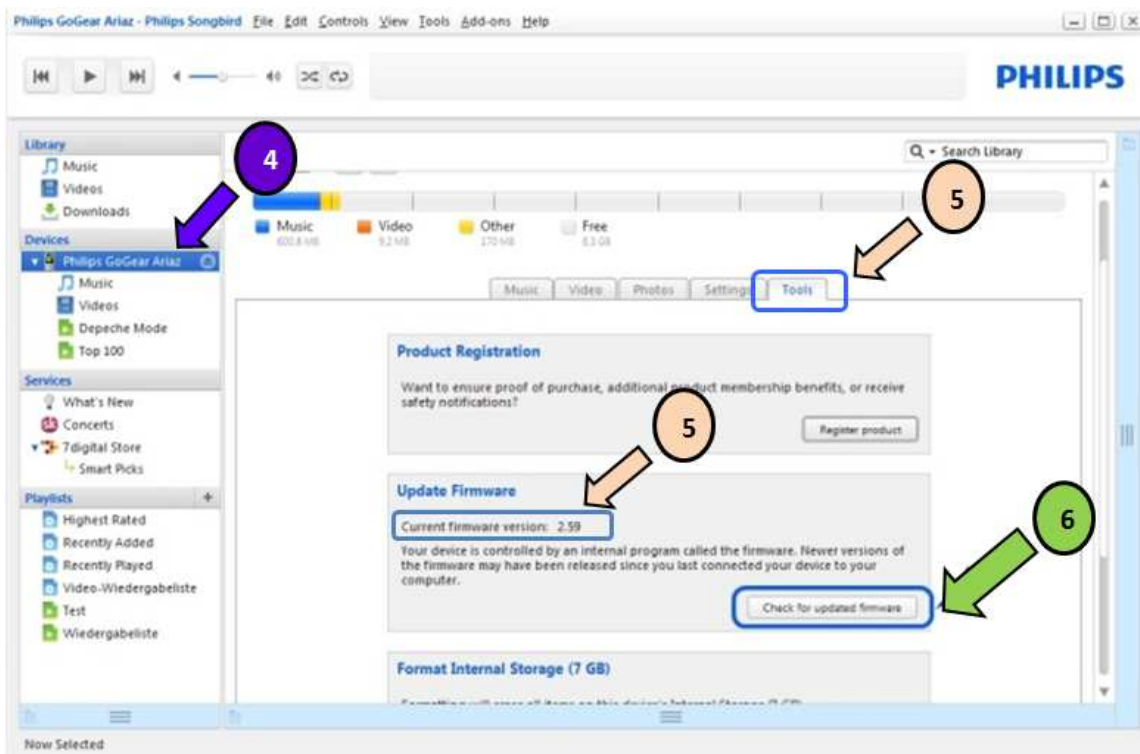

7. Der Download und die Installation der Firmware werden automatisch gestartet, wenn Philips Songbird eine neue Firmware im Internet ermittelt.
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen.

Hinweis: Bitte trennen Sie die Verbindung zu Ihrem GoGear nicht während der Aktualisierung, da sonst die Aktualisierung fehlschlagen kann.

9. Nach der Aktualisierung der Firmware wird der GoGear neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Drücken Sie nach dem automatischen Neustart Ihres GoGear [Settings] (Einstellungen) > [Information] (Informationen) oder [Settings] (Einstellungen) > [Information] (Informationen) > [Player information] (Player-Informationen).
2. Die Firmware-Version wird angezeigt.
3. Vergleichen Sie die Firmware-Version mit der Version vor der Aktualisierung (siehe Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird, Punkt 5), um zu überprüfen, ob die Firmware ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
4. Wenn sich die Firmware-Version auf Ihrem Player nicht verändert hat, deinstallieren Sie Songbird auf Ihrem PC, und wiederholen Sie Schritt 1: Installieren von Philips Songbird und Schritt 2: Aktualisieren der Firmware über Philips Songbird.