

Aggiornamento del firmware per GoGear SA4VBE

Innanzitutto, controllare quale applicazione utilizzare per l'aggiornamento del firmware. Ciò dipende dal numero di serie del lettore:

Serial number starting with	Application to use for firmware update
MTxx1339	Device Manager (firmware upgrade + repair) & Media Converter (converting video)
SFxx1339	
Altre	Philips Songbird (firmware upgrade + repair + media management)

Dispositivi che utilizzano Device Manager

Ultima versione FW 1.20

Vantaggi:


- Risoluzione problemi relativi all'aggiornamento del firmware

Cronologia firmware:

- Versione 1.01 (rilascio iniziale nel gennaio 2013)
- Versione 1.09 (luglio 2013)
 - Miglioramento della riproduzione audio
- Versione 1.20 (ottobre 2013)

Procedura di aggiornamento:

1. Accertarsi che Device Manager sia stato scaricato e installato sul computer. In caso contrario, consultare la sezione "**Software & Driver**" per scaricare il file e installarlo sul computer. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
2. Collegare il dispositivo al computer.
3. Sulla barra delle applicazioni di Windows, individuare l'icona di Device Manager. **(L'icona generalmente è collocata nell'angolo in fondo a destra dello schermo)**

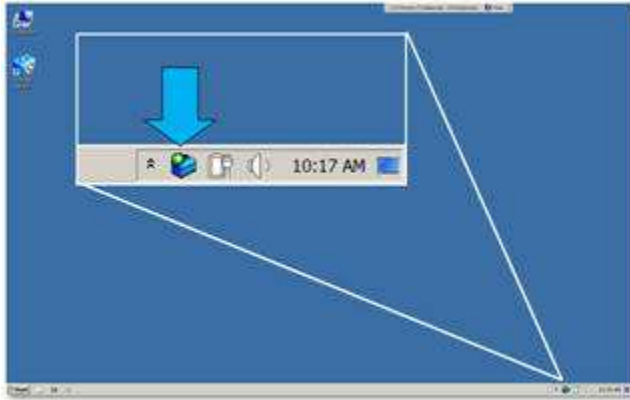

4. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di Device Manager. Selezionare Check for updates (Controllo aggiornamenti) quando richiesto.



5. Se sono disponibili aggiornamenti, seguire le istruzioni su schermo.



6. Dopo aver scaricato l'aggiornamento, fare clic su **Install now** (Installa ora).



(Numero di modello visualizzato in figura solo per riferimento)

Dispositivi che utilizzano Philips Songbird

Ultima versione FW 1.13

Vantaggi:


- Aggiunta di misure per la protezione dell'udito conformi agli standard UE

- Miglioramento interfaccia utente

Cronologia di aggiornamento del firmware

- FW 1.00 (10-02-2012)
- FW 1.11 (08-07-2012)
- FW 1.13 (03-2013)

Procedura di aggiornamento:

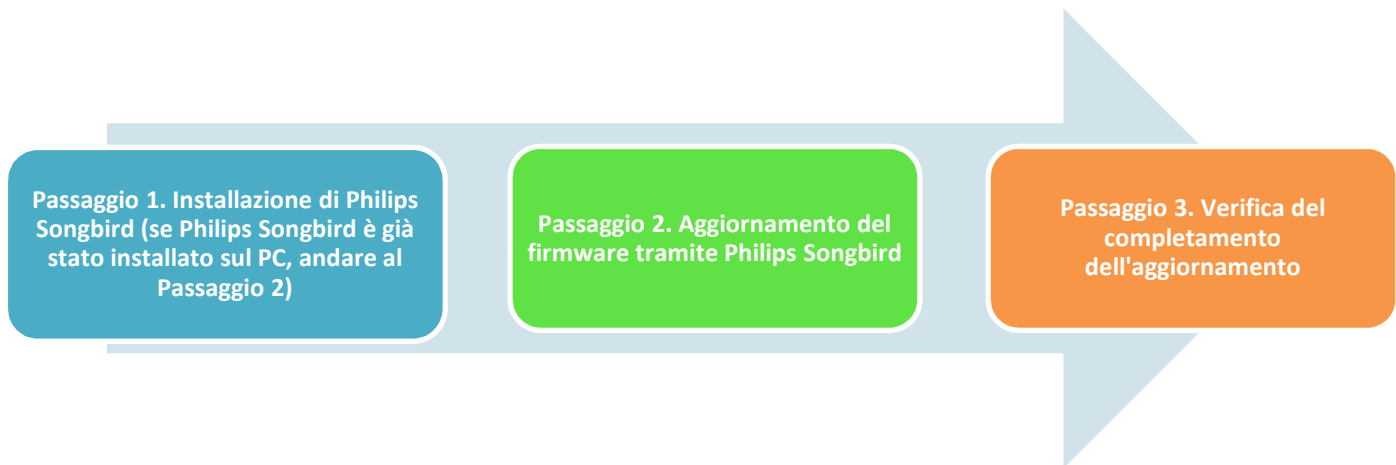

Passaggio 1: installazione di Philips Songbird


1. Scaricare e installare Philips Songbird dal sito www.philips.com/songbird.
2. Fare doppio clic sul file .exe scaricato e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Passaggio 2: aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird

Nota: l'aggiornamento del firmware non incide sui file presenti nel lettore GoGear.

1. Assicurarsi che il PC sia collegato a Internet.
2. Avviare Philips Songbird sul PC.
3. Collegare GoGear al PC tramite un cavo USB.
4. Se è disponibile un nuovo firmware, verrà visualizzato un promemoria a comparsa con la richiesta di aggiornamento. Se tale promemoria non viene visualizzato, fare clic sul prodotto GoGear nel riquadro Devices (Dispositivi) di Philips Songbird.
5. Selezionare la scheda "Tools" (Strumenti). Verrà visualizzata la versione corrente del firmware del lettore GoGear in uso. Prendere nota della versione del firmware per una successiva verifica.

6. Fare clic sul pulsante "Check for updated firmware" (Cerca firmware aggiornato).

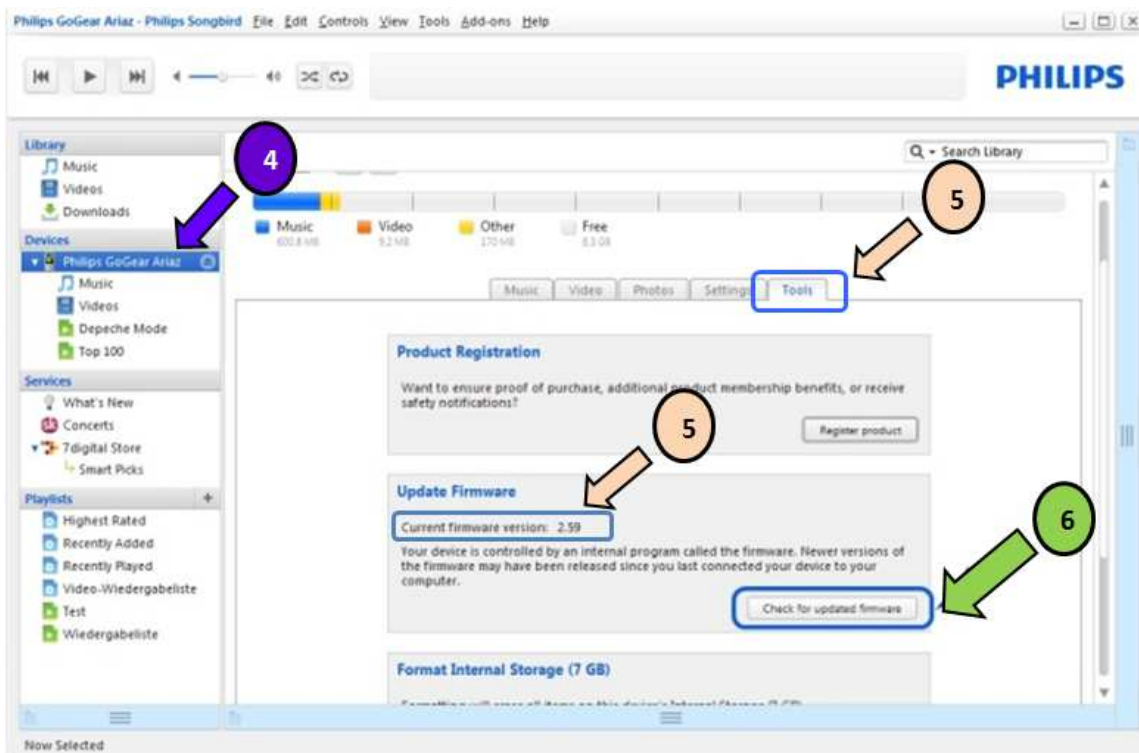

7. Una volta che Philips Songbird ha rilevato un nuovo firmware su Internet, il firmware viene automaticamente scaricato e installato.

8. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento del firmware.

Nota: non scollegare il lettore GoGear durante l'aggiornamento per evitare che l'aggiornamento abbia esito negativo.

9. Dopo l'aggiornamento del firmware, il lettore GoGear si riavvia ed è di nuovo pronto all'uso.

Passaggio 3: verifica del completamento dell'aggiornamento

1. Dopo il riavvio automatico del lettore GoGear, premere [Settings] (Impostazioni) > [Information] (Informazioni) oppure [Settings] (Impostazioni) > [Information] (Informazioni) > [Player information] (Informazioni sul lettore).
2. Verrà visualizzata la versione del firmware.
3. Confrontare la versione del firmware con quella precedente all'aggiornamento (individuata al punto 5 del Passaggio 2 "Aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird") per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
4. Se il firmware corrente del lettore è identico al precedente, disinstallare Songbird dal PC e provare a eseguire nuovamente il Passaggio 1 "Installazione di Philips Songbird" e il Passaggio 2 "Aggiornamento del firmware tramite Philips Songbird".