

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4VBE



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1 Informações importantes de segurança 3

Manutenção geral	3
Informações ambientais	5

2 Seu novo player 6

Conteúdo da caixa	6
Software para PC do player	6
Arquivos incluídos no player	6
Visão geral	6
Controles	6
Tela inicial	7
Travar/destravar os botões	7

3 Primeiros passos 9

Carregamento	9
Carregue com o uso de um adaptador USB CA/CC	9
Ligar ou desligar o player	9
Modo de espera e desligamento automáticos	9

4 Música 10

Transferir músicas para o player	10
Localizar música no player	10
Localizar música por informações	10
Localizar música por playlist	10
Localizar música por pasta de arquivo	10
Superscroll	10
Reproduzir músicas	11
Reproduzir a partir do mesmo grupo	11
Selecionar opções de reprodução	11
Playlists	12
Adicionar músicas a uma "Playlist on the go"	12
Remover músicas de uma "Playlist on the go"	12
Excluir músicas do player	12

5 Audiobooks (Audiolivros) 13

Sincronizar audiolivros com o player	13
--------------------------------------	----

Instalar o AudibleManager no PC	13
Baixar audiolivros no PC	13
Sincronizar com o player	13
Localizar audiolivros no player	14
Reproduzir audiolivros	14
Usar marcadores	14
Excluir audiolivros do player	14

6 Vídeos 16

Transferir vídeos para o player	16
Instalar o Philips Media Converter	16
Usar o Philips Media Converter	16
Localizar vídeos no player	17
Reproduzir vídeos	17
Excluir vídeos do player	17

7 Imagens 18

Adicionar imagens ao player	18
Localizar imagens no player	18
Exibir imagens	18
Iniciar uma apresentação de slides	18
Selecionar opções de reprodução	18
Excluir imagens do player	18

8 Visualizar pasta 19

9 Configurações 20

Modo de reprodução	20
Configurações de som	20
Timer de desligamento automático	20
Configurações do display	20
Protetor de tela	20
Def. da apr.de slides	21
Idioma	21
Informações	21
Legal	21
Formatar dispositivo	21
Definições de fábrica	21

10 Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager 22

11 Solução de problemas 24

12 Dados técnicos	25
Requisitos do PC	25

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas frequentes.

1 Informações importantes de segurança

Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.

Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.



Cuidado

- Para evitar danos ou mau funcionamento:
- Use somente as fontes de energia listadas no manual do usuário.
- Não exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 45°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.
- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

Peças/acessórios de reposição:

Visite www.philips.com/support para obter peças/acessórios de reposição.

Como ouvir música com segurança



Ouça a um volume moderado:

O uso dos fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto reproduz som em faixas de decibéis que podem causar perda de audição nas pessoas, até mesmo se forem expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são próprias para pessoas que já tiveram perda de audição.

É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, mantenha o volume em um nível seguro antes que sua audição se adapte.

Para estabelecer um nível de volume seguro: Defina o nível mínimo no controle de volume. Aumente lentamente o som até ouvi-lo de modo claro e confortável, sem distorções. Ouvir músicas por longos períodos:

A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.

Use o aparelho moderadamente e faça pausas frequentes.

Atente-se às seguintes informações ao usar os fones de ouvido.

Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.

Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.

Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.

Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.

Não use os fones de ouvido ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

Informações sobre direitos autorais

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Seja responsável. Respeite os direitos autorais.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais.

A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

Registro de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo.

nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.



Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

Seu aparelho é feito de materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.


Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

ERIC


2 Seu novo player

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:
Player

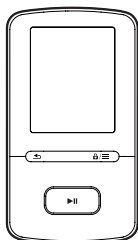

Fones de ouvido

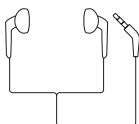

Cabo USB



Guia de início rápido



Folheto de garantia e segurança.



Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

Software para PC do player

O **VIBE** funciona com o seguinte software para PC:

- Philips Device Manager** (ajuda a obter atualizações de firmware e recupera o player)
- Philips Media Converter** (ajuda a converter vídeos no tipo de arquivo que é suportado no player e a transferir os arquivos convertidos para o player)


Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **VIBE**:

- Manual do usuário
- Perguntas freqüentes

Visão geral

Controles

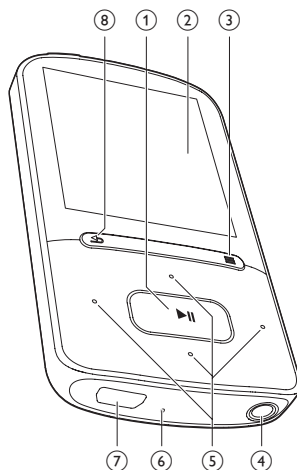

1 ▶||

- Mantenha pressionado para ligar/desligar o player
- Pressione para selecionar opções ou iniciar/pausar/retomar a reprodução

2 Tela

3 🔒 / ≡

- Pressione para exibir o menu de opções
- Mantenha pressionado para travar/destravar todos os botões

4 🎧

- Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

5 📁 / 📁

- **na lista de opções:**
Pressione para pular para a opção anterior/seguinte
Mantenha pressionado: mostrar a inicial da opção atual em uma lista de opções que são classificadas por alfabeto
- **na tela de reprodução:**
Pressione para aumentar/diminuir o volume
Mantenha pressionado para aumentar/diminuir rapidamente o volume

📁 / 📁

- **na tela de reprodução:**
Pressione: pular para o arquivo anterior/seguinte
Pressione e segure: avanço/retrocesso rápido no arquivo atual

6 RESET

- Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões

7 🔌

- Conector USB para carregamento de energia e transferência de dados


8 ↶

- Pressione para retornar um nível

Tela inicial

Menu	Modo	Para
🎵	Música	reproduzir arquivos de áudio
📺	Vídeo	assistir a vídeos
🖼️	Imagens	exibir imagens
📁	Visualizar pasta	exibir arquivos em pastas
⚙️	Configurações	personalizar as configurações do VIBE
🕒	Reproduzindo agora	mostrar a tela de reprodução atual

Navegar na tela inicial

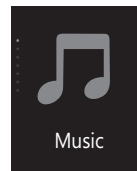

- Na tela inicial, você pode acessar os menus funcionais pressionando os botões de navegação 📁 / 📁 e ▶||.
- Para retornar às telas anteriores, pressione ↶ várias vezes.

Alternar entre a tela inicial e a tela de reprodução

Na tela inicial,

- pressione 🕒 ;
- ou pressione ≡ e selecione [Em reprodução] ou [Última reprodução].

Na tela de reprodução,

- Pressione ↶ várias vezes.

Para selecionar um tema para a exibição,

- Na tela inicial, pressione ≡ e selecione [Tema].

Travar/destravar os botões

Quando o aparelho estiver ligado, use a trava para evitar operação acidental.


- Mantenha pressionado 🔒 / ≡ para travar/destravar as teclas.

↳ Todas as teclas, exceto as de volume, serão travadas e um ícone de cadeado será exibido.

3 Primeiros passos

Carregamento

O **VIBE** possui uma bateria interna que pode ser carregada pela entrada USB de um computador. Conecte o **VIBE** a um PC usando o cabo USB.

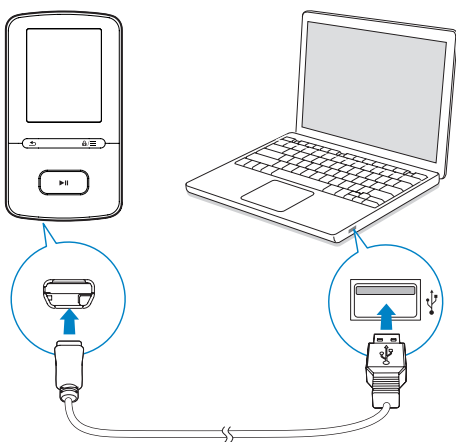

Nota

- Quando você conectar o **VIBE** a um computador, as seguintes opções serão apresentadas: **[Carregar e transferir]** ou **[Carregar e reproduzir]**.
- O **VIBE** executará automaticamente a opção **[Carregar e transferir]** se nenhuma seleção for feita.

Indicador de nível da bateria


- Quando a bateria estiver fraca, a tela de bateria fraca será exibida várias vezes.
- Quando o processo de carregamento estiver concluído, será exibido.

Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Carregue com o uso de um adaptador USB CA/CC

Para carregar o **VIBE** usando um adaptador USB AC/DC (não fornecido), verifique se a saída de energia é de 5,0V e 0,5A.

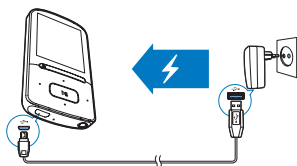

Ligar ou desligar o player


Mantenha pressionado **▶||** até o player ligar ou desligar.

Modo de espera e desligamento automáticos

O aparelho dispõe de um recurso de modo de espera e desligamento automático para economizar a energia da bateria. Após 5 minutos no modo ocioso (quando nenhuma música está sendo reproduzida e nenhum botão é pressionado), o player desliga automaticamente.

4 Música

Transferir músicas para o player

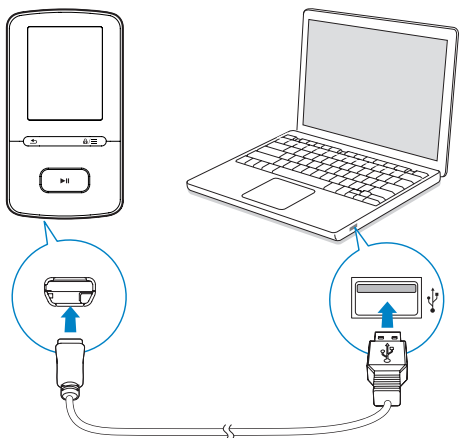

Você pode transferir as músicas da biblioteca de mídia do PC para o **VIBE** das seguintes maneiras:

- Arraste os arquivos de música até o Windows Explorer.

Para arrastar os arquivos de música até o Windows Explorer,

- 1 Conecte o **VIBE** ao PC.
- 2 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
 - selecione **VIBE** e crie pastas de arquivo.
- 3 No PC, arraste os arquivos de música até as pastas de arquivos em **VIBE**.
 - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **VIBE**.

Localizar música no player

No **VIBE**, você pode encontrar músicas por informações, playlist ou pasta de arquivos. Com

o **Superscroll**, você pode navegar rapidamente pela biblioteca de músicas por letras iniciais.

Localizar música por informações

Em **M**, as músicas são classificadas por metadados ou ID3 tag em diferentes grupos: **[Todas as músicas]**, **[Artistas]**, **[Álbuns]** ou **[Gêneros]**.

[Todas as músicas]

- As músicas são classificadas por título em ordem alfabética.

[Artistas]

- As músicas são classificadas por artista em ordem alfabética;
- Para cada artista, as músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

[Álbuns]

- As músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

[Gêneros]

- As músicas são classificadas por gênero, por exemplo, pop, rock.

Localizar música por playlist

Em **M** > **[Playlists]**, procure as listas de reprodução que você criou no player.

Localizar música por pasta de arquivo

Em **M**, localize a música por pasta de arquivo.

Superscroll

Em uma lista de opções classificadas por ordem alfabética, o **Superscroll** permite navegar pelas opções pela letra inicial.

- Pressione e segure **↵** / **↵** para iniciar o **Superscroll**.
 - ↳ Na tela, você pode ver as iniciais das opções atuais.



Reproduzir músicas

Você pode iniciar a reprodução a partir de uma música ou reproduzir todas as músicas de um álbum ou artista.

Para iniciar a reprodução a partir de uma música,

- 1 Selecione uma música.
- 2 Pressione ►► para iniciar a reprodução.
↳ A reprodução começa na canção atual.

Para reproduzir todas as músicas de um álbum ou artista.

- 1 Selecione um álbum ou artista.
- 2 Pressione ≡ > [Reproduzir].
- 3 Pressione ►► para iniciar a reprodução.



Na tela de reprodução,

- Pressione ►► para pausar e retomar a reprodução.
- Para ir para a tela anterior; pressione ↶.
↳ A tela de reprodução retorna alguns segundos depois.
↳ Na tela de reprodução, você pode ver as informações de arquivo e o status da reprodução.

Para ajustar o volume,

- Na tela de reprodução, pressione 🔊 / 🔊.

Para selecionar um arquivo de música na tela de reprodução,

- Pressione 🔍 / 🔍 várias vezes.

Para retroceder ou avançar rapidamente a música atual,

- Na tela de reprodução, pressione e segure 🔍 / 🔍.

Reproduzir a partir do mesmo grupo

Durante a reprodução da música, você pode alternar para o mesmo grupo da música atual.

- 1 Na tela de reprodução, pressione ≡ e selecione [Modo de reprodução].
- 2 Em [Reproduzir músicas...], selecione [... deste artista], [... deste álbum] ou [... deste gênero]. Pressione ►►.
↳ Você inicia a reprodução do artista, álbum ou gênero atual.

Para reproduzir todas as músicas do player,

- 1 Na tela de reprodução, pressione ≡ e selecione [Modo de reprodução].
- 2 Em [Reproduzir músicas...], selecione [Todas as músicas]. Pressione ►►.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, pressione ≡ para selecionar as opções de reprodução, como play mode, sound settings e sleep timer (consulte 'Configurações' na página 20) (modo de reprodução, definições de som e timer desl. aut.)



Playlists

Nos players você pode encontrar as seguintes playlists:



- playlists transferidas da biblioteca de mídia do PC;
- três 'Playlists on the go' para você adicionar músicas ao player.

Adicionar músicas a uma "Playlist on the go"

Para adicionar a música atual,



- 1 Selecione ou reproduza uma música.
- 2 Na lista de músicas ou na tela de reprodução,
 - pressione  e selecione **[Adicionar à playlist]**.
- 3 Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione .
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 4 Selecione **[Sim]** para confirmar.
 - ↳ Você salva a música atual na playlist.

Para adicionar um álbum ou artista,

- 1 Selecione um álbum ou artista.
- 2 Na lista de álbuns ou artistas,
 - pressione  e selecione **[Adicionar à playlist]**.
- 3 Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione .
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 4 Selecione **[Sim]** para confirmar.
 - ↳ Você salva o álbum ou artista na playlist.


Remover músicas de uma 'Playlist on the go'

Para remover a música atual de uma playlist,

- 1 Na tela de reprodução, pressione  > **[Remover da playlist]**.
- 2 Selecione uma 'Playlist on the go'. Pressione .
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 3 Selecione **[Sim]** para remover.
 - ↳ Você remove a música atual da playlist selecionada.

Excluir músicas do player

Para excluir uma música atual durante a reprodução,

- 1 Na tela de reprodução, pressione  e selecione **[Excluir]**.
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 2 Selecione **[Sim]** para excluir a música.
 - ↳ A música atual é excluída do player.

5 Audiobooks (Audiolivros)

Vá para **🎵 > [Audiolivros]** para reproduzir livros em formatos de áudio baixados do site www.audible.com.


Sincronizar audiolivros com o player

No site www.audible.com, baixe e instale o software **AudibleManager** no seu PC. Usando o software você pode

- baixar audiolivros do site www.audible.com para a biblioteca de audiolivros no PC;
- sincronizar os audiolivros com o player.

Instalar o AudibleManager no PC

- 1 Conecte o PC à Internet.
- 2 No site www.audible.com, baixe o software **AudibleManager** para MP3/ MP4 players.
- 3 Instale o software no PC:
 - Na tela de configuração, selecione **Philips GoGear (modelos selecionados)** na lista suspensa de dispositivos de áudio;

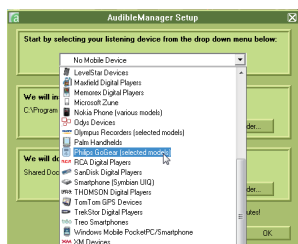


- Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Baixar audiolivros no PC

- 1 Conecte o PC à Internet.
- 2 Inicie o **AudibleManager** no PC.
- 3 No **AudibleManager**, clique no botão **My Library Online** (Minha biblioteca online) para se conectar ao site www.audible.com.
- 4 Selecione e baixe os audiolivros:
 - Faça login na sua conta do www.audible.com;
 - Baixe audiolivros no formato **4** ou **📁**.
 - ↳ Os livros baixados são adicionados automaticamente à sua biblioteca no **AudibleManager**.

Sincronizar com o player

- 1 Inicie o **AudibleManager** no PC.
- 2 Conecte o player ao PC. Aguarde até que o player seja reconhecido pelo **AudibleManager**.
- 3 No **AudibleManager**, clique em **Add to Device** (Adicionar ao Dispositivo).
 - Na primeira vez que você conectar o player ao **AudibleManager**, ative o player quando solicitado.

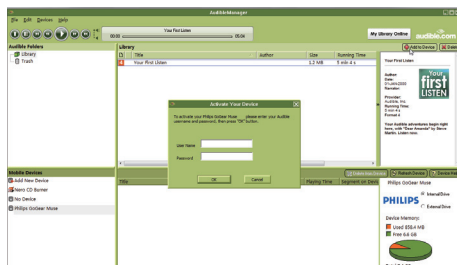



Para verificar os audiolivros transferidos para o player,

Veja o painel do player no **AudibleManager**.

- Se necessário, clique em **Refresh Device** (Atualizar dispositivo).

Localizar audiolivros no player

Em **🎵** > **[Audiolivros]**, os arquivos do audiolivro são organizados por título ou autor do livro.

[Livros]

- Os livros são classificados por título em ordem alfabética.

[Autores]

- Os livros são classificados por autor em ordem alfabética.

Reproduzir audiolivros

- 1 Selecione um livro.
- 2 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - ↳ Na tela de reprodução, você pode ver as informações do livro e o status da reprodução.
 - Na tela de reprodução, pressione **▶||** para pausar e retomar a reprodução.
 - Para ir para a tela anterior, pressione **⏪**.

Para pular títulos ou seções durante a reprodução,

- 1 Na tela de reprodução, pressione **≡** > **[Modo de navegação]**. Selecione **[Títulos]** ou **[Seção]**.
- 2 Na tela de reprodução, pressione **⏮** > **⏭**.

Usar marcadores

Em um audiolivro, você pode adicionar até 10 marcadores ao tempo de reprodução. Inicie a reprodução a partir do tempo de reprodução marcado, conforme necessário.

Para adicionar um marcador,

- 1 Na tela de reprodução, pressione **≡** e selecione **[Marcadores]** > **[Adicionar marcador]**.
- 2 Selecione um local.
 - ↳ O tempo de reprodução atual é adicionado ao local na lista de marcadores.

Para reproduzir a partir de um tempo de reprodução marcado,

- Na tela de reprodução, pressione **≡** e selecione **[Marcadores]** > **[Ir para marcador]**. Selecione uma opção.
 - ↳ A reprodução é iniciada a partir do tempo de reprodução selecionado.

Para excluir um marcador,

- Na tela de reprodução, pressione **≡** e selecione **[Marcadores]** > **[Excluir marcador]**. Selecione uma opção.
 - ↳ Você remove o tempo de reprodução da lista de marcadores.

Excluir audiolivros do player

- 1 Na tela de reprodução, pressione **≡** > **[Excluir audiolivro]**.
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 2 Selecione **[Sim]** para excluir o audiolivro.

↳ O audiolivro atual é excluído do player.


6 Vídeos

Transferir vídeos para o player

Você pode transferir vídeos para o player de duas maneiras:

- Pelo **Philips Media Converter**:
Com o software de conversão de vídeo, você pode converter vídeos no tipo de arquivo que é suportado no player e transferir os arquivos convertidos para o player.
- Arraste e solte os arquivos de vídeo (arquivos .AMV) no Windows Explorer. Com isso, você pode organizar sua coleção de vídeos por pasta de arquivos.

Instalar o Philips Media Converter

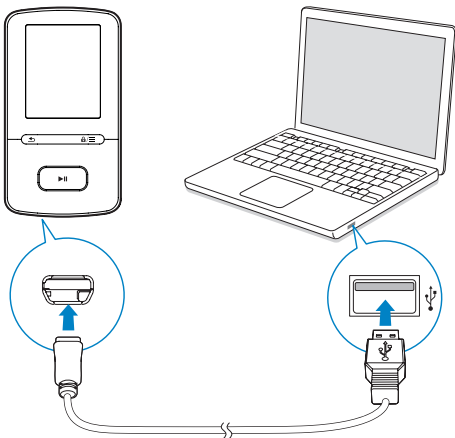

- 1 Conecte o **VIBE** ao PC.
- 2 No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7 / 8).

- 3 Clique no ícone do **Philips GoGear VIBE**. Clique duas vezes no arquivo **PMCsetup.exe**.
- 4 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.




Dica

- Você também pode obter o software **Philips Media Converter** em www.philips.com/support.

Usar o Philips Media Converter


- 1 No PC, inicie o **Philips Media Converter**.
- 2 Conecte o player ao PC usando o cabo USB.
 - Espere até que o player seja reconhecido pelo **Philips Media Converter**.

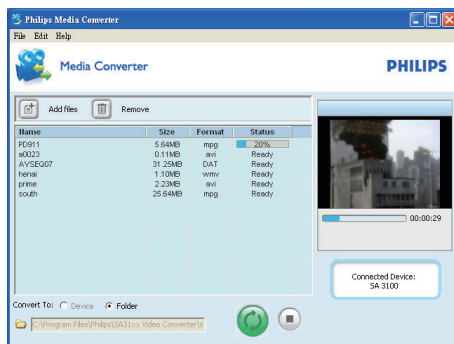


- 3 No **Philips Media Converter**, adicione os vídeos da biblioteca do PC:
 - Clique em .
 - ↳ O vídeo é adicionado à lista de arquivos para conversão e transferência.
 - Para remover um vídeo da lista de arquivos, clique em .
- 4 Em **Philips Media Converter**, inicie a conversão e a transferência do arquivo:
 - Clique em .

Localizar vídeos no player


Para localizar vídeos por nome do arquivo,


- Vá para 
 - ↳ Os vídeos são listados por nome do arquivo em ordem alfabética.

Para localizar vídeos por pasta de arquivos,


- Vá para 
 - ↳ Os vídeos são organizados por pasta de arquivo como no PC.

Reproduzir vídeos

- 1 Selecione um vídeo.
- 2 Pressione  para iniciar a reprodução.
 - ↳ O vídeo é reproduzido no modo de exibição paisagem.

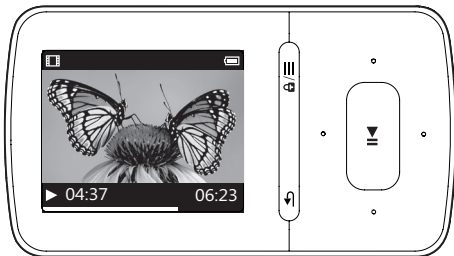


Na tela de reprodução,

- Pressione  para pausar e retomar a reprodução.

Para selecionar um arquivo de vídeo na tela de reprodução,


- Pressione  /  várias vezes.

Para retroceder ou avançar rapidamente o vídeo atual,

- Na tela de reprodução, pressione e segure  / .

Excluir vídeos do player


- 1 Selecione ou reproduza um vídeo.

- 2 Na lista de vídeos ou tela de reprodução,
 - pressione  e selecione **[Excluir vídeo]**.
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 3 Selecione **[Sim]** para excluir o vídeo.
 - ↳ O vídeo atual é excluído do player.

7 Imagens

Adicionar imagens ao player

- 1 Conecte o **VIBE** a um computador:
- 2 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
 - selecione **VIBE** e crie pastas de arquivo.
- 3 No PC, arraste e solte arquivos nas pastas de arquivo no **VIBE**.
 - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **VIBE**.

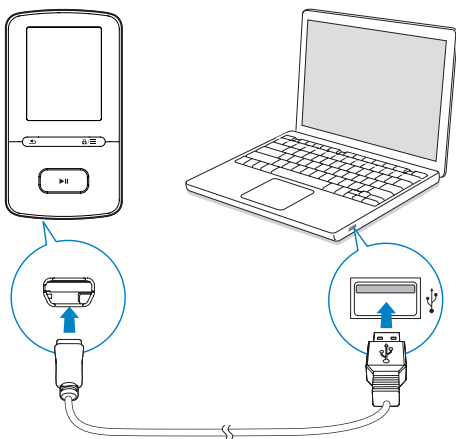

Localizar imagens no player

Para localizar imagens por nome do arquivo,

- Vá para .
 - ↳ As imagens são listadas por nome do arquivo em ordem alfabética.

Para localizar imagens por pasta de arquivos,

- Vá para .
 - ↳ As imagens são organizadas por pasta de arquivo como no PC.

Exibir imagens

- Na lista de imagens, pressione / e para selecionar uma imagem.

Na tela de reprodução,

- pressione / para selecionar uma imagem.

Iniciar uma apresentação de slides

- Quando imagens forem exibidas, pressione para começar uma apresentação de slides.
 - ↳ As imagens são exibidas uma por uma.

Selecionar opções de reprodução

Na tela de reprodução, pressione para selecionar opções de reprodução:

- Durante a apresentação de slides, primeiramente, pressione para pausar:


Em **[Def. da apr.de slides]**, selecione suas opções para a apresentação de slides:

[Tempo por slide]	Seleciona o intervalo de tempo entre dois slides.
[Repetir]	Exibir repetidamente as imagens da pasta atual.
[Aleatório]	Exibir as imagens da pasta atual em ordem aleatória.

Excluir imagens do player

- 1 Selecione ou exiba uma imagem.
- 2 Na lista de imagens ou na tela de reprodução,
 - pressione e selecione **[Excluir imagem]**.
 - ↳ Uma mensagem de confirmação é exibida.
- 3 Selecione **[Sim]** para excluir a imagem.
 - ↳ A imagem atual é excluída do player.

8 Visualizar pasta

Vá para  para exibir e reproduzir arquivos de mídia da biblioteca de mídia no player.

9 Configurações

Em *****, selecione as opções para o player:

- 1 Pressione / para selecionar uma opção.
- 2 Pressione para confirmar.

Modo de reprodução

Em **[Modo de reprodução]**, selecione os modos de reprodução para a reprodução das músicas:

[Reproduzir músicas...]

- Alterna para a mesma coleção da música atual.

[Repetir]

- **[Repetir 1]**: repete a música atual.
- **[Repetir tudo]**: repete todas as músicas na pasta atual.

[Aleatório]

- **[Ligado]**: reproduz todas as músicas na pasta atual em ordem aleatória.

Se **[Repetir tudo]** e **[Aleatório]** estiverem ativados,

- Todas as músicas na pasta atual serão repetidas em ordem aleatória.

Configurações de som

[FullSound] Restaura os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).

[Equalizador] Define as configurações de som como desejado.

Nota

- O equalizador é desativado quando você seleciona o **FullSound**.

Timer de desligamento automático

Ative o timer de desligamento automático. O **VIBE** pode desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

- Em **[Timer desl. aut.]** > **[Definir timer de desligamento automático]**, selecione uma opção. Pressione .
- ↳ Após o período de tempo selecionado, o dispositivo é desligado automaticamente.

Depois que o timer de desligamento automático for ativado,

- Selecione ***** > **[Timer desl. aut.]**;
- Como alternativa, na tela de reprodução de músicas, pressione > **[Timer desl. aut.]**.
- ↳ Você pode ver o tempo restante antes do desligamento do player.

Configurações do display

[Tema]

- Seleciona o tema do display.

Protetor de tela

Se você tiver selecionado um protetor de tela, ele aparecerá na tela ociosa após o período de tempo predefinido.

Para selecionar um protetor de tela,

- 1 Na tela inicial, selecione ***** > **[Configurações do display]** > **[Protetor de tela]**.
- 2 Em **[Protetor de tela]**, pressione / e para selecionar uma opção:

[Nenhum] mostra a tela em branco.

[Capa do álbum] mostra a capa do CD da música atual ou da última faixa reproduzida, se disponível.

[Tela desligada]	desliga a tela.
[Modo de demonstração]	mostra os principais recursos do player.

Para sair do protetor de tela,

- Pressione qualquer botão.

Def. da apr.de slides

[Tempo por slide]

- Seleciona o tempo de reprodução de cada slide.

[Repetir]

- Reproduz repetidamente todos os slides, se ativado.

[Aleatório]

- Reproduz todos os slides em ordem aleatória, se ativado.

Idioma

Você pode alterar a seleção de idioma em

[Idioma].

Informações

Em [Informações], verifique as seguintes informações sobre o player:

[Informações do aparelho]

[Modelo:] nome completo do produto
Verifique o nome completo do produto ao atualizar o firmware no site de suporte.

[Versão do firmware:] versão atual do firmware
Verifique a versão do firmware ao atualizá-lo no site de suporte.

[Site de suporte:] site que fornece suporte ao player

[Espaço em disco]

[Espaço livre:]	espaço disponível
[Espaço total:]	tamanho da memória
[Músicas]	número de músicas que é armazenado no player
[Imagens]	quantidade de imagens que é armazenada no player
[Vídeos]	quantidade de vídeos que é armazenada no player

[Tipo de arq. suportado]

[Música] tipos de arquivos de música suportados

[Imagens] tipos de arquivos de imagem suportados

[Vídeos] tipos de arquivos de vídeo suportados

Legal

Em [Legal], verifique as informações legais sobre o player.

Formatar dispositivo

Formate o player. Você removerá todos os dados armazenados no player.


- Selecione [Formatar dispositivo], e em seguida, selecione [Sim] quando solicitado.

Definições de fábrica

Em [Configurações padrão], restaure as configurações de fábrica do aparelho. Os arquivos transferidos para o aparelho são mantidos.

10 Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager

Instale o Philips Device Manager.

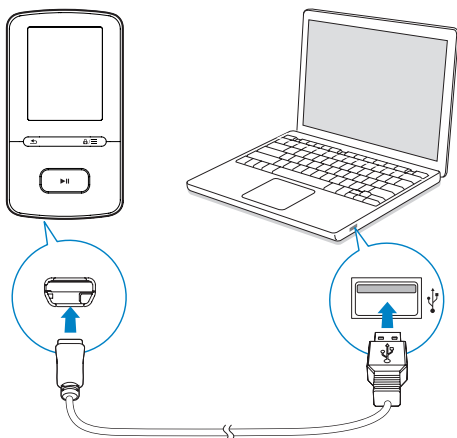


- 1 Conecte o VIBE ao PC.
- 2 No PC, selecione **Meu Computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Clique com o botão direito do mouse no ícone do **Philips GoGear VIBE**. Selecione **Install Philips Device Manager**.
 - Como alternativa, clique no ícone do **Philips GoGear VIBE**. Clique duas vezes em **installer.exe**.
- 4 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.


Nota


- É necessário concordar com os termos de licença para fazer a instalação.

Verifique se há atualizações do firmware

- 1 Verifique se o PC está conectado à Internet.
- 2 Inicie o **Philips Device Manager**.
 - ↳ Uma caixa de diálogo será exibida.
- 3 Conecte o **VIBE** ao PC.
 - ↳ Quando o dispositivo está conectado, a mensagem "SA5VBEXX" é exibida na caixa de texto.
 - ↳ Você pode encontrar a versão do firmware atual do dispositivo.

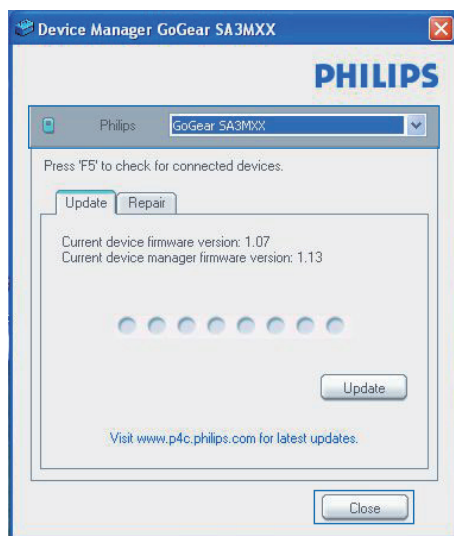

- 4 Para verificar se há atualizações do firmware
 - ① Feche a caixa de diálogo do Philips Device Manager.
 - ② Na parte inferior da tela do PC, clique com o botão direito em  e selecione **Check for updates** (Verificar atualizações).

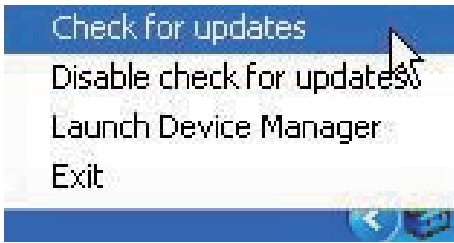

- ↳ ○ Philips SASVBEXX Device Manager verifica se há atualizações na Internet.

Atualize o firmware

- 1 Quando a atualização do firmware estiver disponível, siga as instruções na tela para fazer download e instalar o firmware.
- 2 Desconecte o **VIBE** do PC.
 - ↳ Após a atualização do firmware, o **VIBE** será reiniciado e estará pronto para uso,

11 Solução de problemas


Se o **VIBE** não estiver funcionando corretamente ou o display congelar, você pode reinicializá-lo sem perder dados:

Como reinicializo o VIBE?

- Insira a ponta de uma caneta ou qualquer objeto pontiagudo no botão Reset (Restaurar) do **VIBE**. Continue segurando até o player desligar.
- Se a opção de restauração não tiver efeito, recupere o **VIBE** por meio de **Philips Device Manager**:

1 No PC, inicie o **Philips Device Manager**.

2 Entre no modo de recuperação:

- ① Desligue o **VIBE**.
- ② Pressione e segure o botão do volume  e, em seguida, conecte o **VIBE** ao seu PC.
- ③ Pressione e segure o botão até que **Philips Device Manager** reconheça o **VIBE** e entre no modo de recuperação.

3 Inicie o processo de recuperação:

- ① Em **Philips Device Manager**, clique no botão **Reparo**. Siga as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.
- ② Quando a recuperação for concluída, desconecte o **VIBE** do seu PC.

4 Reinicie o **VIBE**.

12 Dados técnicos

Alimentação

- Fonte de alimentação: bateria interna recarregável de polímero de íon de lítio de 290 mAh
- Tempo de reprodução¹
Músicas (.mp3): até 20 horas (FullSound desligado); até 12 horas (FullSound ligado)
Vídeo (.mp4): até 4 horas

Software

- **Philips Media Converter:** para converter e transferir³ vídeos
- **Philips Device Manager:** para atualizar o firmware e recuperar o player

Conectividade

- Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidade

Som

- Separação de canais: > 45 dB
- Resposta de frequência: 80 - 18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 2 x 2,4 mW
- Sinal para relação de ruído: > 84 dB

Reprodução de áudio

Formatos suportados:

- MP3
Taxa de bits: 8 - 320 kbps e VBR
Taxa de amostragem: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (não protegido)
Taxa de bits: 5 - 320 kbps
Taxa de amostragem: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Reprodução de vídeo

Formatos suportados:

- AMV

Exibição de imagens

Formatos suportados:

- JPEG
- BMP

Mídia de armazenamento

Capacidade da memória interna²:

- SA4VBE04 Flash NAND 4GB

- SA4VBE08 Flash NAND 8GB
- SA4VBE16 Flash NAND 16GB

Transferência de mídia³

- Conversor de mídia (transferência de vídeo)
- Windows Explorer (arrastar e soltar)

Tela

- LCD em cores de 128 x 160 pixels

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- ¹ Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- ² 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o player. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.
- ³ A velocidade de transferência depende do sistema operacional e da configuração do software.

Requisitos do PC

- Windows® XP (SP3 ou superior) / Vista / 7 / 8.
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

