

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA4VBE



# Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

---

<b>1</b>	<b>Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας</b>	<b>3</b>
	Γενική συντήρηση	3
	Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος	5

---

<b>2</b>	<b>Το νέο σας player</b>	<b>6</b>
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής	6
	Αρχεία του player	6
	Επισκόπηση	7
	Χειριστήρια	7
	Αρχική οθόνη	7
	Κλειδίωμα/ξεκλειδίωμα κουμπιών	8

---

<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>9</b>
	Φόρτιση	9
	Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB	9
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής	9
	Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση	9

---

<b>4</b>	<b>Μουσική</b>	<b>10</b>
	Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	10
	Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	10
	Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού	10
	Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής	10
	Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων	10
	Superscroll	11
	Αναπαραγωγή μουσικής	11

Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή	12
Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	12
Λίστα αναπαραγωγής	12
Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής on-the-go	12
Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go	12
Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή	13

---

<b>5</b>	<b>Ηχητικά βιβλία</b>	<b>14</b>
	Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με τη συσκευή αναπαραγωγής	14
	Εγκατάσταση του AudibleManager στον υπολογιστή	14
	Λήψη ηχητικών βιβλίων στον υπολογιστή	14
	Συγχρονισμός με τη συσκευή	14
	Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής	15
	Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων	15
	Χρήση σελιδοδεικτών	15
	Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής	16

---

<b>6</b>	<b>Βίντεο</b>	<b>17</b>
	Μεταφορά βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής	17
	Εγκατάσταση του Philips Media Converter	17
	Χρήση του Philips Media Converter	17
	Εύρεση βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής	18
	Αναπαραγωγή βίντεο	18
	Διαγραφή βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής	18

---

<b>7</b>	<b>Εικόνες</b>	<b>19</b>
	Προσθήκη εικόνων στη συσκευή	19
	Εύρεση εικόνων στη συσκευή αναπαραγωγής	19
	Προβολή εικόνων	19
	Έναρξη μιας παρουσίασης	19

Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής	19
Διαγραφή εικόνων από τη συσκευή αναπαραγωγής	20
<hr/>	
<b>8 Προβολή φακέλων</b>	<b>21</b>
<hr/>	
<b>9 Ρυθμίσεις</b>	<b>22</b>
Λειτουργία αναπαραγωγής	22
Ρυθμίσεις ήχου	22
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	22
Ρυθμίσεις εμφάνισης	22
Προφύλαξη οθόνης	23
Ρυθμίσεις παρουσίασης	23
Γλώσσα	23
Πληροφορίες	23
Νομικά	24
Μορφοποίηση συσκευής	24
Εργοστ. ρυθμ.	24
<hr/>	
<b>10 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager</b>	<b>25</b>
<hr/>	
<b>11 Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>27</b>
<hr/>	
<b>12 Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>28</b>
Απαιτήσεις υπολογιστή	28

### **Χρειάζεστε βοήθεια;**

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

# 1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

## Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.



### Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

## Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 45°C.
- Να φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

## Ασφάλεια ακοής



### Ακούτε με μέτρια ένταση:

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό. Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε. Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης: Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.

Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.

Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.

Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

### Τροποποιήσεις

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν αυτή τη συσκευή.

### Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,

μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

**Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.**



Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες

ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

### Καταγραφή δεδομένων

Στόχος της Philips είναι να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων σας και να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ χρήσης, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες/δεδομένα στη μόνιμη μνήμη της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται MONO εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευών και MONO για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφαλμάτων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

---

## Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι

ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



0 0 1

## 2 Το νέο σας player


### Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/ σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.


### Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:

Συσκευή αναπαραγωγής

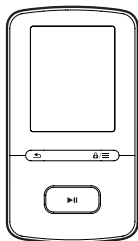

Ακουστικά

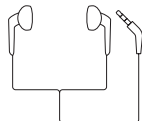

Καλώδιο USB



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης



### Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής

Το **VIBE** λειτουργεί με το παρακάτω λογισμικό υπολογιστή:

- **Philips Device Manager** (για να κατεβάσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού και να κάνετε επαναφορά της συσκευής)
- **Philips Media Converter** (σας βοηθά να μετατρέπετε βίντεο στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή αναπαραγωγής και να μεταφέρετε τα αρχεία που έχετε μετατρέψει στη συσκευή αναπαραγωγής)

### Αρχεία του player


Στο **VIBE** έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

- Εγχειρίδιο χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις



# Επισκόπηση

## Χειριστήρια

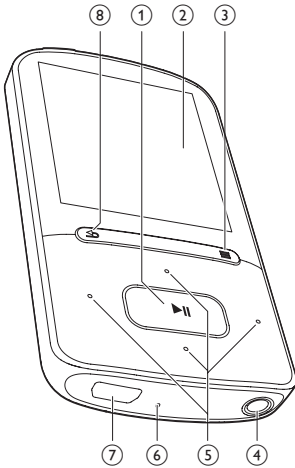

- 1
  - Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής
  - Πάτημα: Ορισμός επιλογών ή έναρξη/παύση/συνέχιση αναπαραγωγής
- 2 **Οθόνη**
- 3
  - Πάτημα: Εμφάνιση μενού επιλογών
  - Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα/ξεκλείδωμα όλων των κουμπιών
- 4
  - Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
- 5 /
  - **στη λίστα επιλογών:**  
Πάτημα: Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη επιλογή  
Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του πρώτου γράμματος της εκάστοτε επιλογής σε μια λίστα επιλογών ταξινομημένων σε αλφαβητική σειρά
  - **στην οθόνη αναπαραγωγής:**

Πάτημα: Αύξηση/μείωση της έντασης  
Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη αύξηση/μείωση της έντασης ήχου




- **στην οθόνη αναπαραγωγής:**  
Πάτημα: Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο  
Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός/πίσω στο εκάστοτε αρχείο

- 6 **RESET**
  - Πιέστε την τρύπα χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στυλό, σε περίπτωση που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών
- 7
  - θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- 8
  - Πάτημα: Πίσω κατά ένα επίπεδο.

## Αρχική οθόνη

Μενού	Λειτουργία	Σκοπός
	Μουσική	αναπαραγωγή αρχείων ήχου
	Βίντεο	παρακολούθησης βίντεο
	Εικόνες	προβολή εικόνων
	Προβολή φακέλων	προβολή αρχείων σε φακέλους
	Ρυθμίσεις	προσαρμογή ρυθμίσεων του VIBE
	Τρέχουσα αναπαραγωγή	εμφάνιση τρέχουσας οθόνης αναπαραγωγής

## Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης

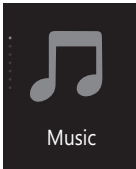

- Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης / και .
- Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες, πατήστε επανειλημμένα .

### Εναλλαγή μεταξύ Αρχικής οθόνης και οθόνης αναπαραγωγής

Στην Αρχική οθόνη,

- πατήστε ,
- εναλλακτικά, πατήστε και επιλέξτε [Τρέχουσα <br> αναπαρ] ή [Τελευταία <br> αναπαρ].

Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε επανειλημμένα .

Για επιλογή ενός θέματος για προβολή,

- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και επιλέξτε [Θέμα].

---

## Κλειδωμα/ξεκλειδωμα κουμπιών

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για να εμποδίσετε τυχόν απροσδόκητη λειτουργία.


- Πατήστε παρατεταμένα / για κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων.
  - ↳ Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται, εκτός από τα κουμπιά έντασης, και εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος.

# 3 Ξεκινήστε

## Φόρτιση

Το **VIBE** διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της υποδοχής USB ενός υπολογιστή.

Συνδέστε το **VIBE** σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

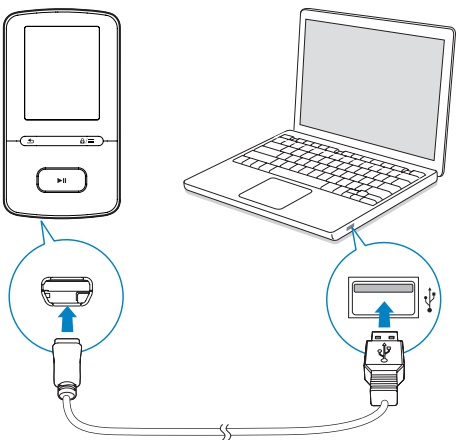

### Σημείωση

- Όταν συνδέετε το **VIBE** σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε: **[Φόρτιση & μεταφορά]** ή **[Φόρτιση & αναπαραγωγή]**.
- Το **VIBE** εφαρμόζει αυτόματα την επιλογή **[Φόρτιση & μεταφορά]**, εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα επιλογή.

### Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας


- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται επανειλημμένα η οθόνη χαμηλής μπαταρίας.
- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο

### Σημείωση

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

## Φόρτιση μέσω μετασχηματιστή AC/DC USB

Για να φορτίσετε το **VIBE** μέσω ενός προσαρμογέα AC/DC USB (δεν παρέχεται), βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εξόδου είναι 5,0V και 0,5A.

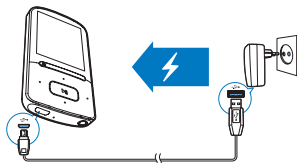

## Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής

Πατήστε παρατεταμένα το **▶||** μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.


## Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση

Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής και αυτόματου τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.

Μετά από 5 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.

## 4 Μουσική

### Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

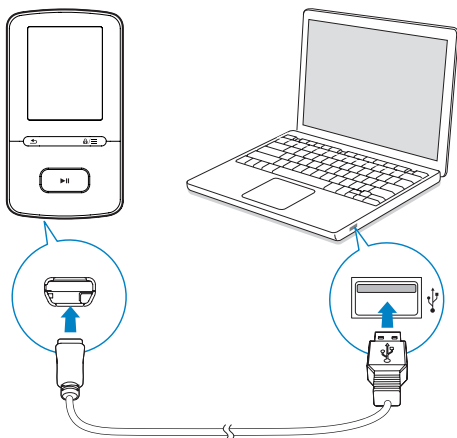

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας στο **VIBE** με τους εξής τρόπους:

- Με μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows.

**Για μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows:**

- 1 Συνδέστε το **VIBE** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου** ή **Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **VIBE**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία μουσικής στους φακέλους αρχείων στο **VIBE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **VIBE**.

### Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

Στο **VIBE**, μπορείτε να βρείτε μουσική βάσει πληροφοριών τραγουδιών, λίστας αναπαραγωγής ή φακέλου αρχείων. Με το **Superscroll**, μπορείτε να περιηγηθείτε γρήγορα στη βιβλιοθήκη μουσικής βάσει του αρχικού γράμματος.

### Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού

Στο **♪**, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει μεταδεδομένων ή ετικέτας ID3 σε διαφορετικές συλλογές: **[Όλα τα τραγούδια]**, **[Καλλιτέχνες]**, **[Άλμπουμ]** ή **[Είδη]**.

**[Όλα τα τραγούδια]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει τίτλου τραγουδιού με αλφαβητική σειρά.

**[Καλλιτέχνες]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει καλλιτέχνη με αλφαβητική σειρά.
- Σε κάθε καλλιτέχνη, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

**[Άλμπουμ]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

**[Είδη]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει είδους, όπως ποπ, ροκ.

### Εύρεση μουσικής βάσει λίστας αναπαραγωγής



Στο **♪** > **[Λίστα αναπαραγωγής]**, βρείτε τις λίστες αναπαραγωγής on the go που έχετε δημιουργήσει στη συσκευή.

### Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων

Στο **■**, βρείτε μουσική βάσει φακέλου αρχείων.

## Superscroll

Σε μια λίστα επιλογών που ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά, το **Superscroll** επιτρέπει την πλοήγηση στις επιλογές βάσει αρχικού γράμματος.


- Πατήστε παρατεταμένα  /  για έναρξη **Superscroll**.  
↳ Στην οθόνη, μπορείτε να δείτε τα αρχικά των διαθέσιμων επιλογών.





## Αναπαραγωγή μουσικής


Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από ένα τραγούδι ή να αναπαράγετε ένα ολόκληρο άλμπουμ ή καλλιτέχνη.

**Για έναρξη αναπαραγωγής από ένα τραγούδι,**



- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.  
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο τραγούδι.

**Για αναπαραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ ή του καλλιτέχνη,**

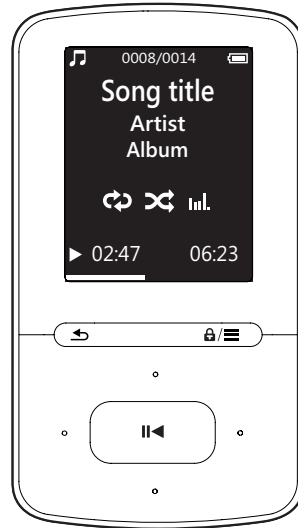

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
- 2 Πατήστε  > [Αναπαραγωγή].
- 3 Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.





**Στην οθόνη αναπαραγωγής,**

- Πατήστε το  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .  
↳ Η οθόνη αναπαραγωγής επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.  
↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες αρχείου και η κατάσταση αναπαραγωγής.

**Για προσαρμογή της έντασης του ήχου,**

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε το  / .

**Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη αναπαραγωγής,**

- Πατήστε επανειλημμένα το  / .



**Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος τραγουδιού,**

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .



---

## Αναπαραγωγή από την ίδια συλλογή

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τραγουδιών, μπορείτε να μεταβείτε σε μια συλλογή που είναι ίδια με αυτήν του τρέχοντος τραγουδιού.


- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Λειτουργία αναπαραγωγής].
- 2 Στο [Αναπαραγωγή μουσικής <br> από...], επιλέξτε [...αυτόν τον καλλιτέχνη], [...αυτό το άλμπουμ] ή [... αυτό το είδος]. Πατήστε .  
↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του τρέχοντος καλλιτέχνη, άλμπουμ ή είδους.

Για αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε [Λειτουργία αναπαραγωγής].
- 2 Στο [Αναπαραγωγή μουσικής <br> από...], επιλέξτε [Όλα τα τραγούδια]. Πατήστε .

---

## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής, όπως λειτουργία αναπαραγωγής, ρυθμίσεις ήχου και χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (δείτε 'Ρυθμίσεις' στη σελίδα 22).

---

## Λίστα αναπαραγωγής



Στις συσκευές αναπαραγωγής, μπορείτε να βρείτε τις εξής λίστες αναπαραγωγής:

- λίστες αναπαραγωγής που μεταφέρετε από τη βιβλιοθήκη μέσω του υπολογιστή,
- τρία playlist-on-the-go για να προσθέσετε τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.



---

## Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής on-the-go

Για προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού,

- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα τραγούδι.
- 2 Στη λίστα τραγουδιών ή στην οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε .  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4 Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.  
↳ Αποθηκεύετε το τρέχον τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής.



Για προσθήκη ενός άλμπουμ ή καλλιτέχνη,

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ ή καλλιτέχνη.
- 2 Στη λίστα άλμπουμ ή καλλιτεχνών,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το [Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής].
- 3 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε .  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 4 Επιλέξτε [Ναι] για επιβεβαίωση.  
↳ Αποθηκεύετε το άλμπουμ ή τον καλλιτέχνη στη λίστα αναπαραγωγής.

---

## Αφαίρεση τραγουδιών από μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go

Για να αφαιρέσετε το τρέχον τραγούδι από μια λίστα αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  > [Αφαίρεση από <br> λίστα αναπαραγωγής].
- 2 Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής on-the-go. Πατήστε .


↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

- 3** Επιλέξτε **[Ναι]** για να το αφαιρέσετε.
- ↳ Αφαιρείται το τρέχον τραγούδι από την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

---

## Διαγραφή τραγουδιών από τη συσκευή

Για διαγραφή του τρέχοντος τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- 1** Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
- ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2** Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το τραγούδι.
- ↳ Το συγκεκριμένο τραγούδι διαγράφεται από τη συσκευή.

# 5 Ηχητικά βιβλία

Μεταβείτε στο **⌘ > [Ηχητικά βιβλία]** για αναπαραγωγή βιβλίων σε μορφή ήχου που έχετε λάβει από τη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com).


## Συγχρονισμός ηχητικών βιβλίων με τη συσκευή αναπαραγωγής

Από τη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com), πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού **AudibleManager** στον υπολογιστή σας. Μέσω του λογισμικού, μπορείτε να

- πραγματοποιείτε λήψη ηχητικών βιβλίων από τη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com) στη βιβλιοθήκη ηχητικών βιβλίων του υπολογιστή σας,
- συγχρονίζετε τα ηχητικά βιβλία με τη συσκευή αναπαραγωγής σας.

## Εγκατάσταση του AudibleManager στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Από τη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com), πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού **AudibleManager** για συσκευές αναπαραγωγής MP3/MP4.
- 3 Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή σας:
  - Στην οθόνη ρύθμισης, επιλέξτε **Philips GoGear (επιλεγμένα μοντέλα)** από την αναπτυσσόμενη λίστα συσκευών ακρόασης.

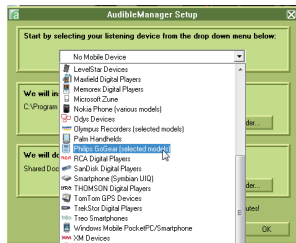

- Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

## Λήψη ηχητικών βιβλίων στον υπολογιστή


- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **AudibleManager** στον υπολογιστή σας.
- 3 Στο **AudibleManager**, κάντε κλικ στο πλήκτρο **My Library Online** (Η ηλεκτρονική μου βιβλιοθήκη) για να συνδεθείτε στη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη ηχητικών βιβλίων:
  - Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στη διεύθυνση [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Πραγματοποιήστε λήψη ηχητικών βιβλίων στο μορμά **Ⓜ** ή **Ⓢ**.
    - ↳ Τα βιβλία που λάβατε προστίθενται αυτόματα στη βιβλιοθήκη σας στο **AudibleManager**.

## Συγχρονισμός με τη συσκευή

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή **AudibleManager** στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Περιμένετε έως ότου το **AudibleManager** αναγνωρίσει τη συσκευή.
- 3 Στο **AudibleManager**, επιλέξτε **Προσθήκη στη συσκευή**.



- Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή στο **AudibleManager**, ενεργοποιήστε τη συσκευή όπως σας ζητείται.

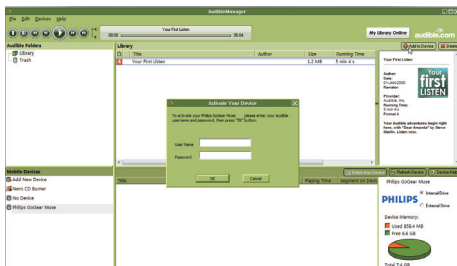

Για να ελέγξετε τα ηχητικά βιβλία που προστέθηκαν στη συσκευή, Δείτε το παράθυρο της συσκευής στο AudibleManager.

- Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Ανανέωση συσκευής**.

## Εύρεση ηχητικών βιβλίων στη συσκευή αναπαραγωγής

Στο **♪ >** [**Ηχητικά βιβλία**], τα αρχεία ηχητικών βιβλίων οργανώνονται βάσει τίτλου βιβλίου ή συγγραφέα.

[**Βιβλία**]

- Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει τίτλου βιβλίου με αλφαβητική σειρά.

[**Συντάκτες**]

- Τα βιβλία ταξινομούνται βάσει συγγραφέα με αλφαβητική σειρά.

## Αναπαραγωγή ηχητικών βιβλίων

- 1 Επιλέξτε ένα βιβλίο.
- 2 Πατήστε το **▶▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες βιβλίου και η κατάσταση αναπαραγωγής.
  - Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **▶▶** για να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
  - Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε **↶**.

Για παράκαμψη τίτλων ή ενότητων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡ >** [**Λειτουργία πλοήγησης**]. Επιλέξτε [**Τίτλοι**] ή [**Ενότητα**].
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **⏏** / **⏏**.


## Χρήση σελιδοδεικτών

Στα ηχητικά βιβλία, μπορείτε να προσθέτετε έως και 10 σελιδοδείκτες στο χρόνο αναπαραγωγής. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από το χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη, όπως απαιτείται.


Για προσθήκη σελιδοδείκτη,

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε **≡** και επιλέξτε [**Σελιδοδείκτες**] > [**Προσθήκη σελιδοδείκτη**].
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
  - ↳ Ο τρέχων χρόνος αναπαραγωγής προστίθεται στη θέση στη λίστα σελιδοδεικτών.

### Για αναπαραγωγή από ένα χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη,


- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Σελιδοδείκτες]**  
> **[Μετάβαση σε σελιδοδείκτη]**.  
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.  
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από τον επιλεγμένο χρόνο αναπαραγωγής με σελιδοδείκτη.

### Για διαγραφή σελιδοδείκτη,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε  και επιλέξτε **[Σελιδοδείκτες]**  
> **[Διαγραφή σελιδοδείκτη]**.  
Ενεργοποιήστε μια επιλογή.  
↳ Αφαιρείτε το χρόνο αναπαραγωγής από τη λίστα σελιδοδεικτών.

---

## Διαγραφή ηχητικών βιβλίων από τη συσκευή αναπαραγωγής

- 1 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε   
> **[Διαγραφή Audiobook]**.  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 2 Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το ηχητικό βιβλίο.  
↳ Το τρέχον ηχητικό βιβλίο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.


## 6 Βίντεο

### Μεταφορά βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής

Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής με δύο τρόπους:

- Μεταφορά με **Philips Media Converter**:  
Με το λογισμικό μετατροπής βίντεο, μπορείτε να μετατρέψετε βίντεο στον τύπο αρχείου που υποστηρίζει η συσκευή αναπαραγωγής και να μεταφέρετε τα αρχεία που έχετε μετατρέψει στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μεταφορά και απόθεση αρχείων βίντεο (.amv) στον Windows Explorer. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να οργανώσετε τη συλλογή βίντεο που έχετε ανά φάκελο αρχείων.

### Εγκατάσταση του Philips Media Converter

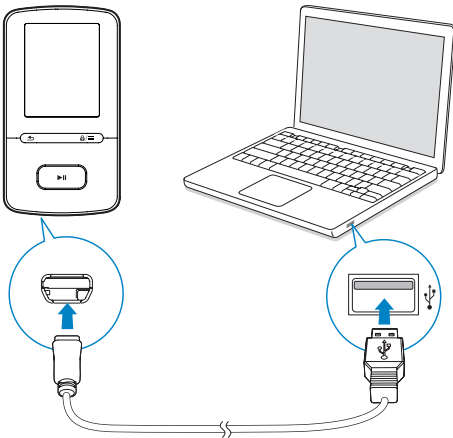

- 1 Συνδέστε το **VIBE** στον υπολογιστή.

- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear VIBE**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **PMCsetup.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.




#### Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε το λογισμικό **Philips Media Converter** από τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Χρήση του Philips Media Converter

- 1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Media Converter**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
  - Περιμένετε έως ότου το **Philips Media Converter** αναγνωρίσει τη συσκευή.

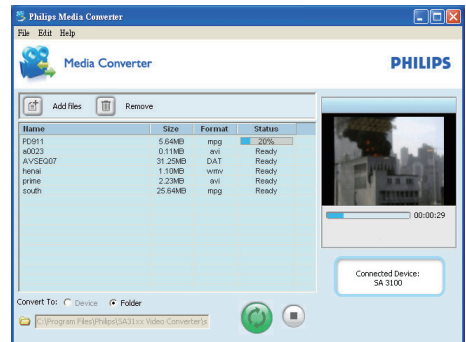


- 3 Στο **Philips Media Converter**, προσθέστε βίντεο από τη βιβλιοθήκη του υπολογιστή σας:
  - Κάντε κλικ στο

↳ Το βίντεο προστίθεται στη λίστα των αρχείων προς μετατροπή και μεταφορά.

- Για να αφαιρέσετε ένα βίντεο από τη λίστα των αρχείων, πατήστε το .


**4** Στο **Philips Media Converter**, αρχίστε τη μετατροπή και τη μεταφορά αρχείων:

- Κάντε κλικ στο .


---

## Εύρεση βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής

Για να βρείτε βίντεο βάσει ονόματος αρχείου,


- Μεταβείτε στο .  
↳ Τα βίντεο ταξινομούνται βάσει ονόματος αρχείου με αλφαβητική σειρά.


Για να βρείτε βίντεο βάσει φακέλου αρχείων,

- Μεταβείτε στο .  
↳ Τα βίντεο οργανώνονται βάσει φακέλου αρχείων όπως είναι στον υπολογιστή.

---

## Αναπαραγωγή βίντεο

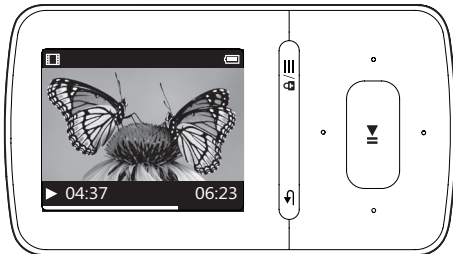

- 1** Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2** Πατήστε το  για έναρξη της αναπαραγωγής.  
↳ Γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο σε οριζόντια προβολή.





Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- Πατήστε το  για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο στην οθόνη αναπαραγωγής,


- Πατήστε επανειλημμένα το  / .

Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του συγκεκριμένου βίντεο,

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το  / .

---


## Διαγραφή βίντεο από τη συσκευή αναπαραγωγής

- 1** Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε ένα βίντεο.
- 2** Στη λίστα βίντεο ή την οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το **[Διαγραφή βίντεο]**.  
↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 3** Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε το βίντεο.  
↳ Το τρέχον βίντεο διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

# 7 Εικόνες

## Προσθήκη εικόνων στη συσκευή

- 1 Συνδέστε το **VIBE** σε έναν υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέγοντας **My Computer** (Ο Υπολογιστής Μου) ή **Computer** (Υπολογιστής),
  - επιλέξτε **VIBE**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και αποθέστε τα αρχεία στους φακέλους αρχείων που δημιουργήσατε στο **VIBE**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **VIBE**.

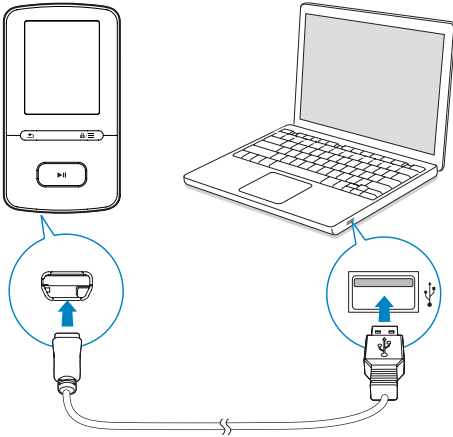

## Εύρεση εικόνων στη συσκευή αναπαραγωγής

Για να βρείτε εικόνες βάσει ονόματος αρχείου,

- Μεταβείτε στο

↳ Οι εικόνες ταξινομούνται βάσει ονόματος αρχείου με αλφαβητική σειρά.

Για να βρείτε εικόνες βάσει φακέλου αρχείων,

- Μεταβείτε στο .
  - ↳ Οι εικόνες οργανώνονται βάσει φακέλου αρχείων όπως είναι στον υπολογιστή.

## Προβολή εικόνων

- Στη λίστα εικόνων, πατήστε / και για να επιλέξετε μια εικόνα.

Στην οθόνη αναπαραγωγής,

- πατήστε / για να επιλέξετε εικόνα.

## Έναρξη μιας παρουσίασης

- Όταν βλέπετε εικόνες, πατήστε για να ξεκινήσει μια παρουσίαση.
  - ↳ Οι εικόνες αναπαράγονται μία προς μία.

## Καθορισμός επιλογών αναπαραγωγής

Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε για να ορίσετε επιλογές αναπαραγωγής:

- Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε για προσωρινή διακοπή.

Στο **[Ρυθμίσεις Slideshow]**, ορίστε τις επιλογές σας για την παρουσίαση.

**[Χρόνος ανά slide]**

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εικόνων.

**[Επανάληψη]**


Αναπαραγάγετε τις εικόνες του τρέχοντος φακέλου επανειλημμένα.

**[Τυχαία αναπαραγωγή]**

Αναπαραγάγετε τις εικόνες του τρέχοντος φακέλου με τυχαία σειρά.

---


## Διαγραφή εικόνων από τη συσκευή αναπαραγωγής




- 1 Επιλέξτε ή αναπαραγάγετε μια εικόνα.
- 2 Στη λίστα εικόνων ή την οθόνη αναπαραγωγής,
  - πατήστε το  και επιλέξτε το **[Διαγραφή εικόνας]**.
    - ↳ εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 3 Επιλέξτε **[Ναι]** για να διαγράψετε την εικόνα.
  - ↳ Η τρέχουσα εικόνα διαγράφεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

## 8 Προβολή φακέλων

Μεταβείτε στο ■ για να προβάλετε και να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων στη συσκευή.

# 9 Ρυθμίσεις

Στο , ορίστε τις επιλογές σας για τη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε  /  για να ενεργοποιηθείτε μια επιλογή.
- 2 Πατήστε  για επιβεβαίωση.

## Λειτουργία αναπαραγωγής

Στο [Λειτουργία αναπαραγωγής], επιλέξτε λειτουργίες αναπαραγωγής για αναπαραγωγή μουσικής:

### [Αναπαραγωγή μουσικής <br> από...]

- Μεταβαίνει στην ίδια συλλογή με αυτή του εκάστοτε αναπαραγόμενου τραγουδιού.

### [Επανάληψη]

- [Επανάληψη1]: Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού.
- [Επανάληψη όλων]: Επανάληψη όλων των τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο.

### [Τυχαία αναπαραγωγή]

- [Ενεργοποίηση]: Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο με τυχαία σειρά.

Εάν είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή [Επανάληψη όλων] και η επιλογή [Τυχαία αναπαραγωγή],

- Όλα τα τραγούδια στον τρέχοντα φάκελο επαναλαμβάνονται με τυχαία σειρά.

## Ρυθμίσεις ήχου

[FullSound]	Πραγματοποιεί επαναφορά των λεπτομερειών ήχου που χάνονται λόγω της συμπίεσης (π.χ., MP3, WMA).
-------------	---


[Ισοσταθμιστής]	Καθορισμός ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις.
-----------------	---

### Σημείωση



- Η λειτουργία ισοσταθμιστή απενεργοποιείται όταν επιλέγετε **FullSound**.

## Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη απενεργοποίησης. Το **VIBE** μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- Στο [Χρο/πτης αυτ διακ λειτ] > [Ορισμός χρονοδιακόπτη...], ορίστε μια επιλογή. Πατήστε το .  
↳ Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Μετά την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας,

- Επιλέξτε  > [Χρο/πτης αυτ διακ λειτ].
- Εναλλακτικά, στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  > [Χρο/πτης αυτ διακ λειτ].  
↳ Μπορείτε να δείτε το χρόνο που απομένει πριν από την απενεργοποίηση της συσκευής.

## Ρυθμίσεις εμφάνισης

- [Θέμα]
- Επιλέγει το θέμα για προβολή.






---

## Προφύλαξη οθόνης

Εάν έχετε επιλέξει μια προφύλαξη οθόνης, αυτή εμφανίζεται στην αδρανή οθόνη μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Για να επιλέξετε προφύλαξη οθόνης,

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε \* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Προφύλαξη οθόνης].
- 2 Στο [Προφύλαξη οθόνης], πατήστε  /  και  για να ορίσετε μια επιλογή:

[Καμία]	προβάλλει κενή οθόνη.
[Album Art]	προβάλλει το εξώφυλλο του CD του τρέχοντος τραγουδιού ή του τραγουδιού που αναπαράχθηκε τελευταία, εάν είναι διαθέσιμο.
[Σβήσιμο οθόνης]	απενεργοποιεί την οθόνη.
[Λειτουργία demo]	προβάλλει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής.

Για έξοδο από την προφύλαξη οθόνης,

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

---

## Ρυθμίσεις παρουσίασης

[Χρόνος ανά slide]

- Επιλέγει χρόνο αναπαραγωγής για κάθε διαφάνεια.

[Επανάληψη]

- Αναπαράγει επανειλημμένα όλες τις διαφάνειες, εάν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη.

[Τυχαία αναπαραγωγή]

- Αναπαράγει όλες τις διαφάνειες με τυχαία σειρά, εάν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη.

---

## Γλώσσα

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας στο [Γλώσσα].

---

## Πληροφορίες

Στο [Πληροφορίες], μάθετε τις παρακάτω πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής: [Στοιχεία συσκευής]

[Μοντέλο:] πλήρες όνομα προϊόντος  
Ελέγχετε το πλήρες όνομα του προϊόντος κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

[Έκδοση υλικολογισμικού:] τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού  
Ελέγχετε την έκδοση υλικολογισμικού κατά την εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού από την αντίστοιχη τοποθεσία web υποστήριξης.

[Ιστοσελίδα υποστήριξης:] τοποθεσία web που παρέχει υποστήριξη για τη συσκευή αναπαραγωγής

[Χωρητικότητα δίσκου]

[Ελεύθερος χώρος:] διαθέσιμος χώρος

[Συνολικός χώρος:] μέγεθος μνήμης

[Τραγούδια] αριθμός τραγουδιών που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής

[Εικόνες]	αριθμός εικόνων που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή αναπαραγωγής
[Βίντεο]	αριθμός βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής

---

### [Υποστηρ. τύπος αρχείων]

[Μουσική]	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων μουσικής
[Εικόνες]	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων εικόνων
[Βίντεο]	υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων βίντεο

---

## Νομικά

Στο **[Legal]**, μπορείτε να βρείτε τις νομικές πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής.

---

## Μορφοποίηση συσκευής

Μορφοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Αφαιρείτε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Επιλέξτε **[Μορφοποιήστε τη συσκευή]** και κατόπιν επιλέξτε **[Ναι]**, όπως σας ζητείται.


---

## Εργοστ. ρυθμ.

Πατήστε **[Εργοστασιακές ρυθμίσεις:]**, για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής διατηρούνται.

# 10 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager

## Εγκατάσταση του Philips Device Manager

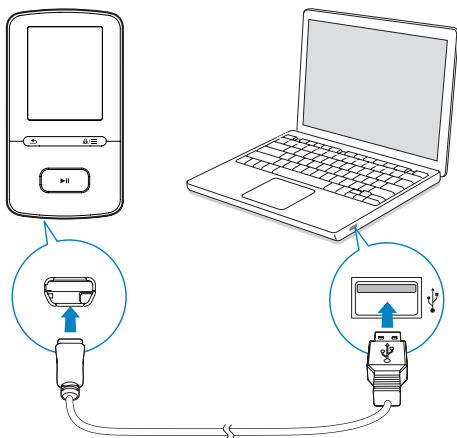


- 1 Συνδέστε το **VIBE** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear VIBE**. Επιλέξτε **Install Philips Device Manager** (Εγκατάσταση του Philips Device Manager).
  - Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear VIBE**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **installer.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.

## Σημείωση

- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.


## Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager**.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
- 3 Συνδέστε το **VIBE** στον υπολογιστή σας.
  - ↳ Αφού συνδεθεί η συσκευή, στο πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί η ένδειξη "SA5VBEXX".
  - ↳ Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

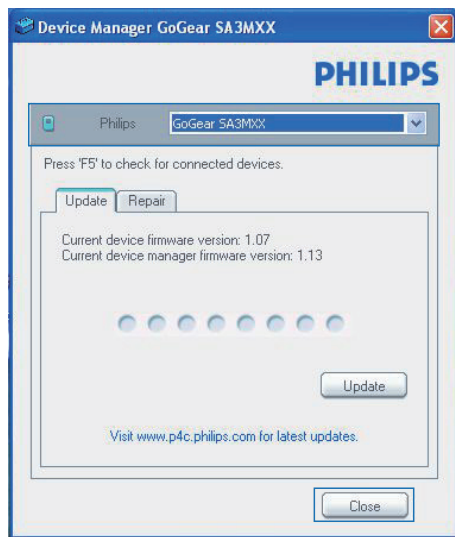

- 4 Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού:
  - ① Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου του Philips Device Manager.
  - ② Στη βάση της οθόνης του υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο

και επιλέξτε **Check for updates**  
(Έλεγχος για ενημερώσεις).

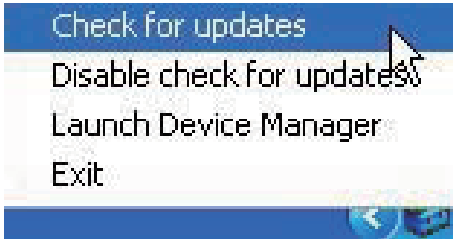

↳ Το **Philips SA5VBEXX Device Manager** ελέγχει αν υπάρχουν ενημερώσεις στο Internet.

### Ενημέρωση του υλικολογισμικού

- 1** Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό.
- 2** Αποσυνδέστε το **VIBE** από τον υπολογιστή.
  - ↳ Το **VIBE** επανεκκινείται μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού και είναι ξανά έτοιμο για χρήση.

# 11 Αντιμετώπιση προβλημάτων


Εάν το **VIBE** δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να χάσετε δεδομένα:

**Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του VIBE;**

- Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επαναφοράς του **VIBE**. Κρατήστε το πατημένο έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
- Αν η επαναφορά δεν πετύχει, μπορείτε να κάνετε την επαναφορά του **VIBE** από το **Philips Device Manager**:

**1** Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Device Manager**.

**2** Μεταβείτε σε λειτουργία επαναφοράς:

- ① Απενεργοποιήστε το **VIBE**.
- ② Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης ήχου  και στη συνέχεια συνδέστε το **VIBE** στον υπολογιστή σας.
- ③ Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το **Philips Device Manager** να αναγνωρίσει το **VIBE** και να μεταβεί σε λειτουργία επαναφοράς.

**3** Ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς:

- ① Στο **Philips Device Manager**, κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (Επαναφορά). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της ανάκτησης.
- ② Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης, αποσυνδέστε το **VIBE** από τον υπολογιστή.

**4** Επανεκκινήστε το **VIBE**.

# 12 Τεχνικά στοιχεία

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και πολυμερών λιθίου 290 mAh
- Χρόνος αναπαραγωγής<sup>1</sup>  
Μουσική (.mp3): έως και 20 ώρες (FullSound απενεργοποιημένο), έως και 12 ώρες (FullSound ενεργοποιημένο)  
Βίντεο (.mp4): έως και 4 ώρες

## Λογισμικό

- **Philips Media Converter:** για μετατροπή και μεταφορά<sup>3</sup> βίντεο
- **Philips Device Manager:** για ενημέρωση του υλικολογισμικού και επαναφορά της συσκευής

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3,5 χιλ.
- USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας

## Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών: > 45 dB
- Απόκριση συχνότητας: 80-18.000 Hz
- Ισχύς εξόδου: 2 x 2,4 mW
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 84 dB

## Αναπαραγωγή ήχου

Υποστηριζόμενες μορφές:

- MP3  
Ρυθμός bit: 8-320 kbps και VBR  
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (χωρίς προστασία)  
Ρυθμός bit: 5-320 kbps  
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Αναπαραγωγή βίντεο

Υποστηριζόμενες μορφές:

- AMV

## Προβολή εικόνας

Υποστηριζόμενες μορφές:

- JPEG
- BMP

## Μέσα αποθήκευσης

Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης<sup>2</sup>:

- SA4VBE04 4GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

## Μεταφορά πολυμέσων<sup>3</sup>

- Media Converter (μεταφορά βίντεο)
- Windows Explorer (μεταφορά και απόθεση)

## Οθόνη

- Έγχρωμη οθόνη LCD 128 x 160 pixel



## Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.
- <sup>1</sup> Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- <sup>2</sup> 1GB = 1εκατ. bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.
- <sup>3</sup> Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του λογισμικού.

## Απαιτήσεις υπολογιστή

- Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση) / Vista / 7 / 8
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Θύρα USB



