

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4VBE

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

| | | | | |
|----------|--|-----------|--|--|
| 1 | Fontos biztonsági tudnivalók | 3 | | |
| | Általános karbantartás | 3 | | |
| | Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók | 5 | | |
| 2 | Az Ön új lejátszója | 6 | | |
| | A doboz tartalma | 6 | | |
| | PC szoftver a lejátszóhoz | 6 | | |
| | A lejátszóra feltöltött fájlok | 6 | | |
| | Áttekintés | 6 | | |
| | Vezérlők | 6 | | |
| | Kezdőképernyő | 7 | | |
| | A gombok zárolása/feloldása | 8 | | |
| 3 | Kezdő lépések | 9 | | |
| | Töltés | 9 | | |
| | Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül | 9 | | |
| | A lejátszó be- vagy kikapcsolása | 9 | | |
| | Automatikus készenlét és kikapcsolás | 9 | | |
| 4 | Zene | 10 | | |
| | Zenei fájlok átvitele a lejátszóra | 10 | | |
| | Zene keresése a lejátszón | 10 | | |
| | Zene keresése a zeneszámok adatai alapján | 10 | | |
| | Zene keresése lejátszási lista szerint | 10 | | |
| | Zene keresése mappák alapján | 10 | | |
| | Szupergörgetés | 10 | | |
| | Zenelejátszás | 11 | | |
| | Lejátszás ugyanaból a gyűjteményből | 11 | | |
| | Lejátszási lehetőségek kiválasztása | 12 | | |
| | Lejátszási listák | 12 | | |
| | Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához | 12 | | |
| | Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról | 12 | | |
| | Zeneszámok törlése a lejátszóról | 12 | | |
| 5 | Hangoskönyvek | 14 | | |
| | Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra | 14 | | |
| | Az AudibleManager telepítése a számítógépre | 14 | | |
| | Hangoskönyvek letöltése a számítógépre | 14 | | |
| | Szinkronizálás a lejátszóval | 14 | | |
| | Hangoskönyvek keresése a lejátszón | 15 | | |
| | Hangoskönyvek lejátszása | 15 | | |
| | Könyvjelzők használata | 15 | | |
| | Hangoskönyvek törlése a lejátszóról | 16 | | |
| 6 | Videók | 17 | | |
| | Videók átvitele a lejátszóra | 17 | | |
| | A Philips Media Converter telepítése | 17 | | |
| | A Philips Media Converter használata | 17 | | |
| | Videók keresése a lejátszón | 18 | | |
| | Videók lejátszása | 18 | | |
| | Videók törlése a lejátszóról | 18 | | |
| 7 | Pictures (Képek) | 19 | | |
| | Képek hozzáadása a lejátszóhoz | 19 | | |
| | Képek keresése a lejátszón | 19 | | |
| | Képek megjelenítése | 19 | | |
| | Diavetítés indítása | 19 | | |
| | Lejátszási lehetőségek kiválasztása | 19 | | |
| | Képek törlése a lejátszóról | 19 | | |
| 8 | Mappanézet | 21 | | |
| 9 | Beállítások | 22 | | |
| | Lejátszási mód | 22 | | |
| | Hangbeállítások | 22 | | |
| | Elalváskapcsoló | 22 | | |
| | Megjelenítési beállítások | 22 | | |
| | Képernyővédő | 22 | | |
| | A diavetítés beállításai | 23 | | |
| | Nyelv | 23 | | |
| | Adatok | 23 | | |
| | Jogi háttér | 23 | | |
| | Eszköz formázása | 23 | | |
| | Gyári beállítások | 23 | | |

| | |
|---|----|
| 10 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével | 24 |
|---|----|

| | |
|-----------------------|----|
| 11 Hibakeresés | 26 |
|-----------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| 12 Műszaki adatok | 27 |
| Rendszerkövetelmények | 27 |

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse senki semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higítótartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás: Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültékintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fehallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülménytől igénylő helyzetben van.

Ne használja a fehallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédelem anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törlődő memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek

felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

ERIC



001

2 Az Ön új lejátszója


Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó

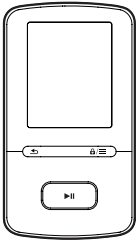

Fülhallgató

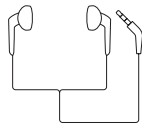

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



PC szoftver a lejátszóhoz

A **VIBE** a következő PC szoftverekkel működik:

- **Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)
- **Philips Media Converter** (segítségével videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba, és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra)


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **VIBE** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

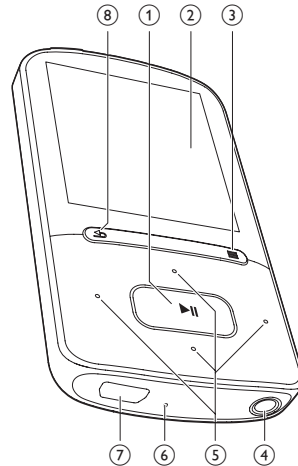

- A lejátszó ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
- Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás

② Kijelző

③ 🔒 / ☰

- Megnyomva: Az opciók menü megjelenítése
- Hosszan megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása

④ 🎧

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó

⑤ 🎵 / 🎧

- **az opciók listáján:**
Megnyomva: ugrás az előző/következő lehetőségre
Megnyomva és lenyomva tartva: Egy ábécérendbe rendezett opciólistán megjelennek a jelenlegi beállítás kezdőbetűi
- **a lejátszás képernyőn:**
Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése



- **a lejátszás képernyőn:**
Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra
Megnyomás és lenyomva tartás: Az aktuális fájlban belüli gyors előre vagy visszafelé ugrás

⑥ RESET

- Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására

⑦ 🔌

- USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez


⑧ ↩️

- Megnyomva: vissza egy szintet

Kezdőképernyő

| Menü | Mód | Funkció |
|------|-----------------------------|---|
| | Zene | hangfájlok lejátszása |
| | Videó | videózás |
| | Képek | képek megjelenítése |
| | Mappanézet | mappákban lévő fájlok megtekintése |
| | Beállítások | A VIBE készülék beállításainak testreszabása |
| | Now playing (Most játszott) | az aktuálisan lejátszott számok megjelenítése |

Navigálás a kezdőképernyőn

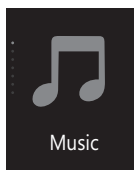

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok 🎵 / 🎧 és a ▶️ gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez, nyomja meg többször a ↩️ gombot.

Váltás a kezdőképernyő és a lejátszási képernyő között

A kezdőképernyőn

- nyomja meg a 🎵 gombot;
- vagy nyomja meg a ☰ gombot és válassza a [Most játszott] vagy [Utol. játszott] lehetőséget.

A lejátszási képernyőn,



- Nyomja meg többször a ↩️ gombot.

A kijelző témájának kiválasztásához

- A kezdőképernyőn nyomja meg a ☰ gombot, és válassza a [Téma] lehetőséget.

A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.


- Hosszan megnyomva:  /  a gombok zárolhatók vagy feloldhatók.
 - ↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

3 Kezdő lépések

Töltés

A **VIBE** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető.


Csatlakoztassa a **VIBE** lejátszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

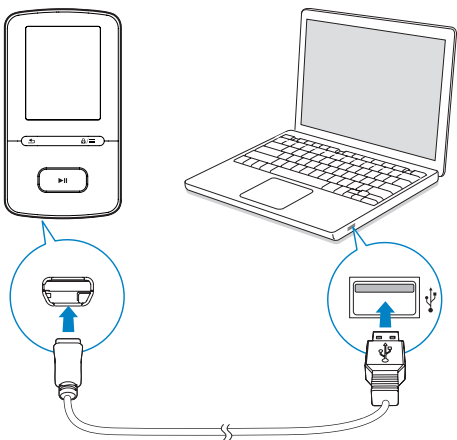

Megjegyzés

- A **VIBE** számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a **[Töltés és átvitel...]** vagy a **[Töltés és lejátszás]** lehetőséget.
- A **VIBE** automatikusan a **[Töltés és átvitel...]** lehetőséget alkalmazza, amennyiben nem választ a lehetőségek közül.

Akkutöltöttség kijelzése


- Ha az akkumulátor lemerülőben van, az akkumulátor kimerülését jelző képernyő ismételten megjelenik.
- A töltési folyamat befejeztével megjelenik az  ikon.

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül

A **VIBE** készülék USB váltóáram/egyenáram adapteren (nem tartozék) keresztüli töltésekor ügyeljen arra, hogy a kimeneti teljesítmény 5,0V és 0,5 A legyen.

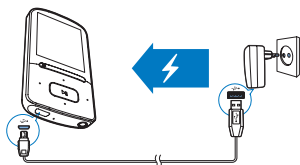

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **▶||** gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.


Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.

4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

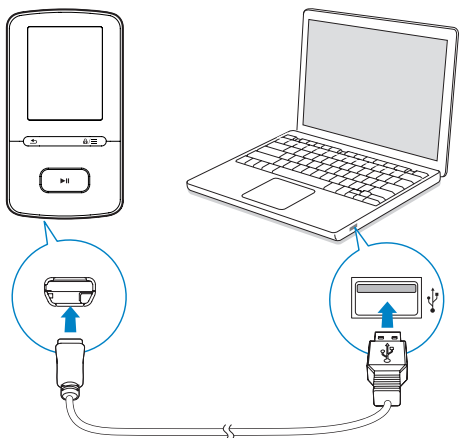

A számítógép média mappájából a **VIBE** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

- Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1** Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógépéhez.
- 2** A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **VIBE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3** A számítógépen húzza a zenefájlokat a **VIBE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **VIBE** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

A **VIBE** lejátszón a zenék a zeneszám adatai, lejátszási lista vagy mappa szerint kereshetők meg. A **Superscroll** segítségével gyorsan tud keresni a zenei könyvtárban a kezdőbetűkkel.

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **♪** alatt a zeneszámok rendezése metaadatok vagy ID3 címke alapján történik a különböző gyűjteményekbe: **[Minden dal]**, **[Előadók]**, **[Albumok]** vagy **[Műfajok]**.

[Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

[Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Műfajok]

- A zeneszámok műfaj szerint vannak rendezve, például pop, rock.

Zene keresése lejátszási lista szerint



A **♪ >** **[Lejátszási listák]** menüben keresse meg a lejátszón létrehozott menet közbeni lejátszási listákat.


Zene keresése mappák alapján

A **■** alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Szupergörgetés

Az ábécébe rendezett lehetőségek listáján a **Superscroll** segítségével kezdőbetű alapján böngészhet.


- A **Superscroll** elindításához nyomja le hosszan a  /  gombot.
- ↳ A kijelzőn megjelennek a jelenlegi opciók kezdőbetűi.

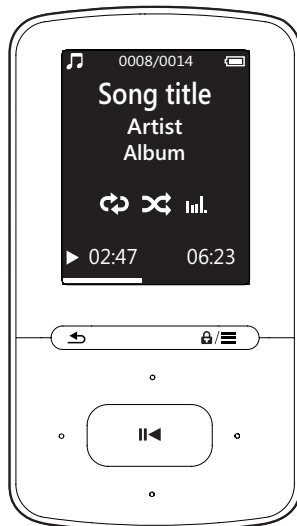



Zenelejátszás

A lejátszást indíthatja egy adott zeneszámtól vagy lejátszhat egy teljes albumot vagy egy előadó összes zeneszámát.



Egy adott zeneszámtól induló lejátszáshoz,

- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.

Egy teljes album vagy egy előadó összes zeneszámának lejátszásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Nyomja meg a  > [**Lejátszás**]gombot.
- 3 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.



A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.
- Az előző képernyőre a  gomb megnyomásával léphet.
 - ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.



A hangerőszint beállításához

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  /  gombot.

Zenefájl kijelölése a lejátszási képernyőn,


- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Lejátszás ugyanabból a gyűjteményből

A zeneszám lejátszása során átválthat az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [**Lejátszási mód**] lehetőséget.

- 2 A **[Zenelejátszás ...]** alatt válasszon a következők közül: **[... előadó]**, **[... album]** vagy **[... műfaj]**. Nyomja meg a **▶▶** gombot.
- ↳ Megkezdődik az aktuális előadó, album vagy műfaj lejátszása.

A lejátszón található összes zeneszám lejátszásához,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot, és válassza a **[Lejátszási mód]** lehetőséget.
- 2 A **[Zenelejátszás ...]** menüpontban válassza az **[Minden dal]** lehetőséget. Nyomja meg a **▶▶** gombot.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások és elalváskapcsoló (lásd 'Beállítások', 22. oldal) kiválasztásához.

Lejátszási listák

A lejátszókon az alábbi lejátszási listák találhatóak:

- számítógépes médiakönyvtárból átvitt lejátszási listák;
- a lejátszón zeneszámok hozzáadásával létrehozható három „menet közbeni lejátszási lista”.

Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

Aktuális zeneszám hozzáadásához

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
- nyomja meg a **≡** gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a **▶▶** gombot.

↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.

- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.

↳ Ezzel elmentette az aktuális zeneszámot a lejátszási listára.

Album vagy előadó hozzáadásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Az albumok vagy előadók listáján
- nyomja meg a **≡** gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a **▶▶** gombot.
- ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.
- ↳ Ezzel elmentette az albumot vagy előadót a lejátszási listára.

Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról

Aktuális zeneszámok a lejátszási listáról történő eltávolításához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** > **[Eltávolítás a
 lejátszási listáról]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a **▶▶** gombot.
- ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Válassza a **[Igen]** elemet az eltávolításhoz.
- ↳ Eltávolítja az aktuális zeneszámot a kiválasztott lejátszási listáról.

Zeneszámok törlése a lejátszóról

Az aktuális zeneszám lejátszás közbeni törléséhez

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot, és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.

↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.

2 A dal törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.

↳ Az aktuális zeneszám törlődik a lejátszóról.

5 Hangoskönyvek

Lépjön a **J** > [Hangoskönyvek] elemre a www.audible.com oldalról letöltött hangoskönyvek lejátszásához.


Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra

A www.audible.com oldalról töltse le és telepítse az **AudibleManager** szoftvert a számítógépére. A szoftver segítségével lehetősége van az alábbiakra:

- hangoskönyvek letöltése a www.audible.com oldalról a számítógép hangoskönyveket tartalmazó könyvtárába;
- hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra.

Az AudibleManager telepítése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A www.audible.com oldalról töltse le a **AudibleManager** szoftvert az MP3/ MP4 lejátszókhoz.
- 3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
 - A beállítások képernyőjén a hallgatásra szolgáló eszközök legördülő listáján válassza a **Philips GoGear** (csak bizonyos típusok) készüléket;

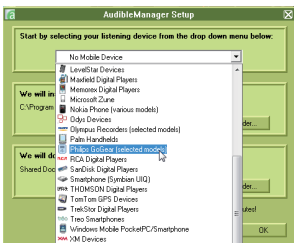


- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangoskönyvek letöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A számítógépen indítsa el az **AudibleManager** alkalmazást.
- 3 Az **AudibleManager** alatt kattintson a **My Library Online** gombra a www.audible.com oldalhoz való csatlakozáshoz.
- 4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
 - Jelentkezzen be az www.audible.com oldalon meglévő fiókjába;
 - Töltsön le **4** vagy **6** formátumú hangoskönyveket.
 - ↳ A letöltött könyvek automatikusan hozzáadódnak az **AudibleManager** programban meglévő könyvtárhoz.

Szinkronizálás a lejátszóval

- 1 A számítógépen indítsa el a **AudibleManager** alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Várjon, amíg a **AudibleManager** felismeri a lejátszót.
- 3 A **AudibleManager** helyen kattintson a **Hozzáadás eszközhöz** lehetőségre.
 - Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **AudibleManager** között, aktiválja a lejátszót a rendszer kérésének megfelelően.

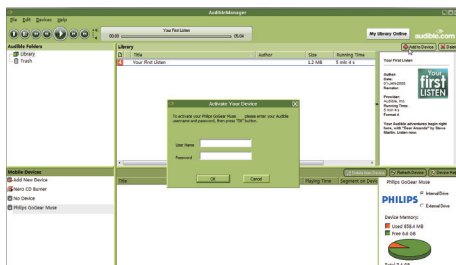



A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A **🎵** > **[Hangoskönyvek]** alatt a hangoskönyvek fájlljai a könyv címe vagy a szerző szerint vannak rendezve.

[Könyvek]

- A könyvek könyvcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Szerzők]

- A könyvek szerző szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

Hangoskönyvek lejátszása

- 1 Válasszon ki egy könyvet.
- 2 A **▶** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a könyv adatai és lejátszási állapota.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a **▶** gombot.

- Az előző képernyőre a **↩** gomb megnyomásával léphet.

Felvételek vagy szakaszok átugrásához a lejátszás közben,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **☰** > **[Navigációs mód]** gombot. Válassza a **[Felvételek]** vagy **[Rész]** beállítást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **🔍** / **🔍** gombot.

Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben akár 10 könyvjelzőt is beállíthat a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.

Könyvjelző hozzáadásához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **☰** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző hozzáadása]** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt helyet.
 - ↳ Az aktuális lejátszási idő hozzáadásra kerül a helyhez a könyvjelzők listájában.


Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **☰** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ A lejátszás a kiválasztott lejátszási időponttól indul.

Könyvjelző törléséhez

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **☰** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző törlése]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ Eltávolítja a lejátszási időpontot a könyvjelzők listájáról.

Hangskönyvek törlése a lejátszóról

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **[Hangskönyv törlése]** gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A hangskönyv törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
↳ Az aktuális hangskönyv törlődik a lejátszóról.


6 Videók

Videók átvitele a lejátszóra

A lejátszóra kétféle módon lehet videókat áttölteni:

- Áttöltés a **Philips Media Converter** segítségével;
A videokonvertáló szoftverrel videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra.
- A Windows Intézőben áthúzással mozgathatja a videofájlokat (.AMV fájlokat).
Így a videógyűjteményét mappákba rendezheti.

A Philips Media Converter telepítése

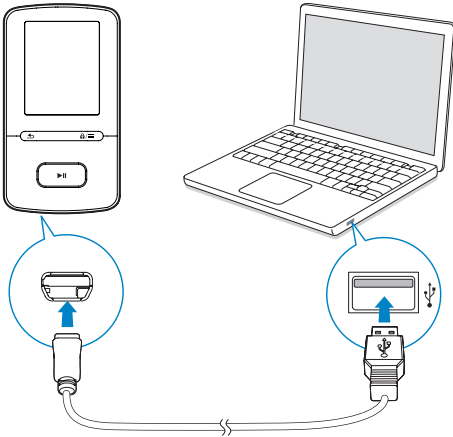

- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).

- 3 Kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra. Kattintson kétszer a **PMCsetup.exe** ikonra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.




Tanács

- A **Philips Media Converter** szoftver a www.philips.com/support weboldalról is letölthető.

A Philips Media Converter használata


- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Media Converter** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 - Várjon, amíg a **Philips Media Converter** felismeri a lejátszót.

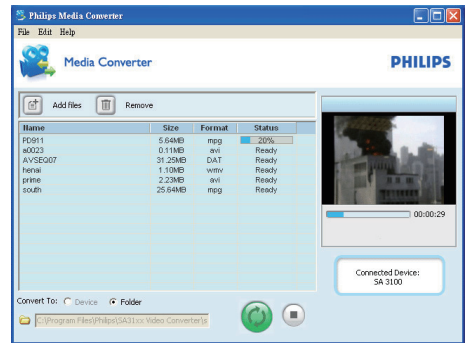


- 3 A **Philips Media Converter** lehetőségénél hozzáadhat videofájlokat számítógép könyvtárából:
 - Kattintson a gombra.
 - ↳ A videó a konvertálásra és átvitelre váró fájlok listájára kerül.
 - Ha el szeretne távolítani egy videót a fájlok listájáról, kattintson a elemre.
- 4 A **Philips Media Converter** lehetőségénél indítsa el a fájlok konvertálását és átvitelét:
 - Kattintson a gombra.


Videók keresése a lejátszón

Videók fájlnev szerinti kereséséhez


- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók fájlnev szerint, ábécé sorrendben vannak felsorolva.


Videók mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.


- 2 A videók listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Videó törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 A videó törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
 - ↳ Az aktuális videó törlődik a lejátszóról.

Videók lejátszása


- 1 Válasszon videót.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A videót lejátszása fekvő nézetben történik.

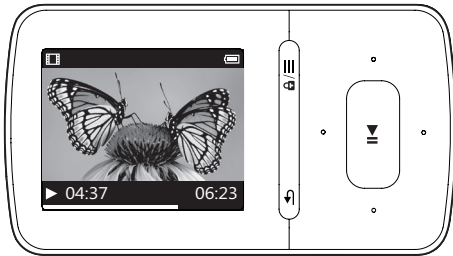



A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.

Videófájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.

Az aktuális videón belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Videók törlése a lejátszóról


- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt videót.

7 Pictures (Képek)

↳ A képek mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

Képek hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **VIBE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **VIBE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **VIBE** készülékre.

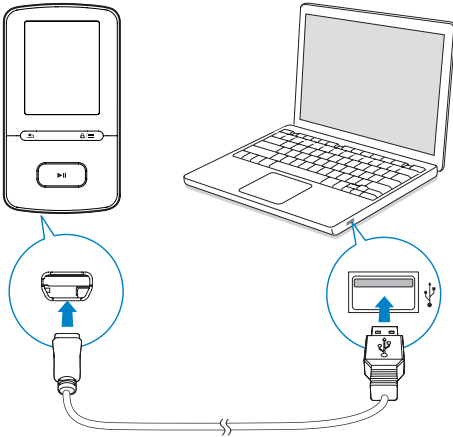

Képek keresése a lejátszón

Képek fájlnev szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.
 - ↳ A képek fájlnev szerint, abcé sorrendben vannak felsorolva.

Képek mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.

Képek megjelenítése

- Kép kiválasztásához nyomja meg a / és a elemet a képek listáján.

A lejátszási képernyőn,

- a / gomb segítségével válasszon ki egy képet.

Diavetítés indítása

- Képek megtekintésekor nyomja meg a elemet a diavetítés indításához.
 - ↳ A képek egyesével jelennek meg.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási opciók kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot:

- Diavetítés közben a szüneteltetéshez először nyomja meg a gombot.

A **[Diabemutató beállításai]** lehetőségnél válassza ki a diavetítés beállításait.

[Diák közötti idő] A diák közötti váltás időtartamának megadása.

[Ismétel] Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása.

[Kev.sor.] Az aktuális mappa képeinek véletlen sorrendű lejátszása.

Képek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt képet.
- 2 A képek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a gombot, majd válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.



- 3** A kép törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
- ↳ Az aktuális kép törlődik a lejátszóról.

8 Mappanézet

Lépjen a ■ helyre médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárból

9 Beállítások

A ***** lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A  /  segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶||** gombot.

Lejátszási mód

A **[Lejátszási mód]** üzemmódban válassza ki a zenék lejátszási módját:

[Zenelejátszás ...]

- Átváltás az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

[Ismétel]

- **[1 ismétl.]**: Az aktuális zeneszám ismétlése.
- **[Összes ismétlése]**: Aktuális mappában található összes zeneszám ismétlése.

[Kev.sor.]

- **[Be]**: Aktuális mappában található összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ha mind az **[Összes ismétlése]**, mind a **[Kev.sor.]** be van kapcsolva,

- A készülék az aktuális mappában található összes zeneszámot véletlenszerű sorrendben játssza le.

Hangbeállítások

[FullSound] Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.

[Hangsz.szab] A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a **FullSound** funkcióval egyszerre nem működik.

Elalváskapcsoló

Itt bekapcsolhatja az elalváskapcsolót. A **VIBE** ekkor egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

- Az **[Elalváskapcsoló] > [Elalvásidőzítő beállítása]** alatt válasszon ki egy beállítást. Nyomja meg a **▶||** gombot.
 - ↳ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Miután bekapcsolta az elalváskapcsolót,

- Válassza a ***** > **[Elalváskapcsoló]** lehetőséget.
- Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a **☰ > [Elalváskapcsoló]** gombot.
 - ↳ Láthatja a lejátszó kikapcsolásáig hátralévő időt.

Megjelenítési beállítások



[Téma]

- A kijelző témájának kiválasztása.

Képernyővédő

Ha kiválasztott képernyővédőt, akkor az az előre meghatározott időtartam után megjelenik az inaktív kijelzőn.

Képernyővédő kiválasztásához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a ***** > **[Megjelenítési beáll.] > [Képernyővédő]** lehetőséget.
- 2 A **[Képernyővédő]** alatt nyomja meg a  /  gombot és válassza a **▶||** elemet az opciók közötti választáshoz:

[Nincs] üres kijelzőt mutat.

| | |
|------------------------------|---|
| [Lemezborító] | az aktuálisan vagy utoljára lejátszott zeneszám CD-borítóját mutatja, ha az elérhető. |
| [Képernyő-kikapcsoló] | kikapcsolja a kijelzöt. |
| [Bemutató mód] | a lejátszó főbb funkcióit mutatja. |

A képernyővédőből való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

A diavetítés beállításai

[Diák közötti idő]

- Az egyes diák megjelenítési idejének kiválasztása.

[Ismétel]

- Összes dia ismételt lejátszása, ha aktiválva van.

[Kev.sor.]

- Összes dia lejátszása véletlenszerű sorrendben, ha aktiválva van.

Nyelv

A nyelv kiválasztása a **[Nyelv]** elem alatt módosítható.

Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

[Lejátszóinformációk]

| | |
|------------------|---|
| [Modell:] | teljes terméknév A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól. |
|------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| [Firmware-verzió:] | jelenlegi készülékszoftver-verzió A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól. |
| [Támogató oldal] | a lejátszóhoz támogatást kínáló weboldal |

[Hely a lemezen]

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| [Szabad hely:] | rendelkezésre álló tárhely |
| [Teljes hely:] | memóriaméret |
| [Dalok] | a lejátszón tárolt zeneszámok száma |
| [Képek] | a lejátszón tárolt képek száma |
| [Videók] | a lejátszón tárolt videók száma |

[Támogatott fájltypusok]

| | |
|-----------------|------------------------------|
| [Zene] | támogatott zenefájl-típusok |
| [Képek] | támogatott képfájl-típusok |
| [Videók] | támogatott videofájl-típusok |

Jogi háttér

Az **[Legal]** menüelemnél a lejátszóhoz kapcsolódó jogi információk tekinthetők meg.

Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.


- Válassza a **[Eszköz formázása]**, majd a rendszer kérésére az **[Igen]** lehetőséget.

Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

10 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

Philips Device Manager telepítése

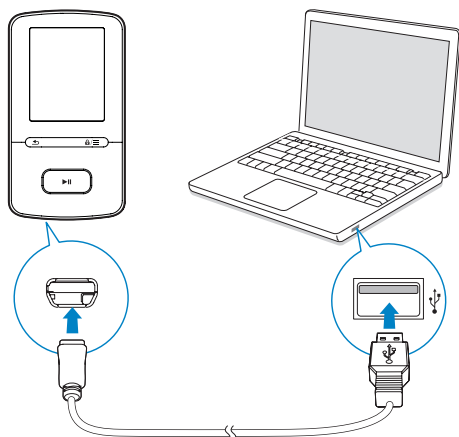


- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
 - Vagy kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.


Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
 - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.
- 3 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket a számítógéphez.
 - ↳ Ha a készülék csatlakoztatva van, a szövegdobozban megjelenik az „SA5VBEXX” felirat.
 - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.

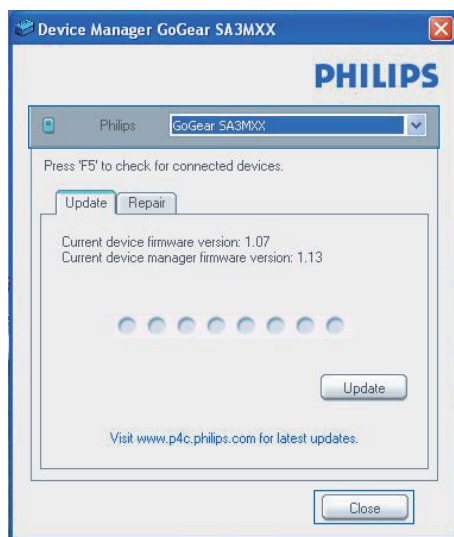

- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
 - ① zárja be a **Philips Device Manager** párbeszédpanelét.
 - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a **i** ikonra, és válassza a **Check**

for updates (Frissítések keresése)
lehetőséget.

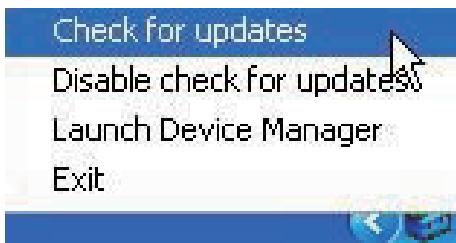

↳ A **Philips SA5VBEXX Device Manager** frissítéseket keres az interneten.

Firmware frissítése

- 1 Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltsse le és telepítse.
- 2 Csatlakoztassa le a **VIBE** készüléket a számítógépről.
 - ↳ A **VIBE** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

11 Hibakeresés


Ha a **VIBE** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

Hogyan állíthatom vissza a VIBE lejátszót?

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **VIBE** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **VIBE** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba.

- ① Kapcsolja ki a **VIBE** készüléket.
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben csatlakoztatja a **VIBE** készüléket a számítógéphez.
- ③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **VIBE** készüléket és helyreállítási módba lép.

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

- ① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a Javítás gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **VIBE** készüléket a számítógépről.

4 Indítsa újra a **VIBE** készüléket.

12 Műszaki adatok

Tápellátás

- Tápellátás: 290 mAh-s, újratölthető, lítium-polimer belső akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene (.mp3): akár 20 óra (**FullSound** kikapcsolva); akár 12 óra (**FullSound** bekapcsolva)
Videó (.mp4): akár 4 óra

Szoftver

- **Philips Media Converter:** videofájlok konvertálása és átvitele³
- **Philips Device Manager:** firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

- Csatornaszétválasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 80 - 18 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 84 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
Bitrate (Minőségi szint): 8 - 320 kb/s és VBR
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz
- WMA (nem védett):
Bitrate (Minőségi szint): 5-320 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- AMV

Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG
- BMP

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA4VBE04 4 GB NAND Flash

- SA4VBE08 8 GB NAND Flash
- SA4VBE16 16 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Media Converter médiakonvertáló (videoátvitel)
- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- 128 x 160 pixel felbontású színes LCD-kijelző



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port

