

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA4VBE



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik bilgileri</b>	<b>3</b>
	Genel bakım	3
	Çevresel bilgiler	4
<b>2</b>	<b>Yeni oynatıcınız</b>	<b>6</b>
	Kutunun içindekiler	6
	Oynatıcı için PC yazılımı	6
	Oynatıcıda yüklü dosyalar	6
	Genel Bakış	6
	Kontroller	6
	Ana ekran	7
	Tuşları kilitleyin/kilitlerini açın	7
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>8</b>
	Şarj etme	8
	USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj	8
	Oynatıcıyı kapatın veya açın	8
	Otomatik bekleme ve kapanma	8
<b>4</b>	<b>Müzik</b>	<b>9</b>
	Müziğin oynatıcıya aktarımı	9
	Oynatıcı üzerinde müziğin bulunması	9
	Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması	9
	Çalma listesine göre müzik bulma	9
	Dosya klasörüne göre müziğin bulunması	9
	Kaydırma işlemi	9
	Müzik çalma	10
	Aynı koleksiyondan çalma	10
	Çalma seçeneklerini seçme	10
	Çalma listeleri	11
	Şarkıların hareketli çalma listesine eklenmesi	11
	Şarkıların hareketli çalma listesinden kaldırılması	11
	Oynatıcıdaki şarkıların silinmesi	11
<b>5</b>	<b>Sesli kitaplar</b>	<b>12</b>
	Sesli kitapları oynatıcıyla senkronize edin	12
	PC'nize AudibleManager kurun	12

	Sesli kitapları PC'nize yükleyin	12
	Oynatıcıyla senkronize edin	12
	Oynatıcı üzerinde sesli kitapların bulunması	13
	Sesli kitapların çalınması	13
	Yer imleri kullanma	13
	Oynatıcıdaki sesli kitapların silinmesi	13

<b>6</b>	<b>Videolar</b>	<b>15</b>
	Oynatıcıya video aktarımı	15
	Philips Media Converter'ı Yükleme	15
	Philips Media Converter Kullanımı	15
	Oynatıcı üzerinde videoların bulunması	15
	Videoların oynatılması	16
	Oynatıcıdaki videoların silinmesi	16

<b>7</b>	<b>Fotoğraflar</b>	<b>17</b>
	Oynatıcıya resim ekleme	17
	Oynatıcı üzerinde resimlerin bulunması	17
	Resim görüntüleme	17
	Bir slayt gösterisi başlat	17
	Çalma seçeneklerini seçme	17
	Oynatıcıdaki resimlerin silinmesi	17

<b>8</b>	<b>Klasör görünümü</b>	<b>18</b>
----------	------------------------	-----------

<b>9</b>	<b>Ayarlar</b>	<b>19</b>
	Çalma modu	19
	Ses ayarları	19
	Uyku zamanlayıcısı	19
	Ekran ayarları	19
	Ekran Koruyucu	19
	Slayt Gösterisi ayarları	20
	Dil	20
	Bilgi	20
	Yasal	20
	Cihazı formatla	20
	Fabrika ayarları	20

<b>10</b>	<b>Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme</b>	<b>21</b>
-----------	--	-----------

<b>11</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>23</b>
-----------	----------------------	-----------

---

<b>12 Teknik veriler</b>	24
PC gereksinimleri	24

### **Yardım mı gerekiyor?**

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

adresini ziyaret edin.

# 1 Önemli güvenlik bilgileri

## Genel bakımlar

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



### Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünün suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarım, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

## Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 45°C (32 - 113°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısaldır.

## Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## İşitme Güvenliği



### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıklar yüksek ses seviyesinde kullanılmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın. Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için: Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

### Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

### Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. İnternet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydın yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalannın ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar; yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

**Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynıını yapmalarını ister.

İnternet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalannın ihlal edebilir.

Telif hakları yasalanna uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış

içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve için telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir. Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

### Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, kalıcı belleğe bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler; kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı vb. olacaktır. Saklanan veriler; cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE kullanıcının cihazı servis merkezine iade etmesi durumunda ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

## Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

**EAC**




001

## 2 Yeni oynatıcınız


### Kutunun içindekiler

Aşağıdaki öğeleri aldığınızdan emin olun:

Oynatıcı

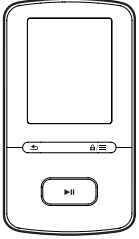

Kulaklık

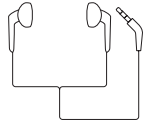

USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Güvenlik ve Garanti dosyası



### Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır; Philips, bildirmedikseniz rengi/tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar.

### Oynatıcı için PC yazılımı

VIBE aşağıdaki PC yazılımları ile çalışabilir:

- Philips Device Manager** (belenim güncelleştirmeleri almanızı ve oynatıcıyı kurtarmanızı sağlar)
- Philips Media Converter** (videoların oynatıcıda desteklenen dosya biçimine dönüştürmenizi ve dönüştürülmüş dosyaların oynatıcıya aktarmanızı sağlar)


### Oynatıcıda yüklü dosyalar

VIBE üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:

- Kullanım kılavuzu
- Sıkça sorulan sorular

## Genel Bakış

### Kontroller

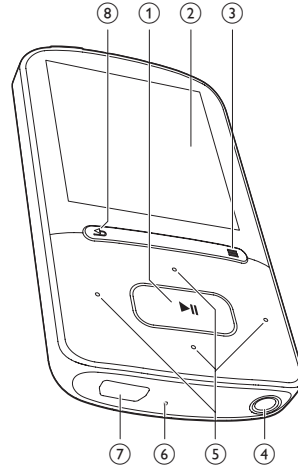

#### 1 ►►

- Basılı tutma: Oynatıcıyı açar veya kapatır



- Basma: Seçenekler arasında seçim yapar veya oynatmayı başlatır/duraklatır/ devam ettirir

## ② Ekran

### ③

- Basma: Seçenek menüsünü gösterir
- Basılı tutma: Tüm tuşları kilitleme/tuşların kilidini açar

### ④

- 3,5 mm kulaklık konektörü

### ⑤

- **seçenekler listesinde:**  
Basma: Önceki/sonraki seçeneğe geçer  
Basılı tutma: Alfabetik olarak sıralanmış seçenekler listesinde mevcut seçeneğin baş harfini gösterir
- **oynatma ekranında:**  
Basma: Ses seviyesini artırır/azaltır  
Basılı tutma: Ses seviyesini hızlı artırır/azaltır

### 

- **oynatma ekranında:**  
Basma: Sonraki/önceki dosyaya geçer  
Basılı tutma: Mevcut dosya içerisinde hızlı ileri veya geri alır

## ⑥ RESET

- Ekran, tuşlara basmaya yanıt vermiyorsa, bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.




## ⑦




- Şarj ve veri transferi için USB konektörü

## ⑧


- Basma: Bir seviye geriye gider





## Ana ekran

Menü	Mod	İşlev
	Müzik	ses dosyalarını çalın
	Video	video izleme
	Resimler	resim görüntüleme

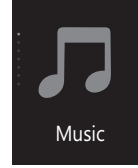	Klasör görünümü	klasörlerdeki dosyaları görüntüleme
	Ayarlar	VIBE ayarlarını kişiselleştirme
	Şimdi yürütülüyor	geçerli oynatma ekranını görüntüleme



## Ana ekran dışında gezinme



-  /  ve  gezinme tuşlarına basarak Ana ekrandan işlevsel menülere erişebilirsiniz.
- Önceki ekranlara geri dönmek için  tuşuna arka arkaya basın.

## Ana ekran ile oynatma ekranı arasında geçiş yapın

### Ana ekranda,

-  tuşuna basın;
- alternatif olarak,  tuşuna basın ve [**Şimdi <br> çalınan**] veya [**Son çalınan**] öğesini seçin.

### Oynatma ekranında,



- Arka arkaya  tuşuna basın.

### Görüntülemek üzere bir tema seçmek için,

- Ana ekranda,  tuşuna basın ve [**Tema**] seçeneğini seçin.

## Tuşları kilitleyin/kilitlerini açın


Oynatıcı açık olduğu zaman, kazara çalışmasını önlemek için kilidi kullanın.

- Tuşları kilitlemek veya tuşların kilidini açmak için  /  tuşuna basın.  
↳ Ses seviyesi tuşları dışında tüm tuşları kilitleyebilir ve ekranda bir kilit simgesi gösterilir.

# 3 Başlarken

## Şarj etme


VIBE, bilgisayarın USB soketi yoluyla şarj edilebilecek dahili bir pile sahiptir. USB kablosunu kullanarak VIBE ürününü PC'ye bağlayın.

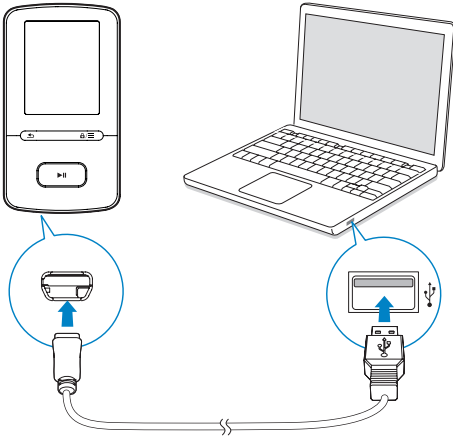

### Not

- VIBE ürününü bilgisayara bağladığınızda, sizden [Şarj et ve aktar] veya [Şarj et ve oynat] seçimini yapmanız istenir.
- Hiçbir seçim yapılmazsa, VIBE otomatik olarak [Şarj et ve aktar] seçeneğini uygular.

### Pil seviyesi göstergesi


- Pil seviyesi düşük olduğu zaman, düşük pil ekranı arka arkaya görüntülenir.
- Şarj işlemi tamamlandığı zaman,  görüntülenir.

### Not


- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

## USB AC/DC adaptörü üzerinden şarj

VIBE'i bir USB AC/DC adaptörü (birlikte verilmez) yoluyla şarj etmek için güç çıkışının 5,0 V ve 0,5 A olduğundan emin olun.

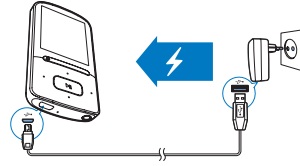

## Oynatıcıyı kapatın veya açın


Oynatıcı açılana veya kapanana kadar  düğmesini basılı tutun.

## Otomatik bekleme ve kapanma

Oynatıcının, pil gücünden tasarruf edebilen bir otomatik bekleme ve kapanma özelliği vardır. Bekleme modunda (oynatım olmadan, herhangi bir tuşa basılmadan) 5 dakika geçtikten sonra, oynatıcı kapanır.

## 4 Müzik

### Müziğin oynatıcıya aktarımı

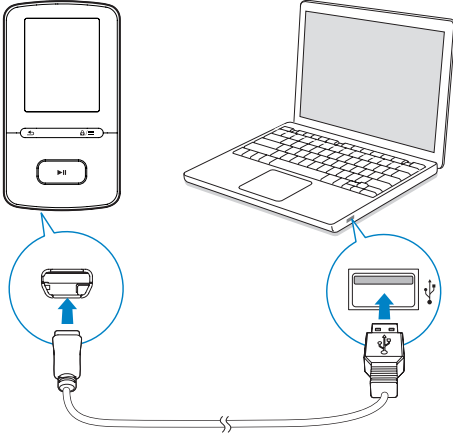

Müziği PC ortamı kitaplığınızdan **VIBE** ürününe şu yollarla aktarabilirsiniz:

- Windows Gezgin'i'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakın.

**Windows Gezgin'i'nde müzik dosyalarını sürükleyip bırakmak için,**

- 1 **VIBE** cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** öğesini tıklayın.
  - **VIBE** ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, müzik dosyalarını **VIBE**'teki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
  - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini **VIBE**'e sürükleyip bırakın.

### Oynatıcı üzerinde müziğin bulunması

**VIBE**'te müziği şarkı bilgilerine, çalma listesine veya dosya klasörüne göre bulabilirsiniz.

**Superscroll** ile ilk harflerine göre müzik kitaplığına hızla göz atabilirsiniz.

### Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması

♪ 'de, şarkılar farklı koleksiyonlar altında, metaveri ya da ID3 etiketine göre sıralanmıştır: **[Tüm şarkılar]**, **[Sanatçı]**, **[Albümler]** veya **[Tarzlar]**.

**[Tüm şarkılar]**

- Şarkılar; şarkı adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

**[Sanatçı]**

- Şarkılar; sanatçıya göre alfabetik olarak sıralanmıştır;
- Her bir sanatçı adının altında, şarkılar albüme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

**[Albümler]**

- Şarkılar; albüme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

**[Tarzlar]**

- Şarkılar pop ya da rock gibi türüne göre sıralanmıştır.

### Çalma listesine göre müzik bulma

♪ > **[Çalma listeleri]** öğesini seçerek oynatıcınızda oluşturduğunuz hareketli çalma listelerini bulabilirsiniz.

### Dosya klasörüne göre müziğin bulunması

■ 'de, dosya klasörüne göre müzik bulun.

### Kaydırma işlemi

Alfabetik olarak sıralanmış bir seçenekler listesinde, **Superscroll** seçenekler arasında baş harfe göre tarama yapabilmeyi sağlar:

- **Superscroll**'i başlatmak için **⌘** / **⌘** tuşunu basılı tutun.
  - ↳ Ekranda mevcut seçeneklerin baş harflerini görebilirsiniz.



## Müzik çalma

Çalmaya bir şarkıdan başlayabilirsiniz ya da albüme veya sanatçıya ait bütün parçaları çalabilirsiniz.

**Çalmaya bir şarkıdan başlamak için,**

- 1 Bir şarkı seçin.
- 2 Oynatmayı başlatmak için ►|| tuşuna basın.  
↳ Seçilen şarkının çalmaya başlar.

**Albüme ya da sanatçıya ait bütün parçaları çalmak için,**

- 1 Bir albüm ya da sanatçı seçin.
- 2 ≡ > [Oynat] tuşlarına basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ►|| tuşuna basın.



**Oynatma ekranında,**

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam ettirmek için ►|| tuşuna basın.

- Önceki ekrana gitmek için ⏪ tuşuna basın.  
↳ Oynatma ekranı birkaç saniye sonra geri gelir.
- ↳ Oynatma ekranında, dosya bilgilerini ve oynatma durumunu görebilirsiniz.

**Ses düzeyini ayarlamak için,**

- Oynatma ekranı üzerinde 🔊 / 🔊 tuşuna basın.

**Oynatma ekranında bir müzik dosyası seçmek için,**

- 🔊 / 🔊 tuşuna arka arkaya basın.

**Seçilen şarkı içerisinde hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için,**

- Oynatma ekranında, ⏮ / ⏭ tuşunu basılı tutun.

## Aynı koleksiyondan çalma

Şarkı çalınırken, çalınan şarkının ait olduğu koleksiyona geçebilirsiniz.

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [Çalma modu] öğesini seçin.
- 2 [Müzik kaynağı...]'de, [... bu sanatçı], [... bu albüm] veya [... bu tarz] öğesini seçin.  
►|| düğmesine basın.  
↳ Geçerli sanatçı, albüm ya da türü çalmaya başlarsınız.

**Oynatıcı üzerindeki bütün şarkıları çalmak için,**

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [Çalma modu] öğesini seçin.
- 2 [Müzik kaynağı...] seçeneğinde [Tüm şarkılar] seçeneğini seçin. ►|| düğmesine basın.

## Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında; oynatma modu, ses ayarları ve uyku zamanlayıcısı (bkz. 'Ayarlar' sayfa 19) gibi oynatma seçeneklerini seçmek için ≡ tuşuna basın.

---

## Çalma listeleri



Oynatıcılar üzerinde, aşağıdaki çalma listelerini bulabilirsiniz:

- PC ortam kitaplığından aktardığınız çalma listeleri;
- oynatıcıya şarkı ekleyebilmeniz için üç hareketli çalma listesi.



---

### Şarkıların hareketli çalma listesine eklenmesi

Geçerli şarkıyı eklemek için,

- 1 Bir şarkı seçin veya çalın.
- 2 Şarkı listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
  -  tuşuna basın ve [**Çalma listesine ekle**] öğesini seçin.
- 3 Hareketli bir çalma listesi seçin.  düğmesine basın.
  - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [**Evet**] seçeneğini belirleyin.
  - ↳ Geçerli şarkıyı çalma listesine kaydedin.


Bir albüm ya da sanatçı eklemek için,


- 1 Bir albüm ya da sanatçı seçin.
- 2 Albüm ya da sanatçı listesi üzerinde,
  -  tuşuna basın ve [**Çalma listesine ekle**] öğesini seçin.
- 3 Hareketli bir çalma listesi seçin.  düğmesine basın.
  - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 4 Onaylamak için [**Evet**] seçeneğini belirleyin.
  - ↳ Albümü ya da sanatçıyı çalma listesine kaydedin.

---

### Şarkıların hareketli çalma listesinden kaldırılması

Geçerli şarkıyı bir çalma listesinden kaldırmak için


- 1 Oynatma ekranı üzerinde  > [**Çalma listesinden <br> kaldır**] tuşuna basın.

- 2 Hareketli bir çalma listesi seçin.  düğmesine basın.
  - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 3 Kaldırmak için [**Evet**] seçeneğini belirleyin.
  - ↳ Geçerli şarkıyı seçilen çalma listesinden kaldırın.

---

### Oynatıcıdaki şarkıların silinmesi

Oynatma esnasında geçerli şarkıyı silmek için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde,  tuşuna basın ve [**Sil**] öğesini seçin.
  - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 Şarkıyı silmek için [**Evet**] öğesini seçin.
  - ↳ Geçerli şarkı, oynatıcıdan silinir.

# 5 Sesli kitaplar

www.audible.com adresinden yüklediğiniz ses formatındaki kitapları oynatmak için **[Sesli kitaplar]** seçeneğine gidin.


## Sesli kitapları oynatıcıyla senkronize edin

www.audible.com adresinden, **AudibleManager** yazılımını yükleyin ve PC'nize kurun. Bu yazılım sayesinde,

- www.audible.com adresinden sesli kitapları PC'nizin sesli kitaplar kitaplığına yükleyebilirsiniz;
- sesli kitapları oynatıcınızla senkronize edebilirsiniz.

## PC'nize AudibleManager kurun

- 1 PC'yi Internet'e bağlayın.
- 2 www.audible.com adresinden, MP3/ MP4 oynatıcılar için **AudibleManager** yazılımını yükleyin.
- 3 Yazılımı PC'nize kurun:
  - Ayar ekranında, dinleme cihazlarının aşağı açılır listesinden **Philips GoGear'i** (seçilen modeller) seçin.

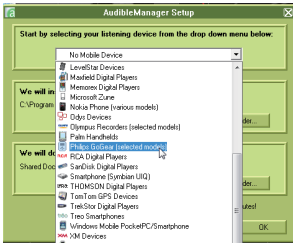


- Kurulumu tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.


## Sesli kitapları PC'nize yükleyin

- 1 PC'yi Internet'e bağlayın.
- 2 PC'nizde **AudibleManager**'i başlatın.
- 3 **AudibleManager**'de, www.audible.com adresine bağlanmak için **Çevrimiçi Kitaplığım** düğmesine basın.
- 4 Sesli kitapları seçin ve yükleyin:
  - www.audible.com ile hesabınızın oturumunu açın;
  - **4** veya **6** formatındaki sesli kitapları yükleyin.
    - ↳ Yüklenen kitaplar; **AudibleManager**'deki kitaplığınıza otomatik olarak eklenir.

## Oynatıcıyla senkronize edin

- 1 PC'nizde **AudibleManager**'i başlatın.
- 2 Oynatıcıyı PC'ye bağlayın. Oynatıcı **AudibleManager** tarafından tanınana kadar bekleyin.
- 3 **AudibleManager**'de, **Cihaza Ekle** seçeneğini tıklayın.
  - Oynatıcıyı **AudibleManager**'e ilk kez bağlarken, belirtildiği gibi oynatıcıyı etkinleştirin.

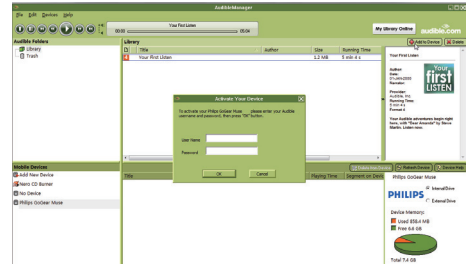

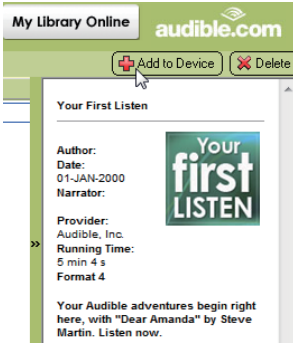

Oynatıcıya aktarılan sesli kitapları kontrol etmek için,

AudibleManager üzerindeki oynatıcı paneline bakın.

- Eğer gerekiyorsa, **Cihazı Yenile** ögesini tıklatın.

## Oynatıcı üzerinde sesli kitapların bulunması

🎵 > [**Sesli kitaplar**]’de, sesli kitap dosyaları, kitabın adına ya da yazarına göre düzenlenir. [**Kitaplar**]

- Kitaplar; kitabın adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

[**Yazarlar**]

- Kitaplar; yazarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

## Sesli kitapların çalınması

- 1 Bir kitap seçin.
- 2 Oynatımı başlatmak için ▶|| tuşuna basın.  
↳ Oynatma ekranında, kitap bilgilerini ve oynatma durumunu görebilirsiniz.
  - Oynatma ekranında, oynatmayı durdurmak ve sürdürmek için ▶|| tuşuna basın.
  - Önceki ekrana gitmek için ⏪ tuşuna basın.

Oynatma esnasında başlıkları ya da bölümleri geçmek için,

- 1 Oynatma ekranı üzerinde ≡ > [**Gezinme modu**] tuşuna basın. [**Başlıklar**] veya [**Bölüm**] seçeneğini belirleyin.
- 2 Oynatma ekranı üzerinde, 🗉 / 🗉 tuşuna basın.

## Yer imleri kullanma

Bir sesli kitapta, oynatma süresine 10'a kadar yer imi ekleyebilirsiniz. Oynatımı, yer iminin eklendiği oynatma süresinden istediğiniz gibi başlatın.

**Bir yer imi eklemek için,**

- 1 Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [**Yer imleri**] > [**Yer imi ekle**] ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.  
↳ Geçerli oynatma süresi, yer imleri listesindeki konuma eklenir.

**Yer imi eklenmiş bir oynatma süresini oynatmak için,**

- Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [**Yer imleri**] > [**Yer imine git**] ögesini seçin. Bir seçenek seçin.  
↳ Oynatım, seçilen oynatım süresinden başlar.

**Bir yer imini silmek için,**

- Oynatma ekranı üzerinde, ≡ tuşuna basın ve [**Yer imleri**] > [**Yer imini sil**] ögesini seçin. Bir seçenek seçin.  
↳ Yer imleri listesindeki oynatım süresini kaldırın.

## Oynatıcıdaki sesli kitapların silinmesi

- 1 Oynatma ekranı üzerinde ≡ > [**Sesli Kitap sil**] tuşuna basın.  
↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 2 Sesli kitabı silmek için [**Evlet**] ögesini seçin.

↳ Geerli sesli kitap, oynaticıdan silinir.




# 6 Videolar

## Oynatıcıya video aktarımı

Oynatıcıya iki şekilde video aktarabilirsiniz:

- **Philips Media Converter** ile aktarın; Video dönüştürme yazılımını kullanarak videoları oynatıcının desteklediği dosya biçimine dönüştürebilir ve dönüştürülen dosyaları oynatıcıya aktarabilirsiniz.
- Windows Gezgini'nde video dosyalarını (.AMV dosyaları) sürükleyip bırakın. Böylece video koleksiyonunuzu dosya klasörüne göre düzenleyebilirsiniz.

## Philips Media Converter'ı Yükleme

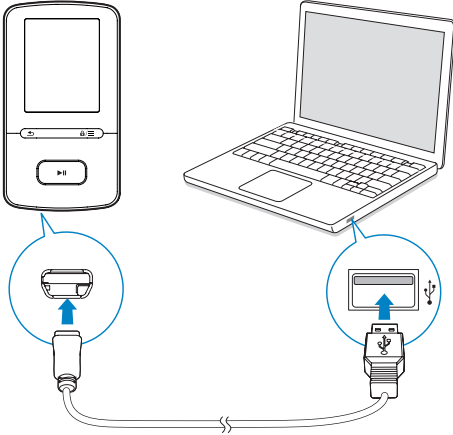


- 1 VIBE cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) öğesini seçin.
- 3 **Philips GoGear VIBE** simgesine tıklayın. **PMCsetup.exe** üzerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin.

## İpucu

- **Philips Media Converter** yazılımını [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden de indirebilirsiniz.

## Philips Media Converter Kullanımı

- 1 PC'nizde **Philips Media Converter** uygulamasını başlatın.
- 2 USB kablosunu kullanarak oynatıcı PC'ye bağlayın.
  - Oynatıcı **Philips Media Converter** tarafından tanınana kadar bekleyin.

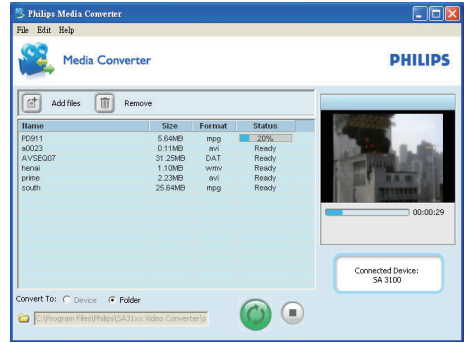

- 3 **Philips Media Converter** içinde PC kitaplığınızdan video ekleyin.
  - Ardından  öğesini tıklayın.
    - ↳ Video, dönüştürülecek ve aktarılacak dosyalar listesine eklenir.
  - Dosya listesinden bir videoyu kaldırmak için  öğesini tıklayın.
- 4 **Philips Media Converter** içinde dosya dönüştürme ve aktarma işlemini başlatın:
  - Ardından  öğesini tıklayın.

## Oynatıcı üzerinde videoların bulunması

Videoları dosya adına göre bulmak için

- seçeneğine gidin.

- ↳ Videolar, dosya adına göre alfabetik olarak listelenir.


### Videoları dosya klasörüne göre bulmak için

- **■** seçeneğine gidin.
  - ↳ Videolar, PC'de olduğu gibi dosya klasörüne göre düzenlenir.

- 3 Videoyu silmek için **[Evet]** ögesini seçin.
  - ↳ Geçerli video, oynatıcıdan silinir.

## Videoların oynatılması

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.
  - ↳ Video, yatay görünümde oynatılır.

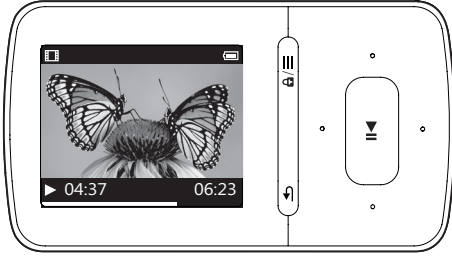

### Oynatma ekranında,

- Oynatmayı duraklatmak veya oynatmaya devam ettirmek için **▶||** tuşuna basın.

### Oynatma ekranında bir video dosyası seçmek için,

- **⌵** / **⌶** tuşuna arka arkaya basın.

### Seçilen video içerisinde hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için,

- Oynatma ekranında, **⏮** / **⏭** tuşunu basılı tutun.


## Oynatıcıdaki videoların silinmesi

- 1 Bir video seçin veya oynatın.
- 2 Video listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
  - **≡** tuşuna basın ve **[Videoyu sil]** ögesini seçin.
    - ↳ Onay mesajı görüntülenir.

# 7 Fotoğraflar

## Oynatıcıya resim ekleme

- 1 VIBE ürününü bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** öğesini tıklayın.
  - VIBE ürününü seçin ve dosya klasörleri oluşturun.
- 3 PC'de, dosyaları VIBE'deki dosya klasörlerine sürükleyip bırakın.
  - Alternatif olarak, PC'deki dosya klasörlerini VIBE'e sürükleyip bırakın.

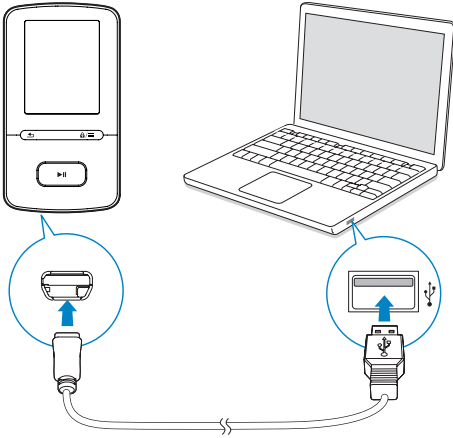

## Oynatıcı üzerinde resimlerin bulunması

Resimleri dosya adına göre bulmak için

- 📁 seçeneğine gidin.
  - ↳ Resimler, dosya adına göre alfabetik olarak listelenir.

Resimleri dosya klasörüne göre bulmak için

- 📁 seçeneğine gidin.

↳ Resimler, PC'de olduğu gibi dosya klasörüne göre düzenlenir.

## Resim görüntüleme

- Resim listesinde bir resim seçmek için 📄 / 📄 ve ▶️ tuşlarına basın.

Oynatma ekranında,

- bir resim seçmek için 📄 / 📄 tuşuna basın.

## Bir slayt gösterisi başlat

- Resimleri görüntülerken slayt gösterisi başlatmak için ▶️ tuşuna basın.
  - ↳ Resimler birer birer oynatılır.

## Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini seçmek için ≡ tuşuna basın:

- Slayt gösterisi sırasında duraklatmak için ▶️ tuşuna basın.

[Slayt gösterisi ayarları]'de, slayt gösterisi için seçeneklerinizi seçin:

[Slayt süresi]	İki slayt arasındaki zaman aralığını seçin.
[Tekrar]	Seçilen klasör içindeki resimleri tekrar ederek görüntüler.
[Rastgele]	Seçilen klasör içindeki resimleri rastgele bir sırayla görüntüler.

## Oynatıcıdaki resimlerin silinmesi

- 1 Bir resim seçin veya oynatın.
- 2 Resim listesi veya oynatma ekranı üzerinde,
  - ≡ tuşuna basın ve [Resmi sil] öğesini seçin.
    - ↳ Onay mesajı görüntülenir.
- 3 Resmi silmek için [Evet] öğesini seçin.
  - ↳ Geçerli resim, oynatıcıdan silinir.

# 8 Klasör görünümü

Oynatıcının ortam kitaplığındaki ortam dosyalarını görüntülemek ve oynatmak için ■ seçeneğine gidin.

## 9 Ayarlar

\* 'de, oynatıcı için seçeneklerinizi seçin.

1 Bir seçim yapmak için  /  tuşuna basın.

2 Onaylamak için  tuşuna basın.

### Çalma modu

[Çalma modu]'de, müzik çalmak için oynatma modlarını seçin:

[Müzik kaynağı...]

- Seçilen şarkının ait olduğu koleksiyona geçer.

[Tekrar]

- [1 tekrar]: Geçerli şarkıyı tekrarlar.
- [Tümünü tekrarla]: Geçerli klasördeki bütün şarkıları tekrarlar.

[Rastgele]

- [Açık]: Geçerli klasördeki bütün şarkıları rastgele sırayla çalar.

Eğer hem [Tümünü tekrarla] hem de

[Rastgele] etkinleştirilmişse,

- Seçilen klasördeki bütün şarkılar rastgele modda tekrar edilir.

### Ses ayarları

[FullSound] Müzik sıkıştırma (örn. MP3, WMA) kaybedilen ses ayrıntılarını geri yükler.


[Ekolayzer] Ses ayarlarını istenildiği gibi tanımlar.

 Not


- FullSound seçeneğini seçtiğinizde, ekolayzer devre dışı bırakılır.

### Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısını açın. VIBE, belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanabilir.

- [Uyku zamanlayıcısı] > [Uyku zamanlayıcısını ayarla...]'de bir seçenek seçin.  tuşuna basın.
  - Belirlenen süre geçtikten sonra, cihaz otomatik olarak kapanır.

Uyku zamanlayıcısı açıldıktan sonra,

- \* > [Uyku zamanlayıcısı] öğesini seçin;
- Alternatif olarak, müzik çalma ekranı üzerinde  > [Uyku zamanlayıcısı] tuşuna basın.
  - Oynatıcı kapanmadan önce, kalan süreyi görebilirsiniz.

### Ekran ayarları

[Tema]




- Ekran temasını seçer.

### Ekran Koruyucu

Eğer bir ekran koruyucu seçtiyseniz, önceden tanımlanan süre geçtikten sonra bekleme ekranında ekran koruyucu görüntülenir.

Bir ekran koruyucu seçmek için

1 Ana ekranda \* > [Ekran ayarları] > [Ekran koruyucu] öğesini seçin.

2 [Ekran koruyucu]'de, bir seçenek seçmek için  /  ve  tuşuna basın:

[Hiçbiri] boş ekran görüntüler.

[Albüm kapağı] varsa, geçerli şarkının veya en son çalınan şarkının CD kapağını görüntüler.

[Ekran kapalı] ekranı kapatır.

[Tanıtım modu] oynatıcının temel özelliklerini görüntüler.

Ekran koruyucudan çıkmak için

- Herhangi bir tuşa basın.

## Slayt Gösterisi ayarları

### [Slayt süresi]

- Her bir slayt için oynatım süresi seçer.

### [Tekrar]

- Etkinleştirildiğinde, arka arkaya bütün slaytları oynatır.

### [Rastgele]

- Etkinleştirildiğinde, bütün slaytları rasgele modda oynatır.

## Dil

[Dil]'de dil seçimini değiştirebilirsiniz.

## Bilgi

[Bilgi]'de, oynatıcı hakkında aşağıdaki bilgileri öğrenin:

### [Oynatıcı bilgileri]

[Model:]	tam ürün adı Destek web sitesinden belenimi güncellerken tam ürün adını kontrol edin.
[Bellenim sürümü:]	geçerli yerleşik yazılım sürümü Destek web sitesinden belenimi güncellerken belenim sürümünü kontrol edin.
[Destek sitesi:]	oynatıcıya destek veren web sitesi

### [Disk alanı]

[Boş alan:]	mevcut alan
[Toplam alan:]	hafıza boyutu
[Şarkılar]	oynatıcıda saklanan şarkıların sayısı
[Fotoğraflar]	oynatıcıda saklanan resimlerin sayısı
[Videolar]	oynatıcıda saklanan videoların sayısı

### [Desteklenen dosya türü]

[Müzik]	desteklenen müzik dosyası türleri
[Fotoğraflar]	desteklenen resim dosyası türleri
[Videolar]	desteklenen video dosyası türleri

## Yasal

[Legal] bölümünde oynatıcı ile ilgili yasal bilgileri bulabilirsiniz.

## Cihazı formatla

Oynatıcıyı formatlayın. Oynatıcıda depolanmış olan bütün veriyi kaldırırsınız.


- [Cihazı formatlayın] öğesini seçin ve ardından belirtildiği gibi [Evet] öğesini seçin.

## Fabrika ayarları

[Fabrika ayarları]'de, oynatıcıyı fabrika ayarlarına geri yükleyin. Oynatıcıya aktarılan dosyalar korunur.

# 10 Philips Device Manager ile bellenimi güncelleştirme

## Philips Device Manager'ı Yükleme

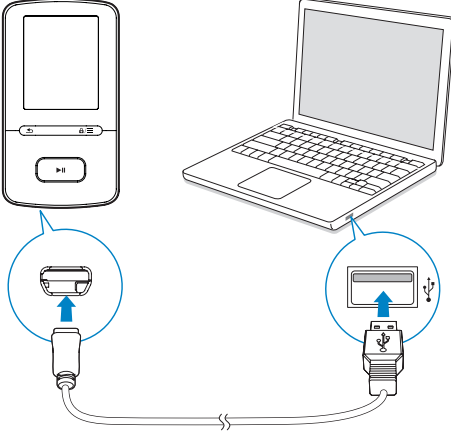

- 1 VIBE cihazını bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7 / 8) öğesini seçin.
- 3 **Philips GoGear VIBE** simgesini sağ tıklayın. **Philips Device Manager'ı Yükle** seçeneğini seçin.
  - Ya da **Philips GoGear VIBE** simgesine tıklayın. **installer.exe** üzerine çift tıklayın.
- 4 Yazılımın kurulumunu tamamlamak için, ekrandaki talimatları takip edin.


### Not

- Kurulum, lisans şartlarını kabul etmenizi gerektirir.

## Bellenim güncellemelerini denetleme

- 1 Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Philips Device Manager** uygulamasını başlatın.
  - ↳ Bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 **VIBE** ürününü PC'nize bağlayın.
  - ↳ Cihaz bağlandığında, metin kutusunda "SA5VBEXX" görüntülenir.
  - ↳ Cihazın mevcut bellenim sürümünü görebilirsiniz.



- 4 Bellenim güncellemelerini denetlemek için,
  - ① Philips Device Manager iletişim kutusunu kapatın.
  - ② PC ekranının altında  simgesini sağ tıklayıp **Güncellemeleri denetle** seçeneğini belirleyin.

Check for updates

Disable check for updates

Launch Device Manager

Exit

- ↳ **Philips SA5VBEXX Device Manager**, güncellemeleri İnternet'ten denetler.

### **Bellenimi güncelleştirme**

- 1** Bellenim güncellemesi varsa, ekrandaki talimatları izleyerek bellenimi indirip yükleyin.
- 2** **VIBE** ile bilgisayarın bağlantısını kesin.
  - ↳ Bellenim güncellendikten sonra, **VIBE** yeniden başlatılır ve tekrar kullanıma hazır olur.



# 11 Sorun giderme


VIBE düzgün çalışmıyorsa veya ekran donuyorsa, veri kaybı olmadan cihazı sıfırlayabilirsiniz:

## VIBE cihazını nasıl sıfırlarım?

- VIBE ürünündeki sıfırlama deliğine bir kalem ucu veya benzeri bir nesne sokun. Oynatıcı kapanana kadar basılı tutun.
- Sıfırlama seçeneği başarısız olursa, VIBE cihazını Philips Device Manager üzerinden kurtarın:

1 PC'nizde Philips Device Manager uygulamasını başlatın.

2 Kurtarma moduna girin:

- ① VIBE ürünü kapatın.
- ② Ses düzeyi düğmesini  basılı tutun ve ardından VIBE ürünü PC'nize bağlayın.
- ③ Philips Device Manager VIBE ürünü tanıyana ve kurtarma moduna girene kadar tuşu basılı tutun.

3 Kurtarma işlemini başlatın:

- ① Philips Device Manager seçeneğinde, Onar tuşuna tıklayın. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- ② Kurtarma tamamlandığında, VIBE cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

4 VIBE cihazını yeniden başlatın.

# 12 Teknik veriler

## Güç

- Güç kaynağı: 290 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil
- Oynatma süresi<sup>1</sup>  
Müzik (.mp3): en fazla 20 saat (FullSound kapalı); en fazla 12 saat (FullSound açık)  
Video (.mp4): en fazla 4 saat

## Yazılım

- **Philips Media Converter:** videoları dönüştürmek ve aktarmak<sup>3</sup> için
- **Philips Device Manager:** oynatıcının bellenimini güncellemek ve oynatıcıyı kurtarmak için

## Bağlanabilirlik

- Kulaklık 3,5 mm
- Yüksek hızlı USB 2.0

## Ses

- Kanal ayırma: > 45 dB
- Frekans Tepkisi: 80 - 18.000 Hz
- Çıkış gücü: 2 x 2,4 mW
- Sinyal-parazit oranı: > 84 dB

## Müzik çalma

Desteklenen formatlar:

- MP3  
Bit hızı: 8-320 kb/s ve VBR  
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (korumasız)  
Bit hızı: 5-320 kb/s  
Örnekleme hızı: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

## Video oynatma

Desteklenen formatlar:

- AMV

## Resim gösterimi

Desteklenen formatlar:

- JPEG
- BMP

## Depolama ortamı

Dahili hafıza kapasitesi<sup>2</sup>:

- SA4VBE04 4GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash

- SA4VBE16 16GB NAND Flash
- Ortam aktarımı<sup>3</sup>**
- Media Converter (video aktarımı)
  - Windows Gezgini (sürükle ve bırak)
- Ekran**
- Renkli LCD 128 x 160 piksel

## Not

- Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- <sup>1</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- <sup>2</sup> 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Hafızanın bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- <sup>3</sup> Aktarım hızı işletim sistemine ve yazılım konfigürasyonuna bağlıdır.

## PC gereksinimleri

- Windows® XP (SP3 veya üzeri) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® İnternet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası



