

# Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4VBE



## Посібник користувача

**PHILIPS**



# Зміст

<b>1 Важлива інформація з техніки безпеки</b>	<b>3</b>
Загальний догляд	3
Інформація про довкілля	5
<b>2 Ваш новий програвач</b>	<b>6</b>
Комплектація упаковки	6
Програмне забезпечення комп'ютера для програвача	6
Файли, завантажені на програвач	6
Загальний огляд	7
Елементи керування	7
Головний екран	7
Блокування/розблокування кнопок	8
<b>3 Початок роботи</b>	<b>9</b>
Заряджання	9
Заряджання за допомогою USB-адаптера змінного/постійного струму	9
Увімкнення або вимкнення програвача	9
Автоматичний перехід у режим очікування і вимкнення	9
<b>4 Музика</b>	<b>10</b>
Перенесення музики на програвач	10
Пошук музики на програвачі	10
Пошук музики за інформацією про пісню	10
Пошук музики за списком відтворення	10
Пошук музики за папкою з файлами	10
Суперпрокрутка	11
Відтворення музики	11
Відтворення із тої самої колекції	11
Вибір параметрів відтворення	12
Списки відтворення	12
Додавання пісень до робочого списку відтворення	12
Видалення пісень із робочого списку відтворення	12
Видалення пісень із програвача	12
<b>5 Аудіокниги</b>	<b>14</b>
Синхронізація аудіокниг із програвачем	14
Встановлення програмного забезпечення AudibleManager на комп'ютері	14
Завантаження аудіокниг на комп'ютер	14
Синхронізація із програвачем	14
Пошук аудіокниг на програвачі	15
Відтворення аудіокниг	15
Використання закладок	15
Видалення аудіокниг із програвача	16
<b>6 Відео</b>	<b>17</b>
Перенесення відео на програвач	17
Встановлення програми Philips Media Converter	17
Використання програми Philips Media Converter	17
Пошук відео на програвачі	18
Відтворення відео	18
Видалення відео з програвача	18
<b>7 Зображення</b>	<b>19</b>
Додавання зображень до програвача	19
Пошук зображень на програвачі	19
Перегляд зображень	19
Запуск показу слайдів	19
Вибір параметрів відтворення	19
Видалення зображень із програвача	19
<b>8 Перегляд папок</b>	<b>21</b>
<b>9 Налаштування</b>	<b>22</b>
Режим відтворення	22
Параметри звуку	22
Таймер вимкнення	22
Параметри дисплея	22

Екранна заставка	22
Параметри показу слайдів	23
Мова	23
Інформація	23
Юридичні аспекти	23
Форматування пристрою	23
Заводські налаштування	23

---

<b>10 Оновлення програмного забезпечення за допомогою програмного забезпечення Philips Device Manager</b>	<b>24</b>
---	-----------

---

<b>11 Усунення несправностей</b>	<b>26</b>
----------------------------------	-----------

---

<b>12 Технічні дані</b>	<b>27</b>
Вимоги до ПК	27

### **Потрібна допомога?**

Відвідайте веб-сайт

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome),**

де можна знайти повний набір допоміжних матеріалів, наприклад посібники користувача, найновіші версії програмного забезпечення та відповіді на часті запитання.

# 1 Важлива інформація з техніки безпеки

## Загальний догляд

Переклад цього документа подано лише для довідки.

У разі невідповідності версії англійською мовою і перекладу версія англійською мовою матиме перевагу.

### ! Увага!

- Для запобігання пошкодженню чи збою у роботі пристрою візьміть до уваги подану далі інформацію.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Обережіть виріб надмірного тепла нагрівального обладнання або прямих сонячних променів.
- Не кидайте виріб і слідкуйте, щоб на нього не падали інші предмети.
- Не занурюйте виріб у воду. Обережіть роз'єм для навушників чи батарейний відсік від води, оскільки її потраплення у виріб може спричинити серйозні пошкодження.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього виробу.
- Створюйте резервні копії файлів. Зберігайте оригінальні файли, завантажені на пристрій. Компанія Philips не нестиме відповідальності за втрату даних, якщо виріб буде пошкоджено чи не вдасться виконати зчитування.
- Для запобігання виникненню проблем впорядкуйте (переносьте, видаляйте тощо) музичні файли лише за допомогою програмного забезпечення для музичних файлів із комплекту.
- Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, нашатирного спирту, бензолу чи абразивних речовин, оскільки це може пошкодити виріб.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Використання батарей невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

## Робоча температура і температура зберігання

- Використовуйте виріб у місці з температурою від 0 до 45 °C.
- Зберігайте виріб у місці з температурою від -20 до 45 °C.
- Ресурс батареї може зменшуватися в умовах низької температури.

## Запасні частини/аксесуари:

Щоб замовити запасні частини/аксесуари, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Безпека слуху



## Вибирайте середній рівень гучності.

Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.

Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийняттого рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності: Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.

Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень. Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.

Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами. Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.

Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.

Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.

У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.

Не використовуйте навушники за кермом транспортного засобу, велосипеда, перебуваючи на роликів тощо; це може спричинити аварію і в багатьох регіонах є заборонено.

## Модифікації

Модифікації, заборонені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися виробом.

## Інформація про авторське право

Усі інші марки та назви виробів є товарними знаками їхніх відповідних компаній чи організацій.

Несанкціоноване копіювання записів, завантажених з Інтернету або перезаписаних з аудіо компакт-дисків, є порушенням законів про авторське право та міжнародних угод. Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей. Windows Media та логотип Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

**Будьте відповідальними! Не порушуйте авторських прав.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Компанія Philips поважає інтелектуальну власність інших і просить своїх користувачів чинити так само.

Мультимедійний вміст в Інтернеті може бути створено та/або розповсюджено без дозволу власника першого авторського права.

Копіювання чи поширення несанкціонованого вмісту може порушувати закони про авторське право в різних країнах, зокрема у Вашій країні.

Ви несете відповідальність за дотримання законів про авторське право.

Функції запису та передачі на портативний програвач відеопотоків, завантажених на комп'ютер, призначено лише для використання із доменом загального користування чи вмістом, який ліцензовано належним чином. Використовувати такий вміст можна лише для приватних, некомерційних цілей і з дотриманням можливих вказівок щодо авторського права, які надаються власником авторського права на роботу. Такі вказівки можуть забороняти подальше створення копій. Відеопотоки можуть включати технологію захисту авторських прав, яка забороняє подальше копіювання. У такому разі функція запису не працюватиме і з'явиться відповідне повідомлення.

### Реєстрація даних

Компанія Philips зобов'язується покращувати якість виробу Philips та полегшувати його використання. Специфіка використання цього пристрою полягає в тому, що він реєструє деяку інформацію/дані в постійну пам'ять. Ця дані використовуються для визначення і виявлення будь-яких несправностей чи проблем, які можуть виникати під час використання пристрою. Збережені дані, наприклад, будуть даними про тривалість відтворення у режимі музики, тривалість відтворення у режимі радіоприймача, кількість розрядів батареї тощо. Збережені дані не дозволяють дізнатися про вміст чи мультимедійні файли, що використовуються на пристрої, або джерело завантажень. Дані, збережені на пристрої, отримуються і використовуються **ЛИШЕ** у разі, якщо користувач повертає пристрій у сервісний центр, та **ЛИШЕ** для полегшення виявлення помилок і запобігання їм. Збережені дані будуть доступні користувачу після першого запиту.

## Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



001


## 2 Ваш новий програвач

### Примітка


- Зображення подано лише для довідки. Philips має право змінювати колір/дизайн без попередження.

### Комплектація упаковки

Перевірте наявність поданих далі елементів.  
Програвач

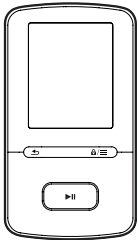

Навушники

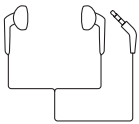

USB-кабель



Короткий посібник



Інструкція з безпеки та гарантія



### Програмне забезпечення комп'ютера для програвача

**VIBE** сумісний з таким програмним забезпеченням комп'ютера:

- **Philips Device Manager** (допомагає отримувати оновлення для програмного забезпечення і відновлювати роботу програвача)
- **Philips Media Converter** (допомагає конвертувати відео у тип файлу, який підтримується програвачем, і переносити конвертовані файли на програвач)

### Файли, завантажені на програвач


На **VIBE** завантажено подані далі файли.

- Посібник користувача
- Питання й відповіді



## Загальний огляд

### Елементи керування

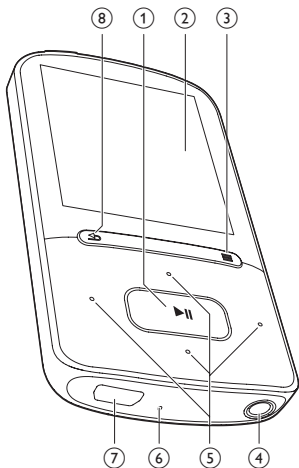

#### 1 ▶||

- Натисніть та утримуйте: увімкнення або вимкнення програвача
- Натисніть: вибір параметрів або запуск, призупинення чи продовження відтворення

#### 2 Дисплей

#### 3 🔒 / ☰

- Натисніть: відображення меню параметрів
- Натисніть та утримуйте: блокування/розблокування усіх кнопок

#### 4 🎧

- 3,5-мм роз'єм для навушників

#### 5 🗨️ / 🗨️

- **у списку параметрів:**  
Натисніть: перехід до попереднього/наступного параметра  
Натисніть та утримуйте: відображення першої букви поточного параметра в списку

параметрів, які посортовано за алфавітом

- **на екрані в режимі відтворення:**  
Натисніть: збільшення/зменшення гучності

Натисніть та утримуйте: швидке збільшення/зменшення гучності



- **на екрані в режимі відтворення:**  
Натисніть: перехід до наступного/попереднього файлу  
Натисніть та утримуйте: швидка перемотка вперед чи назад у межах поточного файлу

#### 6 RESET

- Якщо екран не реагує на натиснення кнопок, натисніть отвір наконечником кулькової ручки

#### 7 🔌

- USB-роз'єм для заряджання і передачі даних


#### 8 ↶





- Натисніть: повернення на один рівень назад

## Головний екран

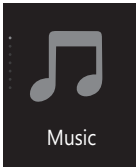Меню	Режим	до
🎵	Музика	відтворення аудіофайлів
📺	Відео	перегляд відео
🖼️	Зображення	перегляд зображень
📁	Перегляд папок	перегляд файлів у папках
⚙️	Налаштування	виконання власних налаштувань параметрів <b>VIBE</b>
🕒	Зараз відтворюється	відображення поточного екрана відтворення

## Навігація на головному екрані




- Із головного екрана можна перейти до функціональних меню, натискаючи навігаційні кнопки  /  та .
- Щоб повернутися до попередніх екранів, кілька разів натисніть .

**Перемикання між головним екраном та екраном режиму відтворення**


**На головному екрані**

- натисніть  ;
- або ж натисніть  і виберіть [Now playing] або [Last played].

**На екрані в режимі відтворення**

- Кілька разів натисніть .



**Вибір теми для дисплея**

- На головному екрані натисніть  і виберіть [Theme].

---

## Блокування/розблокування кнопок

Коли програвач увімкнено, використовуйте функцію блокування для запобігання випадковій операції.

- Щоб заблокувати чи розблокувати кнопки, натисніть та утримуйте  / .
- ↳ Буде заблоковано всі кнопки, крім кнопок гучності, і з'явиться піктограма блокування.


# 3 Початок роботи

## Примітка

- Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання різняться залежно від умов використання і налаштувань.

## Заряджання

VIBE має вбудовану батарею, яку можна зарядити через USB-роз'єм комп'ютера. Під'єднайте VIBE до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

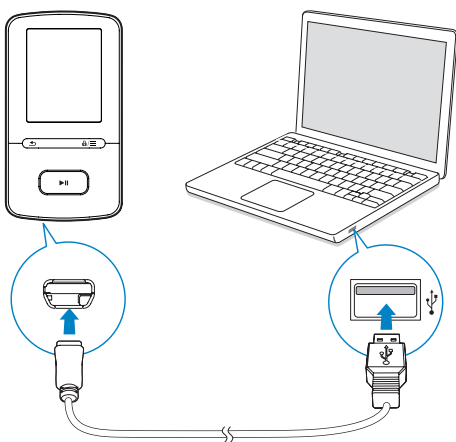

## Примітка


- Після під'єднання VIBE до комп'ютера ненадовго з'являється запит щодо вибору [Charge & transfer] чи [Charge & play].
- VIBE автоматично вибере [Charge & transfer], якщо не зробити жодного вибору.

### Індикація рівня заряду батареї

- Коли рівень заряду батареї низький, кілька разів з'являється екран низького рівня заряду батареї.
- Після завершення заряджання з'являється

## Заряджання за допомогою USB-адаптера змінного/постійного струму

Щоб заряджати VIBE за допомогою USB-адаптера змінного/постійного струму (не входить у комплект), переконайтеся, що вихідна потужність становить 5,0 В та 0,5 А.

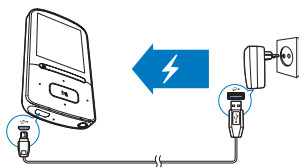

## Увімкнення або вимкнення програвача


Натисніть та утримуйте , поки програвач не увімкнеться чи вимкнеться.

## Автоматичний перехід у режим очікування і вимкнення

Програвач має функції автоматичного переходу в режим очікування і вимкнення, які дозволяють заощадити ресурс батареї. Через 5 хвилин перебування у стані бездіяльності (не виконується відтворення, не натиснуто жодної кнопки) програвач вимкнеться.

## 4 Музика

### Перенесення музики на програвач

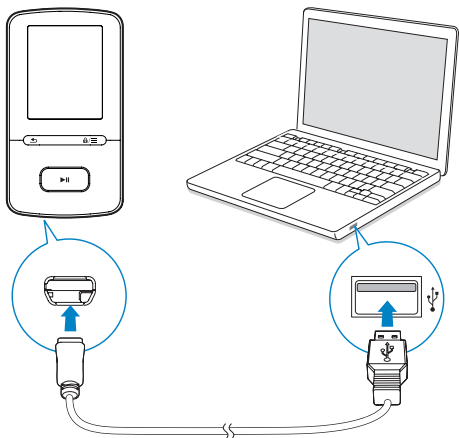

Можна переносити музику з бібліотеки мультимедійних файлів комп'ютера на VIBE поданими далі способами.

- Скопіюйте музичні файли методом перетягання у Windows Explorer.

#### Копіювання музичних файлів методом перетягання у Windows Explorer

- 1 Під'єднайте VIBE до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері у вікні **My Computer** (Мій комп'ютер) чи **Computer** (Комп'ютер)
  - виберіть VIBE і створіть папки з файлами.
- 3 На комп'ютері скопіюйте музичні файли, перетягнувши їх у папки з файлами на VIBE.
  - Також можна скопіювати папки з файлами, перетягнувши їх з комп'ютера на VIBE.

### Пошук музики на програвачі

На VIBE можна шукати музику за інформацією про пісню, списком відтворення або папкою з файлами. За допомогою **Superscroll** можна швидко переглянути музичну бібліотеку за першою літерою назви.

#### Пошук музики за інформацією про пісню

У 🎵 пісні посортовано за метаданими чи позначкою ID3 у різних колекціях: **[All songs]**, **[Artists]**, **[Albums]** або **[Genres]**.

##### [All songs]

- Пісні сортуються за назвою пісні в алфавітному порядку.

##### [Artists]

- Пісні сортуються за виконавцем в алфавітному порядку.
- Під кожним виконавцем пісні сортуються за альбомом в алфавітному порядку.

##### [Albums]

- Пісні сортуються за альбомом в алфавітному порядку.

##### [Genres]

- Пісні сортуються за жанром (наприклад, поп, рок).

#### Пошук музики за списком відтворення



У 🎵 > **[Playlists]** виконайте пошук робочих списків відтворення, створених на програвачі.

#### Пошук музики за папкою з файлами

У 📁 виконайте пошук музики за папкою з файлами.

## Суперпрокрутка

У списку параметрів, відсортованих за алфавітом, **Superscroll** дозволяє переглядати параметри за першою літерою.

- Натисніть та утримуйте  / , щоб запустити **Superscroll**.
  - ↳ На екрані можна побачити перші літери поточних параметрів.



## Відтворення музики


Можна почати відтворення із пісні або відтворити весь альбом чи пісні певного виконавця.

### Запуск відтворення із пісні

- 1 Виберіть пісню.
- 2 Для відтворення натисніть **▶||**.
  - ↳ Відтворення починається із поточної пісні.

### Відтворення усього альбому або творів виконавця

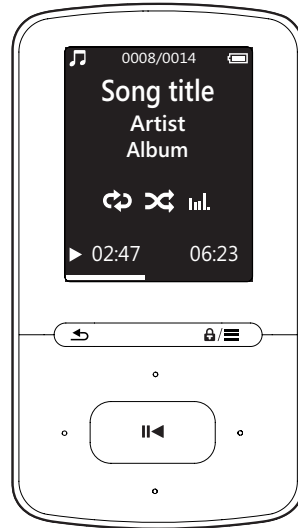

- 1 Виберіть альбом або виконавця.
- 2 Натисніть **≡ > [Play]**.
- 3 Для відтворення натисніть **▶||**.



### На екрані в режимі відтворення

- Натисніть **▶||**, щоб призупинити та продовжити відтворення.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть **↶**.
  - ↳ Екран режиму відтворення з'являється через кілька секунд.
  - ↳ На екрані в режимі відтворення можна переглянути інформацію про файл і стан відтворення.



### Налаштування гучності

- На екрані в режимі відтворення натисніть  / .

### Вибір музичного файлу на екрані в режимі відтворення

- Кілька разів натисніть  / .

### Перемотка назад або швидка перемотка вперед у межах поточної пісні

- На екрані в режимі відтворення натисніть та утримуйте  / .

## Відтворення із тої самої колекції

Під час відтворення пісні можна переходити до тої колекції, з якої поточна пісня.

- 1 На екрані в режимі відтворення натисніть **≡** і виберіть **[Play mode]**.

2 У [Play music from...] виберіть [... this artist], [... this album] або [... this genre]. Натисніть ►||.

↳ Починається відтворення пісні поточного виконавця, альбому чи жанру.

### Відтворення усіх пісень на програвачі

1 На екрані в режимі відтворення натисніть ≡ і виберіть [Play mode].

2 У [Play music from...] виберіть [All songs]. Натисніть ►||.

---

## Вибір параметрів відтворення

Щоб вибрати параметри відтворення, такі як режим відтворення, параметри звуку і таймер вимкнення (див. 'Налаштування' на сторінці 22), на екрані в режимі відтворення натисніть ≡.

---

## Списки відтворення

На програвачі можна знайти такі списки відтворення:

- списки відтворення, перенесені з бібліотеки мультимедійних файлів комп'ютера;
- три робочі списки відтворення для додавання пісень на програвачі.

---

## Додавання пісень до робочого списку відтворення

### Додавання поточної пісні

1 Виберіть або відтворіть пісню.

2 У списку пісень або на екрані в режимі відтворення:

- натисніть ≡ і виберіть [Add to playlist].

3 Виберіть робочий список відтворення. Натисніть ►||.

↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

4 Виберіть [Yes] для підтвердження.

↳ Поточну пісню збережено в списку відтворення.

### Додавання альбому чи виконавця

1 Виберіть альбом або виконавця.

2 У списку альбомів чи виконавців:

- натисніть ≡ і виберіть [Add to playlist].

3 Виберіть робочий список відтворення. Натисніть ►||.

↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

4 Виберіть [Yes] для підтвердження.

↳ Альбом чи виконавця збережено в списку відтворення.

---

## Видалення пісень із робочого списку відтворення

### Видалення поточної пісні зі списку відтворення

1 На екрані в режимі відтворення натисніть ≡ > [Remove from Playlist].

2 Виберіть робочий список відтворення. Натисніть ►||.

↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

3 Виберіть [Yes] для видалення.

↳ Поточну пісню видалено з вибраного списку відтворення.

---

## Видалення пісень із програвача

### Видалення поточної пісні під час відтворення


1 На екрані в режимі відтворення натисніть ≡ і виберіть [Delete].

↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

2 Щоб видалити пісню, виберіть [Yes].

↳ Поточну пісню видалено з програвача.

# 5 Аудіокниги

Для відтворення книг в аудіоформатах, завантажених з веб-сайту [www.audible.com](http://www.audible.com), перейдіть до  > [Audiobooks].


## Синхронізація аудіокниг із програвачем

Завантажте програмне забезпечення **AudibleManager** із веб-сайту [www.audible.com](http://www.audible.com) та встановіть його на комп'ютері. За допомогою програмного забезпечення можна:

- завантажувати аудіокниги з веб-сайту [www.audible.com](http://www.audible.com) в бібліотеку аудіокниг комп'ютера;
- синхронізувати аудіокниги з програвачем.



## Встановлення програмного забезпечення AudibleManager на комп'ютері

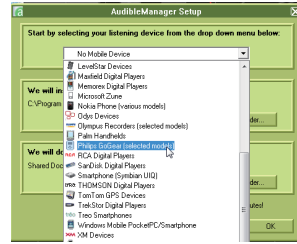- 1 Підключіть комп'ютер до Інтернету.
- 2 На веб-сайті [www.audible.com](http://www.audible.com) завантажте програмне забезпечення **AudibleManager** для програвачів MP3/MP4.
- 3 Встановлення програмного забезпечення на комп'ютері
  - На екрані налаштування виберіть **Philips GoGear (окремі моделі)** з розкривного списку пристроїв для прослуховування.



- Виконайте вказівки на екрані для завершення встановлення.



## Завантаження аудіокниг на комп'ютер

- 1 Підключіть комп'ютер до Інтернету.
- 2 На комп'ютері запустіть **AudibleManager**.
- 3 На **AudibleManager** натисніть кнопку **My Library Online** (Моя бібліотека онлайн), щоб перейти на веб-сайт [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Вибір і завантаження аудіокниг
  - Увійдіть у свій обліковий запис на [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Завантажте аудіокниги у форматі  або .
  - ↳ Завантажені книги автоматично додаються до бібліотеки на **AudibleManager**.

## Синхронізація із програвачем

- 1 На комп'ютері запустіть **AudibleManager**.
- 2 Під'єднайте програвач до комп'ютера. Зачекайте, поки **AudibleManager** не розпізнає програвач.
- 3 На **AudibleManager** натисніть **Add to Device** (Додати до пристрою).
  - У разі першого під'єднання програвача до **AudibleManager** активуйте програвач згідно із запитом.



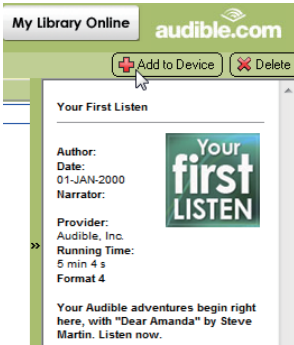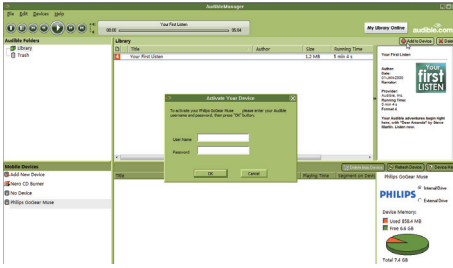

Перевірка аудіокниг, перенесених на програвач

Дивіться панель програвача на AudibleManager.

- У разі потреби натисніть **Refresh Device** (Оновити пристрій).

## Пошук аудіокниг на програвачі

У **♪** > **[Audiobooks]** файли з аудіокнигами впорядковано за назвою та автором книги.

**[Books]**

- Книги сортуються за назвою в алфавітному порядку.

**[Authors]**

- Книги сортуються за автором в алфавітному порядку.

## Відтворення аудіокниг

- 1 Виберіть книгу.
- 2 Для відтворення натисніть **▶▶**.
  - ↳ На екрані в режимі відтворення можна переглянути інформацію про книгу та стан відтворення.
  - Щоб призупинити та продовжити відтворення, на екрані в режимі відтворення натисніть **▶▶**.
  - Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть **↩**.

Пропущення назв чи розділів під час відтворення

- 1 На екрані в режимі відтворення натисніть **≡** > **[Navigation mode]**. Виберіть **[Titles]** або **[Section]**.
- 2 На екрані в режимі відтворення натисніть **⏮** / **⏭**.

## Використання закладок

В аудіокнизі можна додати до 10 закладок до часу відтворення. У разі потреби почніть відтворення із зазначеного часу відтворення.


**Додавання закладки**

- 1 На екрані в режимі відтворення натисніть **≡** та виберіть **[Bookmarks]** > **[Add bookmark]**.
- 2 Виберіть місце.
  - ↳ Поточний час відтворення додано до місця у списку закладок.

**Відтворення зі зазначеного часу відтворення**


- На екрані в режимі відтворення натисніть **≡** та виберіть **[Bookmarks]** > **[Go to bookmark]**. Виберіть параметр.
  - ↳ Відтворення починається із вибраного часу відтворення.

**Видалення закладки**

- На екрані в режимі відтворення натисніть  та виберіть **[Bookmarks]** > **[Delete bookmark]**. Виберіть параметр.
  - ↳ Час відтворення буде видалено зі списку закладок.

---

## Видалення аудіокниг із програвача

- 1 На екрані в режимі відтворення натисніть  > **[Delete Audiobook]**.
  - ↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.
- 2 Щоб видалити аудіокнигу, виберіть **[Yes]**.
  - ↳ Поточну аудіокнигу видалено з програвача.


## 6 Відео

### Перенесення відео на програвач

Можна переносити відео на програвач двома способами, які подано далі.

- Переносьте відео за допомогою програми **Philips Media Converter**. За допомогою відеоконвертера можна конвертувати відео у тип файлу, який підтримується програвачем, і переносити конвертовані файли на програвач.
- Копіюйте відеофайли методом перетягування (файли формату .AMV) у Windows Explorer. Таким чином можна впорядкувати колекцію відео за папкою із файлами.

### Встановлення програми Philips Media Converter

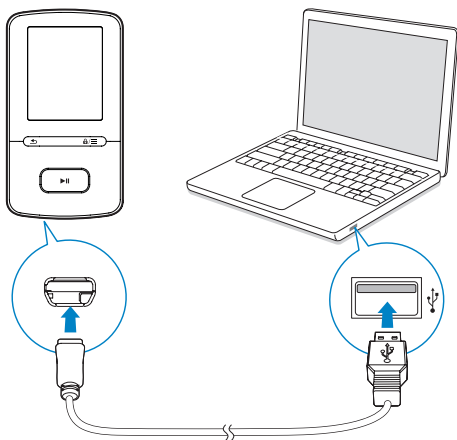

- 1 Під'єднайте **VIBE** до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері виберіть **My Computer** (Мій комп'ютер) (Windows XP/Windows

2000)/**Computer** (Комп'ютер) (Windows Vista/Windows 7/8).


- 3 Клацніть піктограму **Philips GoGear VIBE**. Двічі клацніть **PMCsetup.exe**.
- 4 Виконайте вказівки на екрані для завершення встановлення програмного забезпечення.



#### Порада


- Отримати програмне забезпечення **Philips Media Converter** можна також на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Використання програми Philips Media Converter

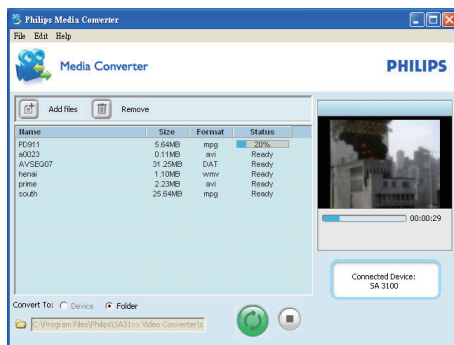- 1 Запустіть на комп'ютері **Philips Media Converter**.
- 2 Під'єднайте програвач до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
  - Зачекайте, поки **Philips Media Converter** не розпізнає програвач.




- 3 У **Philips Media Converter** додайте відео з бібліотеки комп'ютера:
  - Натисніть .
  - ↳ Відео додано до списку файлів для конвертування і перенесення.
  - Щоб видалити відео зі списку файлів, натисніть .


- 4 У Philips Media Converter почніть конвертування і перенесення файлу:
- Натисніть .

## Пошук відео на програвачі


### Пошук відео за назвою файлу


- Перейдіть до 
  - ↳ Список відео подається за назвою файлу в алфавітному порядку.

### Пошук відео за папкою з файлами


- Перейдіть до 
  - ↳ Відео буде впорядковано за папкою з файлами, як на комп'ютері.

## Відтворення відео

- 1 Виберіть потрібне відео.
- 2 Для відтворення натисніть 
  - ↳ Відео відтворюється в альбомній орієнтації.

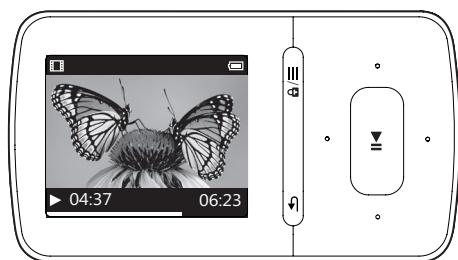



### На екрані в режимі відтворення

- Натисніть , щоб призупинити та продовжити відтворення.


### Вибір відеофайлу на екрані в режимі відтворення

- Кілька разів натисніть  / .

### Перемотка назад або швидка перемотка вперед у межах поточного відео

- На екрані в режимі відтворення натисніть та утримуйте  / .


## Видалення відео з програвача

- 1 Виберіть або відтворіть відео.
- 2 У списку відео або на екрані в режимі відтворення:
  - натисніть  і виберіть [Delete video].
    - ↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.
- 3 Щоб видалити відео, виберіть [Yes].
  - ↳ Поточне відео видалено з програвача.

# 7 Зображення

## Додавання зображень до програвача

- 1 Під'єднайте VIBE до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері у вікні **My Computer** (Мій комп'ютер) чи **Computer** (Комп'ютер)
  - виберіть **VIBE** і створіть папки з файлами.
- 3 На комп'ютері скопіюйте файли, перетягнувши їх у папки з файлами на **VIBE**.
  - Також можна скопіювати папки з файлами, перетягнувши їх з комп'ютера на **VIBE**.

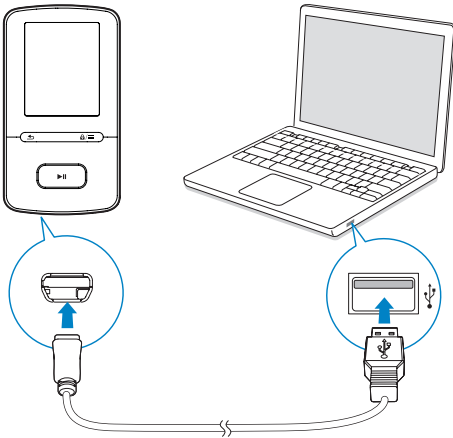

## Пошук зображень на програвачі

### Пошук зображень за назвою файлу

- Перейдіть до .
  - ↳ Список зображень подається за назвою файлу в алфавітному порядку.

### Пошук зображень за папкою з файлами

- Перейдіть до .
  - ↳ Зображення буде впорядковано за папкою з файлами, як на комп'ютері.

## Перегляд зображень

- У списку зображень натисніть / та , щоб вибрати зображення.

### На екрані в режимі відтворення

- натисніть / , щоб вибрати зображення.

## Запуск показу слайдів

- Переглядаючи зображення, натисніть , щоб розпочати показ слайдів.
  - ↳ Зображення відтворюються одне за одним.

## Вибір параметрів відтворення

На екрані в режимі відтворення натисніть , щоб вибрати параметри відтворення:

- Під час показу слайдів спочатку натисніть , щоб призупинити.

У **[Slideshow settings]** виберіть параметри для показу слайдів:

**[Time per slide]** Вибір часового інтервалу між відтворенням слайдів.


**[Repeat]** Повторюване відтворення зображень із поточної папки.

**[Shuffle]** Відтворення зображень із поточної папки в довільному порядку.

## Видалення зображень із програвача

- 1 Виберіть або відтворіть зображення.

2 У списку зображень або на екрані в режимі відтворення:

- натисніть  і виберіть **[Delete picture]**.  
↳ З'явиться повідомлення про підтвердження.

3 Щоб видалити зображення, виберіть **[Yes]**.


- ↳ Поточне зображення видалено з програвача.

## 8 Перегляд папок

Для перегляду та відтворення мультимедійних файлів з бібліотеки мультимедійних файлів на програвачі перейдіть до [■](#).

# 9 Налаштування

У \* виберіть потрібні параметри для програвача.

- 1 Натискаючи  / , виберіть параметр.
- 2 Щоб підтвердити, натисніть .

## Режим відтворення

У [Play mode] виберіть режими відтворення для відтворення музики:

[Play music from...]

- Перехід до тієї ж колекції, що й поточна пісня.

[Repeat]

- [Repeat 1]: повтор поточної пісні.
- [Repeat all]: повтор усіх пісень у поточній папці.

[Shuffle]

- [On]: відтворення усіх пісень у поточній папці в довільному порядку.

Якщо увімкнено параметри [Repeat all] і

[Shuffle],

- усі пісні у поточній папці буде повторено в довільному порядку.

## Параметри звуку

[FullSound] Відновлення звукових деталей, які втрачаються в разі стиснення музики (наприклад, MP3, WMA).

[Equalizer] Визначення потрібних параметрів звуку.




Примітка


- У разі вибору FullSound еквайзер буде вимкнено.

## Таймер вимкнення

Увімкніть таймер вимкнення. Після закінчення певного періоду часу VIBE може вимикатися автоматично.

- У [Sleep timer] > [Set sleep timer...] виберіть параметр. Натисніть .
  - ↳ Після закінчення вибраного періоду часу пристрій вимикається автоматично.

Після увімкнення таймера вимкнення

- Виберіть \* > [Sleep timer];
- Також можна натиснути  > [Sleep timer] на екрані в режимі відтворення музики.
  - ↳ Можна переглянути час, що залишився до вимкнення програвача.

## Параметри дисплея




[Theme]

- Вибір теми для дисплея.

## Екранна заставка

Якщо вибрано екранну заставку, вона з'являється на екрані в стані бездіяльності після закінчення визначеного періоду часу.

Вибір екранної заставки

- 1 На головному екрані виберіть \* > [Display settings] > [Screensaver].
- 2 У [Screensaver] натисніть  /  та , щоб вибрати параметр:

[None] відображення порожнього екрана;

[Album art] відображення обкладинки компакт-диска поточної пісні чи останньої пісні, яка відтворювалася, за наявності;

[Screen off] вимкнення екрана;



<b>[Demo mode]</b>	відображення основних функцій програвача.
--------------------	---

### Вихід із режиму екранної заставки

- Натисніть будь-яку кнопку.

## Параметри показу слайдів

### [Time per slide]

- Вибір часу відтворення для кожного слайда.

### [Repeat]

- Повторюване відтворення усіх слайдів, якщо увімкнено.

### [Shuffle]

- Відтворення усіх слайдів у довільному порядку, якщо увімкнено.

## Мова

Можна змінити мову в **[Language]**.

## Інформація

У **[Information]** можна дізнатися таку інформацію про програвач:

### [Player information]

<b>[Model:]</b>	повна назва виробу Перевіряйте повну назву виробу під час оновлення програмного забезпечення із веб-сайту підтримки.
-----------------	---

<b>[Firmware version:]</b>	поточна версія програмного забезпечення Перевіряйте версію програмного забезпечення під час його оновлення із веб-сайту підтримки.
----------------------------	---

<b>[Support site:]</b>	веб-сайт підтримки програвача
------------------------	-------------------------------

### [Disk space]

<b>[Free space:]</b>	доступний об'єм
----------------------	-----------------

<b>[Total space:]</b>	об'єм пам'яті
-----------------------	---------------

<b>[Songs]</b>	кількість пісень, збережених на програвачі
----------------	--

<b>[Pictures]</b>	кількість зображень, збережених на програвачі
-------------------	---

<b>[Videos]</b>	кількість відео, збережених на програвачі
-----------------	---

### [File type supported]

<b>[Music]</b>	підтримувані типи музичних файлів
----------------	-----------------------------------

<b>[Pictures]</b>	підтримувані типи файлів із зображеннями
-------------------	--

<b>[Videos]</b>	підтримувані типи відеофайлів
-----------------	-------------------------------

## Юридичні аспекти

У **[Legal]** можна дізнатися таку юридичну інформацію про програвач:

## Форматування пристрою

Відформатуйте програвач. Буде видалено всі дані, збережені на програвачі.


- Виберіть **[Format device]**, після чого виберіть **[Yes]** згідно із запитом.

## Заводські налаштування

У **[Factory settings]** можна відновити заводські налаштування програвача. Файли, перенесені на програвач, буде збережено.

# 10 Оновлення програмного забезпечення за допомогою програмного забезпечення Philips Device Manager

Встановлення програмного забезпечення Philips Device Manager

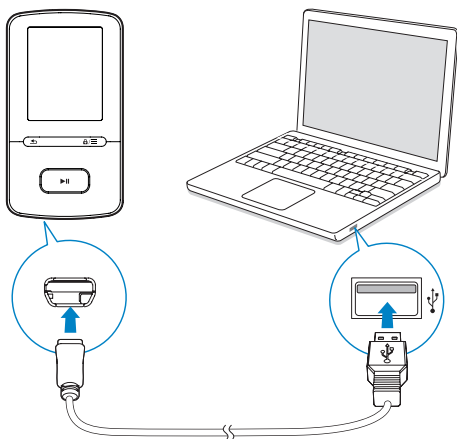

- 1 Під'єднайте VIBE до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері виберіть **My Computer** (Мій комп'ютер) (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Комп'ютер) (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму **Philips GoGear VIBE**. Виберіть **Install Philips Device Manager** (Встановити Philips Device Manager).

- Також можна клацнути піктограму **Philips GoGear VIBE**. Двічі клацніть **installer.exe**.

- 4 Виконайте вказівки на екрані для завершення встановлення програмного забезпечення.

## Примітка


- Для встановлення потрібно прийняти умови ліцензійної угоди.


## Перевірка оновлень для програмного забезпечення

- 1 Перевірте, чи комп'ютер підключено до Інтернету.
- 2 Запустіть **Philips Device Manager**.  
↳ Відобразиться діалогове вікно.
- 3 Під'єднайте VIBE до комп'ютера.  
↳ Після під'єднання пристрою у текстовому полі з'явиться "SA5VBEXX".  
↳ Можна знайти поточну версію програмного забезпечення пристрою.



#### 4 Перевірка оновлень для програмного забезпечення

- 1 Закрийте діалогове вікно Philips Device Manager.
- 2 Внизу на екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші  та виберіть Check for updates (Перевірити оновлення).

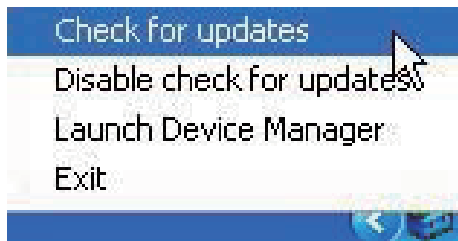

- ↳ Програмне забезпечення **Philips SA5VBEXX Device Manager** перевіряє наявність оновлення в Інтернеті.

#### Оновлення програмного забезпечення

- 1 За наявності оновлення для програмного забезпечення виконайте вказівки на екрані та встановіть програмне забезпечення.
- 2 Від'єднайте **VIBE** від комп'ютера.
  - ↳ Після оновлення програмного забезпечення **VIBE** перезапуститься і знову буде готовий до використання.

# 11 Усунення несправностей


Якщо **VIBE** не працює належним чином або завмирає дисплей, можна скинути його налаштування без втрати даних.

## Як скинути налаштування **VIBE**?

- Вставте наконечник ручки чи інший предмет в отвір для скидання налаштувань на **VIBE**. Утримуйте, поки програвач не вимкнеться.
- Якщо проблема виникає й після скидання налаштувань, відновіть роботу **VIBE** за допомогою **Philips Device Manager**:

**1** Запустіть на комп'ютері **Philips Device Manager**.

**2** Увійдіть у режим відновлення:

- ① Вимкніть **VIBE**.
- ② Натисніть та утримуйте кнопку регулювання гучності , після чого під'єднайте **VIBE** до комп'ютера.
- ③ Утримуйте цю кнопку натисненою, поки **Philips Device Manager** не розпізнає **VIBE** і не перейде в режим відновлення.

**3** Запустіть процес відновлення:

- ① На **Philips Device Manager** натисніть кнопку **Repair (Відновити)**. Виконайте вказівки на екрані для завершення відновлення.
- ② Після завершення відновлення від'єднайте **VIBE** від комп'ютера.

**4** Перезапустіть **VIBE**.

# 12 Технічні дані

## Потужність

- Живлення: вбудована літій-іонна полімерна акумуляторна батарея 290 мАгод.
- Час відтворення<sup>1</sup>  
Музика (.mp3): до 20 годин (FullSound вимкнено); до 12 годин (FullSound увімкнено)  
Відео (.mp4): до 4 годин

## Програмне забезпечення

- **Philips Media Converter:** для конвертування і перенесення<sup>3</sup> відео
- **Philips Device Manager:** для оновлення програмного забезпечення і відновлення роботи програвача

## Під'єднання

- Навушники 3,5 мм
- USB 2.0 High speed

## Звук

- Розділення каналів: > 45 дБ
- Частота відповіді: 80–18 000 Гц
- Вихідна потужність: 2 x 2,4 мВт
- Співвідношення "сигнал-шум": > 84 дБ

## Відтворення аудіо

Формати, що підтримуються:

- MP3  
Швидкість передачі даних:  
8-320 кбіт/сек та змінна швидкість  
Частота дискретизації: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 кГц
- WMA (незахищений)  
Швидкість передачі даних:  
5-320 кбіт/сек  
Частота дискретизації: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 кГц

## Відтворення відео

Формати, що підтримуються:

- AMV

## Відображення зображень

Формати, що підтримуються:

- JPEG

- BMP

## Носії даних

Ємність вбудованої пам'яті<sup>2</sup>:

- модуль флеш-пам'яті SA4VBE04 4 Гб NAND;
- модуль флеш-пам'яті SA4VBE08 8 Гб NAND;
- модуль флеш-пам'яті SA4VBE16 16 Гб NAND;

## Перенесення мультимедійного вмісту<sup>3</sup>

- Media Converter (перенесення відео)
- Windows Explorer (копіювання методом перетягання)

## Дисплей

- Колірний РК 128 x 160 пікселів



## Примітка

- Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.
- <sup>1</sup> Кількість циклів заряджання акумуляторних батарей обмежена. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.
- <sup>2</sup> 1 Гб = 1 мільярд байтів; доступна ємність зберігання менша. Уся ємність пам'яті може бути недоступна, оскільки трохи пам'яті зарезервовано для програвача. Ємність зберігання базується на 4 хвиликах на пісню і кодуванні MP3 128 кбіт/с.
- <sup>3</sup> Швидкість передачі залежить від операційної системи та налаштування програмного забезпечення.

## Вимоги до ПК

- Windows® XP (SP3 чи новішої версії)/ Vista/7/ 8
- Процесор Pentium III 800 МГц чи більше
- Оперативна пам'ять 512 Мб
- Об'єм жорсткого диска 500 Мб
- Підключення до Інтернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 чи новішої версії
- Роз'єм USB

