

隨時隨地給您提供協助

在以下位置注冊產品及獲取支援：

www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要安全事項	3	播放語音書籍	14
一般維護	3	使用書籤	14
環境資訊	4	刪除播放機內的語音書籍	14
回收產品及內置電池	4		
2 您的新播放機	6	6 視訊	15
包裝盒內含物件	6	傳輸影片至播放機	15
播放機的電腦軟件	6	安裝 Philips 媒體轉換器	15
已加載到播放機中的檔案	6	使用 Philips 媒體轉換器	15
概覽	7	在播放機中搜尋視訊	15
控件	7	播放影片	16
主屏幕	7	刪除播放機內的視訊	16
鎖定 / 解除鎖定所有按鈕	8		
3 開始使用	9	7 相片	17
充電	9	新增圖片至播放機	17
透過 USB 交流/直流變壓器充電	9	在播放機中搜尋圖片	17
開啟或關閉播放機	9	檢視圖片	17
自動待機與關機	9	幻燈片播放	17
		選擇播放選項	17
		刪除播放機內的圖片	17
4 音樂	10	8 FM 收音機	18
傳輸檔案至播放器	10	調頻至收音機電台	18
在播放機中搜尋音樂	10	儲存預設電台	18
按歌曲資訊搜尋音樂	10	收聽 FM 收音機	19
以播放清單搜尋音樂	10		
按資料夾搜尋音樂	10	9 資料夾檢視	20
SuperScroll	10		
播放音樂	11	10 設定	21
由同一個收藏列中播放	11	播放模式	21
選擇播放選項	11	音效設定	21
播放清單	11	定時睡眠功能	21
將歌曲新增到外出播放清單	11	顯示設定	21
移除外出播放清單上的歌曲	12	屏幕保護程式	21
從播放機刪除歌曲	12	幻燈片播放設定	22
		語言	22
		資訊	22
		法律	22
		格式化裝置	22
		原廠設定	22
5 語音書籍	13	11 透過 Philips Device Manager 更新韌體	23
同步語音書籍到播放機	13		
安裝 AudibleManager 到您的電腦	13		
下載語音書籍到電腦	13		
同步至播放機	13		
在播放機中搜尋語音書籍	14		

12 疑難排解	25
----------------	----

13 技術資料	26
PC 要求	26

需要幫助？

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您可由此獲得完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟件更新及常見問題解答等等。

1 重要安全事項



一般維護

本文件的翻譯版本僅作參考用途。
如果英語版本與翻譯版本之間出現任何不相符的情況，請以英語版本為準。

注意

- 為避免本裝置損壞或故障：
- 請勿將產品暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿將產品墜地，也不要讓任何物體掉落在產品上。
- 請勿將產品浸沒於水中。請勿將耳筒插孔或電池盒暴露於水中，因為裝置進水後會造成嚴重損壞。
- 在播放機附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 備份您的檔案。確定您已經把原來下載到播放機的文件妥善保存。Philips 對產品損毀導致的損失或資料無法讀取概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟件管理（傳送、刪除等）您的音樂檔，以減少問題的發生！
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害產品。
- 電池（安裝的電池組或電池）不可暴露於過熱的環境中，例如陽光下、火源或類似場所。
- 電池如沒有正確地更換，會有爆炸的危險。請只以相同或同等類型的電池更換。

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放機應在攝氏 0 至 45 度（華氏 32 至 113 度）下操作。
- 本播放機應保存在攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

替換部件/配件

請瀏覽 www.philips.com/support 購買替換部件/配件。

聽覺安全

聆聽時音量要適中：

耳筒音量大會損害您的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。

聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

先將音量設置在一個低水平。然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。

請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳筒時務必遵守以下規範。

合理節制聆聽的音量及時間。

請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。

請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。

身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。

進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳筒，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

修改

未經製造商授權而修改本產品可能令使用者失去操作本產品的權利。

版權資訊

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。

個 VIBE

Philips

美國使用者須知

依據 FCC 規則第 15 部分，此裝置已經過測試，符合 B 級數碼裝置限制要求。這些限制要求設計以提供合理保護，避免在居民安裝中出現有害的干擾。此裝置產生、使用和可輻射無線射頻能量，且如果沒有按照說明安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。

但是，無法保證在特定的安裝中不會出現干擾。如果此裝置的確對無線電或電視接收造成有害的干擾（透過開啟和關閉裝置即可確定），建議用戶採用以下一項或多項措施來糾正此干擾：

- 重新定位接收天線。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置和接收器連接至電路中不同的插座中。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技師，尋求幫助。

此裝置符合 FCC 規則第-15 部分及 21 CFR 1040.10。操作須滿足以下兩個條件：

- 此裝置不會造成有害的干擾，及
- 此裝置必須能夠接受所接收的干擾，包括可能造成不良操作的干擾。

加拿大使用者須知

此 B 級數碼設備符合加拿大 ICES-003 要求。


2 您的新播放機

提示


- 圖片僅作參考用途。Philips 保留在不另行通知的情況下變更 色/設計的權利。

包裝盒內含物件

請檢查您是否有收到下列物品：
播放機

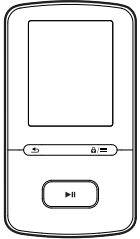

耳筒

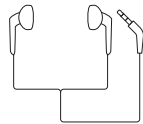

USB 線纜



快速入門指南



安全和保用單張



播放機的電腦軟件

VIBE 可與以下電腦軟件搭配使用：

- **Philips Device Manager**（幫助您取得韌體更新及還原播放機）
- **Songbird**（幫助您管理電腦及播放機上的媒體資料庫）
- **Philips Media Converter**（幫助您將影片轉換成播放機支援的檔案類型，然後將轉換過的檔案傳送至播放機）

網上取得Philips Media

Converter和Songbird，

- 在您的電腦上，轉至 www.philips.com/support 或 www.philips.com/Songbird。


已加載到播放機中的檔案

VIBE 中含有以下檔案：

- 用戶手冊
- 常見問題解答 (FAQ)

概覽

控件

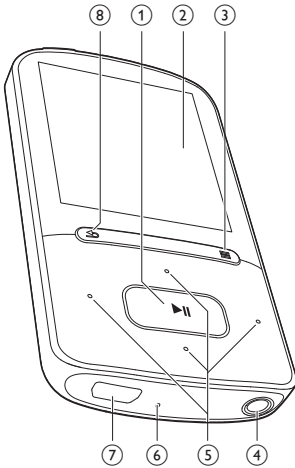


- ①
 - 按住：開啟或關閉播放器
 - 按下：選擇選項，或開始/暫停/恢復播放
- ② 顯示
- ③
 - 按下：顯示選項功能表
 - 按住：鎖定/解除鎖定所有按鈕
- ④
 - 3.5 毫米耳筒連接器
- ⑤
 - 在選項清單中：
 - 按下：跳至上個/下個選項
 - 按住：在依照字母排序的選項清單中顯示目前選項的首字母
 - 在播放屏幕上：
 - 按下：提高/降低音量
 - 按住：快速提高/降低音量
 - /
 - 在播放屏幕上：
 - 按下：跳至下個/上個檔案
 - 按住：在目前檔案內快速進帶或反帶

- ⑥ RESET
 - 若按下按鍵後屏幕沒有響應，用原子筆尖按小孔。
- ⑦
 - 用於充電及資料傳輸的 USB 連接埠
- ⑧
 - 按下：返回上一級

主屏幕

功能表	模式	用途
	音樂	播放音訊檔案
	影像	觀賞影片
	相片	檢視圖片
	FM 收音機	調頻至 FM 收音機
	資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案視
	設定	自訂 VIBE 的設定
	正在播放	顯示目前的播放屏幕

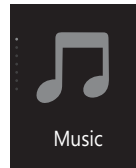

從主屏幕導覽



- 從主屏幕中，您可以透過按導覽按鈕 / 和 存取功能表。
 - 要返回至上一個屏幕，重複按 。
- ### 切換主屏幕及播放屏幕
- 在主螢幕上，
- 按下 ；
 - 或按 ，然後選擇 [正在播放] 或 [上一次播放]。
- 在播放屏幕上，
- 重複按 。
- 選擇一個主題以顯示，
- 在主屏幕上，按 ，然後選擇 [主題]。

鎖定 / 解除鎖定所有按鈕

當播放機開啟時，使用鎖定防止意外操作。


- 按住  /  即可鎖定或解除鎖定按鍵。
 - ↳ 除音量鍵以外的所有按鈕都將被鎖定，而且也會顯示鎖定圖示。

3 開始使用

充電

VIBE 有一個內置電池，可透過電腦的 USB 插座進行充電。


使用 USB 線將 VIBE 連接至電腦。

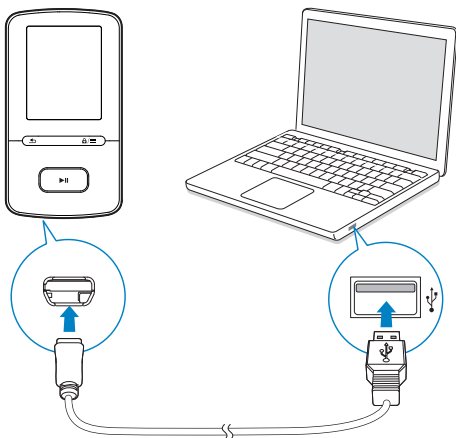

提示

- 將 VIBE 連接至電腦時，系統將提示您選擇：[充電及傳輸] 或 [充電及播放]。
- 如果未做出新的選擇，VIBE 將自動套用 [充電及傳輸]。

電池電量指示


- 當電池電量低時，低電量畫面會重複顯示。
- 當充電完成時，畫面會顯示 。

提示

- 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。

透過 USB 交流/直流變壓器充電

要通過 USB AC/DC 變壓器（不隨附）為 VIBE 充電，請先確認電源輸出為 5.0 瓦和 0.5A。

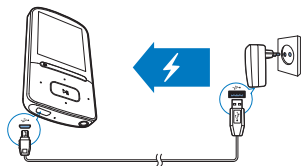

開啟或關閉播放機

按住  直到播放機開啟或關閉。


自動待機與關機

播放機具有自動待機與關機功能，以便節省電量。

處於閒置模式（並無處於播放狀態中、並無按下任何按鈕）5 分鐘後，播放器便會關閉。

4 音樂

傳輸檔案至播放器

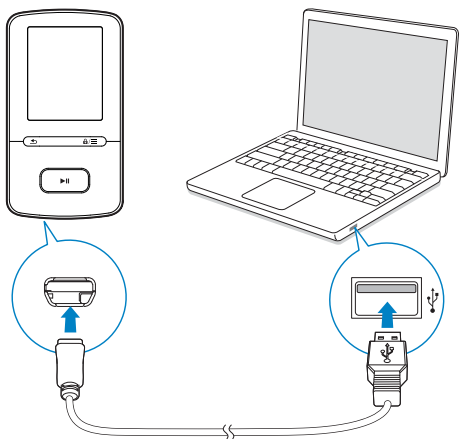

您可以使用以下方式，從電腦媒體庫將音樂傳輸至 VIBE：

- 在 Windows Explorer 中拖放音樂檔案。這樣，您就可以按照檔案資料夾組織音樂收藏。
- 透過 Songbird 同步。
使用媒體管理軟件，您可以存取網上音樂商店、建立播放清單，或按照歌曲資訊編輯音樂收藏。下載 Songbirdwww.philips.com/songbird。

若要在 Windows 檔案總管中拖放音樂檔案，

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在電腦上，於 **My Computer**（我的電腦）或 **Computer**（電腦）中，
 - 選擇 VIBE，並建立檔案資料夾。
- 3 在電腦上，將音樂檔案拖放到 VIBE 上的資料夾。
 - 或者，從電腦把檔案資料夾拖放至 VIBE。

在播放機中搜尋音樂

在 VIBE 上，您可以按照歌曲資訊、播放清單，或檔案資料夾找尋音樂。使用 **Superscroll**，您可以快速按照首字母瀏覽音樂庫。

按歌曲資訊搜尋音樂

在 **♪**，歌曲在不同收藏列下：**[所有歌曲]**、**[演唱者]**、**[專輯]**或**[風格]**以元數據或 ID3 標籤分類。

[所有歌曲]

- 歌曲以歌曲名稱的字母次序排列。

[演唱者]

- 歌曲以演唱者的字母次序排列；
- 在每位演唱者下，歌曲以專輯名稱的字母次序排列。

[專輯]

- 歌曲以專輯名稱的字母次序排列。

[風格]

- 歌曲以類別排列，例如流行音樂、搖滾音樂。

以播放清單搜尋音樂

在 **♪** > **[播放清單]** 中，尋找您在播放機上建立的外出播放清單。

按資料夾搜尋音樂

在 **■**，以資料夾搜尋歌曲。

SuperScroll

在選項按字母順序排序的清單中，**Superscroll** 讓您可以按首字母瀏覽選項。

- 按住 **⏏** / **⏏** 以啟動 **Superscroll**。
↳ 在屏幕上，您可以檢視目前選項的首字母。



播放音樂

您可以以一首歌曲開始，或播放整個專輯或演唱者的歌曲。

要開始播放歌曲，

- 1 選擇歌曲。
- 2 按 **▶** 開始播放。
↳ 將會從目前歌曲開始播放。

要播放整個專輯或演唱者的歌曲，

- 1 選擇一個專輯或演唱者。
- 2 按 **≡** > [播放]。
- 3 按 **▶** 開始播放。



在播放屏幕上，

- 按 **▶** 暫停和恢復播放。
- 前往上一個屏幕，按 **⏪**。
↳ 數秒後，播放屏幕將再出現。

↳ 在播放屏幕上，您可以檢視檔案資訊和播放狀態。

要調整音量，

- 在播放屏幕上，按 **🔊** / **🔇**。
- 在播放屏幕上選擇音樂檔案，
- 重複按 **🔊** / **🔇**。
- 在當前歌曲中倒轉或快進，
- 在播放屏幕上，按住 **⏮** / **⏭**。

由同一個收藏列中播放

當播放歌曲時，您可以切換到一個跟目前播放歌曲一樣的收藏列中。

- 1 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 [播放模式]。
- 2 在 [音樂來源...]，選擇 [... 此演唱者]、[...] 此專輯] 或 [... 此風格]。按 **▶**。
↳ 開始播放目前演唱者、專輯或種類。

要播放播放機的所有歌曲，

- 1 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 [播放模式]。
- 2 在 [音樂來源...] 中，選擇 [所有歌曲]。按 **▶**。

選擇播放選項

在播放屏幕中，選擇 **≡** 去選取播放選項，例如播放模式、聲量設定及定時睡眠功能 (請參見第 21 頁的 '設定')。

播放清單

在播放機中，您可以找到以下播放清單：

- 從您的電腦媒體資料庫中傳送的播放清單；
- 三個在播放機中儲存的外出播放清單；

將歌曲新增到外出播放清單

要新增目前歌曲，

- 1 選擇或播放歌曲。

- 2 在歌曲清單或播放屏幕上，
 - 按 **≡**，然後選擇 **[新增至播放清單]**。
- 3 選擇外出播放清單。按 **▶||**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 4 選擇 **[是]** 以確認。
 - ↳ 儲存目前歌曲至播放清單。

要新增一個專輯或演唱者，

- 1 選擇一個專輯或演唱者。
- 2 在專輯或演唱者清單中，
 - 按 **≡**，然後選擇 **[新增至播放清單]**。
- 3 選擇外出播放清單。按 **▶||**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 4 選擇 **[是]** 以確認。
 - ↳ 儲存專輯或演唱者至播放清單。

移除外出播放清單上的歌曲

要從播放清單移除目前的歌曲，

- 1 在播放屏幕上，按 **≡ >** **[從播放清單中移除]**。
- 2 選擇外出播放清單。按 **▶||**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 3 選擇 **[是]** 以移除。
 - ↳ 您會在所選擇的播放清單上移除目前歌曲。

從播放機刪除歌曲

刪除目前播放的歌曲，

- 1 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 **[刪除]**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 2 選擇 **[是]** 以刪除歌曲。
 - ↳ 目前歌曲會從播放機中刪除。

5 語音書籍

到 **🎵 > [語音書籍]** 去播放您從 www.audible.com 下載的語音書籍。

- 在 www.audible.com 登入您的帳戶；
- 以 **4** 或 **📶** 格式下載語音書籍。
↳ 已下載的書籍會自動新增到您 **AudibleManager** 的圖書資料庫中。

同步語音書籍到播放機

在 www.audible.com，下載及安裝 **AudibleManager** 軟件到您的電腦。透過軟件，您可以

- 從 www.audible.com 下載語音書籍到您的電腦資料夾；
- 將語音書籍同步到您的播放機。

安裝 AudibleManager 到您的電腦

- 1 將電腦連接至互聯網。
- 2 在 www.audible.com，為 MP3 或 MP4 播放機下載 **AudibleManager** 軟件。
- 3 安裝軟件到您的電腦：
 - 在設定畫面中，從下拉式功能表中選取 **Philips GoGear**（指定型號）；



- 跟隨屏幕指示完成安裝。

下載語音書籍到電腦

- 1 將電腦連接至互聯網。
- 2 在您的電腦中啟動 **AudibleManager**。
- 3 在 **AudibleManager**，按我的網上圖書館按鈕以連接到 www.audible.com。
- 4 選取及下載語音書籍：

同步至播放機

- 1 在您的電腦上啟動 **AudibleManager**。
- 2 將播放機連接到電腦。等候 **AudibleManager** 識別播放機。
- 3 在 **AudibleManager** 上，按 **Add to Device**（新增至裝置）。
 - 初次連接播放機至 **AudibleManager** 時，按提示 用播放機。



如要檢查傳送至播放機的語音書籍，查看 **AudibleManager** 的播放機窗格。

- 如有需要，按 **Refresh Device**（重新整理裝置）。

在播放機中搜尋語音書籍

在 **♪** > [語音書籍]，語音書籍根據書名或作者排列。

[書籍]

- 書籍以名稱的字母次序排列。

[作者]

- 書籍以作者名稱的字母次序排列。

播放語音書籍

- 1 選擇書籍。
- 2 按 **▶||** 開始播放。
 - ↳ 在播放屏幕上，您可以檢視書籍資訊和播放狀態。
 - 在播放屏幕上，按 **▶||** 以暫停或恢復播放。
 - 前往上一個屏幕，按 **↶**。

如要在播放期間跳過標題或片段，

- 1 在播放屏幕上，按 **≡** > [導航模式]。
選取 [標題] 或 [部分]。
- 2 在播放屏幕上，按 **⏮** / **⏭**。

使用書籤

在語音書籍內，您最多可以加入十個書籤至播放時間。如有需要，從書籤開始播放。

要新增書籤，

- 1 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 [書籤] > [新增書籤]。
- 2 選擇一個位置。
 - ↳ 目前播放時間已新增到書籤清單的位置。

要播放書籤播放時間，

- 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 [書籤] > [轉到書籤]。選擇選項。
 - ↳ 從已選擇的播放時間開始播放。

要刪除一個書籤，

- 在播放屏幕上，按 **≡**，然後選擇 [書籤] > [刪除書籤]。選擇選項。

↳ 從書籤列中移除播放時間。

刪除播放機內的語音書籍

- 1 在播放屏幕上，按 **≡** > [刪除語音書籍]。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 2 選擇 [是] 以刪除語音書籍。
 - ↳ 目前的語音書籍已從播放機內刪除。

6 視訊

貼士


- 您亦可從 www.philips.com/support 取得 Philips Media Converter 軟件。

傳輸影片至播放機

您可透過兩種方式傳輸影片至播放機：

- 透過 Philips 媒體轉換器傳輸；使用影片轉換器軟件，您就可以將影片轉換成播放機支援的檔案類型，然後將轉換過的檔案傳輸至播放機。
- 在 Windows Explorer 中拖放影片檔案 (.amv 檔案)。這樣，您就可以按照資料夾組織影片收藏。

安裝 Philips 媒體轉換器

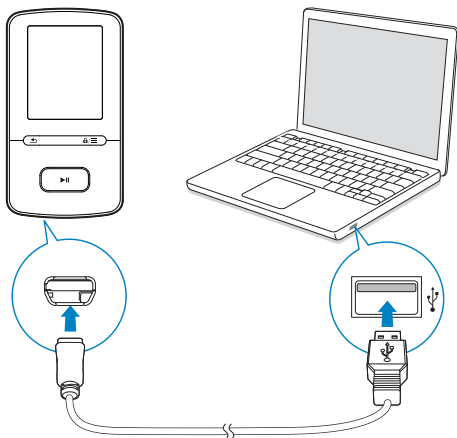



- 將 VIBE 連接至電腦。
- 在電腦上選擇「我的電腦」(Windows XP / Windows 2000) / 「電腦」(Windows Vista / Windows 7 / 8)。
- 點擊 Philips GoGear VIBE 圖標。點擊兩次 PMCsetup.exe。
- 依照屏幕上的指示完成軟件的安裝。

使用 Philips 媒體轉換器


- 在電腦上啟動 Philips Media Converter。
- 使用 USB 線，將播放機連接至電腦。
 - 等候 Philips Media Converter 識別播放機。




- 在 Philips Media Converter 中，從 PC 資料庫中新增影片：
 - 按一下 。
 - ↳ 要轉換和傳輸的影片已新增至檔案清單。
 - 若要從檔案清單中移除影片，按一下 。
- 在 Philips Media Converter 中，開始檔案轉換和傳輸。
 - 按一下 。

在播放機中搜尋視訊

要以檔案名稱尋找視訊，

- 至 。
- ↳ 視訊以檔案名稱按字母排列。


要以檔案資料夾尋找視訊，

- 至 。

- ↳ 視訊根據電腦的檔案資料夾次序排列。

播放影片

- 1 選擇影片
- 2 按 **▶||** 開始播放。
 - ↳ 影片會以橫向檢視播放。

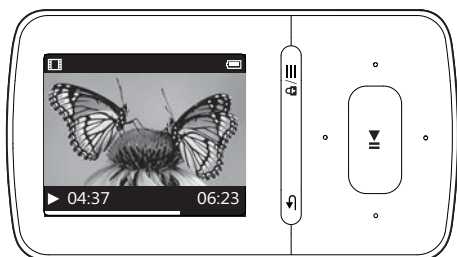

在播放屏幕上，

- 按 **▶||** 暫停和恢復播放。

在播放屏幕上選擇影片檔案，

- 重複按 **◀◻** / **◻▶**。

在目前影片中倒轉或快進，

- 在播放屏幕上，按住 **◀◻** / **◻▶**。


刪除播放機內的視訊

- 1 選擇或播放視訊。
- 2 在視訊清單或播放屏幕上，
 - 按 **≡**，然後選擇 **[刪除影片]**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 3 選擇 **[是]** 以刪除視訊。
 - ↳ 目前的視訊已從播放機內刪除。

7 相片

新增圖片至播放機

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在電腦上，於 **My Computer**（我的電腦）或 **Computer**（電腦）中，
 - 選擇 **VIBE**，並建立檔案資料夾。
- 3 在電腦上，把檔案拖放至 **VIBE** 上的檔案資料夾。
 - 或者，從電腦把檔案資料夾拖放至 **VIBE**。

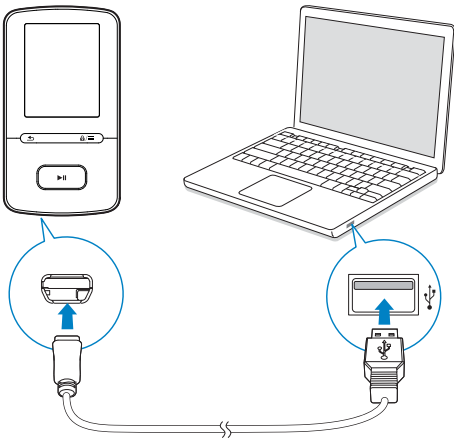


在播放機中搜尋圖片

要以檔案名稱尋找圖片，

- 至 。
- ↳ 圖片以檔案名稱按字母排列。

要以檔案資料夾尋找圖片，

- 至 。
- ↳ 圖片根據電腦的檔案資料夾次序排列。

檢視圖片

- 在圖片清單上，按  / ，然後按  以選擇圖片。

在播放屏幕上，


- 按  /  選擇一張圖片。

幻燈片播放

- 檢視圖片時，按  即可開始幻燈片展示。
 - ↳ 圖片會逐張播放。

選擇播放選項


在播放屏幕上，按  以選擇選項：

- 幻燈片播放期間，先按  以暫停。

在 **[幻燈片播放設定]**，選擇幻燈片展示的選項：

[幻燈片間隔時間]	點選以選擇兩張幻燈片之間的時間間隔。
[重複]	重複播放目前資料夾中的圖片。
[隨機]	隨機播放目前資料夾中的圖片。

刪除播放機內的圖片

- 1 選擇或播放圖片。
- 2 在圖片清單或播放屏幕上，
 - 按 ，然後選擇 **[刪除圖片]**。
 - ↳ 此時會顯示確認訊息。
- 3 選擇 **[是]** 以刪除圖片。
 - ↳ 目前的圖片已從播放機內刪除。

8 FM 收音機

提示

- 調頻至收音機電台時，請插入提供的耳筒。耳筒也用作天線。為獲得最佳的接收效果，請按不同方向移動耳筒線。

貼士

- 搬遷到新地點（如新城市或國家/地區）時，重新開始自動調諧以獲得更佳接收效果。

調頻至收音機電台


自動調頻

首次進行收音機調頻時，請啟動自動調頻搜尋電台。

- 從主屏幕進入 > [自動調頻]。
↳ 最多可儲存 30 個電台作為預設電台。
- 重複按 或 選擇預設電台。按 開始播放。

在播放屏幕上選擇預設，

- 重複按 或 。

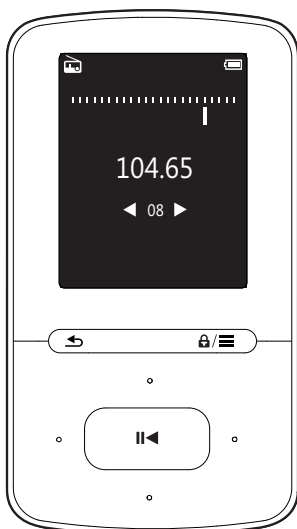

手動調頻

使用手動調頻以搜尋頻率或電台。

- 從主屏幕進入 > [手動調頻]。
↳ 上一個播放過的電台開始播放。
- 在播放屏幕上，按住 或 。
↳ 您從目前頻率調頻至下一個電台。
 - 要進行微調，請重複按 或 。

儲存預設電台

在 VIBE 上，您可以儲存最多 30 個預設電台。

- 調頻至收音機電台。
- 在播放屏幕上，按 ，然後選擇 [儲存至預設]。
- 按 或 選擇預設清單上的位置。按 。
↳ 此時會顯示確認訊息。
- 選擇 [是] 以確認。
↳ 目前電台會儲存至該位置。









如要刪除預設電台，

- 在播放屏幕或預設清單上，按 ，然後選擇 [清除預設]。
↳ 在預設列表中，目前電台被選擇。
- 重複按 或 以選擇電台。
- 按 。選擇 [是]。
↳ 被選擇的電台已從預設列表中移除。

要移除所有預設電台，

- 在預設清單中，按 > [清除所有預設]。
- 選擇 [是]。
↳ 所有電台已從預設清單中移除。


收聽 FM 收音機

- 1 轉至  > [預設]。
- 2 重複按  或  選擇預設電台。按  開始播放。
 - 在播放屏幕，按  或  以選擇一個預設。
 - 按  可從 [預設] 中選擇其他預設電台。按  開始播放。


要調整音量，

- 在播放屏幕上，按  / 。

如要收音機靜音或解除靜音，

- 在播放屏幕上，按 。

9 資料夾檢視

前往  以檢視及播放播放機上媒體庫的媒體檔案。

10 設定

在 *，選擇您的播放機選項。

- 1 按  /  選擇選項。
- 2 按  確認。

播放模式

在 [播放模式]，選擇播放音樂的播放模式：

[音樂來源...]

- 切換到目前歌曲的收藏中

[重複]

- [單曲重複]：重複目前歌曲。
- [全部重複]：重複目前資料夾中的所有歌曲。

[隨機]

- [開啟]：按隨機順序播放目前資料夾中的所有歌曲。

如果 [全部重複] 與 [隨機] 均已啟用，

- 則按隨機順序重複播放當前資料夾中的所有歌曲。

音效設定

[FullSound] 還原音樂壓縮（例如 MP3、WMA）所損失的聲音細節。

[均衡器] 視乎需要定義聲音設定。




提示


- 如果選擇 FullSound，將會停用均衡器。

定時睡眠功能

開啟定時睡眠功能。在經過某個時間長度後，VIBE 自動關閉。

- 在 [定時睡眠功能] > [設定定時睡眠功能...]，選擇選項。按 。
- ↳ 經過所選時間長度後，裝置自動關閉。

當定時睡眠功能開啟後，

- 選擇 * > [定時睡眠功能]；
- 或者在音樂播放屏幕上按  > [定時睡眠功能]。
- ↳ 您會在播放機關閉前看到餘下時間。

顯示設定




[主題]

- 選擇顯示主題。

屏幕保護程式

如果您選擇了屏幕保護程式，經過預定義的時間長度後，待機屏幕上則會顯示屏幕保護程式。

要選擇屏幕保護程式，

- 1 在主屏幕上選擇 * > [顯示設定] > [屏幕保護]。
- 2 在 [屏幕保護] 中，按  /  和  選擇一個選項：

[無] 顯示空白屏幕。

[專輯封面] 若適用，顯示目前歌曲的 CD 封面或上一首播放歌曲的封面。

[屏幕關閉] 關閉屏幕。

[示範模式] 顯示播放機的主要功能。

要退出屏幕保護程式，

- 按任意鍵。

幻燈片播放設定

[幻燈片間隔時間]

- 為每張幻燈片選擇播放時間。

[重複]

- 重複播放全部幻燈片（如果已啟用）。

[隨機]

- 隨機播放全部幻燈片（如果已啟用）。

語言

您可以在 [語言] 中改變語言設定。

資訊

在 [資訊]，您可以瞭解關於裝置的以下資訊：

[播放機資訊]

[型號：]	完整產品名稱 從支援網站更新韌體時，始終檢查完整產品名稱。
[韌體版本：]	當前韌體版本 從支援網站更新韌體時，始終檢查韌體版本。
[支援網站]	為裝置提供支援的網站

[硬碟空間]

[可用空間：]	可用空間
[總空間：]	記憶體容量
[歌曲]	儲存在播放機的歌曲數量
[相片]	儲存在播放機的圖片數量
[影片]	儲存在播放機的視訊數量

[支援的檔案類型]

[音樂]	可支援音樂檔案
------	---------

[相片]	可支援圖片檔案
[影片]	可支援視訊檔案

法律

請在 [Legal] 找尋關於播放機的法律資訊。

格式化裝置

將播放機格式化。您可以移除播放機中儲存的所有數據。


- 選擇 [格式化裝置]，然後選擇 [是]。

原廠設定

在 [原廠設定]，恢復播放機原廠設定。已傳送到播放機的檔案將會保留。

11 透過 Philips Device Manager 更新韌體

Install Philips Device Manager (安裝 Philips Device Manager)

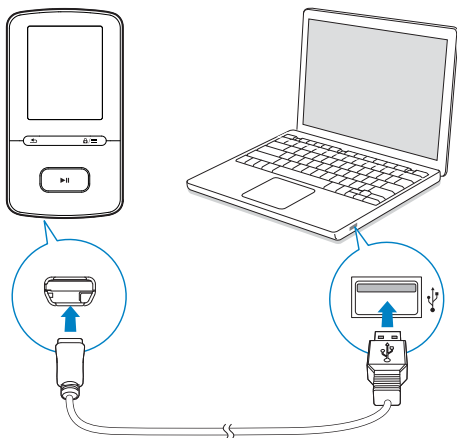

- 1 將 VIBE 連接至電腦。
- 2 在電腦上選擇「我的電腦」(Windows XP / Windows 2000) / 「電腦」(Windows Vista / Windows 7 / 8)。
- 3 在 Philips GoGear VIBE 圖示上按右鍵。選擇 Install Philips Device Manager。
 - 或者按一下 Philips GoGear VIBE 圖示。點擊兩次 installer.exe。
- 4 依照屏幕上的指示完成軟件的安裝。


提示

- 您必須同意授權條款才能安裝。

檢查是否有韌體更新


- 1 確保電腦已連接至互聯網。
- 2 啟動 Philips Device Manager。
 - ↳ 對話方塊將會出現。
- 3 將 VIBE 連接至您的電腦。

- ↳ 連接至裝置時，「SA5VBEXX」會在文字方塊上顯示。
- ↳ 您可以找到裝置的當前韌體版本。

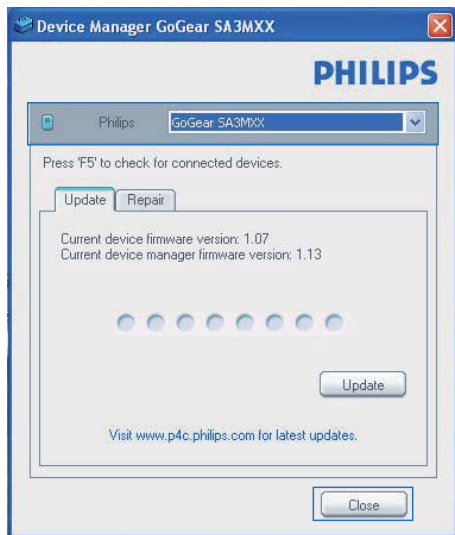

4 檢查是否有韌體更新

- ① 請關閉 Philips Device Manager 的對話方塊。
- ② 在電腦屏幕底部，按一下滑鼠右鍵，然後選擇檢查更新。

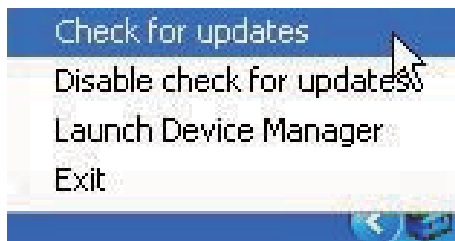

- ↳ Philips SA5VBEXX 裝置管理程式會從互聯網檢查是否有更新。

更新韌體

- 1 當有可用的韌體更新時，請依照屏幕上的指示操作以開始下載和安裝韌體。
- 2 從電腦上斷開 VIBE 的連接。

↳ 韌體更新完成後 VIBE 將會重新啟動並可供使用。

12 疑難排解


如果 VIBE 無法正常運作或屏幕無變化，您可以在不丟失資料的情況下進行重設：

如何重設 VIBE？

- 將筆尖或其他物件插入 VIBE 的重設孔。按住直到播放機關閉為止。
- 如果重設選項不成功，透過以下方法還原 VIBE Philips Device Manager：

1 在電腦上啟動 Philips Device Manager。

2 進入還原模式：

- ① 關閉 VIBE。
- ② 按住音量按鈕 ，然後將 VIBE 連接至電腦。
- ③ 繼續按住按鈕，直至 Philips Device Manager 識別 VIBE 並進入還原模式。

3 開始還原程序：

- ① 在 Philips Device Manager 按一下維修按鈕。依照屏幕上的指示完成還原程序。
- ② 完成還原後，從電腦上斷開 VIBE 的連接。

4 重新啟動 VIBE。

13 技術資料

功率

- 電源：290 mAh 內置式可充電鋰電池
- 播放時間¹
 - 音樂 (.mp3)：最長 20 小時 (FullSound 關閉)；最長 12 小時 (FullSound 開啟)
 - 影片：最長 4 小時
 - FM 收音機：最長 10 小時

軟件

- **Philips Media Converter**：轉換和傳輸³視訊
- **Philips Device Manager**：更新韌體和還原播放機
- **Songbird**：更新韌體和傳輸³音樂

連線

- 3.5 毫米耳筒
- 高速 USB 2.0

音效

- 聲道分離度：> 45 dB
- 頻率響應：80 - 18,000 Hz
- 輸出功率：2 x 2.4 mW
- 訊噪比：> 84 dB

音訊播放

支援模式：

- MP3
 - 位元速率：8-320 kbps 與 VBR
 - 取樣頻率：8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 kHz
- WMA (未受保護)
 - 位元速率：5-320 kbps
 - 取樣頻率：8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 kHz

視訊播放

支援模式：

- AMV

圖片顯示

支援模式：

- JPEG
- BMP

儲存媒體

內置記憶體容量²：

- SA4VBE04 4GB NAND Flash

- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

媒體傳輸³

- Songbird (音樂同步)
- 媒體轉換器 (影片傳輸)
- Windows 檔案總管 (拖放)

顯示

- 彩色 LCD 128 x 160 像素

提示

- 規格如有更改，恕不另行通知。
- ¹ 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
- ² 1GB = 1 + 億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中的一部份記憶體將保留供播放機使用。儲存容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 128kbps MP3 編碼的格式計算。
- ³ 傳輸速度取決於作業系統及軟件配置。

PC 要求

- Windows® XP (SP3 或更高版本) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz 或更高速度的處理器
- 512 MB RAM
- 500 MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 連接埠

