

Letture audio video Philips GoGear

SA5225 SA5245  
SA5247 SA5285  
SA5287 SA5295

# Guida rapida di introduzione



- 1 Installazione
- 2 Collegamento e carica
- 3 Trasmissione
- 4 Divertirsi usando il lettore

**PHILIPS**

## Per assistenza

Visitare

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

- 82** **Esiste un manuale?**
- 82** **Registrazione del prodotto**
- 82** **Disponibilità di aggiornamenti**
- 83** **Contenuto della confezione**
- 84** **Panoramica sui comandi e sui collegamenti**
- 85** **Installazione**
- 85** **Collegamento e carica**
  - 85 Collegamento al PC
  - 86 Indicazione del livello della batteria
- 86** **Trasmissione**
  - 86 Trasferimento di musica e foto con Windows Media Player 11
  - 88 Download, conversione e trasferimento di video con Stream Ripper di MediaConverter™
- 90** **Divertirsi usando il lettore**
  - 90 Accensione e spegnimento
  - 90 Menu principale
  - 90 Navigazione del menu
- 91** **Modalità musicale**
- 92** **Riproduzione di audiobook**
  - 92 Aggiunta di audiobook al lettore SA52
  - 92 Scelta di un audiobook in base al titolo
  - 92 Comandi degli audiobook
- 93** **Video**
  - 93 Riproduzione video
  - 93 Funzionalità di avanti/indietro veloce
- 93** **Radio**
  - 93 Sintonizzazione automatica
  - 94 Ascolto di una stazione radio preimpostata
- 94** **Registrazioni**
  - 94 Esecuzione delle registrazioni
  - 95 Riproduzione delle registrazioni
- 95** **Risoluzione dei problemi**
  - 95 Come si ripristina il lettore?
- 96** **Per assistenza**
- 96** **Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata**

# Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Lo stesso file può essere scaricato dal seguente sito Web: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Registrazione del prodotto

Per poter installare gli aggiornamenti e ricevere avvisi relativi alla disponibilità di nuovo software gratuito per il prodotto, vi consigliamo di effettuare la registrazione sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

# Disponibilità di aggiornamenti

Per assicurare un uso duraturo e ottimale, si consiglia di controllare regolarmente sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) la disponibilità di aggiornamenti gratuiti per il software e il Firmware Manager di questo prodotto. Questi aggiornamenti consentono di ottimizzare le prestazioni e di rendere il prodotto compatibile con gli eventuali nuovi formati audio disponibili in futuro.

Buon ascolto.

# Contenuto della confezione



Auricolari



Cavo USB



CD-ROM



Guida rapida di introduzione


Ulteriore attrezzatura necessaria:



Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:  
Windows XP (SP2 o superiore) o Vista  
Processore Pentium III 800 MHz o superiore  
Unità CD-ROM  
RAM da 128 MB  
500 MB di spazio sul disco rigido  
Porta USB  
Connessione Internet (consigliata)  
Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive

# Panoramica sui comandi e sui collegamenti

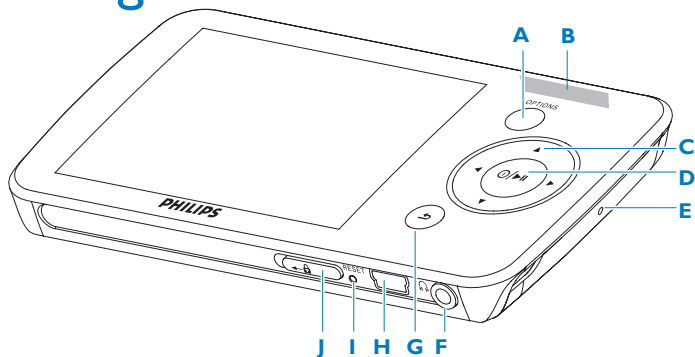

<b>A</b>	<b>OPTIONS</b>	Consente di selezionare numerose opzioni, a seconda del menu visualizzato	<b>D</b>	<b>⏪ / ⏩</b>	On/Off Riproduzione/registrazione/pausa Conferma selezione
<b>B</b>	<b>-VOLUME+</b>	Consente di aumentare / ridurre il volume (tenere premuto per aumentare / ridurre velocemente)	<b>E</b>	<b>MIC</b>	Microfono
<b>C</b>	<b>⏪</b>	Indietro veloce (tenere premuto per saltare velocemente)	<b>F</b>	<b>🎧</b>	Jack cuffie
	<b>⏩</b>	Avanti veloce (tenere premuto per saltare velocemente)	<b>G</b>	<b>⏮</b>	Mostra la schermata precedente (tenere premuto per tornare al menu principale)
	<b>▲/▼</b>	Scorre su/giù (tenere premuto per scorrere velocemente)	<b>H</b>	<b>🔌</b>	Connettore USB
			<b>I</b>	<b>RESET</b>	Ripristina
			<b>J</b>	<b>🔒 cursore 🔒</b>	Tenere premuto il cursore per bloccare / sbloccare tutti i tasti (eccetto -VOLUME+)



# 1 Installazione

- 1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
- 2 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player, Philips Device Manager e MediaConverter per Philips**. MediaConverter™ per Philips consente di convertire i video clip nei formati supportati dal lettore.

# 2 Collegamento e carica

## A Collegamento al PC

Quando si collega il lettore al PC, il lettore si carica automaticamente.

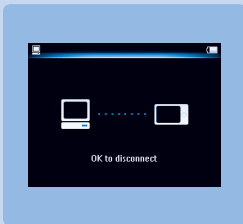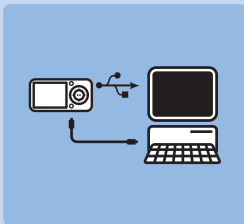


- 1 Quando si utilizza il lettore per la prima volta, caricarlo per almeno 5 ore.  
> Dopo 4 ore, la batteria ha una carica del 100% mentre dopo 2 ore la carica è dell'80%.
- 2 Collegare il cavo USB in dotazione alla porta mini USB sul lato inferiore del lettore e l'altra estremità al PC.  
> Il lettore inizierà a caricarsi immediatamente quando viene collegato al PC.

## B Indicazione del livello della batteria

I livelli di durata approssimativi della batteria sono indicati di seguito:



Carica piena Due/terzi di carica Carica a metà Carica quasi esaurita Carica esaurita

**Nota** Quando le batterie sono quasi esaurite, la relativa indicazione  lampeggia. Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni non terminate e si spegne in meno di 60 secondi.

## 3 Trasmissione

È possibile trasferire file musicali e immagini sul lettore tramite **Windows Media Player**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Organizzazione e trasferimento di immagini e musica tramite Windows Media Player** nel manuale d'uso.


### A Trasferimento di musica e foto con Windows Media Player 11

Scaricare Windows Media Player11:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>





- 1 Avviare **Windows Media Player 11**.
- 2 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
- 3 Una volta che il lettore è collegato, la scheda di sincronizzazione () e il dispositivo e i suoi contenuti sono visibili in **Windows Media Player 11** (vedere la figura in alto).
- 4 **Windows Media Player 11** inizierà automaticamente la sincronizzazione dei contenuti della propria libreria musicale sul lettore.

Per informazioni su come impostare le opzioni di sincronizzazione in **Windows Media Player**, consultare il manuale d'uso.


## **B** **Download, conversione e trasferimento di video con Stream Ripper di MediaConverter™**

### **Importante**

I video con protezione DRM scaricati (acquistati) da Internet devono avere una velocità di trasmissione pari a  $\leq 800$  kbps per poter essere trasferiti sul lettore. La licenza dei video con protezione DRM può essere ottenuta riproducendoli sul proprio PC connesso a Internet. I video con protezione DRM dotati di licenza possono quindi essere spostati nella cartella VIDEO del proprio lettore trascinandoli da Esplora risorse.


### **Importante**

Per utilizzare la funzione Stream Ripper ed evitare che vengano visualizzati messaggi di errore durante il download, installare il codec FLV sul PC (suggerimento: inserendo la frase 'download FLV codec' nel motore di ricerca su Internet, è possibile trovare tutti i siti Web dai quali è possibile scaricarlo).

- 1 Usare **Internet Explorer** per aprire il sito Web da cui si desidera scaricare il video. Il software Stream Ripper supporta il download dai seguenti siti Internet:
  - video.google.com
  - myspace.com
  - youtube.com
- 2 Durante la riproduzione del video sul sito Web, spostare il cursore del mouse sul video finché non viene visualizzata l'icona dello Stream Ripper  nell'angolo in alto a sinistra, quindi fare clic su **Download**.

> Una volta scaricato il video, MediaConverter™ si apre e mostra il video scaricato.

3 Nella **finestra di MediaConverter™**, fare clic su **Start** per avviare la conversione e il trasferimento del video.

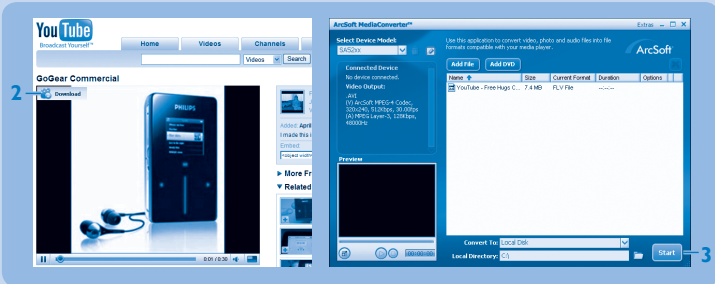

> Viene visualizzato l'avanzamento della conversione e del trasferimento.  
Tutti i file convertiti vengono trasferiti sul lettore.

**Suggerimento** È possibile selezionare i file in **Esplora risorse**, quindi trascinarli nella schermata di **MediaConverter™ per Philips**.

**Nota** Se necessario, i file saranno prima convertiti in un formato che può essere riprodotto sul lettore.

# 4 Divertirsi usando il lettore

## A Accensione e spegnimento

Per accendere, premere fino a quando il display non mostra il logo Philips.  
Per spegnere, tenere premuto fino a quando lo schermo non mostra "Bye"  
(Arrivederci).

## B Menu principale

Musica	Consente di riprodurre brani musicali digitali
Video	Consente di visualizzare i video
Foto	Consente di visualizzare le immagini
Radio	Consente di ascoltare la radio FM
Registrazioni	Consente di creare o di ascoltare le registrazioni
Cartelle	Consente di visualizzare le cartelle
Impostazioni	Consente di personalizzare le impostazioni del lettore
In riproduzione	Consente di andare alla schermata di riproduzione
Ultimo ascoltato	Consente di riprendere la riproduzione

## C Navigazione del menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu che guida l'utente attraverso le impostazioni ed operazioni.

Obiettivo	Azione
Ritornare al menu precedente	Premere
Ritornare al menu principale	Tenere premuto
Navigare tra i menu	Premere  o
Scorrere un elenco	Premere  o
Selezionare un'opzione	Premere <b>OPTION</b>

# Modalità musicale (include anche la riproduzione delle registrazioni)

Il lettore offre le seguenti opzioni di modalità musicale:

Obiettivo	Azione
Riprodurre/sospendere la musica	Premere ►
Passare al file audio successivo	Premere ►
Ritornare al file audio successivo	Premere ◀
Indietro veloce	Tenere premuto ◀

Obiettivo	Azione
Avanti veloce	Tenere premuto ►
Ritornare al menu di ricerca	Premere il tasto ↶
Aumentare il volume	Premere Vol +
Ridurre il volume	Premere Vol -
Accedere al menu delle opzioni	Premere OPTIONS

# Riproduzione di audiobook















Il lettore supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il programma AudibleManager dal sito **audible.com**. Tramite AudibleManager, è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook.

Visitare il sito **audible.com** ed effettuare la registrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scaricare il software **AudibleManager**.

## Aggiunta di audiobook al lettore SA52





- 1 Avviare **AudibleManager** sul computer in uso.
- 2 Trascinare gli audiobook su SA52.

## Scelta di un audiobook in base al titolo

- 1 Dal menu principale di SA52, selezionare  per accedere alla modalità musica.
- 2 Premere  o , quindi  per selezionare **Audiobook**.
- 3 Premere  o , quindi  per selezionare l'opzione **Titoli libri** oppure **Autori**.
- 4 Premere  o , quindi  per effettuare ulteriori scelte.
- 5 Premere  o  per selezionare un titolo, quindi  per avviare la riproduzione.
  - Per uscire, premere .

## Comandi degli audiobook


Il lettore consente di utilizzare i seguenti comandi per la gestione degli audiobook:

Azione	Azione
Riproduzione/pausa	Premere 
Passare all'inizio di una nuova sezione/capitolo	Premere 
Tornare all'inizio della sezione/capitolo corrente	Premere 
Avanti veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto 
Indietro veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto 
Accesso al menu delle opzioni	Premere <b>OPTIONS</b>
Tornare al menu di ricerca	Premere 
Incremento del volume	Premere <b>VOL +</b>
Diminuzione del volume	Premere <b>VOL -</b>

# Video

## Riproduzione video

È possibile riprodurre i video clip memorizzati sul lettore.

- 1 Dal menu principale, selezionare  per accedere alla modalità Video.  
> Viene visualizzato un elenco dei file video memorizzati sul lettore.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare il file e ►|| per riprodurlo.
- 3 Premere brevemente ↶ per ritornare al menu precedente, tenere premuto ↶ per ritornare al menu principale.

## Funzionalità di avanti/indietro veloce

Il lettore consente di visualizzare i video in modalità avanti/indietro veloce.

### Avanti/indietro veloce

- 1 Premere a lungo ►|| per selezionare la velocità di riproduzione 4x velocità normale.  
> Premere ►|| in qualsiasi momento per ripristinare la riproduzione normale.
- 2 Durante la riproduzione a 4x velocità normale, premere ► per passare alle seguenti impostazioni di velocità: 8x velocità normale > 16x velocità normale > 4x velocità normale...


# Radio

Dal menu principale, selezionare  per entrare in modalità radio.


## Collegamento degli auricolari

Gli auricolari in dotazione sono utilizzati come antenna radio. Per una ricezione ottimale, assicurarsi che gli auricolari siano correttamente collegati.

## Sintonizzazione automatica

- 1 Dal menu Radio , selezionare **Sintonizzazione automatica**.  
> La radio si sintonizza automaticamente sulle stazioni radio e memorizza le frequenze come stazioni preimpostate.  
La radio è in grado di memorizzare fino a 20 stazioni radio preimpostate.

## Ascolto di una stazione radio preimpostata


- 1 Dal menu Radio , selezionare **Preselezione**.
- 2 Premere ▲/▼ per selezionare la stazione preimpostata, ►|| per iniziare l'ascolto.
- 3 Premere ◀▶ per passare a un'altra stazione preimpostata.
- 4 Per la sintonia fine, premere ▲/▼.
- 5 Per trovare il segnale più potente successivo, tenere premuto ▲/▼.  
Per uscire dalla radio, tenere premuto ↵.

## Registrazioni


Il lettore consente di registrare audio esterno.

### Esecuzione delle registrazioni

- 1 Dal menu principale, selezionare .
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Inizia registrazione vocale**, quindi ►|| per iniziare.

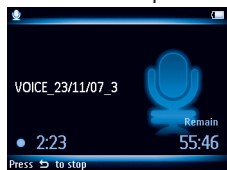


> Il lettore registra e mostra la schermata di registrazione.

- 3 Premere ►|| per mettere in pausa.
- 4 Premere ↵ per arrestare e salvare la registrazione.  
> Le registrazioni vengono salvate nella libreria delle registrazioni del lettore.
- 5 Le registrazioni vocali possono essere trovate in  > **Libreria registrazioni** > **Registrazioni vocali**.

**Suggerimento** È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi momento con il tasto ►||.



## Riproduzione delle registrazioni

- 1 Dal menu principale, selezionare  > **Libreria registrazioni** > **Registrazioni vocali**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la registrazione radio che si desidera ascoltare.
- 3 Premere ►|| per avviare la riproduzione.

# Risoluzione dei problemi

## Come si ripristina il lettore?

Inserire un piccolo spillo o un oggetto appuntito nel foro per il ripristino sul lato inferiore del lettore. Tenere inserito l'oggetto fino a quando il lettore non si spegne.

**Se nessuna di queste procedure risolve il problema, potrebbe essere necessario utilizzare Device Manager per ripristinare il lettore:**

- 1 Avviare **Philips Device Manager** in **Avvio** > **Programmi** > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager** sul PC.
- 2 Tenere premuto il pulsante **VOL+** mentre il lettore si collega al PC.
- 3 Continuare a premere il tasto fino a quando **Philips Device Manager** non riconosce il lettore e passa alla modalità di recupero.
- 4 Fare clic su **Repair** e seguire le istruzioni fornite da **Device Manager**.
- 5 Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.

# Per assistenza

## User Manual (Manuale per l'utente)

Consultare il manuale dell'utente presente sul CD-ROM fornito con questo lettore.

## Online

Andare su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria integrata

Tutti i nostri prodotti sono stati progettati e assemblati con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Il simbolo che raffigura un contenitore per rifiuti su ruote con sopra una X, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC. Questo simbolo può anche essere utilizzato accanto ad un simbolo chimico che indica che il prodotto è conforme alla direttiva ambientale relativa a quella sostanza chimica.

Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. È necessario informarsi o chiedere al proprio rivenditore di fiducia informazioni relative alle norme ambientali di zona circa il riciclaggio controllato dei rifiuti. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la

popolazione.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare quest'ultimo sempre presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato:

Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.



Be responsible  
Respect copyrights

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V.

o dei rispettivi proprietari

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Stampato in Cina

wk8474