

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

GoGEAR



SA5DOT02

SA5DOT04

SA5DOT08



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важлива інформація з техніки безпеки	2
	Загальний догляд	2
2	Ваш новий програвач	5
	Комплектація упаковки	5
	Програмне забезпечення комп'ютера для програвача	5
	Файли, завантажені на програвач	5
	Загальний огляд	6
	Елементи керування	6
	Світлодіодний індикатор та звукові сигнали	6
3	Початок роботи	7
	Заряджання	7
	Увімкнення або вимкнення програвача	7
	Автоматичний перехід у режим очікування і вимкнення	7
4	Відтворення музики	8
	Перенесення музики на програвач	8
	Відтворення музики	8
	Пошук пісні	8
	Зміна рівня гучності	8
	Увімкнення або вимкнення відтворення у довільному порядку	8
5	Оновлення програмного забезпечення за допомогою програмного забезпечення Philips Device Manager	9
6	Усунення несправностей	11
7	Технічні дані	12
	Вимоги до ПК	12

Потрібна допомога?
Відвідайте веб-сайт

www.philips.com/welcome,
де можна знайти повний набір допоміжних матеріалів, наприклад посібники користувача, найновіші версії програмного забезпечення та відповіді на часті запитання.

1 Важлива інформація з техніки безпеки

Загальний догляд

Переклад цього документа подано лише для довідки.

У разі невідповідності версії англійською мовою і перекладу версія англійською мовою матиме перевагу.

! Увага!

- Для запобігання пошкодженню чи збою у роботі пристрою візьміть до уваги подану далі інформацію.
- Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
- Обережіть виріб надмірного тепла нагрівального обладнання або прямих сонячних променів.
- Не кидайте виріб і сліdkуйте, щоб на нього не падали інші предмети.
- Не занурюйте виріб у воду. Обережіть роз'єм для навушників чи батарейний відсік від води, оскільки її потраплення у виріб може причинити серйозні пошкодження.
- Увімкнені мобільні телефони поблизу можуть створювати перешкоди для роботи цього виробу.
- Створюйте резервні копії файлів. Зберігайте оригінальні файли, завантажені на пристрій. Компанія Philips не нестиме відповідальності за втрату даних, якщо виріб буде пошкоджено чи не вдасться виконати зчитування.
- Для запобігання виникненню проблем впорядкуйте (переносьте, видаляйте тощо) музичні файли лише за допомогою програмного забезпечення для музичних файлів із комплекту.
- Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, нашатирного спирту, бензолу чи абразивних речовин, оскільки це може пошкодити виріб.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід обережати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Використання батарей невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

Робоча температура і температура зберігання

- Використовуйте виріб у місці з температурою від 0 до 45 °C.
- Зберігайте виріб у місці з температурою від -20 до 45 °C.
- Ресурс батареї може зменшуватися в умовах низької температури.

Запасні частини/аксесуари:

Щоб замовити запасні частини/аксесуари, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

Безпека слуху



Вибирайте середній рівень гучності.

Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховування триває менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже мав проблеми зі слухом.

Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. Із часом внаслідок прослуховування "прийняттого рівня" слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування "нормальна" гучність може видаватися високою і непринятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності: Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.

Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде прийнятним і не буде відтворюватися чітко та без спотворень. Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:

Тривале прослуховування навіть із "безпечним" рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.

Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами. Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.

Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.

Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.

У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.

Не використовуйте навушники за кермом транспортного засобу, велосипеда, перебуваючи на роликів тощо; це може спричинити аварію і в багатьох регіонах є заборонено.

Модифікації

Модифікації, заборонені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися виробом.

Інформація про авторське право

Усі інші марки та назви виробів є товарними знаками їхніх відповідних компаній чи організацій.

Несанкціоноване копіювання записів, завантажених з Інтернету або перезаписаних з аудіо компакт-дисків, є порушенням законів про авторське право та міжнародних угод.

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

Windows Media та логотип Windows є зареєстрованими товарними знаками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Будьте відповідальними! Не порушуйте авторських прав.



**Be responsible
Respect copyrights**

Компанія Philips поважає інтелектуальну власність інших і просить своїх користувачів чинити так само.

Мультимедійний вміст в Інтернеті може бути створено та/або розповсюджено без дозволу власника першого авторського права.

Копіювання чи поширення несанкціонованого вмісту може порушувати закони про авторське право в різних країнах, зокрема у Вашій країні.

Ви несете відповідальність за дотримання законів про авторське право.

Функції запису та передачі на портативний програвач відеопотоків, завантажених на комп'ютер, призначено лише для використання із доменом загального користування чи вмістом, який ліцензовано належним чином. Використовувати такий вміст можна лише для приватних, некомерційних цілей і з дотриманням можливих вказівок щодо авторського права, які надаються власником авторського права на роботу. Такі вказівки можуть забороняти подальше створення копій. Відеопотоки можуть включати технологію захисту авторських прав, яка забороняє подальше копіювання. У такому разі функція запису не працюватиме і з'явиться відповідне повідомлення.

Реєстрація даних

Компанія Philips зобов'язується покращувати якість виробу Philips та полегшувати його використання. Специфіка використання цього пристрою полягає в тому, що він реєструє деяку інформацію/дані в постійну пам'ять. Ця дані використовуються для визначення і виявлення будь-яких несправностей чи проблем, які можуть виникати під час використання пристрою. Збережені дані, наприклад, будуть даними про тривалість відтворення у режимі музики, тривалість відтворення у режимі радіоприймача, кількість розрядів батареї тощо. Збережені дані не дозволяють дізнатися про вміст чи мультимедійні файли, що використовуються на пристрої, або джерело завантажень. Дані, збережені на пристрої, отримуються і використовуються **ЛИШЕ** у разі, якщо користувач повертає пристрій у сервісний центр, та **ЛИШЕ** для полегшення виявлення помилок і запобігання їм. Збережені дані будуть доступні користувачу після першого запиту.

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.




2 Ваш новий програвач

Примітка


- Зображення подано лише для довідки. Philips має право змінювати колір/дизайн без попередження.

Комплектація упаковки

Перевірте наявність поданих далі елементів.
Програвач

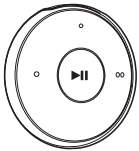

Навушники

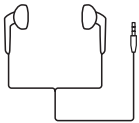

Нарукавна пов'язка (для спортивного комплекту)



Короткий посібник



Інструкція з безпеки та гарантія



Програмне забезпечення комп'ютера для програвача

MINIDOT/FITDOT сумісний з таким програмним забезпеченням комп'ютера:

- **Philips Device Manager** (допомагає отримувати оновлення для програмного забезпечення і відновлювати роботу програвача)
- **Songbird** (допомагає керувати бібліотекою мультимедійних файлів на комп'ютері та програвачі)
Отримайте Songbird з веб-сайту www.philips.com/songbird.


Файли, завантажені на програвач

На MINIDOT/FITDOT завантажено подані далі файли.

- Посібник користувача
- Питання й відповіді

Загальний огляд

Елементи керування

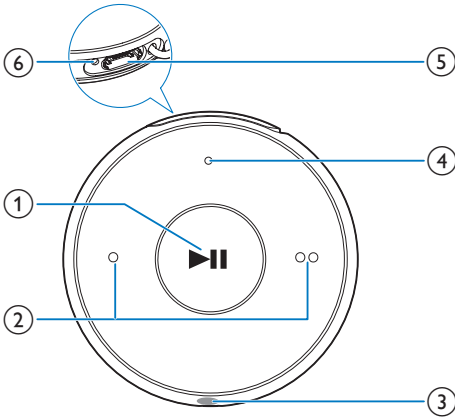

1 ▶||

- Натисніть та утримуйте: увімкнення або вимкнення програвача
- Натисніть: призупинення/відновлення відтворення
- Натисніть двічі під час відтворення: увімкнення або вимкнення відтворення в довільному порядку

2 ● / ● ●

- Натисніть: зменшення або збільшення рівня гучності
- Натисніть та утримуйте: перехід до попередньої або наступної пісні

3 🎧

- 3,5-мм роз'єм для навушників

4 🔦 Світлодіодний індикатор


5 USB-роз'єм для заряджання і передачі даних

6 RESET

- Якщо програвач не реагує на натиснення кнопок, натисніть отвір наконечником кулькової ручки

Світлодіодний індикатор та звукові сигнали

За допомогою світлодіодного індикатора та/або звукових сигналів можна дізнатися про стан програвача.

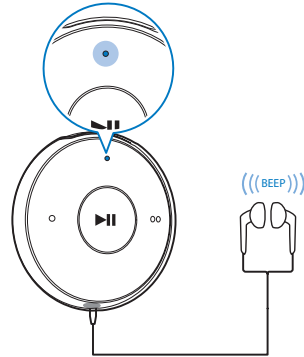


3 Початок роботи

Заряджання

MINIDOT/FITDOT має вбудовану батарею, яку можна зарядити через USB-роз'єм комп'ютера.

- Під'єднайте **MINIDOT/FITDOT** до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
 - ↳ Під час заряджання індикатор змінює колір для позначення рівня заряду батареї.
 - ↳ Коли батарея повністю зарядиться, засвітиться зелений індикатор.

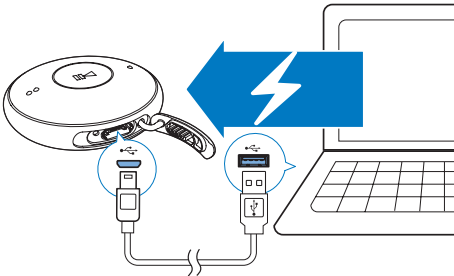


Порада

- Коли рівень заряду батареї становитиме менше 15%, почне блимати червоний індикатор і пролунають два звукові сигнали.
- Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання різняться залежно від умов використання і налаштувань пристрою.

Увімкнення або вимкнення програвача

- Натисніть та утримуйте **▶||**, поки не засвітиться зелений або червоний індикатор.
 - ↳ **Живлення увімкнено:** світиться зелений індикатор. Розпочинається відтворення музики.
 - ↳ **Живлення вимкнено:** світиться червоний індикатор. Лунає один звуковий сигнал.

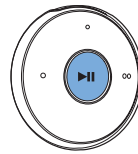


Автоматичний перехід у режим очікування і вимкнення

Програвач має функції автоматичного переходу в режим очікування і вимкнення, які дозволяють заощадити ресурс батареї. Через п'ять хвилин перебування у стані бездіяльності (не виконується відтворення, не натиснуто жодної кнопки) програвач вимкнеться.

4 Відтворення музики

Перенесення музики на програвач

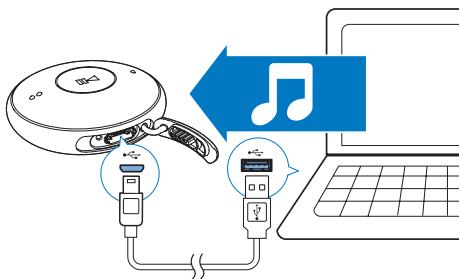

Можна переносити музику з бібліотеки мультимедійних файлів комп'ютера на **MINIDOT/FITDOT** поданими далі способами.

- Скопіюйте музичні файли методом перетягання у Windows Explorer.
- Виконайте синхронізацію за допомогою Philips Songbird.

Копіювання музичних файлів методом перетягання у Windows Explorer

- 1 Під'єднайте **MINIDOT/FITDOT** до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері у вікні **My Computer** (Мій комп'ютер) чи **Computer** (Комп'ютер)
 - скопіюйте музичні файли, перетягнувши їх із комп'ютера на **MINIDOT/FITDOT**.

Відтворення музики

- 1 Програвач має бути ввімкнено.

- ↳ Засвітиться зелений індикатор. Розпочинається відтворення музики.
- ↳ Під час відтворення музики зелений індикатор блимає з перервами.

- 2 Натискайте **▶||** для призупинення або відновлення відтворення.

Пошук пісні

- Натисніть та утримуйте **● / ● ●**, щоб перейти до попередньої або наступної пісні.
 - ↳ Лунає один звуковий сигнал.

Зміна рівня гучності


- Натисніть **● / ● ●**.
 - ↳ Під час відтворення музики можна почути зміну рівня гучності.

Увімкнення або вимкнення відтворення у довільному порядку

- 1 Під час відтворення музики натисніть **▶||** двічі.
 - ↳ Пролунають два звукові сигнали. Зелений індикатор блиматиме двічі з перервами.
 - ↳ Пісні будуть відтворюватися в довільному порядку.
- 2 Щоб вимкнути відтворення пісень у довільному порядку, знову двічі натисніть **▶||**.
 - ↳ Пролунає один звуковий сигнал. Зелений індикатор блиматиме один раз із перервами.
 - ↳ Пісні будуть відтворюватися у заданій послідовності.

5 Оновлення програмного забезпечення за допомогою програмного забезпечення Philips Device Manager

Встановлення програмного забезпечення Philips Device Manager

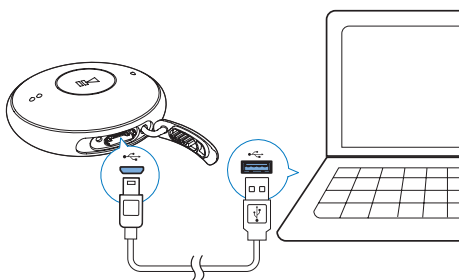

- 1 Під'єднайте **MINIDOT/FITDOT** до комп'ютера.
- 2 На комп'ютері виберіть **My Computer** (Мій комп'ютер) (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Комп'ютер) (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму **Philips GoGear MINIDOT/FITDOT**. Виберіть **Install Philips Device Manager** (Встановити Philips Device Manager).
 - Також можна клацнути піктограму **Philips GoGear MINIDOT/FITDOT**. Двічі клацніть **installer.exe**.


- 4 Виконайте вказівки на екрані для завершення встановлення програмного забезпечення.

Примітка


- Для встановлення потрібно прийняти умови ліцензійної угоди.


Перевірка оновлень для програмного забезпечення

- 1 Перевірте, чи комп'ютер підключено до Інтернету.
- 2 Запустіть **Philips Device Manager**.
↳ Відобразиться діалогове вікно.
- 3 Під'єднайте **MINIDOT/FITDOT** до комп'ютера.
↳ Після під'єднання пристрою у текстовому полі з'явиться "SA5DOTXX".
↳ Можна знайти поточну версію програмного забезпечення пристрою.

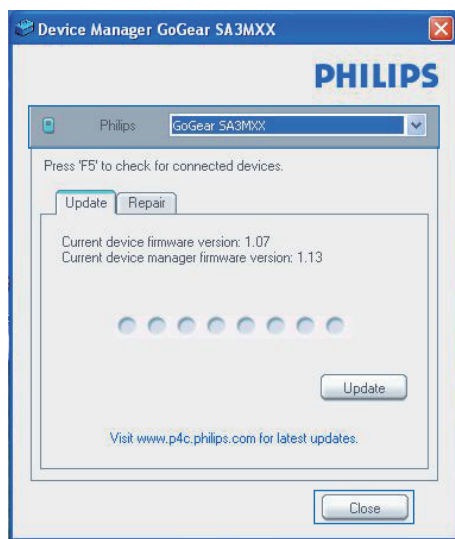

- 4 Перевірка оновлень для програмного забезпечення

- ① Закрийте діалогове вікно Philips Device Manager.
- ② Внизу на екрані комп'ютера клацніть правою кнопкою миші  та виберіть Check for updates (Перевірити оновлення).

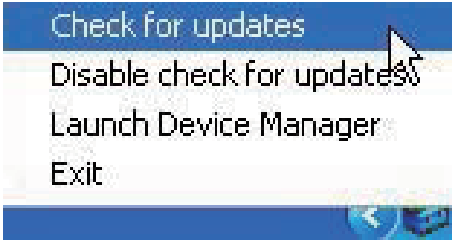

- ↳ Програмне забезпечення **Philips SASDOTXX Device Manager** перевіряє наявність оновлення в Інтернеті.

Оновлення програмного забезпечення

- 1 За наявності оновлення для програмного забезпечення виконайте вказівки на екрані та встановіть програмне забезпечення.
- 2 Від'єднайте **MINIDOT/FITDOT** від комп'ютера.
 - ↳ Після оновлення програмного забезпечення **MINIDOT/FITDOT** перезапуститься і знову буде готовий до використання.

6 Усунення несправностей

Якщо MINIDOT/FITDOT не працює належним чином або завмирає дисплей, можна скинути його налаштування без втрати даних.

Як скинути налаштування MINIDOT/FITDOT?

- Вставте наконечник ручки чи інший предмет в отвір для скидання налаштувань на MINIDOT/FITDOT. Утримуйте, поки програвач не вимкнеться.
- Якщо проблема виникає й після скидання налаштувань, відновіть роботу MINIDOT/FITDOT за допомогою Philips Device Manager:

1 Запустіть на комп'ютері Philips Device Manager.

2 Увійдіть у режим відновлення:

- ① Вимкніть MINIDOT/FITDOT.
- ② Натисніть та утримуйте кнопку регулювання гучності ●●, після чого під'єднайте MINIDOT/FITDOT до комп'ютера.
- ③ Утримуйте цю кнопку натисненою, поки Philips Device Manager не розпізнає MINIDOT/FITDOT і не перейде в режим відновлення.

3 Запустіть процес відновлення:

- ① На Philips Device Manager натисніть кнопку Repair (Відновити). Виконайте вказівки на екрані для завершення відновлення.
- ② Після завершення відновлення від'єднайте MINIDOT/FITDOT від комп'ютера.

4 Перезапустіть MINIDOT/FITDOT.

7 Технічні дані

Потужність

- Живлення: вбудована літій-іонна полімерна акумуляторна батарея 95 мАгод.
- Час відтворення¹
Аудіо (.mp3): до 6 годин
- Швидке заряджання: 6-хвилин заряджання для 60-хвилин відтворення

Програмне забезпечення

- **Philips Device Manager:** для оновлення програмного забезпечення і відновлення роботи програвача
- **Songbird:** для перенесення³ мультимедійного вмісту

Під'єднання

- Навушники 3,5 мм
- USB 2.0 High speed

Звук

- Розділення каналів: 45 дБ
- Частота відповіді: 20–18 000 Гц
- Вихідна потужність: 2 x 2,4 мВт
- Співвідношення "сигнал-шум": > 84 дБ

Відтворення аудіо

Формати, що підтримуються:

- MP3
Швидкість передачі даних:
8-320 кбіт/сек та змінна швидкість
Частота дискретизації: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 кГц
- WMA (незахищений)
Швидкість передачі даних:
5-320 кбіт/сек
Частота дискретизації: 8; 11,025; 16;
22,050; 32; 44,1; 48 кГц
- WAV

Носії даних

Ємність вбудованої пам'яті²:

- модуль флеш-пам'яті SA5DOT02
2 Гб NAND

- модуль флеш-пам'яті SA5DOT04
4 Гб NAND
- модуль флеш-пам'яті SA5DOT08
8 Гб NAND

Перенесення мультимедійного вмісту³

- Windows Explorer (копіювання методом перетягання)
- Songbird (синхронізація)



Примітка

- Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.
- ¹ Кількість циклів заряджання акумуляторних батарей обмежена. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.
- ² 1 Гб = 1 мільярд байтів; доступна ємність зберігання менша. Уся ємність пам'яті може бути недоступна, оскільки трохи пам'яті зарезервовано для програвача. Ємність зберігання базується на 4 хвилинах на пісню і кодуванні MP3 128 кбіт/с.
- ³ Швидкість передачі залежить від операційної системи та налаштування програмного забезпечення.

Вимоги до ПК

- Windows® XP (SP3 чи новішої версії)/ Vista/7/ 8
- Процесор Pentium III 800 МГц чи більше
- Оперативна пам'ять 512 Мб
- Об'єм жорсткого диска 500 Мб
- Підключення до Інтернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 чи новішої версії
- Роз'єм USB

