

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA5DOT02

SA5DOT04

SA5DOT08



Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīga drošības informācija	3	4. Mūzikas atskaņošana	9
Vispārēja apkope	3	Mūzikas pārnešana uz atskaņotāju	9
Ierīces utilizēšana	4	Mūzikas atskaņošana	9
2. Jūsu jaunais atskaņotājs	6	Dziesmas meklēšana	9
Komplektā iekļautie piederumi	6	Skaļuma regulēšana	9
Datorprogrammatūra atskaņotājam	6	Atskaņošanas jauktā secībā ieslēgšana vai izslēgšana	10
Atskaņotājā ielādētie faili	6	5. Programmaparatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Device Manager”	11
Pārskats	6	6. Darbības traucējumu novēršana	13
Vadības	6	7. Tehniskie dati	14
LED indikators un skaņas atbalsts	7	Datorsistēmas prasības	14
3. Darbības uzsākšana	8		
Atskaņotāja uzlādēšana	8		
Atskaņotāja ieslēgšana vai izslēgšana	8		
Automātiska pārslēgšanās gaidstāves režīmā un izslēgšanās	8		

Nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet interneta vietni
www.philips.com/welcome.

Tajā jūs varat saņemt izsmeļošu atbalsta materiālu klāstu – lietošanas instrukciju, jaunākos programmatūras atjauninājumus un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

1. Svarīga drošības informācija

Vispārēja apkope

Šīs lietošanas instrukcijas tulkojumam ir informatīvs raksturs.

Ja informācija latviešu valodas lietošanas instrukcijā atšķiras no informācijas angļu valodas lietošanas instrukcijā, noteicošā ir lietošanas instrukcija angļu valodā.

! Brīdinājums

- Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:
- Nepakļaujiet atskaņotāju pārmērīgam karstumam – sildīšanas ierīču vai tiešu saules staru iedarbībai.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokristu un lai uz tā neuzkristu citi priekšmeti.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokļūtu ūdenī, lai ūdens nepieklūtu austiņu pievienošanas ligzdai vai neieklūtu bateriju nodalījumā. Pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus bojājumus.
- Tuvumā esoši aktīvi mobilie tālruni var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.
- Saglabājiet savu failu rezerves kopijas. Pārlicinieties, vai esat saglabājuši oriģinālos atskaņotāja ielādētos failus. "Philips" neuzņemas atbildību par nozaudētajiem datiem, ja atskaņotājs ir bojāts vai informācija nav nolasāma.
- Lai izvairītos no bojājumiem un atskaņotāja darbības traucējumiem, organizējiet (pārnēsiet, dzēsiet utt.) mūzikas failus tikai ar komplektā iekļauto mūzikas programmatūru.
- Tīrot atskaņotāju, nelietojiet tādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas vielas. Pretējā gadījumā tas var sabojāt ierīci.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u. tml.
- Sprādzienbīstamība bateriju nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet izlietotās baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.

Darbības un glabāšanas temperatūra

- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja lietošanas vietā ir no 0 līdz 45°C.
- Pieļaujamā gaisa temperatūra atskaņotāja glabāšanas vietā ir no -20 līdz 45°C.
- Lietojot atskaņotāju vietās ar zemu apkārtējā gaisa temperatūru, bateriju darbības laiks var samazināties.

Rezerves detaļas/piederumi

Apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai pasūtītu rezerves detaļas/piederumus.

Dzirdes drošība



! Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu.

Atskaņotāja maksimālais izejas spriegums nav lielāks par 150 mV.

Platjoslas raksturīgais spriegums WBCV: ≥ 75 mV.

Modifikācijas

Ražotāja tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Informācija par autortiesībām

Visi pārējie zīmoli un preču nosaukumi ir attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu neatļauta kopēšana no interneta vai audiokompaktdiskiem ir autortiesību un starptautisko līgumu pārkāpums.

... Svarīga drošības informācija

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un par to var saukt pie kriminālatbildības. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

“Windows Media” un “Windows” logo ir “Microsoft Corporation” ASV un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

Esiet atbildīgi! Ievērojiet autortiesības.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

“Philips” ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un lūdz arī savus klientus darīt tāpat.

Internetā atrodamais multimediju saturs var būt radīts un/vai izplatīts bez tā sākotnējā autortiesību īpašnieka piekrišanas.

Kopējot vai izplatot neautorizētu saturu, var tikt pārkāpti dažādu valstu, tajā skaitā arī jūsu valsts, autortiesības regulējošie normatīvie akti.

Ievērot autortiesības regulējošos normatīvos aktus ir jūsu pienākums un atbildība.

Jūsu datorā lejupielādēto video datu plūsmu ierakstīšana un pārvešana uz pārņesājamo atskaņotāju ir paredzēta tikai izmantošanai ar publisku domēnu vai ar pienācīgā kārtā licencētu saturu. Šādu saturu drīkst izmantot tikai privātiem, nekomerciāliem mērķiem, un ir jāievēro darba autortiesību īpašnieka sniegtās autortiesību instrukcijas, kurās var būt noteikts, ka kopiju izgatavošana ir aizliegta. Video datu plūsmas var būt aizsargātas ar pretkopēšanas tehnoloģijām, kas nepieļauj kopiju veidošanu. Šādā gadījumā ieraksta funkcija nedarbosies un jūs par to saņemsit paziņojumu.

Datu ierakstīšana

“Philips” ir apņēmis uzlabot ierīces kvalitāti un paplašināt lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, ierīce daļu datu/informācijas ieraksta tās energoneatkarīgajā atmiņas daļā. Dati tiek izmantoti to kļūdu vai problēmu identificēšanai, ar kurām lietotājs var saskarties, izmantojot ierīci.

Piemēram, ierīce saglabā datus par atskaņošanas laiku mūzikas režīmā, atskaņošanas laiku uztvērēja režīmā, cik reizes ir ticis sasniegts zems baterijas enerģijas līmenis utt. Saglabātie dati neatklāj ierīcē izmantoto saturu vai mediju vai lejupielāžu avotu. Dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci nogādā “Philips” servisa centrā, un TIKAI, lai atvieglotu bojājumu noteikšanu un novēršanu. Servisa centram ir jānodrošina piekļuve datiem pēc lietotāja pirmā pieprasījuma.

Ierīces utilizēšana

Jūsu ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.



Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atvešanu savākšanu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Bīdīnājums







- Pašrocīga iebūvētās baterijas izņemšana padarīs ierīces garantiju nederīgu un var iznīcināt ierīci.
- Tālākminētās iebūvētās baterijas izņemšanas un utilizācijas instrukcijas ir izpildāmas tikai ierīces kalpošanas laika beigās.

... Svarīga drošības informācija

Jūsu ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lai nodrošinātu jūsu ierīces funkcionalitāti un drošību, nogādājiet ierīci oficiālā savākšanas punktā vai servisa centrā, kur attiecīgs speciālists izņems iebūvēto bateriju attēlā norādītajā veidā:

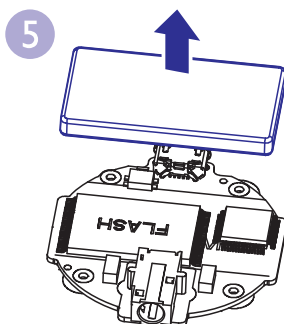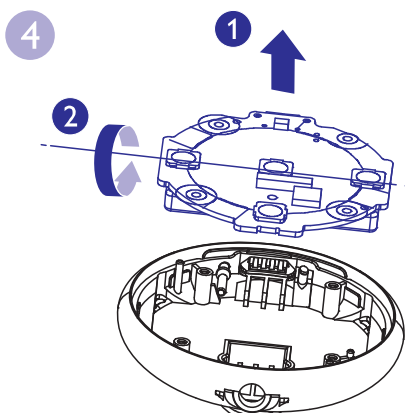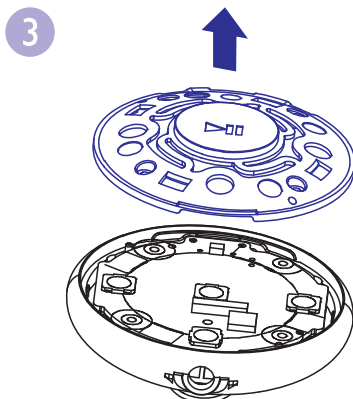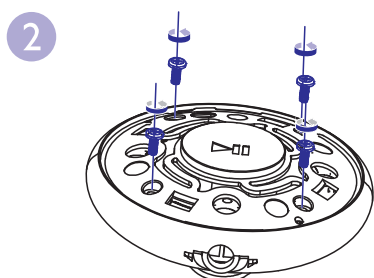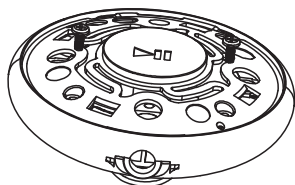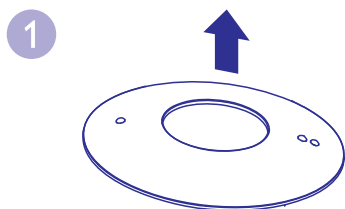

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtnē un cilvēku veselībai.

Paziņojums Eiropas Savienībai


Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

2. Jūsu jaunais atskaņotājs


Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet, vai esat saņēmuši šādus piederumus:

Atskaņotājs

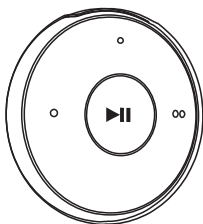

Austiņas

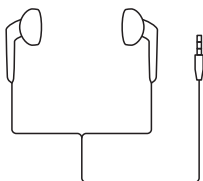

Aproce (sporta komplektā)



Īsā lietošanas pamācība



Drošības un garantijas talons



Piezīme

- Attēliem ir informatīvs raksturs. “Philips” patur tiesības mainīt krāsu/dizainu, iepriekš nebrīdinot par to.

Datorprogrammatūra atskaņotājam

MINIDOT/FITDOT atskaņotājs var darboties ar šādu datorprogrammatūru:

- “**Philips Device Manager**” programmatūra (palīdz jums saņemt programmaparatūras atjauninājumus un atiestatīt atskaņotāju).
- “**Songbird**” programmatūra (palīdz jums organizēt jūsu mediju bibliotēku datorā un atskaņotājā). **Lai iegūtu “Songbird” programmatūru**, savā datorā dodieties uz interneta vietni www.philips.com/songbird.


Atskaņotājā ielādētie faili

MINIDOT/FITDOT atskaņotājā ir saglabāti šādi faili:

- Lietošanas instrukcija;
- Biežāk uzdotie jautājumi.

Pārskats

Vadības

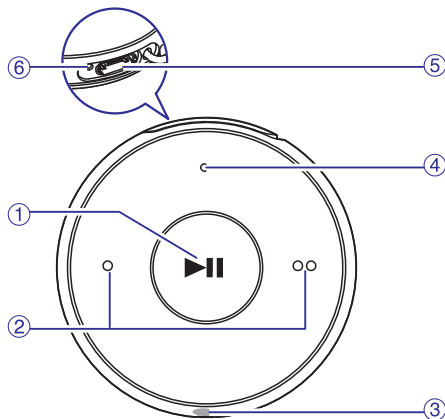

1.

- Nospieš un turēt nospieštu: ieslēgt vai izslēgt atskaņotāju.
- Nospieš: pauzēt/atsākt atskaņošanu.
- Divreiz nospieš atskaņošanas laikā: ieslēgt vai izslēgt atskaņošanu jauktā secībā.

2.

- Nospieš: palielināt/samazināt skaļumu.
- Nospieš un turēt nospieštu: pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

... Jūsu jaunais atskaņotājs

3.

- 3,5 mm austiņu kontaktspraudnis.

4. LED indikators


5. USB savienojums uzlādei un datu pārvešanai.

6. RESET (Atiestatīt)

- Nospiež atveri ar lodīšu pildspalvas galu, ja ekrāns nereaģē, spaidot taustiņus.

LED indikators un skaņas atbalsts

Ar LED indikatora un/vai skaņas atbalsta palīdzību jūs zināt atskaņotāja darbības statusu.

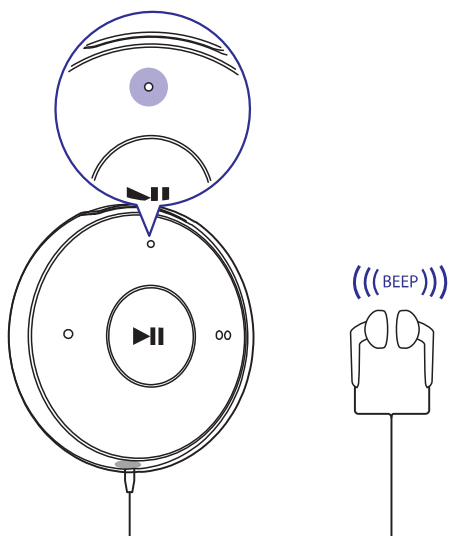


3. Darbības uzsākšana

Atskaņotāja uzlādēšana

MINIDOT/FITDOT atskaņotājam ir iebūvēta baterija, ko var uzlādēt caur datora USB portu.

- Pieslēdziet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju datoram, izmantojot USB vadu.
 - ↳ Uzlādes laikā indikatora gaismiņa maina krāsu, norādot uz baterijas uzlādes līmeni.
 - ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, indikatora gaismiņa kļūst zaļa.

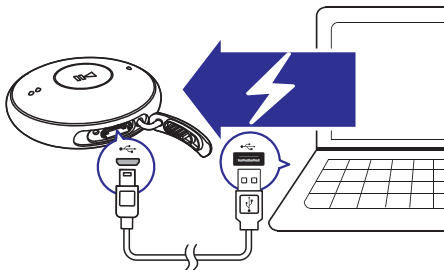


Padoms

- Kad baterijas uzlādes līmenis ir zem 15%, indikatora gaismiņa mirgo sarkanā krāsā un atskaņotājs par to brīdina ar skaņas signālu (divi pīkstieni).
- Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

Atskaņotāja ieslēgšana vai izslēgšana

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **▶||**, līdz indikatora gaismiņa iedegas zaļa vai sarkana.

- ↳ **Ieslēgts:** Indikatora gaismiņa iedegas zaļa. Sākas mūzikas atskaņošana.
- ↳ **Izslēgts:** Indikatora gaismiņa iedegas sarkana. Atskan viens pīkstiens.

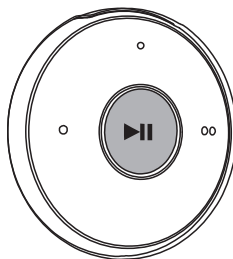


Automātiska pārslēgšanās gaidstāves režīmā un izslēgšanās

Atskaņotājs var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā, kā arī izslēgties, taupot baterijas enerģiju.

Pēc 5 minūšu ilgas dīkstāves (netiek atskaņota mūzika, netiek nospiests neviens taustiņš) atskaņotājs izslēdzas.

4. Mūzikas atskaņošana

Mūzikas pārņemšana uz atskaņotāju

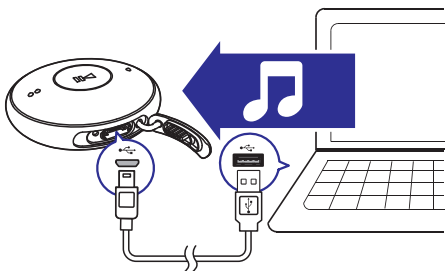

Jūs varat pārņemt mūziku no sava datora mediju bibliotēkas uz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju šādos veidos:

- Ar “pārņemšanas” (“Drag and drop”) metodi pārņemt mūzikas failus “Windows Explorer” programmā.
- Sinhronizēt saturu, lietojot programmu “Philips Songbird”.

Mūzikas failu “pārņemšana” (“Drag and drop”) programmā “Windows Explorer”

1. Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju pie datora.
2. Datorā, sadaļā “My Computer” vai “Computer”,
 - “pārnesiet” (“Drag and drop”) mūzikas failus uz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.

Mūzikas atskaņošana

1. Pārļiecinieties, vai atskaņotājs ir ieslēgts.
 - ↳ Iedegas zaļā indikatora gaismiņa. Sākas mūzikas atskaņošana.
 - ↳ Mūzikas atskaņošanas laikā zaļā gaismiņa ar intervāliem mirgo.
2. Nospiediet taustiņu ►||, lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.

Dziesmas meklēšana

- Nospiediet un turiet nospiestu ● / ●●, lai pārļēktu uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.
 - ↳ Atskan viens pīkstiens.

Skaļuma regulēšana

- Spiediet ● / ●●.
 - ↳ Mūzikas atskaņošanas laikā jūs dzirdat, kā mainās skaļuma līmenis.

Skaļuma atgādinātājs

MINIDOT/FITDOT atskaņotājs jūs var brīdināt, kad:

- ir sasniegts augsts skaļuma līmenis (80 dBA) vai
- jūs esat klausījies atskaņotāju augstā skaļuma līmenī 20 stundas.

Šis “Philips” MP3/MP4 atskaņotājs ar skaļuma atgādinātāju atbilst Eiropas Savienības noteikumiem (EN 60950-1) par dzirdes aizsardzību.

Kad jūs palielināt skaļumu:

1. Nospiediet ●●.
 - ↳ Kad ir sasniegts augsts skaļuma līmenis, atskan brīdinājuma signāls. Atskaņošana tiek pauzēta.
 2. Lai turpinātu palielināt skaļumu, nospiediet un turiet nospiestu ●●, līdz atskaņošana atsākas.
 - ↳ Jūs varat turpināt palielināt skaļumu.
- Lai izietu no skaļuma regulēšanas funkcijas, nospiediet jebkuru citu taustiņu vai dažas sekundes uzgaidiet, līdz atskaņošana atsākas automātiski.
 - ↳ Atskaņošana atsākas iepriekšējā skaļuma līmenī.

Kad esat klausījies atskaņotāju augstā skaļuma līmenī 20 stundas, atskan brīdinājuma signāls. Atskaņošana tiek apturēta.

- Lai turpinātu klausīties augstā skaļuma līmenī, nospiediet un turiet nospiestu ●●.
- Lai beigtu klausīšanos augstā skaļuma līmenī, nospiediet jebkuru citu taustiņu vai dažas sekundes uzgaidiet, līdz atskaņošana atsākas automātiski.
 - ↳ Skaļuma līmenis pazeminās zem augsta skaļuma līmeņa (80 dBA).


... Mūzikas atskaņošana

Atskaņošanas jauktā secībā ieslēgšana vai izslēgšana

1. Mūzikas atskaņošanas laikā divreiz nospiediet taustiņu ►||.
 - ↳ Jūs dzirdat divus pīkstienus. Zaļā indikatora gaismiņa ar intervālu divreiz nomirgo.
 - ↳ Dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā.
2. Lai izslēgtu atskaņošanu jauktā secībā, vēlreiz divreiz nospiediet taustiņu ►||.
 - ↳ Jūs dzirdat vienu pīkstienu. Zaļā indikatora gaismiņa ar intervālu vienreiz nomirgo.
 - ↳ Dziesmas tiek atskaņotas to secībā.

5. Programmatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Device Manager”

“Philips Device Manager” uzstādīšana

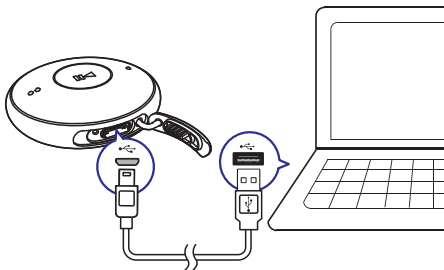

1. Pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju datoram.
2. Datorā izvēlieties “**My Computer**” (Windows XP/Windows 2000)/ “**Computer**” (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
3. Ar labo taustiņu uzklikšķiniet uz “**Philips GoGear MINIDOT/FITDOT**” ikonas. Izvēlieties “**Install Philips Device Manager**” (Uzstādīt “Philips Device Manager”).
 - Pēc izvēles uzklikšķiniet uz “**Philips GoGear MINIDOT/FITDOT**” ikonas. Divreiz uzklikšķiniet uz **installer.exe**.
4. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu programmatūras uzstādīšanu.

Piezīme


- Lai uzstādītu programmatūru, jums ir jāpiekrīt licences noteikumiem.

Programmatūras atjauninājumu meklēšana

1. Pārliecinieties, vai dators ir pievienots internetam.
2. Datorā startējiet “**Philips Device Manager**”.
 - ↳ Tiek atvērta dialoga logs.

3. Pievienojiet datoram **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.
 - ↳ Kad ierīce ir pievienota, teksta lodziņā tiek parādīts “SA5DOTXX”.
 - ↳ Jūs varat sameklēt ierīces pašreizējās programmatūras versiju.



4. Lai meklētu programmatūras atjauninājumus:
 - 1) Aizveriet “**Philips Device Manager**” dialoga logu.
 - 2) Datora ekrāna apakšā ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz  un izvēlieties “**Check for updates**” (“Meklēt atjauninājumus”).



- ↳ “**Philips SA5DOTXX Device Manager**” meklē atjauninājumus tiešsaistē.

... Programmaparatūras atjaunināšana, lietojot programmu “Philips Device Manager”

Programmaparatūras atjaunināšana

1. Ja ir pieejams programmaparatūras atjauninājums, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai to lejupielādētu un uzstādītu.
2. Atvienojiet **MINIDOT/FITDOT** no datora.
 - ↳ Pēc programmaparatūras atjaunināšanas **MINIDOT/FITDOT** pārstartējas un atkal ir gatavs lietošanai.

6. Darbības traucējumu novēršana

Ja **MINIDOT/FITDOT** atskaņotājs nedarbojas vai tā ekrāns sastingst, to ir iespējams atiestatīt, nepazaudējot tajā saglabātos datus.

MINIDOT/FITDOT atiestatīšana

- Ievietojiet pildspalvas galu vai citu smailu priekšmetu atiestatīšanas atverē atskaņotāja apakšā. Nospiediet un turiet nospiešu, līdz **MINIDOT/FITDOT** atskaņotājs izslēdzas.
 - Ja atiestatīšana neizdodas, izpildiet tālāk aprakstītos soļus, lai atiestatītu **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju ar “**Philips Device Manager**” palīdzību.
1. Datorā startējiet “**Philips Device Manager**”.
 2. Ieejiet atiestatīšanas režīmā:
 - 1) Izslēdziet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju.
 - 2) Nospiediet un turiet nospiešu skaļuma palielināšanas taustiņu ●●, tad pievienojiet **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju datoram.
 - 3) Turiet taustiņu nospiešu tik ilgi, līdz “**Philips Device Manager**” atpazīst **MINIDOT/FITDOT** atskaņotāju un ieiet atiestatīšanas režīmā.
 3. Sāciet atiestatīšanu:
 - 1) Datorā nospiediet taustiņu “**Repair**” (**Labot**) un sekojiet “**Philips Device Manager**” sniegtajiem norādījumiem, lai pabeigtu atskaņotāja atiestatīšanas procesu.
 - 2) Kad atiestatīšana ir pabeigta, atvienojiet **MINIDOT/FITDOT** no datora.
 4. Pārstartējiet **MINIDOT/FITDOT**.

7. Tehniskie dati

Barošanas padeve

- Barošanas padeve: 95 mAh Li-ion polimēru iekšējā atkārtoti uzlādējamā baterija
- Atskaņošanas laiks¹
Mūzika (.mp3): līdz 6 stundām
- Ātrā uzlāde: 6 minūšu ilga uzlāde 60 minūšu ilgai atskaņošanai

Programmatūra

- **“Philips Device Manager”**: programmaparatūras atjaunināšanai un atskaņotāja atiestatīšanai
- **“Songbird”**: mediju³ pārvešanai

Savienojamība

- Austiņas 3,5 mm
- Liela ātruma 2.0 USB

Skaņa

- Kanālu nošķirtība: 45 dB
- Frekvences reakcija: 20-18 000 Hz
- Izejas jauda: 2x2,4 mW
- Signāla-trokšņa attiecība: >84 dB

Audio atskaņošana

Atbalstītie formāti:

- MP3
Bitu ātrums: 8-320 kbps un mainīgs bitu ātrums
Iztveršanas frekvences: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (neaizsargāts)
Bitu ātrums: 5-320 kbps
Iztveršanas frekvences: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Datu glabāšanas vieta

Iebūvētās atmiņas ietilpība²

- SA5DOT02 2 GB NAND Flash
- SA5DOT04 4 GB NAND Flash
- SA5DOT08 8 GB NAND Flash

Datu pārvešana³

- “Songbird” (sinhronizēšana)
- “Windows Explorer” (“pārvešana” – “drag and drop”)



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.
- ¹Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas kalpošanas laiks un uzlādes ciklu skaits mainās atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.
- ²1GB = 1 miljards baitu; pieejamā saglabāšanas ietilpība būs mazāka. Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība ir balstīta uz aprēķinu: 4 minūtes vienai dziesmai un 128 kbps MP3 kodēšanai.
- ³Pārvešanas ātrums ir atkarīgs no operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.


Datorsistēmas prasības

- Windows® XP (SP3 vai augstāka), Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz procesors vai jaudīgāks
- 512 MB RAM
- 500 MB vieta cietajā diskā
- Interneta pieslēgums
- Windows® Internet Explorer 6.0 vai jaunāks
- USB ports

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

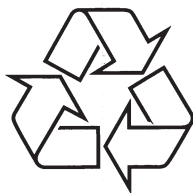

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>