


# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR



SA5MXX

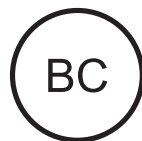

## Manual do Usuário

**PHILIPS**



# Sumário

---

<b>1</b>	<b>Informações importantes de segurança</b>	<b>2</b>
	Manutenção geral	2
	Reciclagem do produto e da bateria interna	4

---

<b>2</b>	<b>Seu novo player</b>	<b>5</b>
	Conteúdo da caixa	5
	Software para PC do player	5
	Arquivos incluídos no player	5
	Visão geral	5
	Controles	5
	Tela inicial	6
	Travar/destravar os botões	6
	Tela ligada/desligada	6

---

<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>7</b>
	Carregamento	7
	Ligar ou desligar o player	7
	Modo de espera e desligamento automáticos	7

---

<b>4</b>	<b>Música</b>	<b>8</b>
	Transferir músicas para o player	8
	Localizar música no aparelho	8
	Localizar música por informações	8
	Localizar música por pasta de arquivo	8
	Reproduzir músicas	8

---

<b>5</b>	<b>Rádio FM</b>	<b>9</b>
	Sintonizar estações de rádio	9
	Sintonização automática	9
	Sintonia manual	9

---

<b>6</b>	<b>Gravações</b>	<b>10</b>
	Fazer gravações	10
	Gravação de vozes	10
	Ouvir gravações	10
	Excluir uma ou mais gravações	10

Transferir as gravações para o computador	10
---	----

---

<b>7</b>	<b>Visualizar pasta</b>	<b>11</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Configurações</b>	<b>12</b>
	Modo de reprodução	12
	Configurações de som	12
	Configurações do display	12
	Timer deslig. tela	12
	Idioma	12
	Informações	13
	Definições de fábrica	13

---

<b>9</b>	<b>Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager</b>	<b>14</b>
----------	---	-----------

---

<b>10</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>16</b>
-----------	-----------------------------	-----------

---

<b>11</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>17</b>
	Requisitos do PC	17

## Precisa de ajuda?

Visite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas frequentes.

# 1 Informações importantes de segurança

## Manutenção geral

A tradução deste documento é apenas uma referência.

Em caso de inconsistência entre a versão em inglês e a versão traduzida, a versão em inglês deverá prevalecer.



### Cuidado

- Para evitar danos ou mau funcionamento:
- Use somente as fontes de energia listadas no manual do usuário.
- Não exponha o produto a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o produto cair nem deixe objetos caírem no aparelho.
- Não mergulhe o produto na água. Não exponha a entrada para fone de ouvido ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.
- Faça backup dos seus arquivos. Não deixe de guardar uma cópia dos arquivos originais baixados no dispositivo. A Philips não é responsável por qualquer perda de dados se o produto for danificado ou se tornar ilegível.
- Gerencie (transfira, exclua etc.) seus arquivos de música somente com o software de música fornecido para evitar problemas.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

## Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Utilize o aparelho em um local cuja temperatura esteja sempre entre 0 e 45°C
- Armazene-o em um local cuja temperatura esteja sempre entre -20 e 45°C.
- A vida útil das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

## Peças/acessórios de reposição:

Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter peças/acessórios de reposição.

## Como ouvir música com segurança



### Ouça a um volume moderado:

O uso dos fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto reproduz som em faixas de decibéis que podem causar perda de audição nas pessoas, até mesmo se forem expostas por menos de 1 minuto. As faixas de decibéis mais altas são próprias para pessoas que já tiveram perda de audição.

É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, mantenha o volume em um nível seguro antes que sua audição se adapte.

Para estabelecer um nível de volume seguro: Defina o nível mínimo no controle de volume. Aumente lentamente o som até ouvi-lo de modo claro e confortável, sem distorções. Ouvir músicas por longos períodos:

A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.

Use o aparelho moderadamente e faça pausas frequentes.

Atente-se às seguintes informações ao usar os fones de ouvido.

Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.

Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.

Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.

Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.

Não use os fones de ouvido ao dirigir veículos motorizados, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais.

### **Modificações**

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

### **Informações sobre direitos autorais**

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas e organizações.

A cópia e distribuição não autorizadas de quaisquer gravações baixadas da Internet ou feitas usando-se CDs de áudio é uma violação da lei de direitos autorais e de tratados internacionais.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

**Seja responsável. Respeite os direitos autorais.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

A Philips respeita a propriedade intelectual das pessoas e pede que seus usuários façam o mesmo.

O conteúdo multimídia na Internet pode ter sido criado e/ou distribuído sem a autorização do proprietário original dos direitos autorais.

A cópia ou distribuição não autorizada do conteúdo pode violar leis de direitos autorais de vários países, inclusive o seu.

Você é o responsável pelo cumprimento das leis de direitos autorais.

A gravação e a transferência para o aparelho portátil de transmissões de vídeo baixadas para o computador destinam-se exclusivamente a conteúdo de domínio público ou devidamente licenciado. Esse conteúdo destina-se ao uso próprio e não-comercial, e você deve respeitar eventuais instruções de direitos autorais fornecidas pelo respectivo proprietário da obra. Essas instruções podem determinar que nenhuma cópia adicional deverá ser feita. As transmissões de vídeo podem incluir tecnologia de proteção contra cópia que proíba cópias. Nesses casos, o recurso de gravação não funcionará e você será notificado com uma mensagem.

### **Registro de dados**

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade de seus produtos e em aprimorar a experiência de seus usuários. Para entender o perfil de utilização deste dispositivo, ele registra algumas informações/dados na região da memória não volátil. Esses dados são usados para identificar e detectar falhas ou problemas que você, usuário, pode ter ao usar o dispositivo. Os dados armazenados, por exemplo, informam a duração da reprodução no modo de música ou no modo sintonizador, quantas vezes a bateria ficou descarregada etc. Os dados armazenados não revelam o conteúdo ou a mídia usada no dispositivo.

nem a origem dos downloads. Os dados armazenados no dispositivo serão recuperados e usados SOMENTE se o usuário encaminhar o dispositivo para a Assistência Técnica Autorizada e SOMENTE para simplificar a detecção e a prevenção de erros. Os dados armazenados devem ser imediatamente disponibilizados para o usuário mediante sua solicitação.

## Reciclagem do produto e da bateria interna

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o produto com o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais da coleta separada de produtos eletroeletrônicos e pilhas.


O descarte correto desses produtos ajuda a evitar a poluição do meio ambiente e danos à saúde.

Acesse [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.



### Cuidado

- A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto.

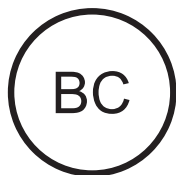

MIX

### Philips

#### Aviso para os EUA

Este equipamento foi testado e cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer uma proteção adequada contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá provocar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que tal interferência não venha a ocorrer em determinadas instalações. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a outra tomada, ligada a uma fase diferente da que alimenta o receptor.
- Consulte o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC-e com a 21 CFR 1040.10. A operação está sujeita a estas duas condições:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

#### Aviso para o Canadá

Este equipamento digital da Classe B está em conformidade com a ICES-003 do Canadá.


## 2 Seu novo player

### Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:  
Player



Fones de ouvido

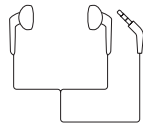

Guia de início rápido



Folheto de garantia e segurança.



#### Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.

### Software para PC do player

O **MIX** funciona com o seguinte software para PC:

- Philips Device Manager** (ajuda a obter atualizações de firmware e recupera o player)


### Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no **MIX**:

- Manual do usuário
- Perguntas freqüentes

### Visão geral

#### Controles

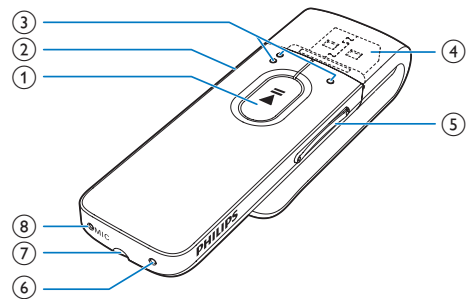

- Mantenha pressionado para ligar/desligar o player  
Pressione para selecionar opções ou iniciar/pausar/retomar a reprodução
- Pressione para retornar um nível  
Mantenha pressionado para travar/destravar todos os botões
- na lista de opções:**  
Pressione para pular para a opção anterior/seguinte  
**na tela de reprodução:**  
Pressione: pular para o arquivo anterior/seguinte  
Mantenha pressionado para procurar dentro do arquivo atual
-

- Retire a tampa para usar o conector USB, carregar e transferir dados

### 5 Botões de volume

- Pressione para aumentar/diminuir o volume
- Mantenha pressionado para aumentar/diminuir rapidamente o volume

### 6 RESET



- Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões

### 7

- Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

### 8 MIC

- Microfone para gravação de voz

- Mantenha pressionado  /  para bloquear/desbloquear as teclas.
  - ↳ Todas as teclas, exceto as de volume, serão bloqueadas e um ícone de cadeado será exibido.

## Tela ligada/desligada





Para economizar energia, a tela desliga automaticamente após o período de tempo predefinido se

- nenhuma nova ação for executada no **MIX**; e
- um valor for selecionado em **\* > [Configurações do display] > [Timer deslig. tela]**.





Para sair do modo de economia de energia

- Pressione qualquer botão.

## Tela inicial

Menu	Modo	Para
	Música	reproduzir músicas
	Rádio FM	sintonizar rádio FM
	Gravações	criar ou ouvir gravações
	Visualizar pasta	exibir arquivos em pastas
	Configurações	personalizar as configurações do <b>MIX</b>
	Reproduzindo agora	mostrar a tela de reprodução atual

## Navegar na tela inicial

- Na tela inicial, você pode acessar os menus funcionais pressionando os botões de navegação  /  e .
- Para retornar às telas anteriores, pressione  várias vezes.

## Travar/destravar os botões

Quando o aparelho estiver ligado, use a trava para evitar operação acidental.




# 3 Primeiros passos

## Carregamento

O MIX possui uma bateria interna que pode ser carregada pela entrada USB de um computador:

Retire a tampa USB e conecte MIX a um PC.

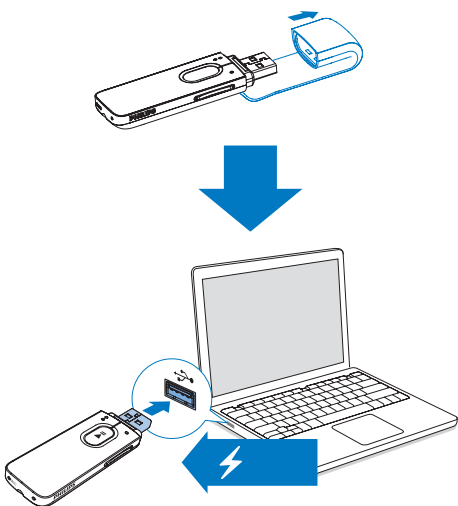


### Nota

- Quando você conectar o MIX a um computador, as seguintes opções serão apresentadas: [Carregar e transferir] ou [Carregar e reproduzir].
- O MIX executará automaticamente a opção [Carregar e transferir] se nenhuma seleção for feita.

### Indicação do nível de carga da bateria

O display indica o nível aproximado do status da bateria da seguinte maneira:



↳ A imagem da pilha piscando indica que o nível de carga está baixo. O player salva todas as configurações e desliga em 60 segundos.

### Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- A animação do carregamento pára e o ícone é exibido quando o carregamento é concluído.

Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte no MIX:

- Ajuste um valor baixo para o timer de luz de fundo (vá para \* > [Configurações do display] > [Timer deslig. tela]).

## Ligar ou desligar o player


Mantenha pressionado ►|| até o player ligar ou desligar.

## Modo de espera e desligamento automáticos

O aparelho dispõe de um recurso de modo de espera e desligamento automático para economizar a energia da bateria. Após 5 minutos no modo ocioso (quando nenhuma música está sendo reproduzida e nenhum botão é pressionado), o player desliga automaticamente.

## 4 Música

### Transferir músicas para o player

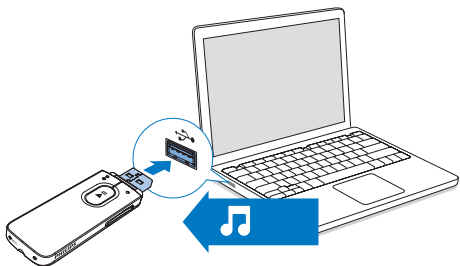

Você pode transferir as músicas da biblioteca de mídia do PC para o **MIX** das seguintes maneiras:

Arraste os arquivos de música até o Windows Explorer.

Para arrastar os arquivos de música até o Windows Explorer,

- 1 Conecte o **MIX** ao PC.
- 2 No PC, em **Meu Computador** ou **Computador**.
  - selecione **MIX** e crie pastas de arquivo.
- 3 No PC, arraste os arquivos de música até as pastas de arquivos em **MIX**.
  - Como alternativa, arraste e solte as pastas de arquivo do PC no **MIX**.

### Localizar música no aparelho

#### Localizar música por informações

Em **M**, as músicas são classificadas por metadados ou ID3 tag em diferentes grupos:

[Artistas], [Álbuns] ou [Todas as músicas].  
[Artistas]

- As músicas são classificadas por artista em ordem alfabética;
- Para cada artista, as músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

#### [Álbuns]

- As músicas são classificadas por álbum em ordem alfabética.

#### [Todas as músicas]

- As músicas são classificadas por título em ordem alfabética.

### Localizar música por pasta de arquivo

Em **M**, localize a música por pasta de arquivo.

### Reproduzir músicas

- 1 Pressione **● ● / ●** para selecionar um arquivo de música.
- 2 Pressione **▶▶** para iniciar a reprodução.
  - ↳ A reprodução começa na canção atual.
  - ↳ Na tela de reprodução, você pode ver as informações de arquivo e o status da reprodução.
- 3 Durante a reprodução:
  - Pressione **▶▶** para pausar e retomar a reprodução.
  - Para ir para a tela anterior, pressione **⏪**.
    - ↳ A tela de reprodução retorna alguns segundos depois.



Para selecionar um arquivo de música na tela de reprodução

- Pressione **● ● / ●** várias vezes.

Para retroceder ou avançar rapidamente dentro da canção atual

- Na tela de reprodução, pressione e segure **● ● / ●**.

# 5 Rádio FM


## Nota


- Conecte os fones de ouvido fornecidos quando sintonizar as estações de rádio. Os fones de ouvido são dobráveis como a antena. Para melhor recepção, mova o cabo do fone de ouvido em diferentes direções.


## Sintonizar estações de rádio

### Sintonização automática

Na primeira vez em que você sintonizar o rádio, inicie a sintonia automática para pesquisar estações.

- 1 Na tela inicial, vá para  > **[Sintonia automática]**.
  - ↳ Até 20 estações são pré-sintonizadas.
  - ↳ A primeira estação pré-sintonizada começa a ser reproduzida.




- 2 Na tela de reprodução, pressione ●● ou ● repetidamente para selecionar uma estação pré-sintonizada.
- 3 Pressione ▶|| para começar a reprodução ou emudecer/tirar do mudo.
  - ↳ No próximo uso, você pode ir para  e selecionar **[Pré-sintonizações]** para ouvir uma estação pré-sintonizada.

## Dica

- Se você se mudar para outro lugar (como outra cidade ou país), reinicie a sintonização automática para obter a melhor recepção.

### Sintonia manual

Use a sintonia manual para pesquisar uma frequência ou estação.

- 1 Na tela inicial, vá para  > **[Sintonização manual]**.
    - ↳ A última estação reproduzida começa a tocar.
  - 2 Na tela de reprodução, pressione e segure ●● ou ●.
    - ↳ Você sintonizará a próxima estação a partir da frequência atual.
- Para o ajuste de alta qualidade, pressione ●● ou ● repetidamente.

# 6 Gravações

## Dica


- Também é possível encontrar gravações em **RECORD > VOICE** (Gravar > Voz).


## Fazer gravações

Com o **MIX**, você pode gravar:




- vozes ou áudio através do microfone embutido.

## Gravação de vozes

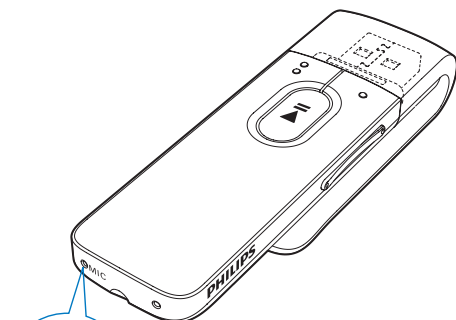
- 1 Na tela inicial, selecione  > [Iniciar gravação de voz].  
↳ A tela de gravação é exibida.
- 2 Verifique se o microfone está perto da fonte de som a ser gravada.



 MIC

- 3 Pressione  para alternar entre pausar e gravar; Pressione  para parar.  
↳ As gravações são salvas em  > [Biblioteca de gravações] > [Gravações de voz] > RECORD > VOICE (Gravar > Voz). (Formato de nome de arquivo: VOICEXXX.WAV, sendo XXX o número da gravação gerado automaticamente.)

## Ouvir gravações

- 1 Selecione uma gravação.
- 2 Pressione  para reproduzir a gravação.

## Excluir uma ou mais gravações


Este é o procedimento para excluir gravações no Windows Explorer:

- 1 Conecte o **MIX** ao computador.
- 2 No Windows Explorer, procure a pasta **GRAVAR**.
- 3 Exclua as gravações como normalmente faz no computador.

## Transferir as gravações para o computador

- 1 Conecte o **MIX** ao computador.
- 2 No Windows Explorer, abra **MIX**.
- 3 Selecione a pasta **GRAVAR**.
- 4 Copie as gravações e cole-as no local desejado no computador.

## 7 Visualizar pasta

Vá para  para exibir e reproduzir arquivos de mídia da biblioteca de mídia no player.

# 8 Configurações

Em **\***, selecione as opções para o player:

- 1 Pressione ● ● / ● para selecionar uma opção.
- 2 Pressione ►|| para confirmar.

## Modo de reprodução

Em **[Modo de reprodução]**, selecione os modos de reprodução para música/gravação:

<b>[Repetir]</b>	
<b>[Repetir 1]</b>	repete a canção/gravação atual.
<b>[Repetir tudo]</b>	repete todas as canções/gravações na pasta atual.
<b>[Aleatório]</b>	
<b>[Tudo aleatório]</b>	reproduz todas as canções/gravações na pasta atual em ordem aleatória.

Se **[Repetir tudo]** e **[Tudo aleatório]** estiverem ativados,

- Todas as canções/gravações na pasta atual são repetidas em ordem aleatória.

## Configurações de som

Em **[Definições de som]**, selecione sua opção para definições de som:

<b>[FullSound]</b>	Restaura os detalhes sonoros perdidos pela compactação da música (por exemplo, MP3, WMA).
<b>[Equalizador]</b>	Define as configurações de som como desejado.

**[Limite de volume]**

Define um nível de volume máximo para o dispositivo. Dessa forma, você pode sempre manter o volume em um nível seguro para a audição. Pressione ● ● / ● para definir o limite de volume. Pressione ►|| para confirmar.



Nota

- O equalizador é desativado quando você seleciona o FullSound.

## Configurações do display

### Timer deslig. tela

A tela entra no modo ocioso, se nenhuma nova ação for executada no **MIX**. Após o período de tempo predefinido, a tela ociosa é desligada automaticamente. Para economizar a energia da bateria, selecione um valor baixo para o período de tempo.

Para definir o período de tempo

- Em **[Configurações do display] > [Timer deslig. tela]**, selecione um período de tempo.
  - ↳ Após o período de tempo selecionado, a tela ociosa é desligada automaticamente.

Para sair do modo de economia de energia

- Pressione qualquer botão.

## Idioma

Em **[Idioma]**, selecione um idioma para o aparelho.

---

## Informações

Em **[Informações]**, verifique as seguintes informações sobre o player:

- **[Capacidade:]** tamanho da memória
- **[Espaço livre:]** espaço disponível
- **[Versão do firmware:]** versão atual do firmware  
Verifique a versão do firmware ao atualizá-lo no site de suporte.
- **[Modelo:]** nome completo do produto  
Verifique o nome completo do produto ao atualizar o firmware no site de suporte.
- **[Site de suporte:]** site que fornece suporte para o dispositivo


---

## Definições de fábrica

Em **[Configurações padrão]**, restaure as configurações de fábrica do aparelho. Os arquivos transferidos para o aparelho são mantidos.

# 9 Atualize o firmware por meio do Philips Device Manager

Instale o Philips Device Manager.

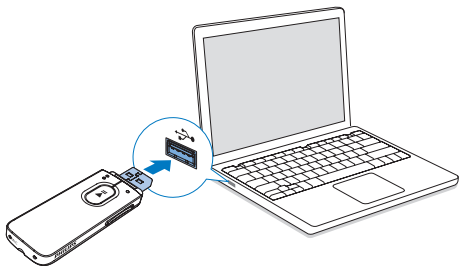

- 1 Conecte o **MIX** ao PC.
- 2 No PC, selecione **Meu computador** (Windows XP / Windows 2000) / **Computador** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Clique com o botão direito do mouse no ícone do **Philips GoGear MIX**. Selecione **Install Philips Device Manager**.
  - Como alternativa, clique no ícone do **Philips GoGear MIX**. Clique duas vezes em **installer.exe**.
- 4 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.


## Nota


- É necessário concordar com os termos de licença para fazer a instalação.


Verifique se há atualizações do firmware

- 1 Verifique se o PC está conectado à Internet.
- 2 Inicie o **Philips Device Manager**.
  - ↳ Uma caixa de diálogo será exibida.

- 3 Conecte o **MIX** ao PC.
  - ↳ Quando o dispositivo está conectado, a mensagem "SA5MXXXX" é exibida na caixa de texto.
  - ↳ Você pode encontrar a versão do firmware atual do dispositivo.

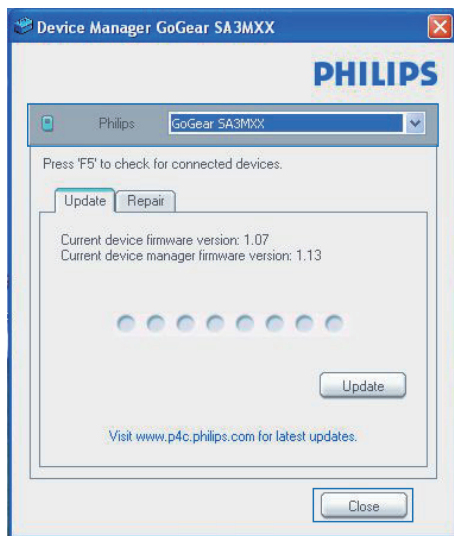

- 4 Para verificar se há atualizações do firmware
  - ① Feche a caixa de diálogo do Philips Device Manager.
  - ② Na parte inferior da tela do PC, clique com o botão direito em  e selecione **Check for updates** (Verificar atualizações).

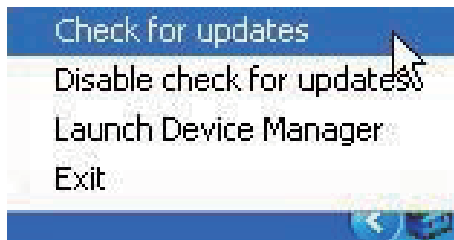



- ↳ **○ Philips SA5MXXXX Device Manager** verifica se há atualizações na Internet.

### Atualize o firmware

- 1** Quando a atualização do firmware estiver disponível, siga as instruções na tela para fazer download e instalar o firmware.
- 2** Desconecte o **MIX** do PC.
  - ↳ Após a atualização do firmware, o **MIX** será reiniciado e estará pronto para uso,

# 10 Solução de problemas

Se o **MIX** não estiver funcionando corretamente ou o display congelar, você pode reinicializá-lo sem perder dados:

## Como reinicializo o MIX?

- Insira a ponta de uma caneta ou qualquer objeto pontiagudo no botão Reset (Restaurar) do **MIX**. Continue segurando até o player desligar.
- Se a opção de restauração não tiver efeito, recupere o **MIX** por meio de **Philips Device Manager**:

**1** No PC, inicie o **Philips Device Manager**.

**2** Entre no modo de recuperação:

- ① Desligue o **MIX**.
- ② Mantenha pressionado o botão de aumentar o volume e, em seguida, conecte o **MIX** ao seu PC.
- ③ Pressione e segure o botão até que **Philips Device Manager** reconheça o **MIX** e entre no modo de recuperação.

**3** Inicie o processo de recuperação:

- ① Em **Philips Device Manager**, clique no botão **Reparo**. Siga as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.
- ② Quando a recuperação for concluída, desconecte o **MIX** do seu PC.

**4** Reinicie o **MIX**.

# 11 Dados técnicos



Nota

- <sup>1</sup> Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o player. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.
- <sup>3</sup> A velocidade de transferência depende do sistema operacional e da configuração do software.

## Alimentação

- Fonte de alimentação: bateria interna recarregável de polímero de íon e lítio de 150 mAh
- Tempo de reprodução<sup>1</sup>  
Áudio (.mp3): até 13 horas  
Rádio: até 7 horas

## Software

- **Philips Device Manager:** para atualizar o firmware e recuperar o player

## Conectividade

- Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidade

## Som

- Separação de canais: 40 dB
- Resposta em frequência: 45 Hz a 16.000 Hz
- Potência de saída: 2,4mW
- Relação sinal-ruído: > 75 dB

## Reprodução de áudio

### Formatos suportados:

- MP3  
Taxa de bits: 8 - 320 kbps e VBR  
Taxa de amostragem: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (não protegido)  
Taxa de bits: 10 - 320 kbps CBR, 32 - 192 kbps VBR  
Taxa de amostragem: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Mídia de armazenamento

### Capacidade da memória interna<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Transferência de mídia<sup>3</sup>

- Windows Explorer (arrastar e soltar)

## Tela

- LCD de 128 x 64 pixels

## Requisitos do PC

- Windows® XP (SP3 ou superior) / Vista / 7 / 8.
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

