


Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA5MXX

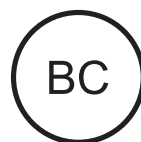

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsoplysninger	2
	Generel vedligeholdelse	2
	Genbrug af produktet og det indbyggede batteri	4

2	Din nye afspiller	5
	Hvad er der i kassen	5
	PC-software til afspilleren	5
	Filer indlæst på afspilleren	5
	Oversigt	5
	Knapper	5
	Startskærbillede	6
	Lås/oplås knapperne	6
	Skærm til/fra	6

3	Kom godt i gang	7
	Opladning	7
	Tænd eller sluk afspilleren	7
	Automatisk standby og nedlukning	7

4	Musik	8
	Overfør musik til afspilleren	8
	Find musik på afspilleren	8
	Find musik efter	
	musiknummeroplysninger	8
	Find musik efter mappe	8
	Afspil musik	8

5	FM-radio	9
	Stil ind på radiostationer	9
	Automatisk indstilling	9
	Manuel indstilling	9

6	Optagelser	10
	Opret optagelser	10
	Optag stemmer	10
	Lyt til optagelser	10
	Slet en eller flere optagelser	10
	Overfør optagelserne til en computer	10

7	Mappevisning	11
----------	---------------------	-----------

8	Indstillinger	12
	Play-tilstand	12
	Lydindstillinger	12
	Displayindstillinger	12
	Timer til sluk for skærmen	12
	Sprog	12
	Information	13
	Fabriksindstillinger	13

9	Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager	14
----------	--	-----------

10	Fejlfinding	16
-----------	--------------------	-----------

11	Tekniske data	17
	PC-krav	17

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttemateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer, du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse stoffer kan beskadige produktet.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 45°C

- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer:

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau: Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet. Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig. Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser; kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



Be responsible
Respect copyrights

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dateregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveauet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer. Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til servicecentret og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

Genbrug af produktet og det indbyggede batteri

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier.


Korrekt bortskaffelse af disse produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Besøg www.recycle.philips.com for at få flere oplysninger om genbrugsstationer i dit område.



Advarsel

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

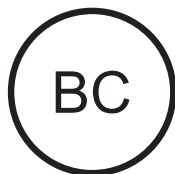

MIX

Philips

Bemærkning for brugere i USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i private installationer.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse

med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation.

Der stilles imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr viser sig at forårsage skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen vha. en eller flere af nedenstående forholdsregler:

- Flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke tilhører samme gruppe som modtagerens stikkontakt.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

Enheden overholder FCC-reglerne, del-15 og 21 CFR 1040.10. Brugen er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Denne enhed skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning til brugere i Canada

Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

2 Din nye afspiller


Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:

Afspiller



Øretelefoner

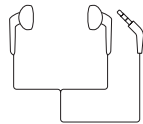

Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



Bemærk

- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

PC-software til afspilleren

MIX kan fungere sammen med følgende PC-software:

- **Philips Device Manager** (hjælper dig med at hente firmwareopdateringer og gendanne afspilleren)


Filer indlæst på afspilleren

Følgende filer er indlæst på MIX:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

Knapper

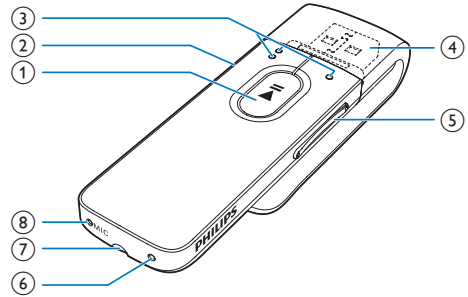

- 1**
 - Tryk og hold nede: Tænd eller sluk for afspilleren
 - Tryk: Vælg valgmuligheder, eller start/sæt på pause/genoptag afspilning
- 2**
 - Tryk: Et niveau tilbage
 - Tryk og hold nede: Lås/lås op for alle knapper
- 3**
 - **på listen over valgmuligheder:**
Tryk: Spring til den forrige/næste valgmulighed
 - **på afspilningsskærmen:**
Tryk: Spring til den næste/forrige fil
Tryk og hold nede: Søg i den aktuelle fil
- 4**
 - Fjern dækslet for at bruge USB-stikket til opladning og dataoverførsel
- 5** **Lydstyrkeknap**
 - Tryk: Øg/sænk lydstyrken
 - Tryk og hold nede: Øg/sænk lydstyrken hurtigt

6 RESET

- Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne

7

- 3,5 mm hovedtelefonstik

8 MIC

- Mikrofon til stemmeoptagelse







- der er valgt en værdi i  >

[Displayindst.] > [Skærm fra-timer].






Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Startskærbillede



Menu	Funktion	Til
	Musik	afspille musik
	FM-radio	stil ind på FM-radioen
	Optagelser	opret eller lyt til optagelser
	Mappevisning	se filer i mapper
	Indstillinger	tilpas indstillingerne på MIX
	Nu afspilles	vis det aktuelle afspilningsskærbillede

Navigation fra startskærbilledet

- Fra startskærmen får du adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne  /  /  og .
- Gå tilbage til foregående skærbilleder ved at trykke på  gentagne gange.

Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner:

- Hold  /  nede for at låse eller låse op for tasterne.
 - ↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon.

Skærm til/fra

Skærmen sparer strøm ved automatisk at slukke efter et foruddefineret tidsrum, hvis


- der ikke er foretaget en ny handling på **MIX**; og

3 Kom godt i gang

Afspilleren gemmer alle indstillinger og slukker inden for 60 sekunder:

Opladning

MIX har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-stikket i en computer. Fjern USB-dækslet, og tilslut MIX til en PC.

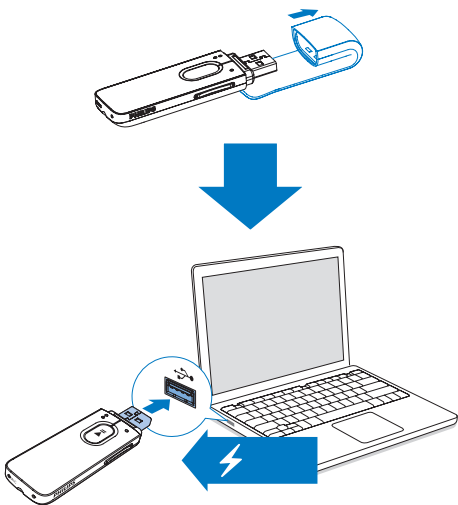


Bemærk

- Når du slutter MIX til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: [Oplad og overfør] eller [Oplad og afspil].
- MIX anvendes automatisk [Oplad og overfør], hvis der ikke foretages noget valg.

Indikator for batteriniveau

Displayet angiver batteristatus som følger:



↳ Hvis batteriskærmen blinker, betyder det, at batteriniveauet er lavt.

Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser; Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- Opladningsanimationen stopper, og -ikonet vises, når opladningsprocessen er færdig.

Du kan spare på batteriet og forlænge afspilningstiden ved at gøre følgende på MIX:

- Indstil timer til baggrundslys til en lav værdi (gå til * > [Displayindst.] > [Skærm fra-timer]).

Tænd eller sluk afspilleren


Hold nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 5 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

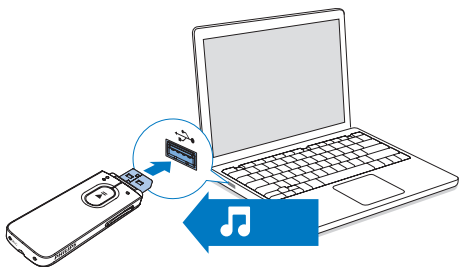

Du kan overføre musik fra din PC's mediebibliotek til **MIX** på følgende måder:
Træk og slip musikfiler i Windows Stifinder.

Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **MIX** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **MIX**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **MIX**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **MIX**.

Find musik på afspilleren

Find musik efter musiknummeroplysninger

I sorteres sangene efter metadata eller ID3-mærke under forskellige samlinger: **[Kunstnere]**, **[Album]** eller **[Alle sange]**.

[Kunstnere]

- Sangene sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.

- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Album]

- Sangene sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Alle sange]

- Sangene sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

Find musik efter mappe

I skal du finde musikken efter filmappe.

Afspil musik

- 1 Tryk på / for at vælge en musikfil.
- 2 Tryk på for at starte afspilningen.
 - ↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.
- 3 Under afspilning
 - Tryk på for at sætte afspilningen på pause og genoptage den igen.
 - Gå tilbage til det forrige skærbillede ved at trykke på .
 - ↳ Afspilningsskærbilledet vender tilbage efter et par sekunder.



Du kan vælge en musikfil på afspilningsskærbilledet

- Tryk gentagne gange på / .

Du kan spole tilbage eller fremad i den aktuelle sang

- På afspilningsskærbilledet skal du trykke på / og holde den nede.

5 FM-radio



Bemærk


- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling

Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer:

- 1 Fra startskærmen skal du gå til > **[Auto-indst.]**.
 - ↳ Op til 20 stationer gemmes som forudindstillede stationer.
 - ↳ Den første forudindstillede station begynder at spille.



- 2 Tryk gentagne gange på eller på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
- 3 Tryk på for at starte afspilning eller slå lyd fra/til.
 - ↳ Næste gang du går til , skal du vælge **[Forudind.]** for at lytte til en forudindstillet station.



Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærmen skal du gå til > **[Manuel indst.]**.
 - ↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
 - 2 På afspilningsskærbilledet skal du trykke på eller og holde den nede.
 - ↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
- Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

6 Optagelser



Tip


- Du kan også finde optagelserne i **RECORD > VOICE** (Optag > Stemme).


Opret optagelser

Med **MIX** kan du optage:




- stemmer eller lyd via den indbyggede mikrofon.

Optag stemmer

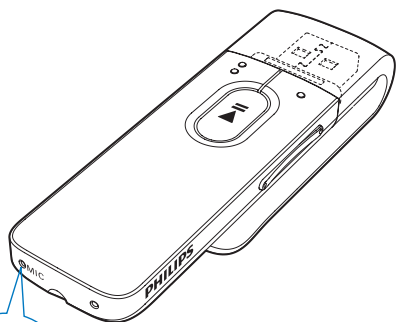
- 1 Vælg  > [Start stemmeoptagelse] på startskærm-billedet.
↳ Optagelsesskærm-billedet vises.
- 2 Sørg for, at mikrofonen er tæt på lyd-kilden, der skal optages.



MIC

- 3 Tryk på  for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på  for at stoppe.
↳ Optagelser gemmes i  > [Optagelsesbibliotek] > [Stemmeoptagelser] > **RECORD > VOICE** (Optag > Stemme). (Format for filnavne: VOICEXXX.WAV, hvor XXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).

Lyt til optagelser

- 1 Vælg en optagelse.
- 2 Tryk på  for at afspille optagelsen.

Slet en eller flere optagelser

Sådan slettes optagelser i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **MIX** til computeren.
- 2 I Windows Stifinder skal finde mappen **RECORD**.
- 3 Slet optagelserne, som du normalt ville gøre på computeren.

Overfør optagelserne til en computer

- 1 Tilslut **MIX** til computeren.
- 2 Åbn **MIX** i Windows Stifinder.
- 3 Vælg mappen **RECORD**.
- 4 Kopier og indsæt optagelserne til den ønskede placering på computeren.

7 Mappedisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.

8 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under *****.

- 1 Tryk på ●● / ● for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på ►► for at bekræfte.

Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik/optagelse under **[Afsp.tilst.]**:

[Gentag]

[Gentag 1] gentager aktuelle sang/optagelse.

[Gentag alle] gentager alle sange/optagelser i aktuelle mappe.

[Bland]

[Bland alle] afspiller alle sange/optagelser i aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Hvis både **[Gentag alle]** og **[Bland alle]** bliver aktiveret,

- gentages alle sange/optagelser i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

Vælg dine indstillinger for lyd under **[Lydindstillinger]**:

[FullSound] Gendanner lydæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer de ønskede lydindstillinger.

[Lydstyrkegrænse] Indstiller et maksimum for enhedens lydstyrke. På denne måde kan du altid holde lydstyrken inden for et sikkert niveau for din hørelse.
Tryk på ●● / ● for at indstille grænsen for maksimal lydstyrke; Tryk på ►► for at bekræfte.

 Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger **FullSound**.

Displayindstillinger

Timer til sluk for skærmen

Skærmen går i inaktiv tilstand, hvis ikke der ikke foretages nogen nye handlinger på **MIX**. Efter et foruddefineret tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk. Vælg en lav værdi for tidsrummet for at spare på batteriet.

Sådan indstiller du tidsrummet

- Vælg et tidsrum under **[Displayindst.]** > **[Skærm fra-timer]**.
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes den inaktive skærm automatisk.

Gå ud af strømsparetilstanden:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Sprog

Under **[Sprog]** skal du vælge et sprog til afspilleren.

Information

Under **[Information]** kan du få følgende at vide om afspilleren:


- **[Kapacitet:]** hukommelsesstørrelse
- **[Ledig plads:]** tilgængelig plads
- **[Firmwareversion:]** aktuel firmwareversion
Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra support-webstedet.
- **[Model:]** fulde produktnavn
Kontroller det fulde produktnavn under opdatering af firmware fra support-webstedet.
- **[Support-site:]** websted, der yder support i forbindelse med enheden

Fabriksindstillinger

Under **[Fabriksindstillinger]** kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

9 Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager

Installer Philips Device Manager

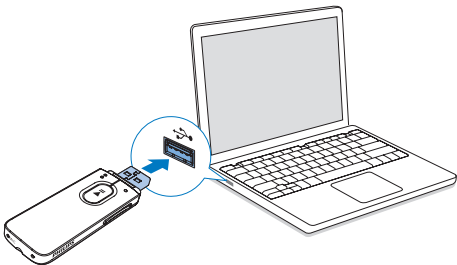

- 1 Tilslut MIX til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
- 3 Højreklik på ikonet **Philips GoGear MIX**. Væg **Installer Philips Device Manager**.
 - Du kan også klikke på ikonet **Philips GoGear MIX**. Dobbeltklik på **installer.exe**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.

Bemærk


- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelseme.


Søg efter firmwareopdateringer

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ Der vises en dialogboks.
- 3 Tilslut **MIX** til din PC.

- ↳ Når enheden er tilsluttet, vises "SA5MXXXX" i tekstfeltet.
- ↳ Du kan finde den aktuelle firmwareversion på enheden.



- 4 Sådan søger du efter firmwareopdateringer
 - ① Luk dialogboksen af **Philips Device Manager**.
 - ② I bunden af PC-skærmen skal du højreklikke på  og vælge **Søg efter opdateringer**.

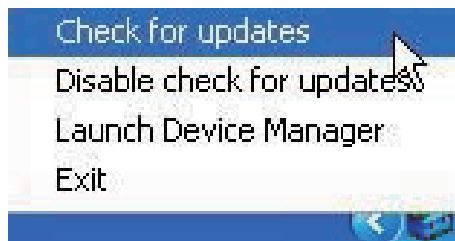

- ↳ **Philips SA5MXXXX Device Manager** søger efter opdateringer fra internettet.

Opdater firmwaren

- 1 Når der er firmwareopdateringer tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at downloade og installere firmwaren.
- 2 Frakobl **MIX** fra PC'en.
 - ↳ **MIX** genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.

10 Fejlfinding

Hvis **MIX** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg **MIX**?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet **MIX**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.
- Hvis nulstilling mislykkes, skal du gendanne **MIX** via **Philips Device Manager**

1 På din PC skal du starte **Philips Device Manager**.

2 Åbn gendannelsesstilstand:

- ① Sluk for **MIX**.
- ② Tryk på Lydstyrke op-knappen, og hold den nede, og tilslut derefter **MIX** til PC'en.
- ③ Hold knappen nede, indtil **Philips Device Manager** genkender **MIX** og går i gendannelsesstilstand.

3 Start gendannelsesprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** skal du klikke på Reparerer-knappen. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
- ② Når gendannelsen er fuldført, skal du frakoble **MIX** fra computeren.

4 Genstart **MIX**.

11 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: 150 mAh litium-ion polymer internt genopladeligt batteri
- Afspilningstid¹
Lyd (.mp3): op til 13 timer
Radio: op til 7 timer

Software

- **Philips Device Manager:** For at opdatere firmwaren og gendanne afspilleren

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed

Lyd

- Kanalseparation: 40 dB
- Frekvenskurve: 45–16.000 Hz
- Udgangseffekt: 2,4 mW
- Signal-/støjforhold: > 75 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
Bithastighed: 8 - 320 kbps og VBR
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bithastighed: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Medieoverførsel³

- Windows Explorer (træk og slip)

Skærm

- LCD 128 x 64 pixel

☰ Bemærk

- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr: musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7/ 8
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

