


# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA5MXX

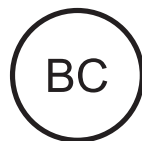

# Käyttöopas

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

<b>1 Tärkeitä turvallisuustietoja</b>	2
Yleinen kunnossapito	2
Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen	3
<b>2 Uusi soittimesi</b>	5
Toimituksen sisältö	5
Tietokoneohjelmisto soittimelle	5
Soittimeen ladatut tiedostot	5
Yleiskuvaus	5
Säätimet	5
Aloitussyöttö	6
Lukitse/avaa painikkeet	6
Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen	6
<b>3 Aloitus</b>	7
Virran lataus	7
Käynnistä tai sammuta soitin.	7
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	7
<b>4 Musiikki</b>	8
Tiedostojen siirtäminen soittimeen	8
Musiikin etsiminen soittimesta	8
Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella	8
Musiikin etsiminen tiedostokansioista	8
Toista musiikkia	8
<b>5 FM-radio</b>	9
Radioasemien viritys	9
Automaattiviritys	9
Manuaalinen viritys	9
<b>6 Tallenteet</b>	10
Tallentaminen	10
Äänen tallentaminen	10
Tallenteiden kuunteleminen	10
Tallenteiden poistaminen	10
Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen	10

<b>7 Kansionäkymä</b>	11
<b>8 Asetukset</b>	12
Toistotila	12
Ääniasetukset	12
Näyttöasetukset	12
Näytön sammutusajastin	12
Kieli	12
Tiedot	13
Tehdasasetukset	13
<b>9 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla</b>	14
<b>10 Vianmääritys</b>	16
<b>11 Tekniset tiedot</b>	17
Tietokoneen laitevaatimukset	17

## Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

# 1 Tärkeitä turvallisuustietoja

## Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyin version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

### ! Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.

### Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–45 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

### Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kuunteluturvallisuudesta



#### Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt. Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla. Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi

moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai

käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

### **Muutokset**

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

### **Tekijänoikeustiedot**

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen. Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

**Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.**



Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai

jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava. Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

### **Tietojen kirjaaminen**

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiin. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkillassa ja virtitilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN, jos käyttäjä palauttaa laitteen tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

---

## **Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen**

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sekä akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä.


Hävittämällä nämä tuotteet oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Lisätietoja oman alueesi kierrätyskeskuksista on osoitteessa [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).



#### Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

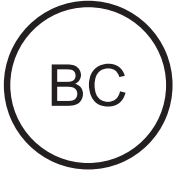

MIX

Philips

#### Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokooppaanossa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15 mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen mukainen. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.

#### Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämä luokan B laite noudattaa kanadalaisista ICES-003-säädöstä.


## 2 Uusi soittimesi

### Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:  
Soitin



Kuulokkeet

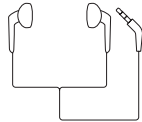

Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



#### Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pitää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

### Tietokoneohjelmisto soittimelle

MIX-tuotetta voi käyttää seuraavien ohjelmien kanssa:

- **Philips Device Manager** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmiston ja palauttamaan soittimen)


### Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu MIX -laitteeseen:



- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

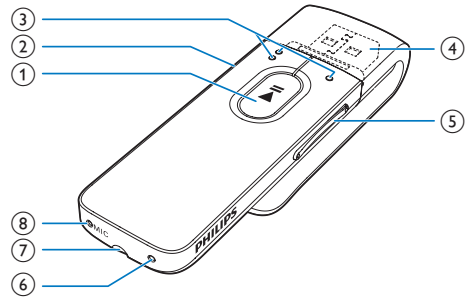

### Yleiskuvaus

#### Säätimet




- 1 Pitkä painallus: käynnistää tai sammuttaa soittimen  
Painallus: asetusten valinta tai toiston aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen
- 2 Painallus: yksi taso taaksepäin.  
Pitkä painallus: kaikkien painikkeiden lukitus / lukituksen avaus
- 3 **Toimet valintaluettelossa:**  
Painallus: edelliseen tai seuraavaan vaihtoehtoon siirtyminen  
**toistonäytössä:**  
Painallus: edelliseen tai seuraavaan tiedostoon siirtyminen  
Pitkä painallus: haku nykyisen kansion sisällä

- ④ 
  - Poista suojus, jos haluat käyttää USB-liitäntää akun lataamiseen tai tiedonsiirtoon.
- ⑤ **Äänvoimakkuuspainikkeet**
  - Painallus: äänvoimakkuuden säätäminen
  - Pitkä painallus: äänvoimakkuuden säätäminen nopeasti
- ⑥ **RESET**
  - Työnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen
- ⑦ 
  - 3,5 mm kuulokeliitäntä
- ⑧ **MIC**
  - Mikrofoni äänen tallentamista varten

- Pitämällä  /  -painikkeita painettuna voit lukita tai avata painikkeet.
  - ↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.

## Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran säästämiseksi näytön virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos

- **MIX**-laitetta ei käytetä ja
- kohdassa  > **[Näyttöasetukset]** > **[Näytön sammutusajastin]** on valittu jokin arvo.





### Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## Aloitusp näyttö

Menu	Tila	Toiminto
	Musiikki	toistaa musiikkia
	FM-radio	FM-radioaseman virittäminen
	Tallenteet	tallennusten luominen tai kuunteleminen
	Kansionäkymä	kansioiden tiedostojen tarkasteleminen
	Asetukset	<b>MIX</b> -laitteen asetusten mukauttaminen
	Nykyinen kappale	nykyisen toistonäytön näyttäminen

### Aloitusp näyttön selaaminen

- Aloitusnäytössä voit käyttää toimintovalikkoja painamalla selauspainikkeita  /  ja .
- Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

## Lukitse/avaa painikkeet


Kun soitin on käytössä, lukitus estää painikkeiden käytön vahingossa.



# 3 Aloitus

kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.


## Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

Suorita seuraavat toimet MIX -laitteella akkuvirran säästämiseksi ja soittoaajan lisäämiseksi:

- Aseta taustavaloajastimeen pieni arvo, (\* > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin]).

## Käynnistä tai sammuta soitin.


Paina  -painiketta pitkään, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

## Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 5 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.

## Virran lataus

MIX-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tietokoneen USB-liitännän kautta. Irrota USB-liitännän suojus ja kytke MIX tietokoneeseen.

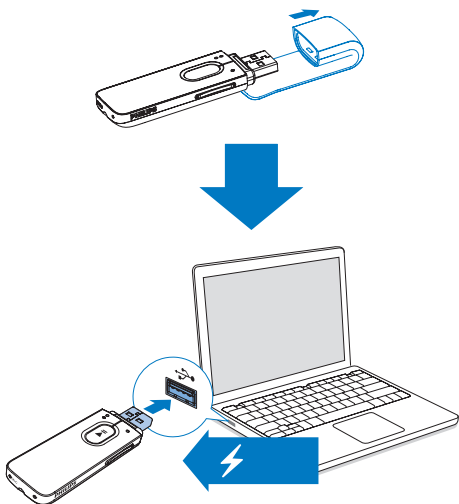


## Huomautus

- Kun liität MIX-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehotteen valita: [Lataa ja siirrä] tai [Lataa ja toista].
- MIX ottaa [Lataa ja siirrä]-toiminnon käyttöön automaattisesti, jos et valitse mitään.

## Akun varaustason osoitin


Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:



↳ Viilkkuva akunkäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa

# 4 Musiikki

## Tiedostojen siirtäminen soittimeen

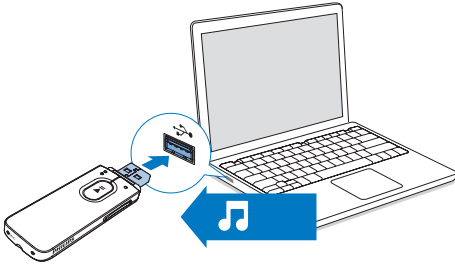

Voit siirtää musiikkia tietokoneen mediakirjastosta **MIX**-soittimeen seuraavasti:

Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa.

**Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:**

- 1 Liitä **MIX** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **MIX** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa musiikkitiedostoja **MIX**-laitteen tiedostokansioihin.
  - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **MIX**-laitteeseen.

## Musiikin etsiminen soittimesta

### Musiikin etsiminen kappaletietojen perusteella

Kohdassa 🎵 kappaleet lajitellaan metatietojen tai ID3-tunnisteiden perusteella eri kokoelmiksi: **[Esiintyjä]****[Albumit]** tai **[Kaikki kappaleet]**.

#### **[Esiintyjä]**

- Kappaleet on lajiteltu esittäjän nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
- Kunkin esittäjän kappaleet ovat albumissa aakkosjärjestyksessä.

#### **[Albumit]**

- Kappaleet on lajiteltu albumin nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

#### **[Kaikki kappaleet]**

- Kappaleet on lajiteltu kappaleen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

## Musiikin etsiminen tiedostokansioista

Kohdassa 🗂️ voit etsiä musiikkia tiedostokansion perusteella.

## Toista musiikkia

- 1 Valitse musiikkitiedosto painamalla ● ● - tai ● -painiketta.
- 2 Aloita toisto ▶️ -painikkeella.
  - ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä kappaleesta.
  - ↳ Toistonäytössä näkyvät tiedoston tiedot ja toistotila.
- 3 Toiston aikana:
  - Keskeytä toisto ja jatka sitä painamalla ▶️ -painiketta.
  - Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ⏪ -painiketta.
    - ↳ Toistonäyttö palaa näkyviin hetken kuluttua.



Musiikkitiedoston valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti ● ● tai ● -painiketta.
- Nykyisen kappaleen pikakelaus taakse- tai eteenpäin
- Pidä toistonäytössä alhaalla ● ● - tai ● -painiketta.

# 5 FM-radio



## Huomautus


- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokelitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikuttamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

## Radioasemien viritys

### Automaattiviritys

Virittäessäsi radioasemia ensimmäistä kertaa käynnistä asemahaku automaattivirityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > **[Autom. viritys]**.
  - ↳ Enintään 20 asemaa voidaan tallentaa pikavalintoina.
  - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alkaa kuulua.



- 2 Valitse pikavalinta painamalla toistonäytössä ●● - tai ● -painiketta.
- 3 Aloita toisto tai ota vaimennus käyttöön / pois käytöstä painamalla -painiketta.
  - ↳ Kun avataan seuraavan kerran, voit kuunnella pikavalinta-asemaa valitsemalla **[Pikavallinnat]**.



## Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.

## Manuaalinen viritys

Etsi taajuus tai asema manuaalisella virityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > **[Manuaalinen viritys]**.
  - ↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Pidä toistonäytössä alhaalla ●● - tai ● -painiketta.
  - ↳ Siirryt seuraavaan asemaan nykyiseltä taajuudelta.
- Voit hienovirittää kanavia painamalla ●● - tai ● -painiketta toistuvasti.


# 6 Tallenteet


## Tallentaminen




MIX -laitteella voit tallentaa:

- ääntä sisäisellä mikrofonilla.

## Äänen tallentaminen

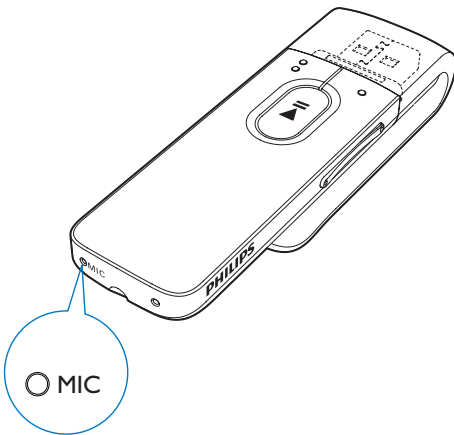- 1 Valitse aloitusnäytössä  > [Aloita äänitallennus].  
↳ Tallennusnäyttö avautuu.
- 2 Varmista, että mikrofoni on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.




- 3 Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla  -painiketta. Pysäytä painamalla  -painiketta.  
↳ Tallenteet ovat kohdassa  > [Tallennuskirjasto] > [Äänitallenteet] > RECORD (Tallenna) > VOICE (Äänet). (Tiedostonimen muoto: VOICEXXX.WAV, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

## Vihje

- Tallenteet ovat kohdassa  > RECORD (Tallenna) > VOICE (Äänet).

## Tallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse tallenne.
- 2 Toista tallenne painamalla  -painiketta.

## Tallenteiden poistaminen

Tallenteiden poistaminen Windowsin Resurssienhallinnassa:

- 1 Liitä MIX tietokoneeseen.
- 2 Etsi Resurssienhallinnassa kansio RECORD.
- 3 Poista tallenteet samalla tavalla kuin tietokoneestakin.

## Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä MIX tietokoneeseen.
- 2 Avaa MIX Resurssienhallinnassa.
- 3 Valitse kansio RECORD.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

# 7 Kansionäkymä

Voit katsella ja toistaa mediatiedostoja soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

# 8 Asetukset

Valitse soittimen asetukset kohdassa .

- 1 Tee valinta ●●/●-painikkeilla.
- 2 Vahvasta valinta painamalla ►►.

## Toistotila

Valitse musiikin/tallenteiden toistotila kohdassa [Toistotila]:

[Uusintatoisto]	
[Uusintatoista 1]	nykyisen kappaleen/ tallenteen uudelleentoisto.
[Uusintatoista kaikki]	kaikkien nykyisen kansion kappaleiden/tallenteiden uudelleentoisto.
[Satunnaistoisto]	
[Sekoita kaikki]	kaikkien nykyisen kansion kappaleiden/tallenteiden toisto satunnaisessa järjestyksessä.

Jos sekä [Uusintatoista kaikki] että [Sekoita kaikki] ovat käytössä,

- kaikki nykyisen kansion kappaleet/  
tallenteet toistetaan satunnaisessa  
järjestyksessä.

## Ääniasetukset

Valitse ääniasetukset kohdassa [Ääniasetukset]:

[FullSound]	Palauttaa musiikin pakkauksessa menetettyä äänenlaatua enemmän alkuperäisen kaltaiseksi (esimerkiksi MP3- tai WMA-tiedostot).
[Taajuuskorjain]	Säätää ääniasetukset halutun kaltaisiksi.

[Äänen rajoitus]	Asettaa laitteen äänenvoimakkuuden enimmäistason. Näin voit aina pitää äänenvoimakkuuden kuulolle turvallisella tasolla. Paina ●●/●-painiketta, kun haluat asettaa äänenvoimakkuuden enimmäistason. Vahvasta painamalla ►►-painiketta.
------------------	--

### Huomaus

- Taajuuskorjain poistuu käytöstä, kun valitset FullSound-asetuksen.

## Näyttöasetukset

### Näytön sammutusajastin

Näyttö siirtyy valmiustilaan, jos MIX-laitetta ei käytetä. Määritetyn ajan kuluttua valmiusnäyttö sammuu automaattisesti. Voit säästää virtaa valitsemalla lyhyen aika-arvon.

#### Ajan määrittäminen

- Valitse aika kohdassa [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin].  
↳ Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti.

#### Virransäätötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## Kieli

Valitse soittimen kieli kohdassa [Kieli].

---

## Tiedot

Kohdassa **[Tiedot]** voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

- **[Tila:]** muistin koko
- **[Vapaata tilaa:]** vapaa tila
- **[Laiteohjelmistoversio:]** nykyinen laiteohjelmistoversio  
Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
- **[Malli:]** tuotteen koko nimi.  
Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
- **[Tukisivusto:]** – laitteen tukisivusto


---

## Tehdasasetukset

Palauta soittimen tehdasasetukset kohdassa **[Tehdasasetukset]**. Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät.

# 9 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla

## Philips Device Managerin asennus

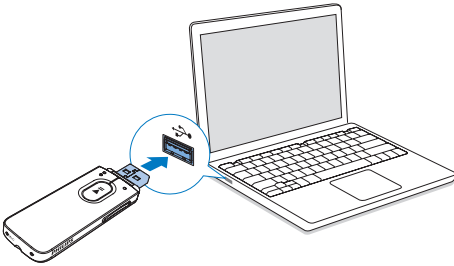

- 1 Liitä **MIX** tietokoneeseen.
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP, Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista, Windows 7/8).
- 3 Napsauta **Philips GoGear MIX** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Install Philips Device Manager**.
  - Voit myös napsauttaa **Philips GoGear MIX** -kuvaketta. Kaksoinapsauta **installer.exe**-tiedostoa.
- 4 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

### Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

## Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Käynnistä **Philips Device Manager**.


↳ Valintaikkuna tulee näyttöön.

3


Liitä **MIX** tietokoneeseen.


↳ Kun laite on kytketty, tekstiruudussa näkyy "SA5MXXXX".

↳ Näet laitteen käytössä olevan laiteohjelmistoversion.

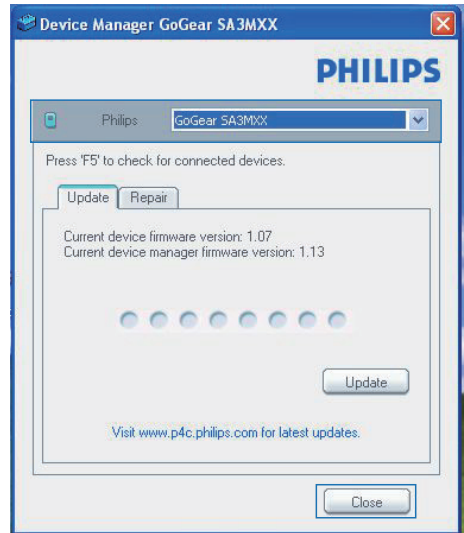

4 Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen:

- ① Sulje **Philips Device Manager** -valintaikkuna.
- ② Valitse tietokoneen näytön alareunasta hiiren kakkospainikkeella  ja valitse **Check for updates** (Tarkista päivitykset).

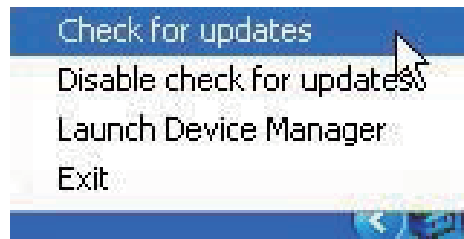

↳ **Philips SA5MXXXX Device Manager** tarkistaa päivitykset Internetistä.



## Laiteohjelmiston päivittäminen

- 1 Kun laiteohjelmistopäivitys on saatavana, lataa ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Irrota **MIX** tietokoneesta.
  - ↳ **MIX** käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

# 10 Vianmääritys

Jos **MIX** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

## Miten **MIX** nollataan?

- Työnnä kynän kärki tai jokin muu esine **MIX**-laitteen nollausaukkoon. Pidä sitä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, nollaa **MIX** seuraavasti **Philips Device Manager**:

**1** Käynnistä tietokoneessa **Philips Device Manager**.

**2** Siirry korjaustilaan:

- ① Sulje **MIX**.
- ② Pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta painettuna ja liitä **MIX** tietokoneeseen.
- ③ Pidä painiketta painettuna, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa **MIX**-laitteen ja siirtyy korjaustilaan.

**3** Aloita korjaus:

- ① Napsauta kohdassa **Philips Device Manager** Korjaa-painiketta. Tee korjaus noudattamalla näytön ohjeita.
- ② Kun korjaus on valmis, irrota **MIX** tietokoneesta.

**4** Käynnistä **MIX** uudelleen.

# 11 Tekniset tiedot

## Virta

- Virtalähde: 150 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika!  
Ääni (.mp3): jopa 13 tuntia  
Radio: enintään 7 tuntia

## Ohjelmisto

- **Philips Device Manager:** laiteohjelmiston päivittämiseen ja soittimen korjaukseen

## Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0

## Ääni

- Kanavaerotus: 40 dB
- Taajuusvaste: 45–16 000 Hz
- Lähtöteho: 2,4 mW
- Signaali-kohina-suhde: yli 75 dB

## Äänen toisto

### Tuetut muodot:

- MP3  
Bittinopeus: 8–320 kbps ja VBR  
Näytetaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz
- WMA (suojaamaton)  
Bittinopeus: 10–320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR  
Näytetaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Tallennusvälineet

### Kiinteä muisti<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 Gt NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Mediasiirto<sup>3</sup>

- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

## Näyttö

- LCD, 128 x 64 pikseliä

## Huomaus

- <sup>1</sup> Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- <sup>2</sup> 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- <sup>3</sup> Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

## Tietokoneen laitevaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7 / 8
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

