


# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Kérdése  
van? Lépjen  
kapcsolatba a  
Philips céggel!

GoGEAR

SA5MXX

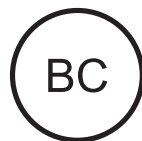

## Felhasználói kézikönyv

**PHILIPS**



# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Fontos biztonsági tudnivalók</b>	<b>2</b>
	Általános karbantartás	2
	A termék és a beépített akkumulátor újrahajszosítása	4
<b>2</b>	<b>Az Ön új lejátszója</b>	<b>5</b>
	A doboz tartalma	5
	PC szoftver a lejátszóhoz	5
	A lejátszóra feltöltött fájlok	5
	Áttekintés	5
	Vezérlők	5
	Kezdőképernyő	6
	A gombok zárolása/feloldása	6
	A kijelző be-/kikapcsolása	6
<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>7</b>
	Töltés	7
	A lejátszó be- vagy kikapcsolása	7
	Automatikus készenlét és kikapcsolás	7
<b>4</b>	<b>Zene</b>	<b>8</b>
	Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	8
	Zene keresése a lejátszón	8
	Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	8
	Zene keresése mappák alapján	8
	Zenelejátszás	8
<b>5</b>	<b>FM-rádió</b>	<b>10</b>
	Rádióállomások behangolása	10
	Automatikus hangolás	10
	Manuális hangolás	10
<b>6</b>	<b>Felvételek</b>	<b>11</b>
	Felvételeket készítése	11
	Hangfelvétel	11
	Felvételek meghallgatása	11
	Egy vagy több felvétel törlése	11
	Felvételek feltöltése a számítógépre	11

<b>7</b>	<b>Mappanézet</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Beállítások</b>	<b>13</b>
	Lejátszási mód	13
	Hangbeállítások	13
	Megjelenítési beállítások	13
	Képernyő-kikapcsoló időzítő	13
	Nyelv	13
	Adatok	14
	Gyári beállítások	14
<b>9</b>	<b>Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>17</b>
<b>11</b>	<b>Műszaki adatok</b>	<b>18</b>
	Rendszerkövetelmények	18

## További segítségére van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

# 1 Fontos biztonsági tudnivalók

## Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

### Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse senki más semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzín- vagy higítótartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

## Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

## Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalra.

## Fejhallgató biztonságos használata



### A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás: Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültételesen használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fehallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülményt igénylő helyzetben van.

Ne használja a fehallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

### **Módosítások, változtatások**

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

### **Szerzői jogi adatok**

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédelem anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

**Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

### **Adatnaplózás**

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törlődő memóriájába. Az adatok a felhasználó által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek

felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

## A termék és a beépített akkumulátor újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről.


A termékek megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Az Önhöz legközelebb eső újrahasznosító gyűjtőhellyel kapcsolatos további információk kapcsán keresse fel a [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) weboldalt.



### Vigyzat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után és használhatatlanná teheti a terméket.

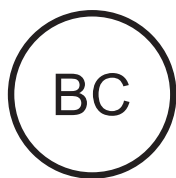

MIX

Philips

Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokban élő felhasználók számára

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission, Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az otthoni használat során fellépő káros interferencia ellen. A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye. Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia. Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt (ez a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:

- Helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, mint amire a vevőt csatlakoztatta.
- Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy egy rádió/TV-szerelő tanácsát.

A készülék megfelel az FCC-előírások-15. cikkelyének és a CFR 1040.10 21. cikkelyének. A készülék működtetése az alábbi két feltétel függvénye:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, illetve
- A készüléknek el kell fogadnia a vételi interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket váltanak ki.

### Megjegyzés a kanadai fogyasztók számára

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a Kanadában hatályos ICES-003 előírásoknak.

# 2 Az Ön új lejátszója


## A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó



Fülhallgató

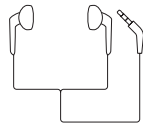

Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



### Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

## PC szoftver a lejátszóhoz

A MIX a következő PC szoftverekkel működik:

- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)


## A lejátszóra feltöltött fájlok

A MIX az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

## Áttekintés

### Vezérlők

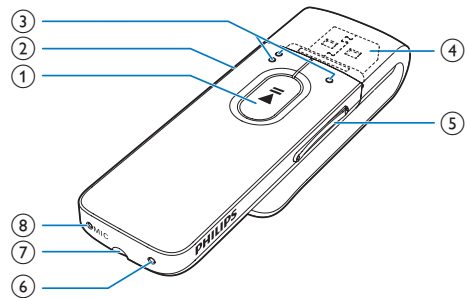

- ▶▶**
  - A lejátszó ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
  - Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás
- ⏮ / 🔒**
  - Megnyomva: vissza egy szintet
  - Hosszan megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása
- ● / ●**
  - az opciók listáján:** Megnyomva: ugrás az előző/következő lehetőségre
  - a lejátszás képernyőn:** Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra
  - Hosszan megnyomva: keresés az adott fájlban belül



- Távolítsa el a kupakot és használja az USB-csatlakozót töltéshez és adatátvitelhez

### 5 Hangerőszabályzó gombok

- Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
- Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése

### 6 RESET

- Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására







### 7

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó






### 8 MIC

- Mikrofon hangfelvételhez

## Kezdőképernyő



Menü	Mód	Funkció
	Zene	zenelejátszás
	FM-rádió	az FM-rádió behangolása
	Felvételek	felvételek készítése, hallgatása
	Mappanézet	mappákban lévő fájlok megtekintése
	Beállítások	A MIX készülék beállításainak testreszabása
	Now playing (Most játszott)	az aktuálisan lejátszott számok megjelenítése

## Navigálás a kezdőképernyőn

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok   /  és a  gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez, nyomja meg többször a  gombot.


## A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- A  /  gombot lenyomva tartva a többi gomb zárolható vagy feloldható.
  - ↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

## A kijelző be-/kikapcsolása

Energiatakarékosági okokból a kijelző az előzetesen meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha

- a MIX nem hajt végre újabb műveletet; és
- a készülék kiválaszt egy értéket a  > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő] lehetőségeknél.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.





# 3 Kezdő lépések

↳ Az akkutöltöttség képernyő villogása jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van. A lejátszó elmenti az összes beállítást, és 60 másodpercen belül kikapcsol.

## Töltés

A MIX beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető.


Távolítsa el az USB-kupakot és csatlakoztassa a MIX készüléket a számítógéphez.

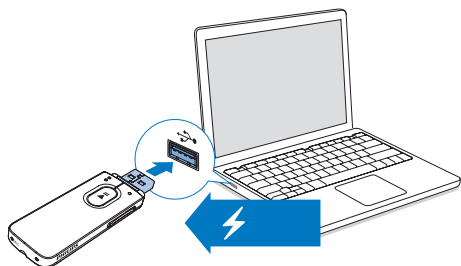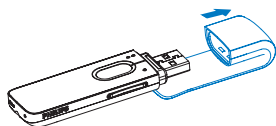

### Megjegyzés

- A MIX számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.
- A MIX automatikusan a [Töltés és átvitel...] lehetőséget alkalmazza, amennyiben nem választ a lehetőségek közül.

### Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával és növelheti a MIX lejátszási idejét:

- Állítsa a háttérfénny-időzítőt alacsony értékre (a \* > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő] pontban).

## A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.


## Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.


## Akkutöltöttség kijelzése

Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotának jelzése a lejátszón:



## 4 Zene

### Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

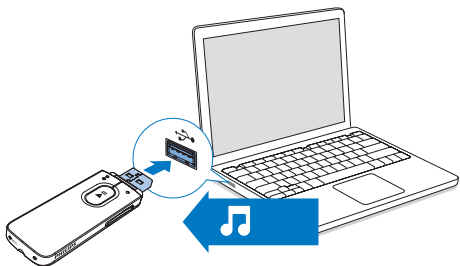

A számítógép média mappájából a **MIX** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
  - válassza ki a **MIX** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **MIX** készülék mappáiba.
  - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **MIX** készülékre.

### Zene keresése a lejátszón

#### Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **M** alatt a zeneszámok rendezése metaadatok vagy ID3 címke alapján történik a különböző gyűjteményekbe: **[Előadók]**, **[Albumok]**, vagy **[Minden dal]**.

##### [Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

##### [Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

##### [Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

#### Zene keresése mappák alapján

A **M** alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

### Zenelejátszás

- 1 Zenefájl kiválasztásához nyomja meg a **●●** / **●** gombot.
- 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
  - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.
  - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.
- 3 Lejátszás közben,
  - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
  - Az előző képernyőre a **↶** gomb megnyomásával léphet.

- ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.



#### Zenefájl kijelölése a lejátszás képernyőn

- Nyomja meg egymás után többször a ● ● / ● gombot.

#### Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a ● ● / ● gombot.

# 5 FM-rádió



## Megjegyzés


- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fejhallgató vezetékét különböző irányokba.

## Rádióállomások behangolása

### Automatikus hangolás

A rádió első behangolásakor az állomások megkereséséhez indítsa el az automatikus hangolást.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > **[Automatikus hangolás]** pontra  
↳ Előbeállításként 20 különböző állomás érhető el.  
↳ Az első előbeállítás lejátszása elkezdődik.



- 2 Tárolt állomás kiválasztásához a lejátszás képernyőn nyomja meg többször a ● ● vagy ● gombot.
- 3 Nyomja le a ►► gombot a lejátszás elindításához, vagy elnémításhoz/ a némítás kikapcsolásához.  
↳ Amikor legközelebb a helyre lép, válassza ki a **[Előbeállítás]** gombot tárolt állomás hallgatásához.



## Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

## Manuális hangolás

Egy adott frekvencia vagy állomás megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > **[Kézi hangolás]** pontra  
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- 2 A lejátszás képernyőn tartsa lenyomva a ● ● vagy a ● gombot.  
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
  - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a ● ● vagy ● gombot.

# 6 Felvételek



Tanács

- A felvételeket itt is megtalálhatja: **RECORD > VOICE**.


## Felvételek készítése

A **MIX** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével.

## Hangfelvétel

- 1 Válassza ki a kezdőképernyőn a **🎤 > [Hangfelvétel indítása]** elemet.  
↳ Megjelenik a felvételi képernyő.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.

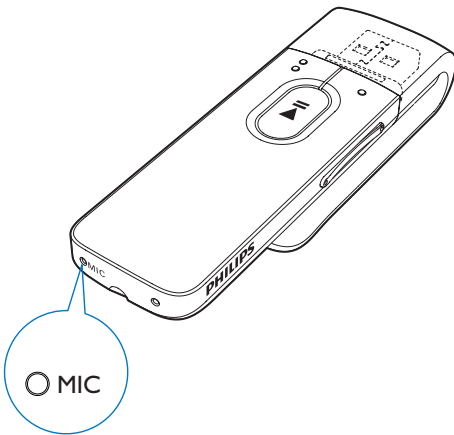

- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a **↩** gombot a leállításhoz.  
↳ A felvételek ide kerülnek mentésre: **🎤 > [Műsortár] > [Hangfelvételek] > RECORD > VOICE**. (Fájlnév formátuma: VOICEXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)

## Felvételek meghallgatása

- 1 Válasszon ki egy felvételt.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvétel lejátszásához.

## Egy vagy több felvétel törlése

Felvételeket a következőképp törölhet Windows Intézőben:

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógépéhez.
- 2 A Windows Intézőben keresse meg a **RECORD** mappát.
- 3 Törölje a felvételeket ugyanazon a módon, ahogy a számítógépen tenné.

## Felvételek feltöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógépéhez.
- 2 A Windows Intézőben nyissa meg a **MIX** elemet.
- 3 Válassza ki a **RECORD** mappát.
- 4 Másolja, és illessze be a felvételeket a számítógép tetszőleges helyére.

# 7 Mappanézet

Lépjen a ■ helyre médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárból

# 8 Beállítások

A **\*** lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A **●●● / ●** segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶▶** gombot.

## Lejátszási mód

A **[Lejátszási mód]** üzemmódban válassza ki a zenék/felvételek lejátszási módját:

**[Ismétel]**

**[1 ismétl.]** aktuális zeneszám/felvétel ismétlése.

**[Összes ismétlése]** az aktuális mappában található összes zeneszám/felvétel ismétlése.

**[Kev.sor.]**

**[Véletlen sorrendű]** az aktuális mappában található összes zeneszám/felvétel lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ha mind a **[Összes ismétlése]**, mind a **[Véletlen sorrendű]** **be van kapcsolva**,

- A készülék az aktuális mappában található összes zeneszámot/felvételt véletlenszerű sorrendben játssza le.

## Hangbeállítások

A **[Hangbeállítások]** lehetőségnél válasszon a hangbeállítások közül:

**[FullSound]** Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.

**[Hangsz. szab]** A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

**[Maximális hangerő]** Maximális hangerőszint beállítása az eszközhez. A hangerőt így mindig a hallása számára biztonságos keretek között tudhatja.  
A **●●● / ●** gombbal állítsa be a maximális hangerőszintet, majd a **▶▶** gombbal hagyja jóvá.



Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a **FullSound** funkcióval egyszerre nem működik.

## Megjelenítési beállítások

### Képernyő-kikapcsoló időzítő

Ha a **MIX** készüléken nem hajtanak végre új műveletet, a kijelző inaktív módba kapcsol. Az előzetesen megadott időtartam után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor kímélése érdekében válasszon alacsony időtartamot.

**Az időtartam beállítása**

- A **[Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-kikapcsoló időzítő]** lehetőségnél válassza ki az időtartamot.
  - ↳ A kiválasztott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol.

**Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez**

- Nyomja meg bármelyik gombot.

## Nyelv

A lejátszó nyelve a **[Nyelv]** lehetőségnél választható ki.

---

## Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

- **[Kapacitás:]** memóriaméret
- **[Szabad hely:]** rendelkezésre álló tárhely
- **[Firmware-verzió:]** jelenlegi készülékszoftver-verzió  
A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
- **[Modell:]** teljes terméknév  
A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
- **[Támogató oldal]** az eszközhöz támogatást kínáló weboldal

---


## Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.



# 9 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

## Philips Device Manager telepítése

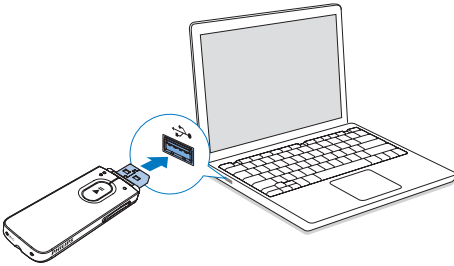


- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear MIX** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
  - Vagy kattintson a **Philips GoGear MIX** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.


### Megjegyzés


- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

## Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
  - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.
- 3 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógéphez.
  - ↳ A készülék csatlakozik, a szövegdobozban megjelenik az „SA5MXXXX” felirat.
  - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.

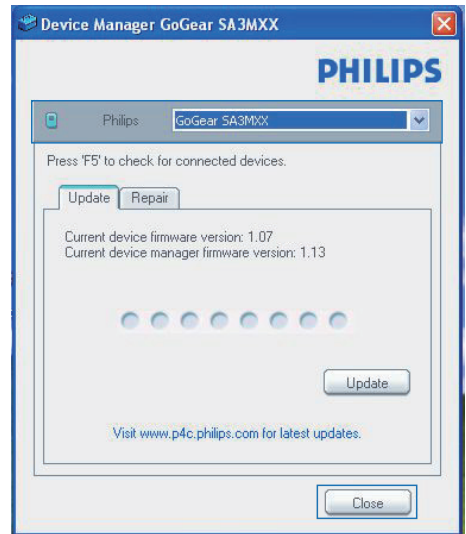

- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
  - ① zárja be a **Philips Device Manager** párbeszédpanelét.
  - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a **Check for updates (Frissítések keresése)** lehetőséget.

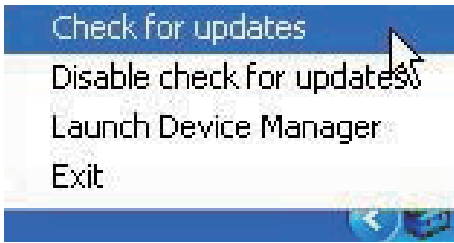

- ↳ A Philips SA5MXXXX Device Manager frissítéseket keres az interneten.

### Firmware frissítése

- 1 Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltsse le és telepítse.
- 2 Csatlakoztassa le a MIX készüléket a számítógépről.
  - ↳ A MIX a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

# 10 Hibakeresés

Ha a **MIX** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

**Hogyan állíthatom vissza a MIX lejátszót?**

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **MIX** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **MIX** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

**1** A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

**2** Lépjen be a helyreállítási módba.

① Kapcsolja ki a **MIX** készüléket.

② Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hangerő fel** gombot, majd csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógéphez.

③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **MIX** készüléket és helyreállítási módba lép.

**3** Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a **Javítás** gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **MIX** készüléket a számítógépről.

**4** Indítsa újra a **MIX** készüléket.

# 11 Műszaki adatok

## Megjegyzés

- <sup>1</sup> Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- <sup>3</sup> Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

### Tápellátás

- Tápellátás: 150 mAh-s, beépített lítium-ion polimer akkumulátor
- Lejátszási idő<sup>1</sup>  
Audió (.mp3): akár 13 óra  
Rádió: akár 7 óra

### Szoftver

- Philips Device Manager:** Firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához

### Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

### Hang

- Csatormaszétválasztás: 40 dB
- Frekvenciaátvitel: 45 - 16000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 75 dB

### Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3  
Bitrate (Minőségi szint): 8 - 320 kb/s és VBR  
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1 és 48 kHz
- WMA (nem védett):  
Bitrate (Minőségi szint): 10-320 kb/s CBR, 32-192 kb/s VBR  
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz
- WAV

### Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:<sup>2</sup>

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

### Médiaátvitel<sup>3</sup>

- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

### Kijelző

- 128 x 64 pixel felbontású LCD-kijelző

## Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port



