


Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA5MXX

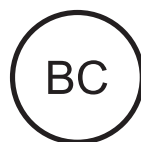

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Viktig sikkerhetsinformasjon	2
	Generelt vedlikehold	2
	Resirkulering av produktet og det innebygde batteriet	4

2	Din nye spiller	5
	Innholdet i esken	5
	PC-programvare for spilleren	5
	Filer som er lastet på spilleren	5
	Oversikt	5
	Kontroller	5
	Startskjermen	6
	Låse / låse opp tastene	6
	Skjerm av/på	6

3	Komme i gang	7
	Ladestrøm	7
	Slå spilleren av eller på.	7
	Automatisk standby og avslåing	7

4	Musikk	8
	Overføre musikk til spilleren	8
	Finne musikk på spilleren	8
	Finne musikk etter sanginformasjon	8
	Finne musikk etter filmappe	8
	Spille av musikk	8

5	FM-radio	9
	Søke etter radiostasjoner	9
	Automatisk søk	9
	Manuell innstilling	9

6	Opptak	10
	Lage opptak	10
	Ta opp stemmer	10
	Lytte til opptak	10
	Slette ett eller flere opptak	10
	Laste opp opptak til en datamaskin	10

7	Mappevisning	11
----------	---------------------	-----------

8	Innstillinger	12
	Avspillingsmodus	12
	Lydninnstillinger	12
	Skjerminnstillinger	12
	Timer for skjermavslåing	12
	Språk	12
	Informasjon	12
	Fabrikkinnstillinger	13

9	Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager	14
----------	---	-----------

10	Feilsøking	16
-----------	-------------------	-----------

11	Teknisk informasjon	17
	PC-krav	17

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler; siden det kan skade produktet.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 45 °C

- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer:

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan vilde deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling. Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg. Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar:

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold. Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til servicesenteret, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

Resirkulering av produktet og det innebygde batteriet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter og batterier.


Hvis du deponerer slike produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Gå til www.recycle.philips.com hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering der du bor.



Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.

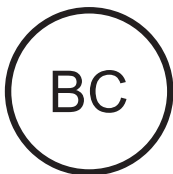

MIX

Philips

Samsvarserklæring for USA

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med

brugerhåndboken, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil forekomme forstyrrelser i enkelte installasjoner.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren forsøke å løse problemet ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Utstyret er i samsvar med FCC-reglene, del-15 og 21 CFR 1040.10. Bruken er underlagt følgende forhold:

- Denne enheten trenger ikke å forårsake skadelige forstyrrelser, og
- denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, også forstyrrelser som kan føre til uønsket bruk.

Samsvarserklæring for Canada

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med canadiske ICES-003.

2 Din nye spiller


Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:

Spiller



Øretelefoner

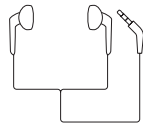

Hurtigveiledning



Sikkerhets- og garantiark



Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

PC-programvare for spilleren

MIX kan brukes med følgende PC-programvare:

- **Philips Device Manager** (hjelper deg med å få fastvareoppdateringer og gjenopprette spilleren)


Filer som er lastet på spilleren





Følgende filer er lastet på MIX:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

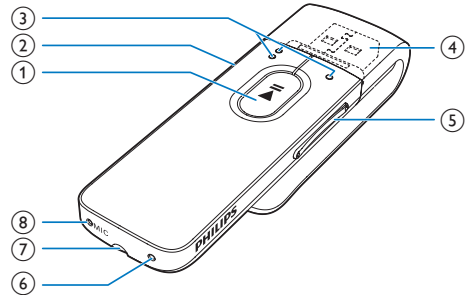Oversikt

Kontroller



- 1**  **▶▶**
 - Trykk og hold nede: slå spilleren av eller på
 - Trykk: velg alternativer; eller start / sett på pause / fortsett avspillingen
- 2**  **↶ / 🔒**
 - Trykk: ett nivå bakover.
 - Trykk og hold nede: lås / lås opp alle knappene
- 3**  **● ● / ●**
 - **på listen over alternativer:**
Trykk: gå til forrige/neste alternativ
 - **på avspillingsskjermen:**
Trykk: gå til neste/forrige fil
 - Trykk og hold nede: søk i den valgte filen
- 4**  **↶**
 - Ta av dekelet for å bruke USB-kontakten til strømlading og dataoverføring
- 5** **Volumknapper**
 - Trykk: øk/reduser volumet

- Trykk og hold nede: øke/reducere volumet raskt

6 RESET

- Trykk hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk







7

- 3,5 mm hodetelefonkontakt






8 MIC

- Mikrofon for taleoptak

Startskjermen



Meny	Modus	For å
	Musikk	spille musikk
	FM-radio	stille inn FM-radioen
	Opptak	lage eller høre på opptak
	Mappevisning	vise filer i mapper
	Innstillinger	tilpasse innstillingene for MIX
	Spiller nå	vise den gjeldende avspillingskjermen

Navigere fra startskjermen

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene   /  og .
- Hvis du vil gå tilbake til tidligere skjermer, trykker du på  gjentatte ganger.


Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger:

- Trykk og hold nede  /  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst, og et låseikon vises i displayet.

Skjerm av/på

For å spare strøm slår skjermen seg automatisk av etter den forhåndsdefinerte tidsperioden hvis

- ingen nye handlinger utføres på **MIX**
- en verdi velges i  > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]

Slik går du ut av strømsparingsmodusen


- Trykk på hvilken som helst tast.

3 Komme i gang


alle innstillinger og slår seg av innen 60 sekunder:

Ladestrøm

MIX har et innebygd batteri som kan lades via USB-kontakten på en datamaskin. Ta av USB-dekselet, og koble MIX til en PC.

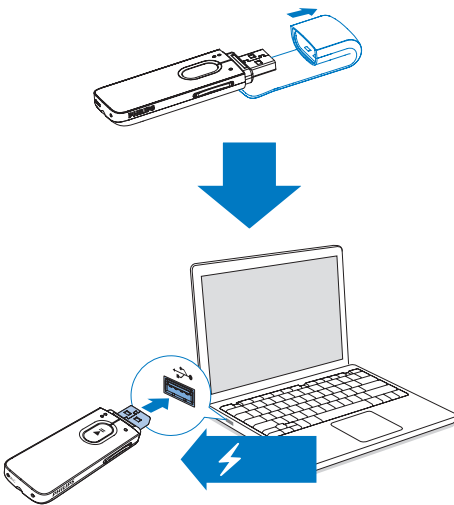

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- Ladeanimasjonen stopper og -ikonet vises når ladeprosessen er fullført.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, kan du gjøre følgende på MIX:

- Angi bakgrunnslystimeren til en lav verdi (gå til * > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]).

Slå spilleren av eller på.

Trykk på og hold nede  til spilleren er slått av eller på.

Automatisk standby og avslåing


Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter fem minutter uten aktivitet (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på) blir spilleren slått av.

Merknad

- Når du kobler MIX til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: [Lad og overfør] eller [Lad og spill av].
- MIX bruker automatisk [Lad og overfør], hvis du ikke velger noe annet.

Batterinivåvisning


Displayet viser cirkanivået for batteristatusen slik:



↳ Et blinkende batteriikon viser at batterinivået er lavt. Spilleren lagrer

4 Musikk

Overføre musikk til spilleren

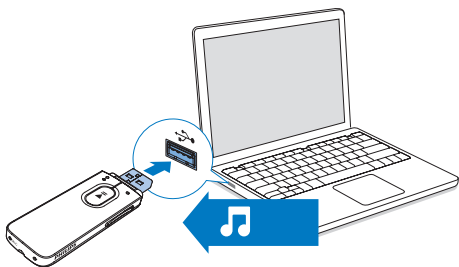

Du kan overføre musikk fra mediebiblioteket på PCen til MIX på følgende måter:

Dra og slipp musikkfiler i Windows Utforsker.

Slik kan du dra og slippe musikkfiler i Windows Utforsker:

- 1 Koble MIX til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **MIX**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **MIX** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **MIX**.

Finne musikk på spilleren

Finne musikk etter sanginformasjon

I **🎵** er sangene sortert etter metadata eller ID3-kode under forskjellige samlinger: **[Artister]**,

[Album] eller **[Alle sanger]**.

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.

- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Alle sanger]

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.

Finne musikk etter filmappe

I **📁** finner du musikk etter filmappe.

Spille av musikk

- 1 Trykk på **●●● / ●** for å velge en musikkfil.
- 2 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
 - ↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspilingsstatusen.
- 3 Under avspilling
 - Trykk på **▶||** for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på **↶**.
 - ↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.



Hvis du vil velge en musikkfil på avspillingsskjermen,

- Trykk gjentatte ganger på **●●● / ●**.

Hvis du vil spole frem eller tilbake i den gjeldende sangen,

- Trykk på og hold nede **●●● / ●** på avspillingsskjermen.

5 FM-radio


Merknad


- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.



Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til  > **[Autoinnst.]** fra startskjermen.
 - ↳ Opptil 20 stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.
 - ↳ Den først forhåndsinnstilte stasjonen begynner å spille.




- 2 På avspillingsskjermen trykker du på ●● eller ● gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
- 3 Trykk på  for å starte avspillingen, eller demp / fjern demping.
 - ↳ Neste gang du går til , velger du **[F.h.innst]** for å høre på en forhåndsinnstilt stasjon.

Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til  > **[Manuell innstilling]** fra startskjermen.
 - ↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede ●● eller ● på avspillingsskjermen.
 - ↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
- Trykk på ●● eller ● gjentatte ganger for å fininnstille.

6 Opptak



Tips


- Du kan også finne opptakene i **■** > TA OPP > TALE.


Lage opptak




Med **MIX** kan du ta opp følgende:

- tale eller lyd via den innebygde mikrofonen


Ta opp stemmer

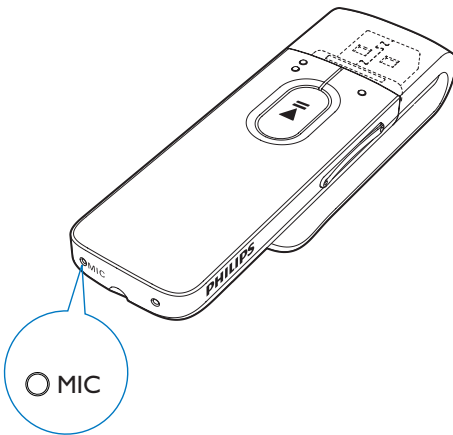- 1 Velg  > [Start taleopptak] fra startskjermen.
↳ Opptaksskjermen vises.
- 2 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lyd-kilden som skal tas opp.



- 3 Trykk på  for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på  for å stoppe.
↳ Opptakene lagres i  > [Opptaksbibliotek] > [Taleopptak] > TA OPP > TALE. (Filnavnformat: VOICEXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Lytte til opptak

- 1 Velg et opptak.
- 2 Trykk på  for å spille av opptaket.

Slette ett eller flere opptak


Slik sletter du opptak i Windows Utforsker:

- 1 Koble **MIX** til datamaskinen.
- 2 I Windows Utforsker går du til mappen **TA OPP**.
- 3 Slett opptakene slik du normalt gjør det på en datamaskin.

Laste opp opptak til en datamaskin

- 1 Koble **MIX** til datamaskinen.
- 2 I Windows Utforsker åpner du **MIX**.
- 3 Velg mappen **TA OPP**.
- 4 Kopier og lim inn opptakene på et sted på datamaskinen.

7 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra mediebiblioteket på spilleren.

8 Innstillinger

I **☛** velger du alternativene for spilleren.

1 Trykk på ●●/● for å velge et alternativ.

2 Trykk på ►|| for å bekrefte.

Avspillingsmodus

I **[Spill-modus]** velger du avspillingsmodiene for musikk/innspilling:

[Repeteer]

[Repeteer 1] gjentar gjeldende sang/innspilling

[Repeteer alle] gjentar alle sangene/innspillingene i gjeldende mappe

[Shuffle]

[Shuffle alle] spiller av alle sangene/opptakene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge

Hvis både **[Repeteer alle]** og **[Shuffle alle]** er aktivert,

- gjentas alle sangene/innspillingene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

I **[Lydinnstillinger]** velger du alternativet for lydinnstillinger:

[FullSound] Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkomprimering mister (for eksempel MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer lydinnstillinger som ønsket.

[Volumbegr.] Angir et maksimalt volumnivå for enheten. Dermed kan du alltid holde volumet innenfor et nivå som er trygt for hørselen. Trykk på ●●/● for å angi volumgrensen. Trykk på ►|| for å bekrefte.

Merknad

- Equalizer deaktiveres når du velger **FullSound**.

Skjerminnstillinger

Timer for skjermavslåing

Skjermen går inn i inaktiv modus hvis ingen andre handlinger utføres på **MIX**. Etter den forhåndsdefinerte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk. Hvis du vil spare batteristrøm, velger du en lav verdi for tidsvarigheten.

Slik stiller du inn varigheten

- I **[Skjerminnstillinger]** > **[Timer for skjermavslåing]** velger du tidsvarigheten.
 - ↳ Etter den valgte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk.

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Språk

I **[Språk]** velger du et språk for spilleren.

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om spilleren:


- **[Kapasitet:]** minnestørrelse
- **[Ledig plass:]** tilgjengelig plass
- **[Fastvareversjon:]** installert fastvareversjon
Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
- **[Modell:]** helt produktnavn
Kontroller det hele produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
- **[Støtteside:]** webområde som gir støtte til enheten

Fabrikkinnstillinger

I **[Fabrikkinnstillinger]** gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

9 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager

Installere Philips Device Manager

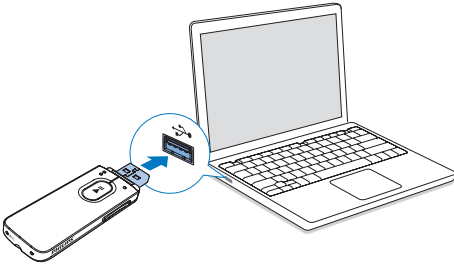

- 1 Koble MIX til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Høyreklikk på ikonet for **Philips GoGear MIX**. Velg **Installer Philips Device Manager**.
 - Eller du kan klikke på ikonet **Philips GoGear MIX**. Dobbelklikk på **installer.exe**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.

Merknad


- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.


Se etter fastvareoppdateringer

- 1 Kontroller at du har koblet PCen til Internett.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogboks vises.
- 3 Koble MIX til PCen.

- ↳ Når enheten er tilkoblet, vises SA5MXXXX på tekstboksen.
- ↳ Du finner gjeldende fastvareversjon på enheten.



- 4 Hvis du vil se etter fastvareoppdateringer,
 - ① må du lukke dialogboksen til Philips Device Manager.
 - ② På undersiden av PC-skjermen, høyreklikker du på  og velger **Se etter oppdateringer**.

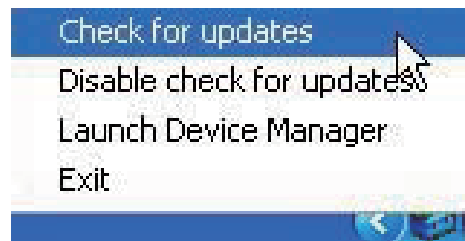

- ↳ **Philips SA5MXXXX Device Manager** ser etter oppdateringer fra Internett.

Oppdatere fastvaren

- 1 Når fastvareoppdateringen er tilgjengelig, må du følge instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere fastvaren.
- 2 Koble **MIX** fra PCen.
 - ↳ **MIX** starter på nytt etter at fastvaren er oppdatert, og er klar til bruk igjen.

10 Feilsøking

Hvis **MIX** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg MIX?

- Sett tuppen på en penn eller en annen gjenstand inn i tilbakestillingshullet på **MIX**. Hold nede til spilleren slås av.
- Hvis tilbakestillingsalternativet mislykkes, gjenoppretter du **MIX** gjennom **Philips Device Manager**:

1 På PCen starter du **Philips Device Manager**.

2 Gå inn i gjenopprettingsmodus:

- ① Slå av **MIX**.
- ② Trykk på og hold nede volum oppknappen , og koble deretter **MIX** til PCen.
- ③ Hold nede knappen til **Philips Device Manager** gjenkjenner **MIX** og går inn i gjenopprettingsmodus.

3 Start gjenopprettingsprosessen:

- ① På **Philips Device Manager** klikker du på knappen **Repair (Reparer)**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingsprosessen.
- ② Når gjenopprettingen er fullført, kobler du **MIX** fra PCen.

4 Start **MIX** på nytt.

11 Teknisk informasjon

Merknad

- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

Drift

- Strømforsyning: 150 mAh oppladbart internt Li-ion polymer-batteri
- Avspillingstid¹
Lyd (.mp3): opptil 13 timer
Radio: opptil 7 timer

Programvare

- **Philips Device Manager:** for å oppdatere fastvare og gjenopprette spilleren

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon 3,5 mm
- Høyhastighets USB 2.0

Lyd

- Kanalseparering: 40 dB
- Frekvensrespons: 45–16 000 Hz
- Utgangseffekt: 2,4 mW
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

- MP3
Bithastighet: 8–320 kbps og VBR
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bitfrekvens: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Medieoverføring³

- Windows Utforsker (dra og slipp)

Display

- LCD 128 × 64 piksler

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

