

# Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

Fragen?  
Philips  
hilft.

SA5MXX



## Benutzerhandbuch

**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtige Sicherheitshinweise</b>	2
Allgemeine Wartungshinweise	2

---

<b>2 Ihr neuer Player</b>	5
Lieferumfang	5
PC-Software für den Player	5
Auf dem Player gespeicherte Dateien	5
Überblick	5
Steuerungen	5
Startbildschirm	6
Sperrten/Entsperrten der Tasten	6
Ein-/Ausschalten des Bildschirms	6

---

<b>3 Erste Schritte</b>	7
Laden des Akkus	7
Ein- oder Ausschalten des Players	7
Automatisches Standby und Ausschalten	7

---

<b>4 Musik</b>	8
Übertragen von Musik auf den Player	8
Verwenden einer microSD-Karte	8
Suchen von Musik auf dem Player	8
Umschalten zwischen dem internen Speicher und der SD-Karte	8
Suchen von Musik nach Titelinformationen	8
Suchen von Musik nach Ordner	9
Musik wiedergeben	9

---

<b>5 UKW-Radio</b>	10
Einstellen von Radiosendern	10
Automatische Abstimmung	10
Manuelle Abstimmung	10

---

<b>6 Aufnahmen</b>	11
Erstellen von Aufnahmen	11
Sprachaufnahmen	11
Aufnahmen über das UKW-Radio	11
Wiedergeben von Aufnahmen	12

Löschen einer oder mehrerer Aufnahmen	12
Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer	12

---

<b>7 Ordneransicht</b>	13
------------------------	----

---

<b>8 Einstellungen</b>	14
Wiedergabemodus	14
Toneinstellungen	14
Displaeinstellungen	14
Display abschalten	14
Sprache	14
Informationen	15
Werkseinstellung	15

---

<b>9 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager</b>	16
---	----

---

<b>10 Fehlerbehebung</b>	18
--------------------------	----

---

<b>11 Technische Daten</b>	19
PC-Anforderungen	19

## Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## Allgemeine Wartungshinweise

Die Übersetzung dieses Dokuments dient nur der Referenz.

Im Falle von Inkonsistenzen zwischen der englischen und der übersetzten Version, gilt die englische Version.



### Achtung

- So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:
- Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser: Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Sichern Sie Ihre Dateien. Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Originaldateien speichern. Philips haftet nicht für den Verlust von Daten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. die Daten nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen usw.) Sie Ihre Musikdateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.



### Hinweis

- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr; wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.

### Betriebs- und Lagertemperatur

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 45 °C.
- Die optimale Temperatur für die Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

### Ersatzteile/Zubehör:

Besuchen Sie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), um Ersatzteile oder Zubehör zu bestellen.

### Gehörschutz



#### Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren

Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:  
Stellen Sie den Lautstärkereger auf eine geringe Lautstärke.

Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.

Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.

Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

### **Modifizierungen**

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

### **Copyright-Hinweis**

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen und Organisationen.

Das unbefugte Kopieren von Aufnahmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden oder auf einer CD enthalten sind, stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht und internationale Verträge dar.

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Windows Media und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

### **Zeigen Sie Verantwortungsgefühl!**

**Respektieren Sie Urheberrechte.**



Wir bei Philips respektieren das geistige Eigentum anderer und bitten unsere Kunden, dies ebenfalls zu tun.

Multimedia-Inhalte aus dem Internet werden möglicherweise ohne die Genehmigung des eigentlichen Urheberrechtsinhabers erstellt und verbreitet.

Das nicht genehmigte Kopieren und Verbreiten von Inhalten verstößt eventuell in vielen Ländern (auch in Ihrem Land) gegen Urheberrechte.

Sie sind für die Einhaltung von Urheberrechten mitverantwortlich.

Sie sollten nur lizenzfreie oder korrekt lizenzierte Video-Streams auf Ihren PC herunterladen und auf Ihren tragbaren Player aufnehmen oder übertragen. Sie dürfen diese Inhalte ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und müssen die Hinweise zum Urheberrecht respektieren, die möglicherweise vom Urheberrechtsinhaber angegeben wurden. Solche Hinweise beinhalten möglicherweise das Verbot, weitere Kopien zu erstellen. Video-Streams können einen Kopierschutz enthalten, der das weitere Kopieren verhindert. In diesen Fällen funktioniert die Aufnahmefunktion nicht, und Ihnen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

## Datenprotokollierung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Geräts zu erfassen, protokolliert das Gerät einige Informationen/Daten im nichtflüchtigen Gerätespeicher. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Geräts durch den Benutzer benötigt. Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tuner-Modus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, usw. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte und Medien oder die Download-Quelle. Die gespeicherten Daten werden NUR dann abgerufen und verwendet, wenn das Gerät an das Service Center gesendet wird, und dienen NUR zur Vereinfachung der Fehlerfindung und -verhinderung. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

**ERIC**


# 2 Ihr neuer Player

## Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob Sie die folgenden Artikel erhalten haben:  
Player



Kopfhörer

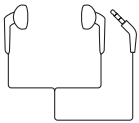

Kurzanleitung



Informationsblatt zu Sicherheit und Garantie



### Hinweis

- Die Abbildungen dienen lediglich als Referenz. Philips behält sich das Recht vor, Farbe/Design ohne Ankündigung zu ändern.

## PC-Software für den Player

MIX ist mit folgender PC-Software kompatibel:

- Philips Device Manager (hilft Ihnen, Firmware-Updates zu beziehen und einen Player-Reset durchzuführen)


## Auf dem Player gespeicherte Dateien

Die folgenden Dateien werden auf den MIX geladen:

- Betriebsanleitung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## Überblick

### Steuerungen

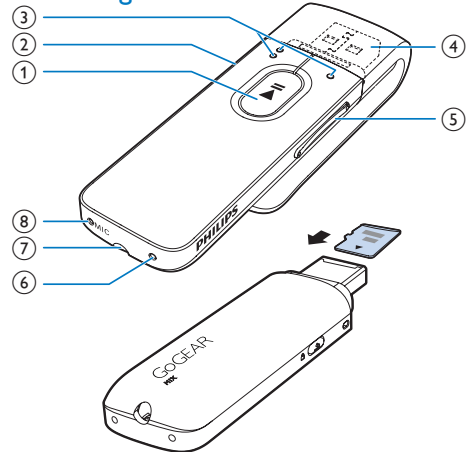

- Gedrückt halten: Player ein- oder ausschalten.
  - Drücken: Auswahl von Optionen; Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen
- Drücken: eine Ebene nach oben.
  - Gedrückt halten: Sperren/Entsperren aller Tasten
- In der Optionsliste:**  
Drücken: Springen zur vorherigen/nächsten Option

### Auf dem Wiedergabebildschirm:

Drücken: Springen zur nächsten/  
vorherigen Datei

Gedrückt halten: Suchen innerhalb der  
aktuellen Datei

#### ④

- Entfernen Sie die Kappe zur Verwendung des USB-Anschlusses zum Aufladen und zur Datenübertragung

#### ⑤ Lautstärketasten

- Drücken: Lautstärke erhöhen/  
verringern
- Gedrückt halten: Lautstärke schnell  
erhöhen/verringern

#### ⑥ RESET

- Drücken Sie mit der Spitze eines  
Kugelschreibers in die Aussparung,  
wenn der Bildschirm nicht auf das  
Drücken der Tasten reagiert







#### ⑦

- 3,5-mm-Kopfhöreranschluss


#### ⑧ MIC

- Mikrophon für Sprachaufzeichnung

## Startbildschirm



Menü	Modus	Aktion
	Musik	Wiedergabe von Musik
	UKW- Radio	Wiedergeben von UKW- Radiosendern; Aufnehmen über das UKW- Radio
	Aufnah- men	Erstellen oder Wiedergeben von Aufnahmen
	Ordner- ansicht	Anzeige von Dateien in Ordnern
	Einstel- lungen	Anpassen der Einstellungen des <b>MIX</b>
	Aktuelle Wie- gabebildschirms	Anzeige des aktuellen Wieder- gabebildschirms

## Navigieren auf dem Startbildschirm

- Auf dem Startbildschirm können Sie durch Drücken der Navigationstasten ● ● / ● und ►|| auf Menüoptionen zugreifen.
- Um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren, drücken Sie wiederholt .

## Sperrten/Entsperrten der Tasten

Wenn der Player eingeschaltet ist, verwenden Sie die Sperre, um ein versehentliches Betätigen von Tasten zu verhindern.

- Halten Sie  /  gedrückt, um die Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.  
↳ Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und es wird ein Sperrsymbol angezeigt.

## Ein-/Ausschalten des Bildschirms

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Bildschirm in folgenden Fällen nach der eingestellten Zeit ab:

- Wenn auf dem **MIX** keine neuen Aktionen ausgeführt werden, und
- wenn ein Wert in \* > [Displayeinstellungen] > [Display abschalten] ausgewählt wird.

So verlassen Sie den Energiesparmodus:

- Drücken Sie eine beliebige Taste.




# 3 Erste Schritte

## Laden des Akkus

Der **MIX** verfügt über einen integrierten Akku, der über den USB-Anschluss eines Computers aufgeladen werden kann.

Entfernen Sie die Kappe des USB-Anschlusses, und verbinden Sie **MIX** mit einem PC.

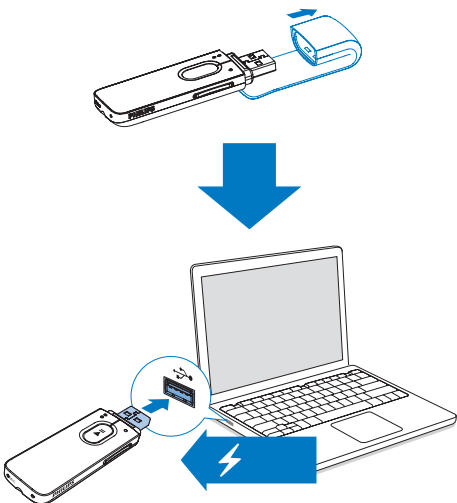


### Hinweis

- Wenn Sie den **MIX** an einen Computer anschließen, werden Sie aufgefordert, **[Laden und übertragen]** oder **[Laden und wiedergeben]** auszuwählen.
- Der **MIX** verwendet automatisch **[Laden und übertragen]**, wenn keine neue Auswahl getroffen wird.

### Akkustandsanzeige

Auf dem Display wird der ungefähre Ladezustand wie folgt angezeigt:



- ↳ Ein blinkender Akku-Bildschirm weist auf einen niedrigen Ladestand des Akkus hin. Nach 60 Sekunden werden alle Einstellungen des Players gespeichert und der Player ausgeschaltet.

### Hinweis

- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol wird angezeigt.

Um den Akku zu schonen und die Wiedergabezeit zu verlängern, führen Sie folgende Aktion auf dem MIX durch:

- Setzen Sie den Timer der Hintergrundbeleuchtung auf einen niedrigen Wert (wechseln Sie zu > **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]**).

## Ein- oder Ausschalten des Players

Halten Sie **▶||** gedrückt, bis der Player ein- oder ausgeschaltet ist.


## Automatisches Standby und Ausschalten

Der Player verfügt über eine Funktion für den automatischen Wechsel in den Standby-Modus und für das automatische Ausschalten, um so Akkustrom zu sparen.

Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht verwendet wird (keine Wiedergabe, keine Taste wird gedrückt), schaltet sich der Player aus.

# 4 Musik

## Übertragen von Musik auf den Player

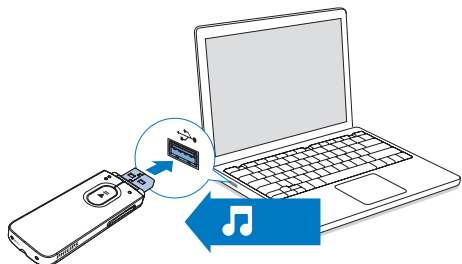


Sie können wie folgt Musik von Ihrer PC-Medienbibliothek auf **MIX** übertragen:  
Kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop.

**So kopieren Sie Musikdateien in Windows Explorer mit Drag & Drop:**

- 1 Schließen Sie den **MIX** an einen PC an.
- 2 Auf dem PC unter **Arbeitsplatz** bzw. **Computer**:
  - Wählen Sie **MIX** aus, und erstellen Sie Dateiordner.
- 3 Legen Sie auf dem PC Musikdateien per Drag-and-Drop in den Dateiordnern auf dem **MIX** ab.
  - Ziehen Sie alternativ Dateiordner per Drag-and-Drop vom PC auf den **MIX**.



## Verwenden einer microSD-Karte

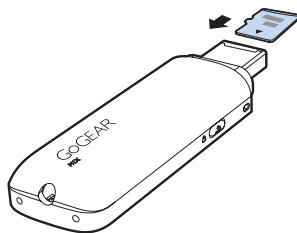Legen Sie in den **MIX** eine microSD-Karte (bis zu 32 GB) ein. Sie können die Speichergröße des **MIX** erweitern.




## Suchen von Musik auf dem Player


### Umschalten zwischen dem internen Speicher und der SD-Karte

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SD-Karte in den **MIX** eingelegt haben.
- 2 Schalten Sie den **MIX** ein.
  - Schalten Sie gegebenenfalls den **MIX**, aus, und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- 3 Wählen Sie unter  oder  die Option **[Internal memory]** oder **[SD card]** aus.

### Suchen von Musik nach Titelinformationen

In  werden Titel nach Metadaten oder ID3-Tags unter verschiedenen Sammlungen sortiert: **[Interpreten]**, **[Alben]** oder **[Alle Titel]**.

**So finden Sie Musik mithilfe von Titelinformationen auf der SD-Karte:**

- 1 Wählen Sie unter  die Option **[SD card]**.  
↳ **[Build database?]** wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Ja]**.  
↳ Die Bibliothek auf dem **MIX** ist aktualisiert.  
↳ Titel auf der SD-Karte werden nach Titelinformationen sortiert.

**[Interpreten]**

- Titel werden nach Interpret in alphabetischer Reihenfolge sortiert.
- Unter jedem Interpreten werden Titel nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

#### [Alben]

- Titel werden nach Album in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

#### [Alle Titel]

- Titel werden nach Titelnamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

- Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm ● ● / ● gedrückt.

---

## Suchen von Musik nach Ordner

Suchen Sie in **■** Musik nach Ordner:

---

## Musik wiedergeben

- 1 Drücken Sie ● ● / ●, um eine Musikdatei auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste ►||, um die Wiedergabe zu starten.
  - ↳ Die Wiedergabe beginnt ab dem aktuellen Titel.
  - ↳ Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die Dateiinformationen und den Wiedergabestatus sehen.
- 3 Während der Wiedergabe:
  - Drücken Sie ►||, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
  - Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ◀.
  - ↳ Der Wiedergabebildschirm wird ein paar Sekunden später wieder angezeigt.



So wählen Sie eine Musikdatei auf dem Wiedergabebildschirm aus:

- Drücken Sie wiederholt ● ● / ●.

So spulen Sie den aktuellen Titel schnell vor- oder zurück:

# 5 UKW-Radio


## Hinweis


- Schließen Sie die mitgelieferten Kopfhörer an, wenn Sie Radiosender einstellen. Die Kopfhörer dienen gleichzeitig als Antenne. Bewegen Sie für einen besseren Empfang das Kopfhörerkabel in verschiedene Richtungen.


## Einstellen von Radiosendern

### Automatische Abstimmung

Wenn Sie zum ersten Mal das Radio einstellen, starten Sie die automatische Abstimmung, um nach Sendern zu suchen.

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu  > **[Automatischer Sendersuchlauf]**.
  - ↳ Bis zu 20 Sender werden als Voreinstellung gespeichert.
  - ↳ Der erste voreingestellte Sender wird wiedergegeben.




- 2 Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm wiederholt ●● oder ●, um einen voreingestellten Sender auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **▶||**, um die Wiedergabe zu starten oder die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren.
  - ↳ Wenn Sie das nächste Mal  aufrufen, wählen Sie **[Voreinstellung]** aus, um einen voreingestellten Sender wiederzugeben.

## Tip

- Falls Sie umziehen (z. B. in eine andere Stadt oder ein anderes Land), starten Sie die automatische Abstimmung neu, um einen besseren Empfang zu ermöglichen.

### Manuelle Abstimmung

Verwenden Sie die manuelle Abstimmung, um eine Frequenz oder einen Sender zu suchen.

- 1 Wechseln Sie vom Startbildschirm aus zu  > **[Manuelle Einstellung]**.
  - ↳ Der zuletzt wiedergegebene Sender wird wiedergegeben.
- 2 Halten Sie auf dem Wiedergabebildschirm ●● oder ● gedrückt.
  - ↳ Der nächste verfügbare Sender wird ab der aktuellen Frequenz ausgewählt.
  - Drücken Sie zur Feinabstimmung wiederholt ●● oder ●.

# 6 Aufnahmen


[Sprachaufnahmen] > RECORD > VOICE (AUFNAHME > SPRACHAUFNAHME) gespeichert. (Format des Dateinamens: VOICEXXX.WAV, wobei XXX die automatisch generierte Aufnahmeummer ist.)


## Erstellen von Aufnahmen

Mit dem **MIX** können Sie Folgendes aufnehmen:




- Sprache oder Audio über das integrierte Mikrofon; oder
- Radioprogramme während der Wiedergabe eines Radiosenders auf dem Player.

### Sprachaufnahmen

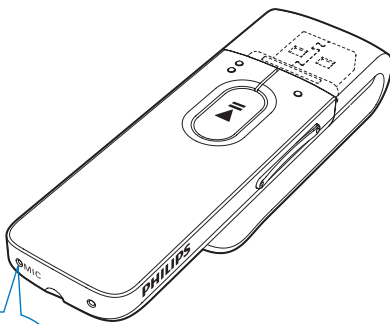
- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm  > [Sprachaufnahme starten].  
↳ Der Aufnahmebildschirm wird angezeigt.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah an der aufzunehmenden Tonquelle befindet.








○ MIC

- 3 Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu beenden.  
↳ Die Aufnahmen werden unter  > [Aufnahmebibliothek] >


### Tipp

- Sie können die Aufnahmen auch unter  > RECORD > VOICE (AUFNAHME > SPRACHAUFNAHME) finden.

### Aufnehmen über das UKW-Radio

- 1 Stellen Sie unter  einen Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie , um [Aufnahme vom UKW-Radio starten] auszuwählen.  
↳ Die Aufnahme von UKW-Radio wird gestartet.
- 3 Drücken Sie auf , um zwischen Pause und Aufnahme zu wechseln. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu beenden.  
↳ Die Aufnahmen werden unter  > [Aufnahmebibliothek] > [UKW-Sender-Aufzeichnungen] > RECORD > RADIO (AUFNAHME > RADIO) gespeichert. (Format des Dateinamens: FMXXX.WAV, wobei XXX die automatisch generierte Aufnahmeummer ist.)

### Tipp

- Sie können die Aufnahmen auch unter  > RECORD > VOICE (AUFNAHME > SPRACHAUFNAHME) finden.
- Die Aufnahmefunktion für UKW-Radio ist nicht bei allen Versionen verfügbar. Im Bildschirmmenü des Players finden Sie die verfügbaren Funktionen.

---

## Wiedergeben von Aufnahmen

- 1 Wählen Sie eine Aufnahme aus.
- 2 Drücken Sie ►||, um die Aufnahme wiederzugeben.

---

## Löschen einer oder mehrerer Aufnahmen

So löschen Sie Aufnahmen in Windows Explorer:


- 1 Schließen Sie den **MIX** an Ihren Computer an.
- 2 Suchen Sie im Windows Explorer den Ordner **RECORD** (AUFNAHME).
- 3 Löschen Sie die Aufnahmen wie Sie es üblicherweise auf Ihrem Computer tun würden.

---

## Übertragen der Aufnahmen auf einen Computer

- 1 Schließen Sie den **MIX** an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie in Windows Explorer **MIX**.
- 3 Wählen Sie den Ordner **RECORD** (AUFNAHME) aus.
- 4 Kopieren Sie die Aufnahmen, und fügen Sie sie in einen beliebigen Speicherort auf Ihrem Computer ein.

## 7 Ordneransicht

Wechseln Sie zu , um Mediendateien aus der Medienbibliothek auf dem Player anzuzeigen und wiederzugeben.

# 8 Einstellungen

Wählen Sie in **☛** Ihre Optionen für den Player aus.

- 1 Drücken Sie ●● / ●, um eine Option auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►||.

---

## Wiedergabemodus

Wählen Sie in **[Wiedergabemodus]** Wiedergabemodi für die Wiedergabe von Musik und Aufnahmen aus:

<b>[Wiederholen]</b>	
<b>[Titel wiederholen]</b>	Wiederholt aktuelle/n Titel/Aufnahme.
<b>[Alles wiederholen]</b>	Wiederholt alle Titel/Aufnahmen im aktuellen Ordner.
<b>[Shuffle]</b>	
<b>[Shuffle]</b>	Gibt alle Titel/Aufnahmen im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn **[Alles wiederholen]** und **[Shuffle]**aktiviert sind,

- werden alle Titel/Aufzeichnungen im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholt.

---

## Toneinstellungen

Wählen Sie in **[Soundeinstellungen]** Ihre Option für Soundeinstellungen aus:

<b>[Full-Sound]</b>	Stellt akustische Details komprimierter Musik wieder her (z. B. MP3, WMA).
<b>[Equalizer]</b>	Legt Toneinstellungen wie gewünscht fest.

---

**[Lautstärkebegrenzung]** Stellt eine maximale Lautstärke für das Gerät ein. Auf diese Weise ist die Lautstärke immer auf einem sicheren Pegel eingestellt. Drücken Sie ●● / ●, um die Lautstärkebegrenzung einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung ►||.

---

### Hinweis

- Der Equalizer wird deaktiviert, wenn Sie **FullSound** aktivieren.

---

## Displayeinstellungen

### Display abschalten

Der Bildschirm wird in den Ruhemodus geschaltet, wenn keine neuen Aktionen auf dem **MIX** durchgeführt werden. Nach der eingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet. Um den Akku zu schonen, stellen Sie eine niedrige Zeit ein.

**So stellen Sie die Zeit ein:**

- Wählen Sie in **[Displayeinstellungen]** > **[Display abschalten]** eine Zeit aus.  
↳ Nach der eingestellten Zeit wird der Ruhebildschirm automatisch ausgeschaltet.

**So verlassen Sie den Energiesparmodus:**

- Drücken Sie eine beliebige Taste.

---

## Sprache

Wählen Sie unter **[Sprache]** eine Sprache für den Player aus.



---

## Informationen

Unter **[Informationen]** erhalten Sie folgende Informationen zum Player:

- **[Kapazität:]** Speichergröße
- **[Freier Speicherplatz:]** Verfügbarer Speicherplatz
- **[Firmwareversion:]** Aktuelle Firmwareversion  
Überprüfen Sie die Firmwareversion beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
- **[Modell:]** Vollständiger Produktname  
Überprüfen Sie den vollen Produktnamen beim Aktualisieren der Firmware von der Support-Website.
- **[Support Site]** Website, die Unterstützung für das Gerät bietet.


---

## Werkseinstellung

Stellen Sie unter **[Werkseinstellungen]** die Werkseinstellungen des Players wieder her. Dateien, die auf den Player übertragen wurden, bleiben erhalten.

# 9 Aktualisieren Sie die Firmware über Philips Device Manager

Installieren Sie Philips Device Manager

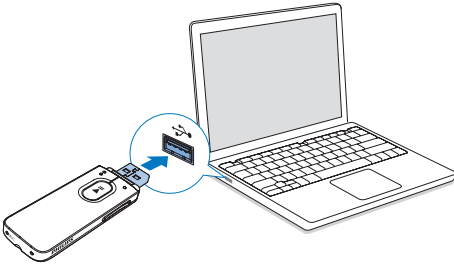


- 1 Schließen Sie den **MIX** an einen PC an.
- 2 Wählen Sie am PC **Arbeitsplatz** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8) aus.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den **Philips GoGear MIX**. Wählen Sie **Install Philips Device Manager** (Philips Device Manager installieren).
  - Klicken Sie alternativ auf das **Philips GoGear MIX**-Symbol. Doppelklicken Sie auf **installer.exe**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Software abzuschließen.


## Hinweis


- Für die Installation müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen.

So suchen Sie nach Firmware-Aktualisierungen:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren PC mit dem Internet verbunden haben.
- 2 Starten Sie den **Philips Device Manager**.  
↳ Ein Dialogfeld wird angezeigt.
- 3 Schließen Sie den **MIX** am PC an.  
↳ Wenn das Gerät verbunden ist, wird "SASMXXXX" im Textfeld angezeigt.  
↳ Sie können die aktuelle Firmware-Version des Geräts herausfinden.

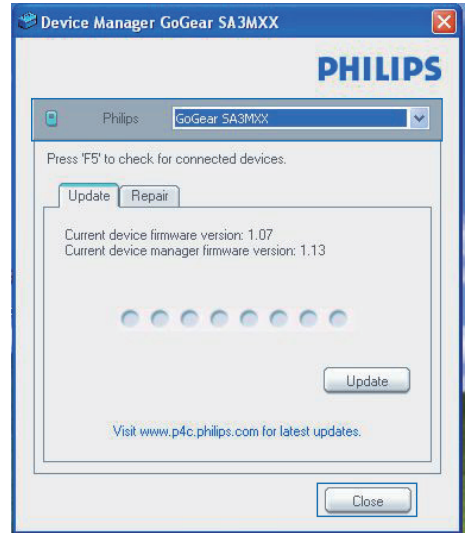

- 4 Um nach Firmware-Aktualisierungen zu suchen,
  - ① schließen Sie das Dialogfeld des Philips Device Manager.
  - ② Klicken Sie unten auf dem PC-Bildschirm mit der rechten Maustaste auf , und wählen Sie Check for updates (nach Aktualisierungen suchen) aus.

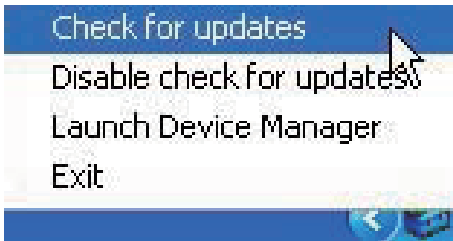

- ↳ Philips SA5MXXXX  
Device Manager sucht nach Aktualisierungen im Internet.

### Aktualisieren Sie die Firmware

- 1 Wenn eine Firmware-Aktualisierung zur Verfügung steht, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware herunterzuladen und zu installieren.
- 2 Trennen Sie den **MIX** vom PC.
  - ↳ Nach der Aktualisierung der Firmware wird der **MIX** neu gestartet und kann wieder verwendet werden.

# 10 Fehlerbehebung

Wenn der **MIX** nicht richtig funktioniert oder wenn sich das Display aufhängt, können Sie das Gerät zurücksetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

## Wie setze ich den **MIX** zurück?

- Führen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines ähnlichen Gegenstands in die Reset-Öffnung von **MIX** ein. Drücken Sie den Gegenstand in die Öffnung, bis sich der Player ausschaltet.

- Wenn der Reset-Vorgang nicht erfolgreich ist, setzen Sie **MIX** wie folgt zurück **Philips Device Manager**:

**1** Starten Sie auf dem PC **Philips Device Manager**.

**2** Wechseln Sie in den Wiederherstellungsmodus:

- ① Schalten Sie **MIX** aus.
- ② Halten Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke gedrückt, und verbinden Sie dann **MIX** mit Ihrem PC.
- ③ Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis **Philips Device Manager** **MIX** erkennt und in den Wiederherstellungsmodus wechselt.

**3** So starten Sie den Wiederherstellungsvorgang:

- ① Klicken Sie im **Philips Device Manager** auf die Schaltfläche **Repair**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.
- ② Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, trennen Sie **MIX** vom PC.

**4** Starten Sie **MIX** erneut.

# 11 Technische Daten

## Leistung

- Stromversorgung: 130 mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
- Wiedergabezeit<sup>1</sup>  
Audio (.mp3): bis zu 13 Stunden  
Radio: bis zu 7 Stunden

## Software

- **Philips Device Manager:** Zur Aktualisierung der Firmware und Wiederherstellung des Players

## Anschlüsse

- Kopfhörer 3,5 mm
- USB 2.0 High Speed

## Ton

- Kanaltrennung: 40 dB
- Frequenzgang: 45 Hz bis 16.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2,4 mW
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 75 dB

## Audiowiedergabe

Unterstützte Formate:

- MP3  
Bitrate: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate  
Samplingrate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (ungeschützt)  
Bitrate: 10 bis 320 Kbit/s konstante Bitrate, 32 bis 192 KBit/s variable Bitrate  
Samplingrate: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Speichermedien

Integrierter Speicherplatz<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Medienübertragung<sup>3</sup>

- Windows Explorer (Drag & Drop)

## Anzeige

- LCD, 128 x 64 Pixel

## Hinweis

- <sup>1</sup> Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer. U. U. steht nicht der gesamte Speicherplatz zur Verfügung, weil Speicherplatz für den Player reserviert ist. Speicherkapazität basiert auf 4 Minuten pro Titel und 128 Kbit/s MP3-Kodierung.
- <sup>3</sup> Übertragungsgeschwindigkeit ist vom Betriebssystem und von der Softwarekonfiguration abhängig.

## PC-Anforderungen

- Windows® XP (SP3 oder höher)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz-Prozessor oder höher
- 512 MB RAM
- 500 MB freier Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- USB-Port

