

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA5MXX



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné informácie	2
Všeobecná údržba	2

2 Váš nový prehrávač	5
Čo je v škatuli	5
Počítačový softvér pre prehrávač	5
Súbory uložené v prehrávači	5
Prehľad	5
Ovládacie prvky	5
Domovská obrazovka	6
Uzamknutie/odmknutie tlačidiel	6
Zapnutie alebo vypnutie obrazovky	6

3 Úvodné pokyny	7
Nabíjanie	7
Zapnutie a vypnutie prehrávača	7
Automatický pohotovostný režim a vypnutie	7

4 Hudba	8
Prenos hudby do prehrávača	8
Používanie karty Micro SD	8
Vyhľadanie hudby v prehrávači	8
Prepnutie medzi internou pamäťou a kartou SD	8
Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe	8
Vyhľadanie hudby podľa priečinka súborov	9
Prehrávanie hudby	9

5 FM rádio	10
Ladenie rozhlasových staníc	10
Automatické ladenie	10
Manuálne ladenie	10

6 Nahrávky	11
Zaznamenávanie nahrávok	11
Nahrávanie hlasu	11
Nahrávanie z rádia FM	11

Počúvanie nahrávok	11
Odstránenie jednej alebo viacerých nahrávok	12
Prenos nahrávok do počítača	12

7 Zobrazenie priečinka	13
-------------------------------	----

8 Nastavenia	14
Režim prehrávania	14
Nastavenia zvuku	14
Nastavenia displeja	14
Časovač vypnutia obrazovky	14
Jazyk	14
Informácie	15
Výrobné nastavenia	15

9 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager	16
--	----

10 Riešenie problémov	18
------------------------------	----

11 Technické údaje	19
Požiadavky na počítač	19

Potrebujete pomoc?

Navštívte webovú stránku

www.philips.com/welcome

kde môžete získať prístup ku všetkým podporným materiálom, ako napríklad k používateľskej príručke, najnovším softvérovým aktualizáciám a k odpovediam na najčastejšie otázky.

1 Dôležité bezpečnostné informácie

Poznámka

- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Všeobecná údržba

Preklad tohto dokumentu slúži len ako pomôcka.

V prípade odlišností medzi anglickou verzou a prekladom vždy platia informácie uvedené v anglickej verzii.

Výstraha

- Zabránenie poškodeniu alebo poruche:
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Tento výrobok nevystavujte pôsobeniu vysokého tepla, ktoré je spôsobené vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Dbajte na to, aby tento výrobok nespadol na zem alebo aby naň nespádli iné predmety.
- Tento výrobok nikdy neponárajte do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá ani priestor pre batérie pôsobeniu vody, pretože voda prenikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zapnuté mobilné telefóny umiestnené v blízkosti zariadenia môžu spôsobovať jeho rušenie.
- Zálohujte súbory. Dbajte na uchovávanie pôvodných súborov, ktoré ste si prevzali do zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za stratu žiadnych údajov, ak sa produkt poškodí alebo sa stane nečitateľným.
- Súbory spravujte (prenášajte, odstraňujte atď.) len pomocou pribaleného hudobného softvéru, aby nedošlo k výskytu problémov!
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu alebo abrazívnych častíc, pretože môžu tento výrobok poškodiť.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty; ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Pri nesprávne vložených batériách hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Teploty pri prevádzke a skladovaní

- Zariadenie používajte na miestach s teplotou v rozsahu od 0 do 45 °C (32 až 113 °F).
- Zariadenie skladujte na miestach s teplotou v rozsahu od -20 do 45 °C (-4 až 113 °F).
- Životnosť batérie sa môže v prostredí s nízkou teplotou skrátiť.

Náhradné diely a príslušenstvo:

Ak si chcete objednať náhradné diely alebo príslušenstvo, navštívte webovú stránku www.philips.com/support.

Bezpečnosť pri počúvaní



Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie. Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia. Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku: Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.

Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.

Dávajte si pozor; aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.

Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.

V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Úpravy

Úpravy, ktoré výrobca neschválil, môžu viesť k zániku oprávnenia používateľa ďalej používať tento výrobok.

Informácie o autorských právach

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky príslušných spoločností alebo organizácií.

Neoprávnené rozmnožovanie záznamov prevzatých z internetu alebo z diskov CD predstavuje porušenie autorských práv a ustanovení medzinárodných zmlúv.

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, a to vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Windows Media a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

Buďte zodpovední! Dodržiavajte ustanovenia autorských práv.



**Be responsible
Respect copyrights**

Spoločnosť Philips rešpektuje duševné vlastníctvo iných vlastníkov a žiada vás, aby ste postupovali rovnako.

Multimediálny obsah na Internete môže byť vytvorený a distribuovaný bez povolenia pôvodného vlastníka autorských práv.

Kopírovanie alebo distribúcia neoprávneného (neautorizovaného) obsahu môže porušovať autorské práva v rôznych krajinách vrátane vašej krajiny.

Používateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie súladu s ustanoveniami autorských práv.

Záznam a prenos videoprenosov do prenosného prehrávača, ktoré boli prevzaté do počítača, je určený iba na použitie s verejnou doménou alebo s príslušne licenčne poskytnutým obsahom. Takýto obsah môžete používať iba na súkromné a nekomerčné použitie a musíte rešpektovať prípadné pokyny, týkajúce sa autorských práv, ktoré poskytol vlastník autorských práv vzťahujúcich sa na konkrétnu prácu. Súčasťou takýchto pokynov môže byť aj upozornenie, že sa nesmú vytvárať ďalšie kópie daného obsahu. Videoprenosy môžu obsahovať technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá znemožňuje ďalej kopírovať daný obsah. V takýchto prípadoch nebude funkcia záznamu fungovať a používateľ bude o tejto skutočnosti oboznámený formou hlásenia.

Zaznamenávanie údajov

Snahou spoločnosti Philips je zdokonaľovanie kvality vášho výrobku a prehlbovanie zážitku používateľa s výrobkom značky Philips. Toto zariadenie zaznamenáva niektoré

informácie/údaje do nevolatilnej pamäťovej oblasti zariadenia s cieľom porozumieť používateľskému profilu. Tieto údaje sa používajú na identifikáciu a rozpoznanie všetkých porúch alebo problémov, s ktorými sa vy ako používateľ zariadenia môžete stretnúť. Uloženými údajmi môžu byť napríklad doba prehrávania v hudobnom režime, doba prehrávania v režime rádiový prijímača, počet vybití batérie atď. Uložené údaje nezverejňujú obsah alebo médiá používané v zariadení ani zdroj preberania. Údaje uložené v zariadení sa preberajú a používajú LEN v prípade, ak používateľ zariadenie vráti do servisného strediska, a LEN s cieľom jednoduchšieho rozpoznanie a prevencie porúch. Uložené údaje budú používateľovi na požiadanie okamžite sprístupnené.




Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

ERIC


2 Váš nový prehrávač

Čo je v škatuli

Skontrolujte, či ste dostali nasledujúce položky:
Prehrávač



Slúchadlá

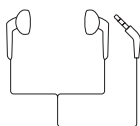

Stručná úvodná príručka



Hárók s informáciami o bezpečnosti a záruke



Poznámka

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu farby/dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Počítačový softvér pre prehrávač

Prehrávač **MIX** je možné používať s nasledujúcim počítačovým softvérom:

- Philips Device Manager** (umožňuje získať aktualizácie firmvéru a obnoviť pôvodný stav prehrávača)


Súbory uložené v prehrávači

V zariadení **MIX** sú uložené nasledujúce súbory:

- Návod na používanie
- Často kladené otázky


Prehľad

Ovládacie prvky

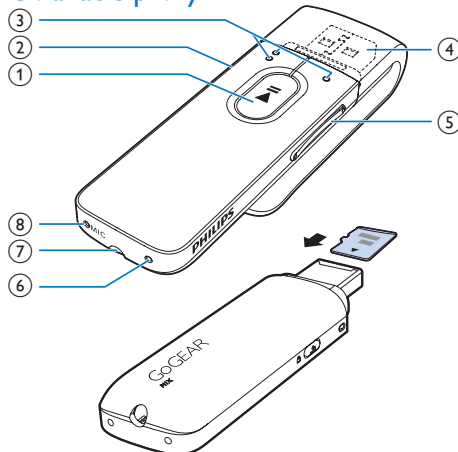

- 1** **▶▶**
 - Stlačte a podržte: zapnutie alebo vypnutie prehrávača
 - Stlačte: výber možností alebo spustenie/pozastavenie/obnovenie prehrávania
- 2** **◀ / ▶**
 - Stlačte: späť o jednu úroveň
 - Stlačte a podržte: uzamknutie/odomknutie všetkých tlačidiel
- 3** **● ● ●**
 - v zozname možností:**
Stlačte: preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu možnosť
na obrazovke prehrávania:

Stlačte: preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor
Stlačte a podržte: vyhľadávanie v aktuálnom súbore

- ④ 
- Ak chcete použiť konektor USB na nabíjanie a prenos údajov, zložte z neho kryt.

- ⑤ **Tlačidlá hlasitosti**
- Stlačte: zvýšenie/zníženie hlasitosti
 - Stlačte a podržte: rýchle zvýšenie/zníženie hlasitosti

- ⑥ **RESET**
- Keď obrazovka nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tento otvor hrotom guľôčkového pera.





- ⑦ 
- 3,5 mm konektor na slúchadlá

- ⑧ **MIC**
- Mikrofón na nahrávanie hlasu

Domovská obrazovka



Ponuka	Režim	Slúži na
	Hudba	prehrávať hudbu,
	FM rádio	naladenie rádia FM; nahrávanie z rádia FM
	Nahrávky	vytváranie alebo počúvanie nahrávok
	Zobrazenie priečinka	prezeranie súborov v priečinkoch
	Nastavenia	prispôbenie nastavení prehrávača MIX
	Teraz prehrávané	zobrazenie aktuálnej obrazovky prehrávania

Navigácia z domovskej obrazovky

- Z domovskej obrazovky môžete stlačením navigačných tlačidiel  /  alebo  zobrazit ponuky funkcií.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce obrazovky, opakovane stláčajte tlačidlo .


Uzamknutie/odomknutie tlačidiel

Keď je prehrávač zapnutý, pomocou zámku môžete predísť neúmyselnej obsluhu.

- Na uzamknutie alebo odomknutie tlačidiel stlačte a podržte tlačidlo  / .
- ↳ Všetky tlačidlá okrem tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa uzamknú a zobrazí sa ikona zámku.

Zapnutie alebo vypnutie obrazovky

S cieľom znížiť spotrebu energie sa obrazovka automaticky vypne po uplynutí prednastaveného času, ak sa:

- nevykoná žiadna nová činnosť na prehrávači **MIX**; a
- ak je v položke  > [Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky] vybraná niektorá hodnota.

Ukončenie režimu úspory energie



- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

3 Úvodné pokyny

↳ Blikajúce zobrazenie stavu batérie znamená, že batéria je takmer vybitá. Prehrávač uloží všetky nastavenia a do 60 sekúnd sa vypne.

Nabíjanie

Prehrávač **MIX** má vstavanú batériu, ktorú môžete nabíjať cez zásuvku USB na počítači. Odstráňte kryt USB a pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.

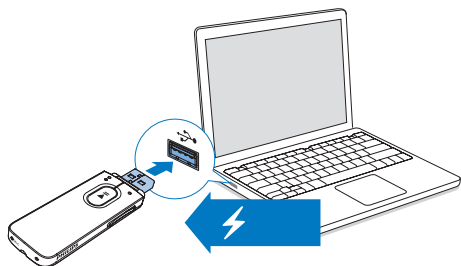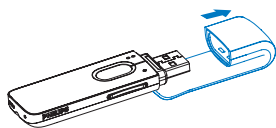


Poznámka

- Pri pripojení prehrávača **MIX** k počítaču sa na krátky čas zobrazí možnosť výberu možností: **[Nabíjanie a prenos]** alebo **[Nabíjanie a prehrávanie]**.
- Prehrávač **MIX** automaticky použije možnosť **[Nabíjanie a prenos]**, ak nevyberiete žiadnu novú možnosť.

Indikátor úrovne nabitia batérie

Na displeji sa zobrazujú približné úrovne stavu batérie nasledovne:



Poznámka

- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Po dokončení nabíjania sa animácia nabíjania ukončí a zobrazí sa ikona

Nasledovným spôsobom môžete šetriť energiu batérie a predĺžiť čas prehrávania na prehrávači **MIX**:

- Nastavte časovač podsvietenia na nízku hodnotu (prejdite na položku > **[Nastavenia displeja]** > **[Časovač vypn. obrazovky]**).

Zapnutie a vypnutie prehrávača


Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa prehrávač nezapne alebo nevypne.

Automatický pohotovostný režim a vypnutie

Prehrávač je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu a automatického vypínania, ktoré dokážu šetriť energiu batérie. Po uplynutí 5 minút v režime nečinnosti (neprehráva sa žiadna hudba a nebolo stlačené žiadne tlačidlo) sa prehrávač vypne.

4 Hudba

Prenos hudby do prehrávača

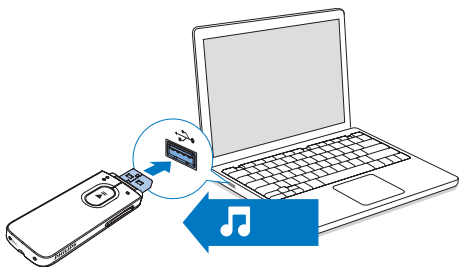

Hudbu môžete preniesť z mediálnej knižnice v počítači do prehrávača **MIX** nasledujúcimi spôsobmi:


V programe Windows Prieskumník môžete hudobné súbory uchopiť a presunúť pomocou myši.

Ak chcete hudobné súbory v programe Windows Prieskumník uchopiť a presunúť pomocou myši,

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači pod položkou **Tento počítač** alebo **Počítač**
 - vyberte **MIX** a vytvorte priečinky súborov.
- 3 V počítači presuňte myšou hudobné súbory do priečinkov súborov v prehrávači **MIX**.
 - Rovnako môžete presunúť myšou priečinky súborov z počítača do prehrávača **MIX**.

Používanie karty Micro SD

Do prehrávača **MIX** vložte kartu Micro SD (max. 32 GB). Môžete rozšíriť veľkosť pamäte prehrávača **MIX**.

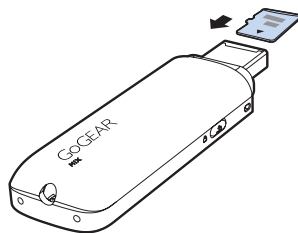

Vyhľadanie hudby v prehrávači

Prepnutie medzi internou pamäťou a kartou SD

- 1 Uistite sa, že ste do prehrávača **MIX** vložili kartu SD.
- 2 Zapnite prehrávač **MIX**.
 - V prípade potreby vypnite prehrávač **MIX**, a potom ho znova zapnite.
- 3 V položke **♪** alebo **■** vyberte možnosť **[Internal memory]** alebo **[SD card]**.

Vyhľadanie hudby podľa informácií o skladbe

V rámci položky **♪** sú skladby usporiadané podľa metaúdajov alebo označení ID3 do rôznych skupín: **[Interpreti]**, **[Albumy]** alebo **[Všetky piesne]**.

Ak chcete vyhľadať hudbu podľa informácií o skladbách na karte SD

- 1 V časti **♪** vyberte položku **[SD card]**.
↳ Zobrazí sa položka **[Build database?]**.
- 2 Vyberte položku **[Áno]**.
↳ Knižnica v prehrávači **MIX** sa aktualizuje.
↳ Hudobné skladby na karte SD sa usporiadajú podľa informácií o skladbách.

[Interpreti]

- Skladby sú usporiadané podľa interpreta v abecednom poradí;
- V rámci každého interpreta sú skladby zoradené podľa albumu v abecednom poradí.
- Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo ● ● / ●.

[Albumy]

- Skladby sú usporiadané podľa albumu v abecednom poradí.

[Všetky piesne]

- Skladby sú usporiadané podľa názvu skladby v abecednom poradí.

Vyhľadanie hudby podľa priečinka súborov

V položke ■ vyhľadajte hudbu podľa priečinka súborov.

Prehrávanie hudby

- 1 Stlačením tlačidla ● ● / ● vyberte hudobný súbor.
- 2 Stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie.
 - ↳ Spustí sa prehrávanie od aktuálnej skladby.
 - ↳ Na obrazovke prehrávania sa zobrazujú informácie o súbore a stav prehrávania.
- 3 Počas prehrávania,
 - Stlačením tlačidla ►|| pozastavíte a obnovíte prehrávanie.
 - Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo ↶.
 - ↳ Obrazovka prehrávania sa znovu zobrazí o niekoľko sekúnd.



Výber hudobného súboru na obrazovke prehrávania

- Opakovane stlačte tlačidlo ● ● / ●.

Rýchle pretáčanie aktuálnej skladby dozadu alebo dopredu

5 FM rádio



Poznámka


- Pri ladení rozhlasových staníc pripojte dodané slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj ako anténa. Ak chcete dosiahnuť lepší príjem, presúvajte kábel slúchadiel v rôznych smeroch.

Ladenie rozhlasových staníc

Automatické ladenie

Po prvom spustení rádia sa spustí funkcia automatického ladenia rozhlasových staníc.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > **[Automatické ladenie]**.
 - ↳ Uloží sa až 20 predvolieb rozhlasových staníc.
 - ↳ Spustí sa prehrávanie prvej predvolenej rozhlasovej stanice.



- 2 Na obrazovke prehrávania vyberte predvolenú rozhlasovú stanicu stlačením tlačidla alebo .
- 3 Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie alebo zapnete/vypnete stlmenie zvuku.
 - ↳ Keď nabadúce prejdete na položku , výberom možnosti **[Predvol'by]** spustíte prehrávanie predvolenej rozhlasovej stanice.



Tip

- Keď sa presuniete na iné miesto (napríklad do iného mesta alebo inej krajiny), spustíte automatické ladenie znova, dosiahnete tak lepší príjem.

Manuálne ladenie

Ak chcete nájsť frekvenciu alebo stanicu, použite manuálne ladenie.

- 1 Z domovskej obrazovky prejdite na položku > **[Manuálne naladenie]**.
 - ↳ Začne sa prehrávať posledná naladená stanica.
- 2 Na obrazovke prehrávania stlačte a podržte tlačidlo alebo .
 - ↳ Naladíte nasledujúcu stanicu z aktuálnej frekvencie.
- Frekvenciu jemne doladíte opakovaným stláčaním tlačidla alebo .

6 Nahrávky


(Formát názvu súboru: VOICEXXX.WAV, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky.)


Zaznamenávanie nahrávok




Pomocou prehrávača MIX môžete nahrávať:

- hlas alebo zvuky pomocou vstavaného mikrofónu alebo
- rozhlasové programy, keď je v prehrávači spustené prehrávanie rozhlasového vysielania.

Nahrávanie hlasu

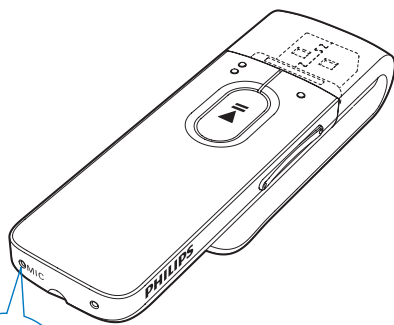- 1 Z domovskej obrazovky vyberte položku  > [Spustiť nahrávanie hlasu].
↳ Zobrazí sa obrazovka nahrávania.
- 2 Dbajte na to, aby bol mikrofón blízko zdroja zvuku, ktorý nahrávate.








- 3 Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nahrávaním a pozastavením nahrávania. Stlačením tlačidla  zastavíte prezentáciu.
↳ Nahrávky sú uložené v priečinku  > [Knižnica nahrávok] > [Hlasové nahrávky] > RECORD (NAHRÁVANIE) > VOICE (HLAS).


Tip

- Nahrávky nájdete aj v priečinku  > RECORD (NAHRÁVANIE) > VOICE (HLAS).


Nahrávanie z rádia FM

- 1 V položke  naladíte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku [Spustiť nahrávanie FM rádia].
↳ Spustí sa nahrávanie z FM rádia.
- 3 Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nahrávaním a pozastavením nahrávania. Stlačením tlačidla  zastavíte prezentáciu.
↳ Nahrávky sa ukladajú do priečinka  > [Knižnica nahrávok] > [Nahrávky vysielania
 FM rádia] > RECORD (NAHRÁVANIE) > RADIO (RÁDIO). (Formát názvu súboru: FMXXX.WAV, pričom XXX je číslo nahrávky, ktoré sa generuje automaticky.)

Tip

- Nahrávky nájdete aj v priečinku  > RECORD (NAHRÁVANIE) > RADIO (RÁDIO).
- Funkcia nahrávania vysielania z FM rádia je dostupná len u niektorých verzií. V ponuke na obrazovke prehrávača získate informácie o tom, ktoré funkcie máte k dispozícii.

Počúvanie nahrávok

- 1 Vyberte nahrávku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie nahrávky.

Odstránenie jednej alebo viacerých nahrávok

Toto je spôsob, ako odstránite nahrávky v programe Windows Prieskumník:

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník nájdite priečink **RECORD (NAHRÁVANIE)**.
- 3 Nahrávky odstráňte bežným spôsobom, aký používate na odstránenie súborov z počítača.

Prenos nahrávok do počítača

- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V programe Windows Prieskumník otvorte prehrávač **MIX**.
- 3 Vyberte priečink **RECORD (NAHRÁVANIE)**.
- 4 Skopírujte a prilepte nahrávky do ľubovoľnej lokality v počítači.

7 Zobrazenie priechinka

Ak chcete prezerat' a prehravat' súbory médií z knižnice médií v prehrávači, prejdite na položku



8 Nastavenia

V položke * môžete vybrať možnosti pre prehrávač.

- 1 Stlačením tlačidiel ● ● / ● vyberte danú možnosť.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.

Režim prehrávania

V položke [Režim prehrávania] môžete vybrať režimy prehrávania pre hudbu/nahrávky:

[Opakovať]	
[Opakovať 1]	opakovanie aktuálnej skladby/nahrávky.
[Opakovať všetky]	opakovanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku.
[Náhodný výber]	
[Náhodne všetky]	prehrávanie všetkých skladieb/nahrávok v aktuálnom priečinku v náhodnom poradí.

Ak aktivujete možnosť [Opakovať všetky] aj [Náhodne všetky],

- Všetky skladby/nahrávky v aktuálnom priečinku sa budú opakovať prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia zvuku

V položke [Nastavenia zvuku] môžete vybrať možnosti nastavenia zvuku:

[FullSound]	Obnovenie zvukových detailov, ku strate ktorých dochádza pri komprimácii hudby (napríklad MP3, WMA).
[Ekvalizér]	Upravenie nastavenia zvuku podľa vašich predstáv.

[Obmedzenie hlasitosti]	Nastavenie maximálnej úrovne hlasitosti pre zariadenie. Takto vždy udržiňte hlasitosť na úrovni bezpečnej pre váš sluch. Stlačením tlačidla ● ● / ● nastavte obmedzenie hlasitosti a výber potvrdíte stlačením tlačidla ►II.
-------------------------	---



Poznámka

- Keď vyberiete funkciu FullSound, ekvalizér sa vypne.

Nastavenia displeja

Časovač vypnutia obrazovky

Ak sa v prehrávači MIX nevykoná žiadna nová činnosť, obrazovka prejde do režimu nečinnosti. Nečinná obrazovka sa po uplynutí prednastaveného času automaticky vypne. Ak chcete znížiť spotrebu energie batérie, vyberte nízku hodnotu tohto času.

Nastavenie času vypnutia obrazovky

- V položke [Nastavenia displeja] > [Časovač vypn. obrazovky] vyberte dĺžku času.
↳ Po uplynutí vybraného času sa nečinná obrazovka automaticky vypne.

Ukončenie režimu úspory energie

- Stlačte ktorékoľvek tlačidlo.

Jazyk

V položke [Jazyk] môžete nastaviť jazyk prehrávača.

Informácie

V položke **[Informácie]** môžete zobrazit' nasledujúce informácie o prehrávači:


- **[Kapacita:]** veľkosť pamäte
- **[Voľný priestor:]** voľné miesto
- **[Verzia firmvéru:]** aktuálna verzia firmvéru
Skontrolujte verziu firmvéru pri jeho aktualizácii zo stránky technickej podpory.
- **[Model:]** úplný názov produktu
Skontrolujte úplný názov produktu pri aktualizácii firmvéru zo stránky technickej podpory.
- **[Stránka podpory:]** webová lokalita, ktorá poskytuje podporu pre toto zariadenie

Výrobné nastavenia

V položke **[Výrobné nastavenia]** môžete obnovit' výrobné nastavenia prehrávača. Súbor prenesený do prehrávača sa zachováva.

9 Aktualizácia firmvéru pomocou programu Philips Device Manager

Inštalácia programu Philips Device Manager

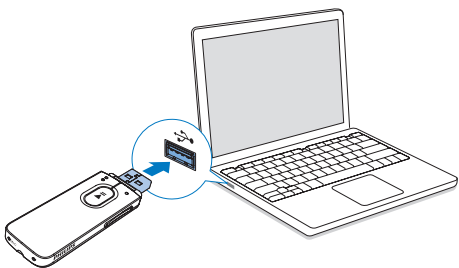


- 1 Pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
- 2 V počítači vyberte položku **Tento počítač** (Windows XP/Windows 2000) alebo **Počítač** (Windows Vista/Windows 7/Windows 8).
- 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Philips GoGear MIX**. Vyberte položku **Install Philips Device Manager (Inštalovať program Philips Device Manager)**.
 - Prípadne kliknite na ikonu **Philips GoGear MIX**. Dvakrát kliknite na inštaláčny súbor **installer.exe**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér.


Poznámka


- Inštalácia od vás bude požadovať vyjadrenie súhlasu s licenčnou zmluvou.

Kontrola dostupnosti aktualizácií firmvéru

- 1 Uistite sa, že je váš počítač pripojený na Internet.
- 2 Spustíte program **Philips Device Manager**.
 - ↳ Zobrazí sa dialógové okno.
- 3 Pripojte zariadenie **MIX** k počítaču.
 - ↳ Po pripojení zariadenia sa v textovom poli zobrazí nápis „SA5MXXXX“.
 - ↳ Môžete vyhľadať aktuálnu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

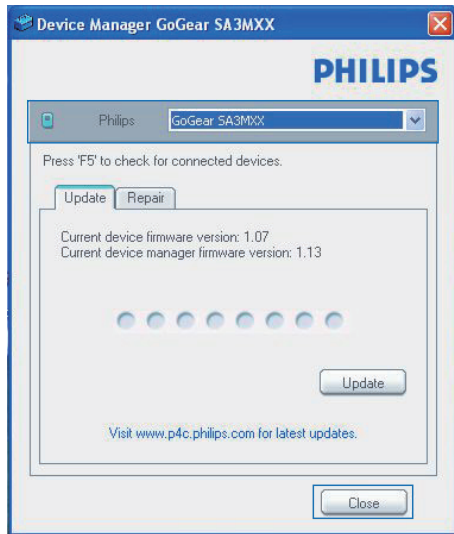

- 4 Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií firmvéru,
 - ① Zatvorte dialógové okno programu **Philips Device Manager**.
 - ② V spodnej časti obrazovky počítača kliknite pravým tlačidlom na položku  a vyberte možnosť **Check for updates** (Vyhľadať aktualizácie).

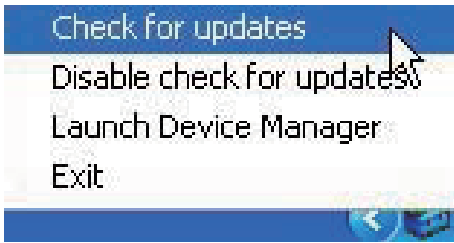

- ↳ Program **Philips SA5MXXXX Device Manager** skontroluje dostupnosť aktualizácií na internete.

Aktualizácia firmvéru

- 1** Keď je aktualizácia firmvéru k dispozícii, podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte príslušný firmvér.
- 2** Odpojte prehrávač **MIX** od počítača.
 - ↳ Prehrávač **MIX** sa po aktualizácii firmvéru reštartuje a je opäť pripravený na použitie.

10 Riešenie problémov

Ak prehrávač **MIX** nefunguje správne alebo prestane reagovať obrazovka, môžete vynulovať jeho nastavenia bez rizika straty údajov:

Ako môžem vynulovať nastavenia zariadenia MIX?

- Do otvoru na vynulovanie nastavení prehrávača **MIX** zasúňte hrot pera alebo podobný predmet. Podržte ho, až kým sa prehrávač nevypne.
- Ak je vynulovanie nastavení neúspešné, vykonajte obnovenie pôvodného stavu prehrávača **MIX** pomocou aplikácie **Philips Device Manager**:

- 1 V počítači spustíte softvér **Philips Device Manager**.
- 2 Zapnutie režimu obnovenia:
 - ① Vypnite prehrávač **MIX**.
 - ② Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti a potom pripojte prehrávač **MIX** k počítaču.
 - ③ Tlačidlo držte stlačené dovtedy, kým aplikácia **Philips Device Manager** nerozpozná prehrávač **MIX** a nevstúpi do režimu obnovenia.
- 3 Spustenie procesu obnovenia:
 - ① V aplikácii **Philips Device Manager** kliknite na tlačidlo **Repair (Oprava)**. Proces obnovy dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
 - ② Po dokončení obnovy odpojte prehrávač **MIX** od počítača.
- 4 Reštartujte prehrávač **MIX**.

11 Technické údaje

Poznámka

- ¹ Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- ² 1 GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita je nižšia. Celá kapacita pamäte nemusí byť k dispozícii, pretože časť pamäte bude vyhradená pre prehrávač. Úložná kapacita vychádza z priemerného trvania skladby 4 minúty a kódovania 128 kbit/s vo formáte MP3.
- ³ Prenosová rýchlosť je závislá od operačného systému a konfigurácie softvéru.

Napájanie

- Zdroj napájania: 130 mAh Lítium-iónová polymérová vstavaná nabíjateľná batéria
- Doba prehrávania¹
Zvukové nahrávky (.mp3): max. 13 hodín
Rádio: max. 7 hodín

Softvér

- **Philips Device Manager:** aktualizácia firmvéru a obnovenie pôvodného stavu prehrávača

Možnosti pripojenia

- Slúchadlá – 3,5 mm
- Vysokorýchlostné USB 2.0

Zvuk

- Odstup kanálov: 40 dB
- Frekvenčná odozva: 45 – 16000 Hz
- Výstupný výkon: 2,4 mW
- Pomer signálu a šumu: > 75 dB

Prehrávanie zvuku

Podporované formáty:

- MP3
Prenosová rýchlosť: 8 – 320 kbit/s a VBR
Vzorkovacie frekvencie:
8/11,025/16/22,050/24/32/44,1/48 kHz
- WMA (nechránený formát)
Prenosová rýchlosť: 10 – 320 kbit/s
CBR, 32 – 192 kbit/s VBR
Vzorkovacie frekvencie: 8 / 11,025 / 16 / 22,050 / 32 / 44,1 / 48 kHz
- WAV

Pamäťové médiá

Kapacita vstavanej pamäte²:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Prenos médií³

- Windows Prieskumník (presúvanie myšou)

Displej

- LCD, 128 x 64 pixelov

Požiadavky na počítač

- Windows® XP (balík SP3 alebo novší)/ Vista/7/8
- Procesor Pentium III, 800 MHz alebo výkonnejší
- 512 MB RAM
- 500 MB voľného miesta na pevnom disku
- Internetové pripojenie
- Prehliadač Microsoft® Internet Explorer 6.0 alebo novší
- Port USB

