

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



GoGEAR

SA5MXX



# Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας</b>	<b>2</b>
	Γενική συντήρηση	2
<b>2</b>	<b>Το νέο σας player</b>	<b>5</b>
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής	5
	Αρχεία του player	5
	Επισκόπηση	5
	Χειριστήρια	5
	Αρχική οθόνη	6
	Κλειδίωμα/ξεκλείδωμα κουμπιών	6
	Υπενθύμιση έντασης ήχου	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης	7
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>8</b>
	Φόρτιση	8
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής	8
	Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση	8
<b>4</b>	<b>Μουσική</b>	<b>10</b>
	Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	10
	Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής	10
	Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού	10
	Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων	10
	Αναπαραγωγή μουσικής	10
<b>5</b>	<b>Ραδιόφωνο FM</b>	<b>12</b>
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	12

Αυτόματος συντονισμός	12
Μη αυτόματος συντονισμός	12

<b>6</b>	<b>Εγγραφές</b>	<b>13</b>
	Δημιουργία εγγραφών	13
	Εγγραφή φωνών	13
	Εγγραφή από ραδιόφωνο FM	13
	Ακρόαση εγγραφών	14
	Διαγραφή μίας ή περισσότερων εγγραφών	14
	Φόρτωση των εγγραφών σε υπολογιστή	14
<b>7</b>	<b>Προβολή φακέλων</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Ρυθμίσεις</b>	<b>16</b>
	Λειτουργία αναπαραγωγής	16
	Ρυθμίσεις ήχου	16
	Ρυθμίσεις εμφάνισης	16
	Χρο/πτης απενεργοποίησης οθόνης	16
	Γλώσσα	17
	Πληροφορίες	17
	Εργοστ. ρυθμ.	17
<b>9</b>	<b>Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Αντιμέτωπιση προβλημάτων</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>21</b>
	Απαιτήσεις υπολογιστή	21

## Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

# 1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

## Γενική συντήρηση

Η μετάφραση αυτού του εγγράφου χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική.

### ! Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στη θήκη της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τα αρχικά αρχεία των οποίων πραγματοποιήσατε λήψη στη συσκευή σας. Η Philips δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων εάν το προϊόν καταστραφεί ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωσή του.
- Διαχειριστείτε (μεταφέρετε, διαγράψτε, κ.λπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του συμπεριλαμβανομένου λογισμικού μουσικής προς αποφυγή προβλημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο προϊόν.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 45°C.
- Να φυλάσσετε το προϊόν πάντα σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

**Ανταλλακτικά/αξεσουάρ:**

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) για να παραγγείλετε ανταλλακτικά/αξεσουάρ.

**Ασφάλεια ακοής**



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**



**! Προειδοποίηση**

- Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα.

**Η μέγιστη τάση εξόδου της συσκευής δεν ξεπερνά τα 150 mV.**

**Χαρακτηριστική τάση ευρείας ζώνης WBCV: >= 75 mV**

**Τροποποιήσεις**

Μη εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν τη δυνατότητα των χρηστών να λειτουργήσουν αυτή τη συσκευή.

**Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα**

Όλες οι υπόλοιπες μάρκες και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών ή οργανισμών τους. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή εγγραφών, μέσω λήψης από το Internet ή από Audio CD, αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνών συνθηκών.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

**Υπευθυνότητα! Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Η Philips σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και ζητάμε από τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο.

Περιεχόμενο πολυμέσων που λαμβάνεται μέσω Internet ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί ή/και διανεμηθεί χωρίς την άδεια του αρχικού ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αντιγραφή ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας.

Η συμμόρφωση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει δική σας ευθύνη.

Η εγγραφή και μεταφορά στη φορητή συσκευή ροών βίντεο που έχουν ληφθεί στον υπολογιστή σας προορίζεται μόνο για χρήση με ελεύθερο ή κατάλληλα αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τέτοιου τύπου περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση με σεβασμό στις τελικές οδηγίες πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου. Σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία περαιτέρω αντιγράφων. Οι ροές βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής προς αποφυγή περαιτέρω αντιγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και θα ειδοποιηθείτε μέσω μηνύματος.

### **Καταγραφή δεδομένων**

Στόχος της Philips είναι να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων σας και να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Προκειμένου να προσδιοριστεί το προφίλ χρήσης, η συσκευή καταχωρεί κάποιες πληροφορίες/δεδομένα στη μόνιμη μνήμη της. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποτυχιών ή προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως χρήστης κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι, για παράδειγμα, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία μουσικής, η διάρκεια αναπαραγωγής σε λειτουργία δέκτη, πόσες φορές έχει προκύψει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας κλπ. Τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή, ούτε την πηγή των λήψεων. Τα αποθηκευμένα δεδομένα ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο επισκευών και ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της αποφυγής σφαλμάτων. Τα αποθηκευμένα

δεδομένα θα τεθούν στη διάθεση του χρήστη έπειτα από αίτησή του.

## Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών




Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας" για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Να απευθύνετε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

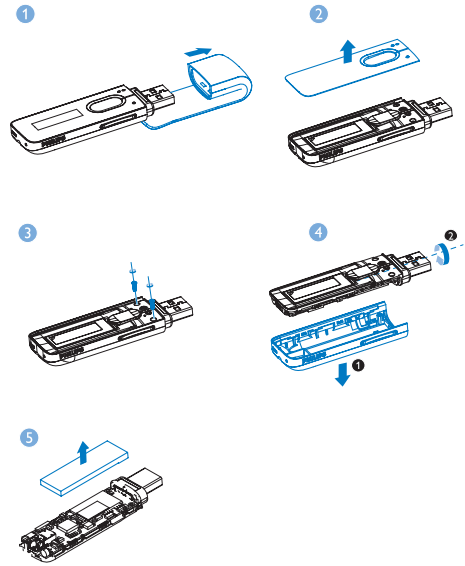

## Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

## 2 Το νέο σας player


### Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τα παρακάτω μέρη:

Συσκευή αναπαραγωγής



Ακουστικά

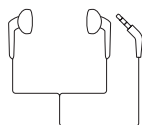

Οδηγός γρήγορης έναρξης



Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης



### Σημείωση

- Οι εικόνες χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρώματος/ σχεδίου χωρίς προειδοποίηση.

### Λογισμικό υπολογιστή για τη συσκευή αναπαραγωγής

Το MIX λειτουργεί με το παρακάτω λογισμικό υπολογιστή:

- **Philips Device Manager** (για να κατεβάσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού και να κάνετε επαναφορά της συσκευής)


### Αρχεία του player

Στο MIX έχουν φορτωθεί τα ακόλουθα αρχεία:

- Εγχειρίδιο χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις



### Επισκόπηση
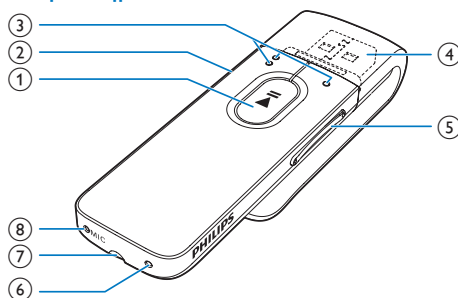
#### Χειριστήρια









- 1** **▶▶**
  - Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής
  - Πάτημα: Ορισμός επιλογών ή έναρξη/παύση/συνέχιση αναπαραγωγής
- 2** **↶ / 🔒**
  - Πάτημα: Πίσω κατά ένα επίπεδο.
  - Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα όλων των κουμπιών
- 3** **● ● / ●**
  - στη λίστα επιλογών:

Πάτημα: Μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη επιλογή  
**στην οθόνη αναπαραγωγής:**  
 Πάτημα: Μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο αρχείο  
 Παρατεταμένο πάτημα: Αναζήτηση εντός του τρέχοντος αρχείου

- 4 
- Μετακινήστε το κάλυμμα της υποδοχής USB, για να τη χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε τη συσκευή και να μεταφέρετε δεδομένα.
- 5 **Κουμπιά έντασης ήχου**
- Πάτημα: Αύξηση/μείωση της έντασης
  - Παρατεταμένο πάτημα: Γρήγορη αύξηση/μείωση της έντασης ήχου
- 6 **RESET**
- Πιέστε την τρύπα χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στυλό, σε περίπτωση που η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών
- 7 
- Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
- 8 **MIC**
- Μικρόφωνο για εγγραφή φωνής

## Αρχική οθόνη

Μενού	Λειτουργία	Σκοπός
	Μουσική	αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM	συντονισμός στο ραδιόφωνο FM εγγραφή από ραδιόφωνο FM
	Εγγραφές	δημιουργία ή ακρόαση εγγραφών
	Προβολή φακέλων	προβολή αρχείων σε φακέλους

	Ρυθμίσεις	προσαρμογή ρυθμίσεων του MIX
	Τρέχουσα αναπαραγωγή	εμφάνιση τρέχουσας οθόνης αναπαραγωγής

## Πλοήγηση μέσω της Αρχικής οθόνης

- Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε σε μενού λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης ● ● / ● και ►.
- Για να επιστρέψετε σε προηγούμενες οθόνες, πατήστε επανειλημμένα ◀.

## Κλειδωμα/ξεκλειδωμα κουμπιών

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για να εμποδίσετε τυχόν απροσδόκητη λειτουργία.

- Πατήστε παρατεταμένα ◀ / ▶ για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.
  - ↳ Όλα τα κουμπιά κλειδώνονται, εκτός από τα κουμπιά έντασης, και εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος.

## Υπενθύμιση έντασης ήχου

Το MIX μπορεί να σας ειδοποιεί όταν:

- η ένταση ήχου φτάνει σε υψηλό επίπεδο (80 dBA) ή
- η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες.

Με τη λειτουργία υπενθύμισης έντασης ήχου, η συσκευή MP3/MP4 της Philips συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN 60950-1) αναφορικά με την προστασία της ακοής των χρηστών.

**Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου:**

- 1 Πατήστε το κουμπί αύξησης έντασης ήχου.



↳ Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο υψηλό επίπεδο, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

2 Για να συνεχίσετε να αυξάνετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε **[Ναι]** και πατήστε ►► για επιβεβαίωση.

↳ Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση κι άλλο.

• Για να βγείτε από τη ρύθμιση του ήχου, επιλέξτε **[Όχι]** και πατήστε ►► για επιβεβαίωση.

↳ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται στο προηγούμενο επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ακρόαση έχει πραγματοποιηθεί σε υψηλή ένταση ήχου για 20 ώρες, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.

• Για να συνεχίσετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου, επιλέξτε **[Ναι]** και πατήστε ►► για επιβεβαίωση.

• Για να βγείτε από την υψηλή ένταση ήχου, επιλέξτε **[Όχι]** και πατήστε ►► για επιβεβαίωση.

↳ Η ένταση ήχου πέφτει κάτω από το υψηλό επίπεδο (80 dBA).

---

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

Για εξοικονόμηση ενέργειας, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά την προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, εάν δεν πραγματοποιείται

- καμία ενέργεια στο **MIX**, και
- επιλέγεται μία τιμή στο \* > **[Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρο/πτης απενεργ οθόνης]**.

Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας


- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

# 3 Ξεκινήστε


↳ Μια εικόνα μπαταρίας που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Η συσκευή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και απενεργοποιείται σε 60 δευτερόλεπτα.

## Φόρτιση

Το MIX διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω της υποδοχής USB ενός υπολογιστή. Μετακινήστε το κάλυμμα USB και συνδέστε το MIX σε έναν υπολογιστή.

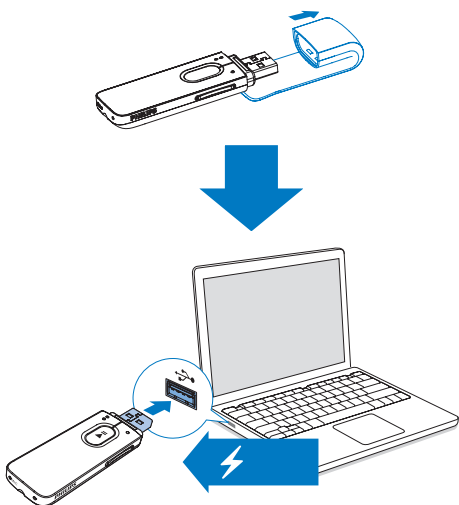


### Σημείωση

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Το κινούμενο γραφικό της φόρτισης σταματά και εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας και να αυξήσετε το χρόνο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο MIX:

- Ρυθμίστε την επιλογή Χρ/πτης οπίσθ φωτισμού στη μικρότερη ρύθμιση χρόνου (επιλέξτε \* > [Ρυθμίσεις εμφάνισης] > [Χρο/πτης απενεργ οθόνης]).

## Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής

Πατήστε παρατεταμένα το  μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.

## Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής και απενεργοποίηση

Η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής και αυτόματου τερματισμού, για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας.


Μετά από 5 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή)

### Σημείωση

- Όταν συνδέετε το MIX σε έναν υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε: [Φόρτιση & μεταφορά] ή [Φόρτιση & αναπαραγωγή].
- Το MIX εφαρμόζει αυτόματα την επιλογή [Φόρτιση & μεταφορά], εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα επιλογή.

### Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας


Στην οθόνη εμφανίζεται το κατά προσέγγιση επίπεδο της κατάστασης της μπαταρίας ως εξής:



μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.

## 4 Μουσική

### Μεταφορά μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

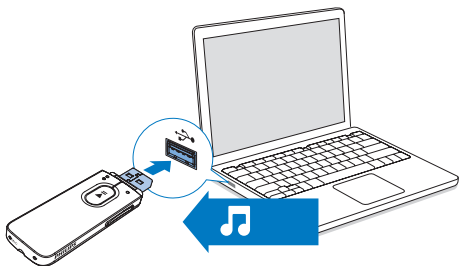

Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων του υπολογιστή σας στο **MIX** με τους εξής τρόπους:

Με μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows.

Για μεταφορά και απόθεση αρχείων μουσικής στο πρόγραμμα εξερεύνησης των Windows:

- 1 Συνδέστε το **MIX** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, στο **Ο Υπολογιστής μου ή Υπολογιστής**,
  - επιλέξτε **MIX**, και δημιουργήστε φακέλους αρχείων.
- 3 Στον υπολογιστή, σύρετε και εναποθέστε αρχεία μουσικής στους φακέλους αρχείων στο **MIX**.
  - Εναλλακτικά, σύρετε και αποθέστε τους φακέλους αρχείων από τον υπολογιστή στο **MIX**.

### Εύρεση μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

#### Εύρεση μουσικής βάσει πληροφοριών τραγουδιού

Στο **🎵**, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει μεταδεδομένων ή ετικέτας ID3 σε διαφορετικές συλλογές: **[Καλλιτέχνες]**, **[Άλμπουμ]** ή **[Όλα τα τραγούδια]**.

##### **[Καλλιτέχνες]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει καλλιτέχνη με αλφαβητική σειρά.
- Σε κάθε καλλιτέχνη, τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

##### **[Άλμπουμ]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει άλμπουμ με αλφαβητική σειρά.

##### **[Όλα τα τραγούδια]**

- Τα τραγούδια ταξινομούνται βάσει τίτλου τραγουδιού με αλφαβητική σειρά.

#### Εύρεση μουσικής βάσει φακέλου αρχείων

Στο **📁** βρείτε μουσική βάσει φακέλου αρχείων.

### Αναπαραγωγή μουσικής

- 1 Πατήστε **●● / ●** για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής.
- 2 Πατήστε το **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
  - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά από το επιλεγμένο τραγούδι.
  - ↳ Στην οθόνη αναπαραγωγής, προβάλλονται οι πληροφορίες αρχείου και η κατάσταση αναπαραγωγής.
- 3 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- Πατήστε ►|| για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε ◀.
- ↳ Η οθόνη αναπαραγωγής επανέρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.



Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής στην οθόνη αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα το ● ● / ●.

Για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω ή προς τα εμπρός εντός του τρέχοντος τραγουδιού

- Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το ● ● / ●.

# 5 Ραδιόφωνο FM


## Σημείωση


- Κατά το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία. Για καλύτερο σήμα, μετακινήστε το καλώδιο των ακουστικών σε διαφορετικές κατευθύνσεις.






## Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

### Αυτόματος συντονισμός

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείτε συντονισμό στο ραδιόφωνο, εκκινήστε τη διαδικασία Αυτόματου συντονισμού, για να αναζητήσετε σταθμούς.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **[Αυτόματος συντονισμός]**.
  - ↳ Αποθηκεύονται έως και 20 σταθμοί ως προεπιλογές.
  - ↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή του πρώτου προσυντονισμένου σταθμού.










- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα το   ή το  για να επιλέξετε έναν σταθμό.
- 3 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ή για να σιγάσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση του ήχου.
  - ↳ Την επόμενη φορά που θα μεταβείτε στο , επιλέξτε **[Προεπιλογές]** για να ακούσετε έναν προσυντονισμένο σταθμό.

## Συμβουλή

- Όταν μετακινήσετε σε άλλο χώρο (όπως, για παράδειγμα, νέα πόλη ή χώρα) πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του αυτόματου συντονισμού, για να πετύχετε καλύτερο σήμα.

## Μη αυτόματος συντονισμός

Χρησιμοποιήστε το μη αυτόματο συντονισμό, για να αναζητήσετε μια συχνότητα ή ένα σταθμό.

- 1 Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **[Μη αυτόματος συντονισμός]**.
  - ↳ Αρχίζει να αναπαράγεται ο σταθμός που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά.
- 2 Στην οθόνη αναπαραγωγής, πατήστε πατεταμένα το   ή το .
  - ↳ Συντονίζεστε στον επόμενο σταθμό από την τρέχουσα συχνότητα.
- Για μικροσυντονισμό, πατήστε επανειλημμένα το   ή το .

# 6 Εγγραφές

(ΦΩΝΗ). (Φορμά ονόματος αρχείου: VOICEXXX.WAV, όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα.)


## Δημιουργία εγγραφών

Με το MIX, μπορείτε να εγγράψετε:

- φωνή ή ήχο μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου ή
- ραδιοφωνικά προγράμματα όταν το ραδιόφωνο είναι η επιλεγμένη πηγή της συσκευής.

## Εγγραφή φωνών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε **📍** > [Εναρξη φωνητικής εγγραφής].  
↳ Εμφανίζεται η οθόνη ηχογράφησης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στην πηγή του ήχου που θα εγγραφεί.

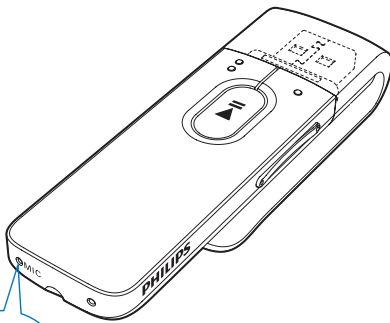

- 3 Πατήστε **▶||** για εναλλαγή μεταξύ προσωρινής διακοπής και εγγραφής. Πατήστε **↶** για διακοπή.  
↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη διαδρομή **📍** > [Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Ηχογραφήσεις] > RECORD (ΕΓΓΡΑΦΗ) > VOICE

### ✳ Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να βρείτε τις εγγραφές στη διαδρομή **📍** > RECORD (ΕΓΓΡΑΦΗ) > VOICE (ΦΩΝΗ).

## Εγγραφή από ραδιόφωνο FM

- 1 Στο **📶** συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **↶** για να επιλέξετε [Εναρξη εγγραφής ραδιοφώνου FM].  
↳ Ξεκινά η εγγραφή από το ραδιόφωνο FM.
- 3 Πατήστε **▶||** για εναλλαγή μεταξύ προσωρινής διακοπής και εγγραφής. Πατήστε **↶** για διακοπή.  
↳ Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη διαδρομή **📍** > [Βιβλιοθήκη εγγραφών] > [Εγγραφές ραδιοφώνου FM] > RECORD (ΕΓΓΡΑΦΗ) > RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ). (Μορφή ονόματος αρχείου: FMXXX.WAV, όπου XXX είναι ο αριθμός εγγραφής που δημιουργείται αυτόματα.)

### ✳ Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να βρείτε τις εγγραφές στο **📍** > RECORD (ΕΓΓΡΑΦΗ) > RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ).
- Η λειτουργία εγγραφής ραδιοφώνου FM διατίθεται μόνο με ορισμένες εκδόσεις. Ανατρέξτε στο μενού επί της οθόνης της συσκευής για να μάθετε ποιες λειτουργίες διαθέτει το προϊόν σας.

---

## Ακρόαση εγγραφών

- 1 Επιλέξτε μια εγγραφή.
- 2 Πατήστε ►|| για αναπαραγωγή της εγγραφής.

---

## Διαγραφή μίας ή περισσότερων εγγραφών

Για να διαγράψετε εγγραφές από την Εξερεύνηση των Windows:

- 1 Συνδέστε το **MIX** στον υπολογιστή.
- 2 Στην Εξερεύνηση των Windows, εντοπίστε τον φάκελο **RECORD**.
- 3 Διαγράψτε τις εγγραφές με τον ίδιο τρόπο που διαγράφετε αρχεία στον υπολογιστή σας.

---

## Φόρτωση των εγγραφών σε υπολογιστή

- 1 Συνδέστε το **MIX** στον υπολογιστή.
- 2 Στην Εξερεύνηση των Windows, ανοίξτε το **MIX**.
- 3 Επιλέξτε τον φάκελο **RECORD**.
- 4 Αντιγράψτε και επικολλήστε τις εγγραφές οπουδήποτε στον υπολογιστή.



## 7 Προβολή φακέλων

Μεταβείτε στο ■ για να προβάλετε και να αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων στη συσκευή.

# 8 Ρυθμίσεις

Στο **\***, ορίστε τις επιλογές σας για τη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε ●●/● για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
- 2 Πατήστε ►|| για επιβεβαίωση.

## Λειτουργία αναπαραγωγής

Στο **[Λειτουργία αναπαραγωγής]**, επιλέξτε λειτουργίες αναπαραγωγής για αναπαραγωγή μουσικής/εγγραφών:

<b>[Επανάληψη]</b>	
<b>[Επανάληψη1]</b>	επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού/εγγραφής.
<b>[Επανάληψη όλων]</b>	επανάληψη όλων των τραγουδιών/εγγραφών στον τρέχοντα φάκελο.
<b>[Τυχαία αναπαραγωγή]</b>	
<b>[Τυχαία αναπαραγωγή όλων]</b>	αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών/εγγραφών στον τρέχοντα φάκελο με τυχαία σειρά.

Εάν είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή **[Επανάληψη όλων]** και η επιλογή **[Τυχαία αναπαραγωγή όλων]**,

- Όλα τα τραγουδία/εγγραφές που περιέχονται στον τρέχοντα φάκελο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

## Ρυθμίσεις ήχου

Στην ενότητα **[Ρυθμίσεις ήχου]**, ορίστε την επιλογή σας για τις ρυθμίσεις ήχου:

<b>[FullSound]</b>	Επαναφορά των λεπτομερειών ήχου που χάνονται λόγω της συμπίεσης (για παράδειγμα, MP3, WMA).
<b>[Ισοσταθμιστής]</b>	Καθορισμός ρυθμίσεων ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις.
<b>[Όριο έντασης]</b>	Ορισμός μέγιστου επιπέδου έντασης για τη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε πάντα να διατηρείτε την ένταση σε ένα επίπεδο επαρκώς ασφαλές για την ακοή σας. Πατήστε ●●/● για να καθορίσετε το όριο έντασης. Πατήστε ►   για επιβεβαίωση.

### Σημείωση

- Η λειτουργία ισοσταθμιστή απενεργοποιείται όταν επιλέγετε **FullSound**.

## Ρυθμίσεις εμφάνισης

### Χρο/πτης απενεργοποίησης οθόνης

Εάν δεν εκτελείται καμία ενέργεια στο **MIX**, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αδράνειας. Μετά τη λήξη της προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, συνιστάται να επιλέγετε χαμηλή τιμή χρονικής διάρκειας.

**Για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια**

- Πατήστε **[Ρυθμίσεις εμφάνισης]**  
> **[Χρο/πτης απενεργ οθόνης]**.  
επιλέξτε χρονική διάρκεια.

- ↳ Μετά τη λήξη της επιλεγμένης χρονικής διάρκειας, η αδρανής οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα.

Για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

---

## Γλώσσα

Πατήστε **[Γλώσσα]** και επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή αναπαραγωγής.

---

## Πληροφορίες

Στο **[Πληροφορίες]**, μάθετε τις παρακάτω πληροφορίες για τη συσκευή αναπαραγωγής:

- **[Χωρητικότητα:]** μέγεθος μνήμης
- **[Ελεύθερος χώρος:]** διαθέσιμος χώρος
- **[Έκδοση υλικολογισμικού:]**  
τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού  
Ελέγχετε την έκδοση υλικολογισμικού κατά την ενημέρωση υλικολογισμικού από την τοποθεσία Υποστήριξης.
- **[Μοντέλο:]** πλήρες όνομα προϊόντος  
Ελέγχετε το πλήρες όνομα του προϊόντος κατά την ενημέρωση υλικολογισμικού από την τοποθεσία Υποστήριξης.
- **[Ιστοσελίδα υποστήριξης:]**  
ιστότοπος που παρέχει υποστήριξη για τη συσκευή


---

## Εργοστ. ρυθμ.

Πατήστε **[Εργοστασιακές ρυθμίσεις:]**, για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής διατηρούνται.

# 9 Ενημέρωση του υλικολογισμικού μέσω του Philips Device Manager

## Εγκατάσταση του Philips Device Manager

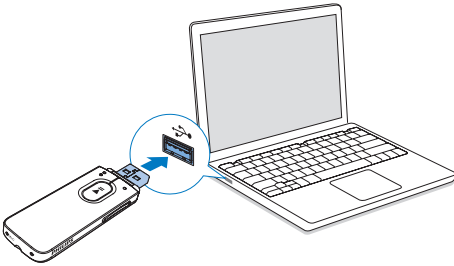



- 1 Συνδέστε το **MIX** στον υπολογιστή.
- 2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** (Windows XP / Windows 2000) / **Υπολογιστής** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear MIX**. Επιλέξτε **Install Philips Device Manager** (Εγκατάσταση του Philips Device Manager).
  - Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Philips GoGear MIX**. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **installer.exe**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.

### Σημείωση


- Η εγκατάσταση σας ζητεί να συμφωνήσετε με τους όρους άδειας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στο Internet.
- 2 Εκκινήστε το **Philips Device Manager**.
  - ↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
- 3 Συνδέστε το **MIX** στον υπολογιστή σας.
  - ↳ Αφού συνδεθεί η συσκευή, στο πλαίσιο κειμένου θα εμφανιστεί η ένδειξη "SA5MXXXX".
  - ↳ Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής.

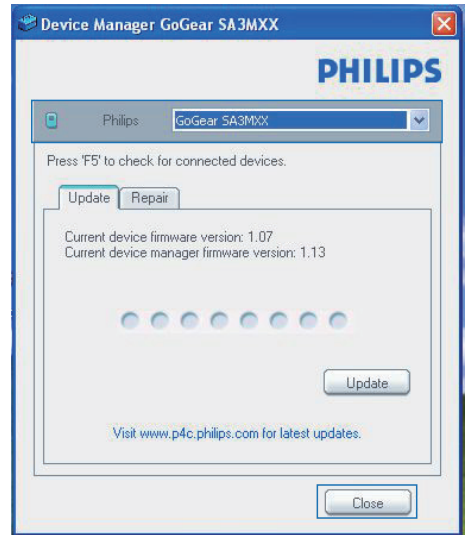

- 4 Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις υλικολογισμικού:
  - ① Κλείστε το πλαίσιο διαλόγου του **Philips Device Manager**.
  - ② Στη βάση της οθόνης του υπολογιστή, κάντε δεξί κλικ στο  και επιλέξτε **Check for updates** (Ελεγχος για ενημερώσεις).

## Έλεγχος για ενημερώσεις υλικολογισμικού

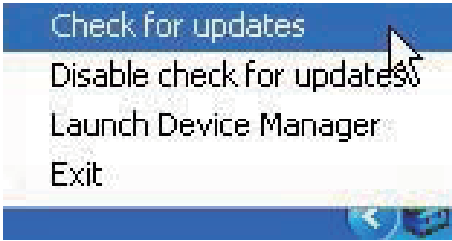

↳ Το **Philips SA5MXXXXX Device Manager** ελέγχει αν υπάρχουν ενημερώσεις στο Internet.

### Ενημέρωση του υλικολογισμικού

- 1 Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το υλικολογισμικό.
- 2 Αποσυνδέστε το **MIX** από τον υπολογιστή.
  - ↳ Το **MIX** επανεκκινείται μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού και είναι ξανά έτοιμο για χρήση.

# 10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το MIX δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά χωρίς να χάσετε δεδομένα:

**Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του MIX;**

- Εισαγάγετε τη μύτη ενός στυλό ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επαναφοράς του MIX. Κρατήστε το πατημένο έως ότου η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιηθεί.
- Αν η επαναφορά δεν πετύχει, μπορείτε να κάνετε την επαναφορά του MIX από το **Philips Device Manager**:

**1** Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Device Manager**.

**2** Μεταβείτε σε λειτουργία επαναφοράς:

- ① Απενεργοποιήστε το MIX.
- ② Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου και στη συνέχεια συνδέστε το MIX στον υπολογιστή σας.
- ③ Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το **Philips Device Manager** να αναγνωρίσει το MIX και να μεταβεί σε λειτουργία επαναφοράς.

**3** Ξεκινήστε τη διαδικασία επαναφοράς:

- ① Στο **Philips Device Manager**, κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (Επαναφορά). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της ανάκτησης.
- ② Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκτησης, αποσυνδέστε το MIX από τον υπολογιστή.

**4** Επανεκκινήστε το MIX.

# 11 Τεχνικά στοιχεία

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων και πολυμερών λιθίου 150 mAh
- Χρόνος αναπαραγωγής<sup>1</sup> Ήχος (.mp3): έως 13 ώρες  
Ραδιόφωνο: έως και 7 ώρες

## Λογισμικό

- **Philips Device Manager:** Για ενημέρωση του υλικολογισμικού και επαναφορά της συσκευής

## Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά 3,5 χιλ.
- USB 2.0 Υψηλής ταχύτητας

## Ήχος

- Διαχωρισμός καναλιών: 40 dB
- Απόκριση συχνότητας: 45 Hz - 16.000 Hz
- Ισχύς εξόδου: 2,4 mW
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 75 dB

## Αναπαραγωγή ήχου

Υποστηριζόμενες μορφές:

- MP3  
Ρυθμός bit: 8-320 kbps και VBR  
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (χωρίς προστασία)  
Ρυθμός bit: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR  
Ρυθμοί δειγματοληψίας: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Μέσα αποθήκευσης

Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Μεταφορά πολυμέσων<sup>3</sup>

- Windows Explorer (μεταφορά και απόθεση)

## Οθόνη

- Οθόνη LCD 128 x 64 pixel



## Σημείωση

- <sup>1</sup> Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- <sup>2</sup> 1GB = 1εκατ. bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ολόκληρη η μνήμη, καθώς ένα μέρος δεσμεύεται για τη συσκευή. Η χωρητικότητα υπολογίζεται με 4 λεπτά ανά τραγούδι και κωδικοποίηση MP3 128 kbps.
- <sup>3</sup> Η ταχύτητα μεταφοράς εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και τη διαμόρφωση του λογισμικού.

## Απαιτήσεις υπολογιστή

- Windows® XP (SP3 ή μεταγενέστερη έκδοση) / Vista / 7/ 8
- Επεξεργαστής Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος
- 512 MB RAM
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Θύρα USB

