

# Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



GoGEAR

SA5MXX



# Käyttöopas

**PHILIPS**



# Sisällysluettelo

Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen 12

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <b>1 Tärkeitä turvallisuustietoja</b>           | 2  |
| Yleinen kunnossapito                            | 2  |
| <b>2 Uusi soittimesi</b>                        | 5  |
| Toimituksen sisältö                             | 5  |
| Tietokoneohjelmisto soittimelle                 | 5  |
| Soittimeen ladatut tiedostot                    | 5  |
| Yleiskuvaus                                     | 5  |
| Säätimet                                        | 5  |
| Aloituspäätty                                   | 6  |
| Lukitse/avaa painikkeet                         | 6  |
| Muistutus äänenvoimakkuudesta                   | 6  |
| Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen      | 7  |
| <b>3 Aloitus</b>                                | 8  |
| Virran lataus                                   | 8  |
| Käynnistä tai sammuta soitin.                   | 8  |
| Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu     | 8  |
| <b>4 Musiikki</b>                               | 9  |
| Tiedostojen siirtäminen soittimeen              | 9  |
| Musiikin etsiminen soittimesta                  | 9  |
| Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella | 9  |
| Musiikin etsiminen tiedostokansioista           | 9  |
| Toista musiikkia                                | 9  |
| <b>5 FM-radio</b>                               | 10 |
| Radioasemien viritys                            | 10 |
| Automaattiviritys                               | 10 |
| Manuaalinen viritys                             | 10 |
| <b>6 Tallenteet</b>                             | 11 |
| Tallentaminen                                   | 11 |
| Äänen tallentaminen                             | 11 |
| Tallentaminen FM-radiosta                       | 11 |
| Tallenteiden kuunteleminen                      | 11 |
| Tallenteiden poistaminen                        | 11 |

---

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>7 Kansionäkymä</b>                                               | 13 |
| <b>8 Asetukset</b>                                                  | 14 |
| Toistotila                                                          | 14 |
| Ääniasetukset                                                       | 14 |
| Näyttöasetukset                                                     | 14 |
| Näytön sammutusajastin                                              | 14 |
| Kieli                                                               | 14 |
| Tiedot                                                              | 15 |
| Tehdasasetukset                                                     | 15 |
| <b>9 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla</b> | 16 |
| <b>10 Vianmääritys</b>                                              | 18 |
| <b>11 Tekniset tiedot</b>                                           | 19 |
| Tietokoneen laitevaatimukset                                        | 19 |

## Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

# 1 Tärkeitä turvallisuustietoja

## Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

### ! Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.

### Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–45 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

### Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Kuunteluturvallisuudesta



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### ! Vakava varoitus

- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.

Soittimen enimmäislähtöjännite ei ole suurempi kuin 150 mV.

Laajakaistan ominaisjännite WBCV >= 75 mV

### Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

### Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

**Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediiasialtö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle,

jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa.

Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

### Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiilin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkitalassa ja viritintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä

tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN, jos käyttäjä palauttaa laitteen tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

**Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen**



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Poista akku noudattamalla oppaan kohtaa Ladattavan akun irrottaminen.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädköksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

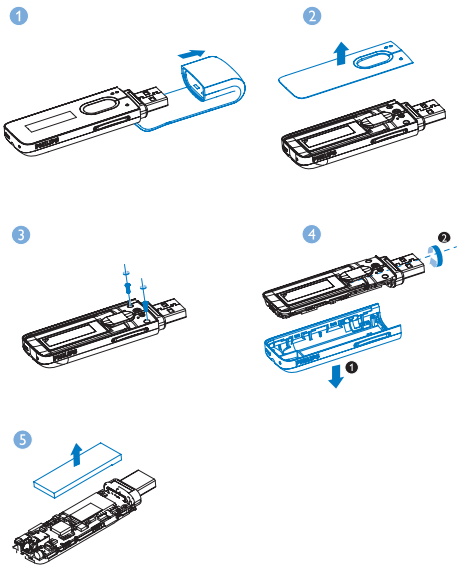

#### **Euroopan unionia koskeva ilmoitus**

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriötä koskevien vaatimusten mukainen.


## 2 Uusi soittimesi

### Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:  
Soitin



Kuulokkeet

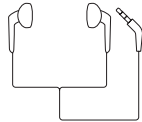

Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



#### Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä muutosta.

### Tietokoneohjelmisto soittimelle

MIX-tuotetta voi käyttää seuraavien ohjelmien kanssa:

- **Philips Device Manager** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmiston ja palauttamaan soittimen)


### Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu MIX -laitteeseen:


- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

### Yleiskuvaus

#### Säätimet

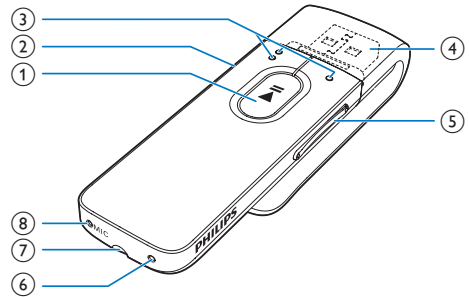


- 1 Pitkä painallus: käynnistää tai sammuttaa soittimen  
Painallus: asetusten valinta tai toiston aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen
- 2 Painallus: yksi taso taaksepäin.  
Pitkä painallus: kaikkien painikkeiden lukitus / lukituksen avaus
- 3 **Toimet valintaluettelossa:**  
Painallus: edelliseen tai seuraavaan vaihtoehtoon siirtyminen  
**toistonäytössä:**  
Painallus: edelliseen tai seuraavaan tiedostoon siirtyminen  
Pitkä painallus: haku nykyisen kansion sisällä

- ④ 
- Poista suojus, jos haluat käyttää USB-liitäntää akun lataamiseen tai tiedonsiirtoon.




- ⑤ **Äänvoimakkuuspainikkeet**
- Painallus: äänvoimakkuuden säätäminen
  - Pitkä painallus: äänvoimakkuuden säätäminen nopeasti

- ⑥ **RESET**
- Työnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen


- ⑦ 
- 3,5 mm kuulokeliitäntä

- ⑧ **MIC**
- Mikrofoni äänen tallentamista varten

## Aloituspainikkeet



| Menu                                                                              | Tila             | Toiminto                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Musiikki         | toistaa musiikkia                                        |
|    | FM-radio         | FM-radioaseman virittäminen<br>tallentaminen FM-radiosta |
|    | Tallenteet       | tallennusten luominen tai kuunteleminen                  |
|   | Kansionäkymä     | kansioiden tiedostojen tarkasteleminen                   |
|  | Asetukset        | MIX-laitteen asetusten mukauttaminen                     |
|  | Nykyinen kappale | nykyisen toistonäytön näyttäminen                        |

## Aloituspainikkeiden selaaminen

- Aloitusnäytössä voit käyttää toimintovalikkoja painamalla selauspainikkeita ● ● / ● ja ►►.
- Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

## Lukitse/avaa painikkeet

Kun soitin on käytössä, lukitus estää painikkeiden käytön vahingossa.

- Pitämällä  /  -painikkeita painettuna voit lukita tai avata painikkeet.
  - ↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukkokuva.

## Muistutus äänvoimakkuudesta

**MIX** muistuttaa sinua

- kun äänvoimakkuus saavuttaa korkean tason (80 dBA) tai
- kun olet kuunnellut kovalla äänvoimakkuudella 20 tuntia.

Äänvoimakkuuden muistutustoiminnon ansiosta Philips MP3/MP4 -soitin täyttää Euroopan unionin kuulon suojaamista koskevat määräykset (EN 60950-1).

**Kun haluat lisätä äänvoimakkuutta,**

- 1 Paina äänvoimakkuuden lisäspainiketta.  
↳ Kun äänvoimakkuus saavuttaa korkean tason, näkyviin tulee ponnahdusikkuna.

- 2 Jos haluat lisätä äänvoimakkuutta, valitse **[Kyllä]** ja vahvasta painamalla ►► -painiketta.  
↳ Voit lisätä äänvoimakkuutta edelleen.

- Lopeta äänvoimakkuuden säätäminen valitsemalla **[Ei]** ja vahvasta painamalla ►► -painiketta.  
↳ Toisto jatkuu edellisen kuuntelukerran äänvoimakkuudessa.

**Kun olet kuunnellut korkealla äänvoimakkuudella 20 tuntia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna.**

- Jatka kuuntelua kovalla äänvoimakkuudella valitsemalla **[Kyllä]** ja vahvasta painamalla ►► -painiketta.
- Lopeta kovalla äänvoimakkuudella kuunteleminen valitsemalla **[Ei]** ja vahvasta painamalla ►► -painiketta.  
↳ Äänvoimakkuus putoaa korkean tason (80 dBA) alle.



---

## Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran säästämiseksi näytön virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos

- MIX-laitetta ei käytetä ja
- kohdassa \* > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin] on valittu jokin arvo.


### Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

# 3 Aloitus

kaikki asetukset, ja siitä katkeaa virta 60 sekunnin kuluttua.


## Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Latausanimaatio pysähtyy ja kuvake  tulee näkyviin, kun lataus on valmis.

## Suorita seuraavat toimet MIX -laitteella akkuvirran säästämiseksi ja soittoajan lisäämiseksi:

- Aseta taustavaloajastimeen pieni arvo, (\* > [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin]).

## Käynnistä tai sammuta soitin.


Paina  -painiketta pitkään, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

## Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 5 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.

## Virran lataus

MIX-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tietokoneen USB-liitännän kautta. Irrota USB-liitännän suojus ja kytke MIX tietokoneeseen.

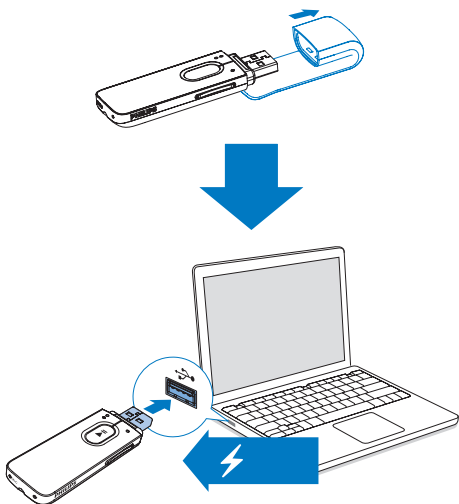


## Huomautus

- Kun liität MIX-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehotteen valita: [Lataa ja siirrä] tai [Lataa ja toista].
- MIX ottaa [Lataa ja siirrä]-toiminnon käyttöön automaattisesti, jos et valitse mitään.

## Akun varaustason osoitin


Akun tilan keskimääräinen taso näkyy näytössä seuraavasti:



↳ Viikkuva akunäyttö tarkoittaa, että akun varaus on vähissä. Soitin tallentaa

# 4 Musiikki

## Tiedostojen siirtäminen soittimeen

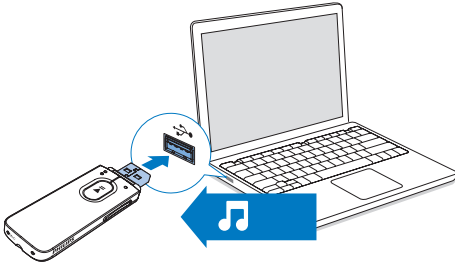

Voit siirtää musiikkia tietokoneen mediakirjastosta **MIX**-soittimeen seuraavasti:

Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa.

**Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:**

- 1 Liitä **MIX** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
  - Valitse **MIX** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta musiikkitiedostoja **MIX**-laitteen tiedostokansioihin.
  - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **MIX**-laitteeseen.

## Musiikin etsiminen soittimesta

### Musiikin etsiminen kappaletietojen perusteella

Kohdassa 🎵 kappaleet lajitellaan metatietojen tai ID3-tunnisteiden perusteella eri kokoelmiksi: **[Esiintyjä]****[Albumit]** tai **[Kaikki kappaleet]**.

#### **[Esiintyjä]**

- Kappaleet on lajiteltu esittäjän nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
- Kunkin esittäjän kappaleet ovat albumissa aakkosjärjestyksessä.

#### **[Albumit]**

- Kappaleet on lajiteltu albumin nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

#### **[Kaikki kappaleet]**

- Kappaleet on lajiteltu kappaleen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

## Musiikin etsiminen tiedostokansioista

Kohdassa 📁 voit etsiä musiikkia tiedostokansion perusteella.

## Toista musiikkia

- 1 Valitse musiikkitiedosto painamalla ● ● - tai ● -painiketta.
- 2 Aloita toisto ▶▶ -painikkeella.
  - ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä kappaleesta.
  - ↳ Toistonäytössä näkyvät tiedoston tiedot ja toistotila.
- 3 Toiston aikana:
  - Keskeytä toisto ja jatka sitä painamalla ▶▶ -painiketta.
  - Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ⏪ -painiketta.
    - ↳ Toistonäyttö palaa näkyviin hetken kuluttua.



Musiikkitiedoston valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti ● ● tai ● -painiketta.
- Nykyisen kappaleen pikakelaus taakse- tai eteenpäin
- Pidä toistonäytössä alhaalla ● ● - tai ● -painiketta.

# 5 FM-radio



## Huomautus


- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokelitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikuttamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

## Radioasemien viritys

### Automaattiviritys

Virittäessäsi radioasemia ensimmäistä kertaa käynnistä asemahaku automaattivirityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > **[Autom. viritys]**.
  - ↳ Enintään 20 asemaa voidaan tallentaa pikavalintoina.
  - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alkaa kuulua.



- 2 Valitse pikavalinta painamalla toistonäytössä ●● - tai ● -painiketta.
- 3 Aloita toisto tai ota vaimennus käyttöön / pois käytöstä painamalla -painiketta.
  - ↳ Kun avataan seuraavan kerran, voit kuunnella pikavalinta-asemaa valitsemalla **[Pikavallinnat]**.



## Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.

## Manuaalinen viritys

Etsi taajuus tai asema manuaalisella virityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > **[Manuaalinen viritys]**.
  - ↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.
- 2 Pidä toistonäytössä alhaalla ●● - tai ● -painiketta.
  - ↳ Siiryt seuraavaan asemaan nykyiseltä taajuudelta.
- Voit hienovirittää kanavia painamalla ●● - tai ● -painiketta toistuvasti.


# 6 Tallenteet


## Tallentaminen




MIX -laitteella voit tallentaa:

- puhetta tai ääntä sisäisen mikrofonin läpi, tai
- radio-ohjelmia radiotoiston aikana.

## Äänen tallentaminen

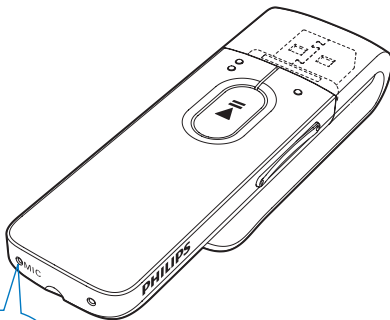- 1 Valitse aloitusnäytössä  > [Aloita äänitallennus].  
↳ Tallennusnäyttö avautuu.
- 2 Varmista, että mikrofoni on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.








- 3 Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla  -painiketta. Pysäytä painamalla  -painiketta.  
↳ Tallenteet ovat kohdassa  > [Tallennuskirjasto] > [Äänitallenteet] > RECORD (Tallenna) > VOICE (Äänet). (Tiedostonimen muoto: VOICEXXX.WAV, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)


### Vihje

- Tallenteet ovat kohdassa  > RECORD (Tallenna) > VOICE (Äänet).


## Tallentaminen FM-radiosta

- 1  Viritä radioasema.
- 2 Valitse [Aloita FM-radiotallennus] painamalla  -painiketta.  
↳ FM-radiosta tallentaminen alkaa.
- 3 Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla  -painiketta. Pysäytä painamalla  -painiketta.  
↳ Tallenteet ovat kohdassa  > [Tallennuskirjasto] > [FM-radiotallennukset] > RECORD (Tallenna) > RADIO. (Tiedostonimen muoto: FMXXX.WAV, jossa XXX on automaattisesti luotu tallenteen numero.)

### Vihje

- Tallenteet ovat kohdassa  > RECORD (Tallenna) > RADIO.
- FM-radiotallennustoiminto on vain joissain malleissa. Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on laitteen näyttövalikossa.

## Tallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse tallenne.
- 2 Toista tallenne painamalla  -painiketta.

## Tallenteiden poistaminen

Tallenteiden poistaminen Windowsin Resurssienhallinnassa:

- 1 Liitä MIX tietokoneeseen.
- 2 Etsi Resurssienhallinnassa kansio RECORD.

- 3 Poista tallenteet samalla tavalla kuin tietokoneestakin.

---

## Tallenteiden lataaminen tietokoneeseen

- 1 Liitä **MIX** tietokoneeseen.
- 2 Avaa **MIX** Resurssienhallinnassa.
- 3 Valitse kansio **RECORD**.
- 4 Kopioi ja liitä tallenteet haluamaasi kansioon tietokoneessa.

# 7 Kansionäkymä

Voit katsella ja toistaa mediatiedostoja soittimen mediakirjastosta valitsemalla .

# 8 Asetukset

Valitse soittimen asetukset kohdassa .

- 1 Tee valinta ●●/●-painikkeilla.
- 2 Vahvasta valinta painamalla ►►.

## Toistotila

Valitse musiikin/tallenteiden toistotila kohdassa [Toistotila]:

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uusintatoisto]           |                                                                                                  |
| [Uusintatoista 1]         | nykyisen kappaleen/<br>tallenteen uudelleentoisto.                                               |
| [Uusintatoista<br>kaikki] | kaikkien nykyisen kansion<br>kappaleiden/tallenteiden<br>uudelleentoisto.                        |
| [Satunnaistoisto]         |                                                                                                  |
| [Sekoita kaikki]          | kaikkien nykyisen kansion<br>kappaleiden/tallenteiden<br>toisto satunnaisessa<br>järjestyksessä. |

Jos sekä [Uusintatoista kaikki] että [Sekoita kaikki] ovat käytössä,

- kaikki nykyisen kansion kappaleet/  
tallenteet toistetaan satunnaisessa  
järjestyksessä.

## Ääniasetukset

Valitse ääniasetukset kohdassa [Ääniasetukset]:

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [FullSound]      | Palauttaa musiikin<br>pakkauksessa menetettyä<br>äänenlaatua enemmän<br>alkuperäisen kaltaiseksi<br>(esimerkiksi MP3- tai<br>WMA-tiedostot). |
| [Taajuuskorjain] | Säätää ääniasetukset<br>halutun kaltaisiksi.                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Äänen rajoitus] | Asettaa laitteen<br>äänenvoimakkuuden<br>enimmäistason.<br>Näin voit aina pitää<br>äänenvoimakkuuden<br>kuulolle turvallisella tasolla.<br>Paina ●●/●-painiketta,<br>kun haluat asettaa<br>äänenvoimakkuuden<br>enimmäistason. Vahvasta<br>painamalla ►►-painiketta. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Huomautus

- Taajuuskorjain poistuu käytöstä, kun valitset FullSound-asetuksen.

## Näyttöasetukset

### Näytön sammutusajastin

Näyttö siirtyy valmiustilaan, jos MIX-laitetta ei käytetä. Määritetyn ajan kuluttua valmiusnäyttö sammuu automaattisesti. Voit säästää virtaa valitsemalla lyhyen aika-arvon.

#### Ajan määrittäminen

- Valitse aika kohdassa [Näyttöasetukset] > [Näytön sammutusajastin].  
↳ Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti.

#### Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

## Kieli

Valitse soittimen kieli kohdassa [Kieli].



---

## Tiedot

Kohdassa **[Tiedot]** voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

- **[Tila:]** muistin koko
- **[Vapaa tilaa:]** vapaa tila
- **[Laiteohjelmistoversio:]** nykyinen laiteohjelmistoversio  
Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
- **[Malli:]** tuotteen koko nimi.  
Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
- **[Tukisivusto:]** – laitteen tukisivusto


---

## Tehdasasetukset

Palauta soittimen tehdasasetukset kohdassa **[Tehdasasetukset]**. Soittimeen siirretyt tiedostot säilyvät.

# 9 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla

## Philips Device Managerin asennus

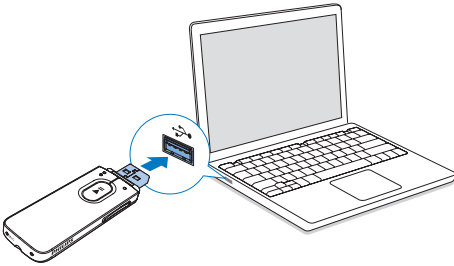

- 1 Liitä **MIX** tietokoneeseen.
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP, Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista, Windows 7/8).
- 3 Napsauta **Philips GoGear MIX** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Install Philips Device Manager**.
  - Voit myös napsauttaa **Philips GoGear MIX** -kuvaketta. Kaksoinapsauta **installer.exe**-tiedostoa.
- 4 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

### Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.

## Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Käynnistä **Philips Device Manager**.

↳ Valintaikkuna tulee näyttöön.

3


Liitä **MIX** tietokoneeseen.


↳ Kun laite on kytketty, tekstiruudussa näkyy "SA5MXXXX".

↳ Näet laitteen käytössä olevan laiteohjelmistoversion.



4 Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen:

- ① Sulje **Philips Device Manager** -valintaikkuna.
- ② Valitse tietokoneen näytön alareunasta hiiren kakkospainikkeella  ja valitse **Check for updates** (Tarkista päivitykset).

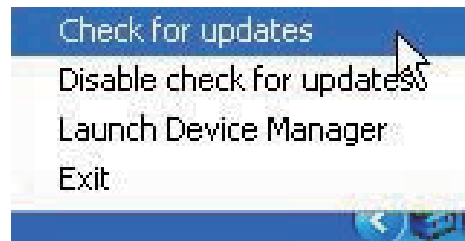

- ↳ **Philips SA5MXXXX Device Manager** tarkistaa päivitykset Internetistä.

## Laiteohjelmiston päivittäminen

- 1 Kun laiteohjelmistopäivitys on saatavana, lataa ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Irrota **MIX** tietokoneesta.
  - ↳ **MIX** käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

# 10 Vianmääritys

Jos **MIX** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

## Miten **MIX** nollataan?

- Työnnä kynän kärki tai jokin muu esine **MIX**-laitteen nollausaukkoon. Pidä sitä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, nollaa **MIX** seuraavasti **Philips Device Manager**:

**1** Käynnistä tietokoneessa **Philips Device Manager**.

**2** Siirry korjaustilaan:

- ① Sulje **MIX**.
- ② Pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta painettuna ja liitä **MIX** tietokoneeseen.
- ③ Pidä painiketta painettuna, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa **MIX**-laitteen ja siirtyy korjaustilaan.

**3** Aloita korjaus:

- ① Napsauta kohdassa **Philips Device Manager** Korjaa-painiketta. Tee korjaus noudattamalla näytön ohjeita.
- ② Kun korjaus on valmis, irrota **MIX** tietokoneesta.

**4** Käynnistä **MIX** uudelleen.

# 11 Tekniset tiedot

## Virta

- Virtalähde: 150 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika<sup>1</sup>  
Ääni (.mp3): jopa 13 tuntia  
Radio: enintään 7 tuntia

## Ohjelmisto

- **Philips Device Manager:** laiteohjelmiston päivittämiseen ja soittimen korjaukseen

## Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0

## Ääni

- Kanavaerotus: 40 dB
- Taajuusvaste: 45–16 000 Hz
- Lähtöteho: 2,4 mW
- Signaali-kohina-suhde: yli 75 dB

## Äänen toisto

### Tuetut muodot:

- MP3  
Bittinopeus: 8–320 kbps ja VBR  
Näytetaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz
- WMA (suojaamaton)  
Bittinopeus: 10–320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR  
Näytetaajuus: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

## Tallennusvälineet

### Kiinteä muisti<sup>2</sup>:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 Gt NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

## Mediasiirto<sup>3</sup>

- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

## Näyttö

- LCD, 128 x 64 pikseliä

## Huomaus

- <sup>1</sup> Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- <sup>2</sup> 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- <sup>3</sup> Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

## Tietokoneen laitevaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7 / 8
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

