

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

GoGEAR

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a
Philips céggel!

SA5MXX



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági tudnivalók	2
	Általános karbantartás	2

2	Az Ön új lejátszója	5
	A doboz tartalma	5
	PC szoftver a lejátszóhoz	5
	A lejátszóra feltöltött fájlok	5
	Áttekintés	5
	Vezérlők	5
	Kezdőképernyő	6
	A gombok zárolása/feloldása	6
	Hangerő emlékeztető	6
	A kijelző be-/kikapcsolása	7

3	Kezdő lépések	8
	Töltés	8
	A lejátszó be- vagy kikapcsolása	8
	Automatikus készenlét és kikapcsolás	8

4	Zene	9
	Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	9
	Zene keresése a lejátszón	9
	Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	9
	Zene keresése mappák alapján	9
	Zenelejátszás	9

5	FM-rádió	11
	Rádióállomások behangolása	11
	Automatikus hangolás	11
	Manuális hangolás	11

6	Felvételek	12
	Felvételeket készítése	12
	Hangfelvétel	12
	Felvétel FM-rádióadóról	12
	Felvételek meghallgatása	12
	Egy vagy több felvétel törlése	13
	Felvételek feltöltése a számítógépre	13

7	Mappanézet	14
----------	-------------------	-----------

8	Beállítások	15
	Lejátszási mód	15
	Hangbeállítások	15
	Megjelenítési beállítások	15
	Képernyő-kikapcsoló időzítő	15
	Nyelv	15
	Adatok	16
	Gyári beállítások	16

9	Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével	17
----------	--	-----------

10	Hibakeresés	19
-----------	--------------------	-----------

11	Műszaki adatok	20
	Rendszerkövetelmények	20

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/support

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzín- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

Szélessávú jellemző feszültség WBCV >= 75 mV

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédelem anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törlődő memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszavisi a terméket az egyik szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik,

ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Az akkumulátor eltávolításához kövesse „A beépített akkumulátor eltávolítása” c. részben található utasításokat.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

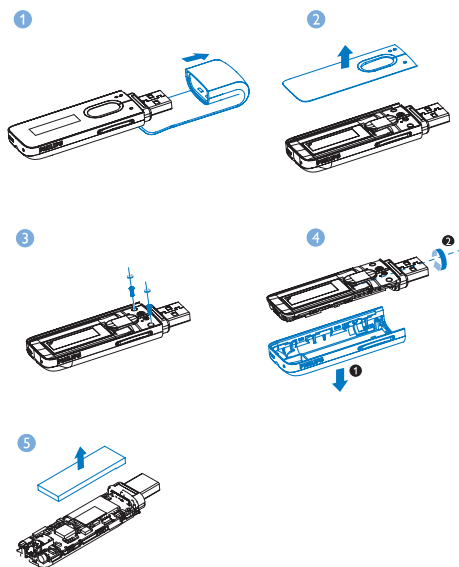

Megjegyzés az Európai Unió tagországai részére

Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

2 Az Ön új lejátszója


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó



Fülhallgató

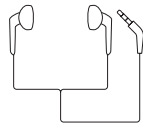

Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

PC szoftver a lejátszóhoz

A MIX a következő PC szoftverekkel működik:

- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)


A lejátszóra feltöltött fájlok

A MIX az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

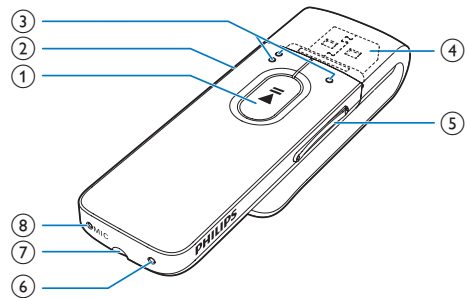

- ▶▶**
 - A lejátszó ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
 - Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás
- ⏮ / 🔒**
 - Megnyomva: vissza egy szintet
 - Hosszan megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása
- ● / ●**
 - az opciók listáján:** Megnyomva: ugrás az előző/következő lehetőségre
 - a lejátszás képernyőn:** Megnyomva: Ugrás a következő/előző fájlra
 - Hosszan megnyomva: keresés az adott fájlban belül
- 📶**

- Távolítsa el a kupakot és használja az USB-csatlakozót töltéshez és adatátvitelhez

5 Hangerőszabályzó gombok

- Megnyomva: hangerő növelése/csökkentése
- Hosszan megnyomva: hangerő gyors növelése/csökkentése

6 RESET

- Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására


7

- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó





8 MIC

- Mikrofon hangfelvételhez

Kezdőképernyő



Menü	Mód	Funkció
	Zene	zenelejátszás
	FM-rádió	az FM-rádió behangolása; felvétel FM-rádióadóról
	Felvételek	felvételek készítése, hallgatása
	Mappanézet	mappákban lévő fájlok megtekintése
	Beállítások	A MIX készülék beállításainak testreszabása
	Now playing (Most játszott)	az aktuálisan lejátszott számok megjelenítése

Navigálás a kezdőképernyőn

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok  /  és a  gomb megnyomásával érhető el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez, nyomja meg többször a  gombot.

A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- A  /  gombot lenyomva tartva a többi gomb zárolható vagy feloldható.
 - ↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.



Hangerő emlékeztető

MIX emlékeztetheti Önt, ha:



- a hangerő magas szintet ér el (80 dBA); vagy
- magas hangerőn hallgatta 20 órán át.

A hangerő emlékeztető funkciójával a Philips MP3/MP4 lejátszó a hallásvédelemre vonatkozóan megfelel az Európai Unió előírásainak (EN 60950-1).

Ha növeli a hangerőszintet,

- 1 Nyomja meg a Hangerő fel gombot.
 - ↳ Ha a hangerő eléri a magas szintet, megjelenik egy előugró ablak.
- 2 A hangerőszint növelésének folytatásához válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Folytathatja a hangerő növeléséhez.
- A hangerőszint beállításából történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A lejátszás az előző hangerőszinten újra indul.

Ha magas hangerőn hallgatta 20 órán át, megjelenik egy előugró ablak.

- Ha továbbra is magas hangerőszinten szeretné hallgatni a felvételt, válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
- A magas hangerőszinten történő hallgatásból történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A hangerőszint a magas szint alá csökken (80 dBA) .

A kijelző be-/kikapcsolása

Energiatakarékossági okokból a kijelző az előzetesen meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha

- a **MIX** nem hajt végre újabb műveletet; és
- a készülék kiválaszt egy értéket a *** > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő]** lehetőségeknél.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.



3 Kezdő lépések

↳ Az akkutöltöttség képernyő villogása jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van. A lejátszó elmenti az összes beállítást, és 60 másodpercen belül kikapcsol.

Töltés

A MIX beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető.


Távolítsa el az USB-kupakot és csatlakoztassa a MIX készüléket a számítógéphez.

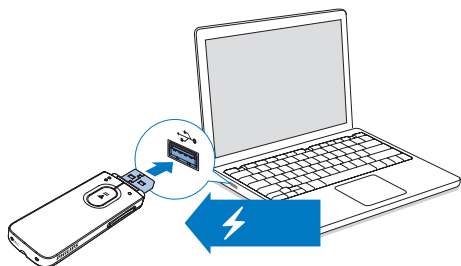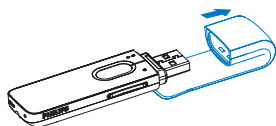

Megjegyzés

- A MIX számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.
- A MIX automatikusan a [Töltés és átvitel...] lehetőséget alkalmazza, amennyiben nem választ a lehetőségek közül.

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző animáció leáll, és megjelenik az  ikon.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával és növelheti a MIX lejátszási idejét:

- Állítsa a háttérfény-időzítőt alacsony értékre (a * > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő] pontban).

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.


Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.


Akkutöltöttség kijelzése

Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotának jelzése a lejátszón:



4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

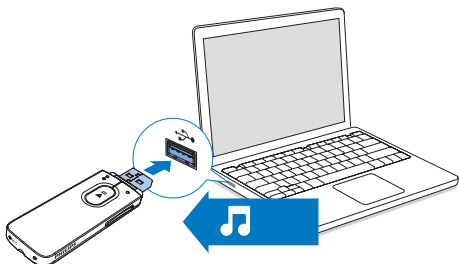

A számítógép média mappájából a **MIX** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **MIX** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **MIX** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **MIX** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **M** alatt a zeneszámok rendezése metaadatok vagy ID3 címke alapján történik a különböző gyűjteményekbe: **[Előadók]**, **[Albumok]**, vagy **[Minden dal]**.

[Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

[Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

Zene keresése mappák alapján

A **M** alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Zenelejátszás

- 1 Zenefájl kiválasztásához nyomja meg a ●● / ● gombot.
- 2 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.
- 3 Lejátszás közben,
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Az előző képernyőre a **↶** gomb megnyomásával léphet.

- ↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.



Zenefájl kijelölése a lejátszás képernyőn

- Nyomja meg egymás után többször a ● ● / ● gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a ● ● / ● gombot.

5 FM-rádió



Megjegyzés


- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fejhallgató vezetékét különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

A rádió első behangolásakor az állomások megkereséséhez indítsa el az automatikus hangolást.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > **[Automatikus hangolás]** pontra
↳ Előbeállításként 20 különböző állomás érhető el.
↳ Az első előbeállítás lejátszása elkezdődik.



- 2 Tárolt állomás kiválasztásához a lejátszás képernyőn nyomja meg többször a vagy gombot.
- 3 Nyomja le a gombot a lejátszás elindításához, vagy elnémításhoz/ a némítás kikapcsolásához.
↳ Amikor legközelebb a helyre lép, válassza ki a **[Előbeállítás]** gombot tárolt állomás hallgatásához.



Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

Manuális hangolás

Egy adott frekvencia vagy állomás megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > **[Kézi hangolás]** pontra
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- 2 A lejátszás képernyőn tartsa lenyomva a vagy a gombot.
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
 - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a vagy gombot.

6 Felvételek

ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)

Tanács


- A felvételeket itt is megtalálhatja: **■ > RECORD > VOICE.**


Felvételek készítése



A **MIX** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével; vagy
- a lejátszón való rádióhallgatáskor rádióműsorok rögzítése.



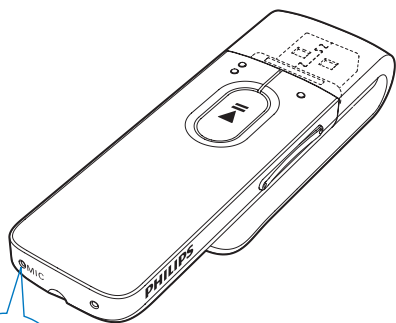

Hangfelvétel

- 1 Válassza ki a kezdőképernyőn a  > **[Hangfelvétel indítása]** elemet.
↳ Megjelenik a felvételi képernyő.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.



- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.
↳ A felvételek ide kerülnek mentésre:  > **[Műsортár]** > **[Hangfelvételek]** > **RECORD > VOICE.** (Fájlnév formátuma: VOICEXXX.WAV,

Felvétel FM-rádióadóról

- 1 A  alatt hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A  gomb megnyomásával válassza ki a **[FM-rádiófelvétel indítása]** lehetőséget.
↳ Elindul a felvétel az FM-rádióból.
- 3 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.
↳ A felvételek ide kerülnek mentésre:  > **[Műsортár]** > **[FM-rádiófelvételek]** > **RECORD > RADIO.** (Fájlnév formátuma: FMXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amelyet automatikusan generál a rendszer.)

Tanács

- A felvételeket itt is megtalálhatja: **■ > RECORD > RADIO.**
- Az FM-rádió felvétel funkció csak néhány verzió esetében elérhető. A lejátszó kijelzőjén megjelenő menüben megnézheti, hogy mely funkciók elérhetők.

Felvételek meghallgatása

- 1 Válasszon ki egy felvételt.
- 2 Nyomja meg a **▶||** gombot a felvétel lejátszásához.

Egy vagy több felvétel törlése

Felvételeket a következőképp törölhet Windows Intézőben:

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógépéhez.
- 2 A Windows Intézőben keresse meg a **RECORD** mappát.
- 3 Törölje a felvételeket ugyanazon a módon, ahogy a számítógépen tenné.

Felvételek feltöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógépéhez.
- 2 A Windows Intézőben nyissa meg a **MIX** elemet.
- 3 Válassza ki a **RECORD** mappát.
- 4 Másolja, és illessze be a felvételeket a számítógép tetszőleges helyére.

7 Mappanézet

Lépjen a ■ helyre médiafájlok megtekintéséhez
és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárból

8 Beállítások

A ***** lehetőségénél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A **●●● / ●** segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **▶▶** gombot.

Lejátszási mód

A **[Lejátszási mód]** üzemmódban válassza ki a zenék/felvételek lejátszási módját:

[Ismétel]	
[1 ismétl.]	aktuális zeneszám/felvétel ismétlése.
[Összes ismétlése]	az aktuális mappában található összes zeneszám/felvétel ismétlése.
[Kev.sor.]	
[Véletlen sorrendű]	az aktuális mappában található összes zeneszám/felvétel lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ha mind a **[Összes ismétlése]**, mind a **[Véletlen sorrendű]**be van kapcsolva,

- A készülék az aktuális mappában található összes zeneszámot/felvételt véletlenszerű sorrendben játssza le.

Hangbeállítások

A **[Hangbeállítások]** lehetőségénél válasszon a hangbeállítások közül:

[FullSound]	Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.
[Hangsz. szab]	A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

[Maximális hangerő]	Maximális hangerőszint beállítása az eszközhez. A hangerőt így mindig a hallása számára biztonságos keretek között tudhatja. A ●●● / ● gombbal állítsa be a maximális hangerőszintet, majd a ▶▶ gombbal hagyja jóvá.
----------------------------	---

Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a **FullSound** funkcióval egyszerre nem működik.

Megjelenítési beállítások

Képernyő-kikapcsoló időzítő

Ha a **MIX** készüléken nem hajtanak végre új műveletet, a kijelző inaktív módba kapcsol. Az előzetesen megadott időtartam után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor kímélése érdekében válasszon alacsony időtartamot.

Az időtartam beállítása

- A **[Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-kikapcsoló időzítő]** lehetőségénél válassza ki az időtartamot.
↳ A kiválasztott időtartam eltelte után az inaktív képernyő automatikusan kikapcsol.

Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

Nyelv

A lejátszó nyelve a **[Nyelv]** lehetőségénél választható ki.

Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:


- **[Kapacitás:]** memóriaméret
- **[Szabad hely:]** rendelkezésre álló tárhely
- **[Firmware-verzió:]** jelenlegi készülékszoftver-verzió
A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
- **[Modell:]** teljes terméknév
A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldalról.
- **[Támogató oldal]** az eszközhöz támogatást kínáló weboldal

Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

9 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

Philips Device Manager telepítése

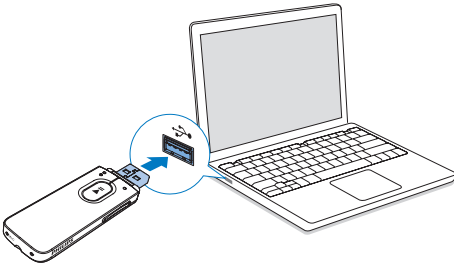

- 1 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt:
Sajátgép (Windows XP / Windows 2000) /
Számítógép (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear MIX** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
 - Vagy kattintson a **Philips GoGear MIX** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.


Megjegyzés


- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.

Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
 - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.
- 3 Csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógéphez.
 - ↳ A készülék csatlakozik, a szövegdobozban megjelenik az „SA5MXXXX” felirat.
 - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.



- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
 - ① zárja be a **Philips Device Manager** párbeszédpanelét.
 - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a **Check for updates (Frissítések keresése)** lehetőséget.

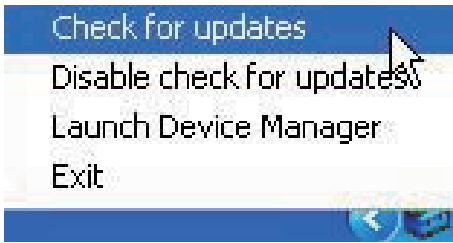

- ↳ A Philips SA5MXXXX Device Manager frissítéseket keres az interneten.

Firmware frissítése

- 1 Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltsse le és telepítse.
- 2 Csatlakoztassa le a **MIX** készüléket a számítógépről.
 - ↳ A **MIX** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

10 Hibakeresés

Ha a **MIX** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

Hogyan állíthatom vissza a MIX lejátszót?

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **MIX** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **MIX** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba.

① Kapcsolja ki a **MIX** készüléket.

② Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hangerő fel** gombot, majd csatlakoztassa a **MIX** készüléket a számítógéphez.

③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **MIX** készüléket és helyreállítási módba lép.

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a **Javítás** gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **MIX** készüléket a számítógépről.

4 Indítsa újra a **MIX** készüléket.

11 Műszaki adatok

Megjegyzés

- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Tápellátás

- Tápellátás: 150 mAh-s, beépített lítium-ion polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Audió (.mp3): akár 13 óra
Rádió: akár 7 óra

Szoftver

- Philips Device Manager:** Firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

- Csatormaszétválasztás: 40 dB
- Frekvenciaátvitel: 45 - 16000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 75 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
Bitrate (Minőségi szint): 8 - 320 kb/s és VBR
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1 és 48 kHz
- WMA (nem védett):
Bitrate (Minőségi szint): 10-320 kb/s CBR, 32-192 kb/s VBR
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz
- WAV

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- 128 x 64 pixel felbontású LCD-kijelző

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port

