

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



GoGEAR

SA5MXX



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig sikkerhetsinformasjon	2
Generelt vedlikehold	2

2 Din nye spiller	5
Innholdet i esken	5
PC-programvare for spilleren	5
Filer som er lastet på spilleren	5
Oversikt	5
Kontroller	5
Startskjermen	6
Låse / låse opp tastene	6
Volumpåminnelse	6
Skjerm av/på	6

3 Komme i gang	7
Ladestrøm	7
Slå spilleren av eller på.	7
Automatisk standby og avslåing	7

4 Musikk	8
Overføre musikk til spilleren	8
Finne musikk på spilleren	8
Finne musikk etter sanginformasjon	8
Finne musikk etter filmappe	8
Spille av musikk	8

5 FM-radio	9
Søke etter radiostasjoner	9
Automatisk søk	9
Manuell innstilling	9

6 Opptak	10
Lage opptak	10
Ta opp stemmer	10
Ta opp fra FM-radio	10
Lytte til opptak	10
Slette ett eller flere opptak	10
Laste opp opptak til en datamaskin	11

7 Mappevisning	12
-----------------------	-----------

8 Innstillinger	13
Avspillingsmodus	13
Lyddinnstillinger	13
Skjerminnstillinger	13
Timer for skjermavslåing	13
Språk	13
Informasjon	13
Fabrikkinnstillinger	14

9 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager	15
---	-----------

10 Feilsøking	17
----------------------	-----------

11 Teknisk informasjon	18
PC-krav	18

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/support

der du får tilgang til et helt sett med støttemateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Bruk bare strømforsyningene som er angitt i brukerhåndboken.
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobilteletelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler; siden det kan skade produktet.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 45 °C

- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C
- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer:

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Advarsel

- For å unngå mulig hørselsskade, må du ikke høre med høyt volum i lengre perioder.

Den maksimale utgangsspenningen til spilleren overstiger ikke 150 mV.

Karakteristisk spenning med bredt bånd WBCV: ≥ 75 mV

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer; filer; sendinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuering av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold.

Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å

forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til servicesenteret, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.




Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du skal fjerne batteriet, følger du instruksjonene i avsnittet Fjerne det oppladbare batteriet. Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier

på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

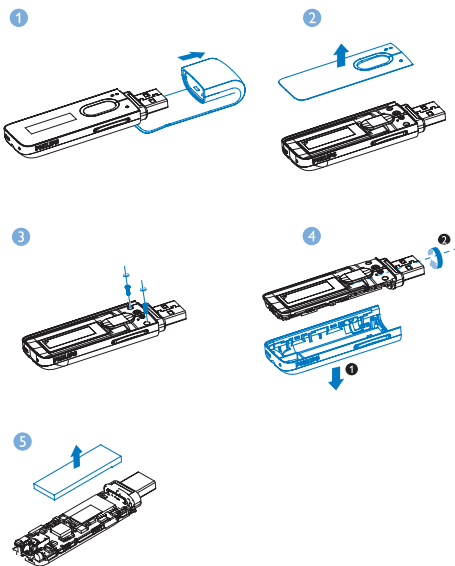

Samsvarserklæring for EU

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

2 Din nye spiller


Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:

Spiller



Øretelefoner

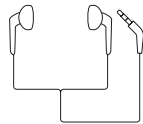

Hurtigveiledning



Sikkerhets- og garantiark



Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.

PC-programvare for spilleren

MIX kan brukes med følgende PC-programvare:

- **Philips Device Manager** (hjelper deg med å få fastvareoppdateringer og gjenopprette spilleren)


Filer som er lastet på spilleren

Følgende filer er lastet på MIX:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

Oversikt

Kontroller

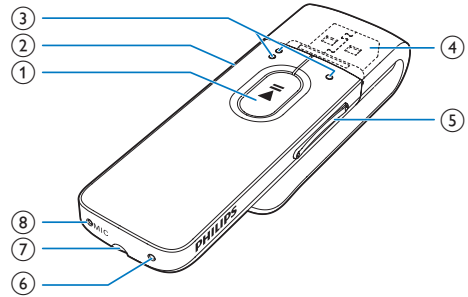

- 1** **▶▶**
 - Trykk og hold nede: slå spilleren av eller på
 - Trykk: velg alternativer; eller start / sett på pause / fortsett avspillingen
- 2** **↶ / 🔒**
 - Trykk: ett nivå bakover.
 - Trykk og hold nede: lås / lås opp alle knappene
- 3** **● ● / ●**
 - **på listen over alternativer:**
Trykk: gå til forrige/neste alternativ
 - **på avspillingsskjermen:**
Trykk: gå til neste/forrige fil
 - Trykk og hold nede: søk i den valgte filen
- 4** **↶**
 - Ta av dekelet for å bruke USB-kontakten til strømlading og dataoverføring
- 5** **Volumknapper**
 - Trykk: øk/reduser volumet

- Trykk og hold nede: øke/ redusere volumet raskt

6 RESET

- Trykk hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk







7

- 3,5 mm hodetelefonkontakt





8 MIC

- Mikrofon for taleopptak

Startskjermen



Meny	Modus	For å
	Musikk	spille musikk
	FM-radio	stille inn FM-radio ta opp fra FM-radio
	Opptak	lage eller høre på opptak
	Mappevisning	viser filer i mapper
	Innstillinger	tilpasse innstillingene for MIX
	Spiller nå	viser den gjeldende avspillingsskjermen

Navigere fra startskjermen

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene  /  og .
- Hvis du vil gå tilbake til tidligere skjermer, trykker du på  gjentatte ganger.

Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger:

- Trykk og hold nede  /  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst, og et låseikon vises i displayet.

Volumpåminnelse


MIX kan gi deg en påminnelse når:


- volumet når et høyt nivå (80 dBA), eller
- du har hatt et høyt volumnivå i 20 timer.

Med funksjonen for volumpåminnelse samsvarer Philips MP3-/MP4-spilleren med EU-forskriftene (EN 60950-1) når det gjelder å beskytte hørselen din.



Når du øker volumet,

- 1 Trykk på volum opp-knappen.
 - ↳ Når volumnivået når et høyt nivå, vises et hurtigvindu.

- 2 Hvis du vil fortsette å øke volumet, velger du [Ja] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Du kan fortsette å øke volumet.

- Hvis du vil avslutte volumjustering, velger du [N.] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Avspillingen gjenopptas ved det forrige volumnivået.

Når du har lyttet med høyt volumnivå i 20 timer, vises et hurtigvindu.

- Hvis du vil fortsette å lytte med høyt volumnivå, velger du [Ja] og trykker på  for å bekrefte.
- Hvis du vil avslutte høyt volum, velger du [N.] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Volumnivået reduseres til under høyt nivå (80 dBA).

Skjerm av/på

For å spare strøm slår skjermen seg automatisk av etter den forhåndsdefinerte tidsperioden hvis

- ingen nye handlinger utføres på MIX
- en verdi velges i  >

[Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]


Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

3 Komme i gang

alle innstillinger og slår seg av innen 60 sekunder:

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- Ladeanimasjonen stopper og -ikonet vises når ladeprosessen er fullført.

Hvis du vil spare batteristrøm og øke spilletiden, kan du gjøre følgende på MIX:

- Angi bakgrunnslystimeren til en lav verdi (gå til * > [Skjerminnstillinger] > [Timer for skjermavslåing]).

Slå spilleren av eller på.


Trykk på og hold nede  til spilleren er slått av eller på.

Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter fem minutter uten aktivitet (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på) blir spilleren slått av.

Ladestrøm

MIX har et innebygd batteri som kan lades via USB-kontakten på en datamaskin. Ta av USB-dekselet, og koble MIX til en PC.

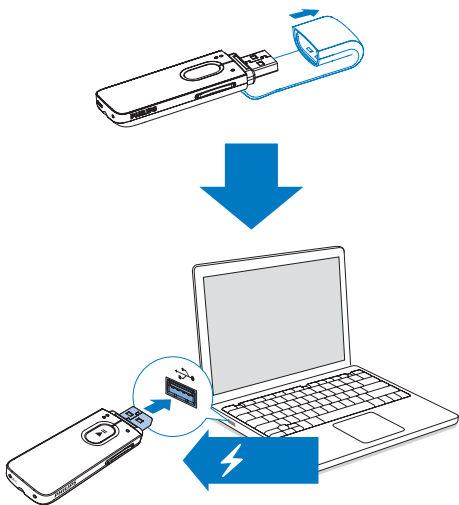


Merknad

- Når du kobler MIX til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: [Lad og overfør] eller [Lad og spill av].
- MIX bruker automatisk [Lad og overfør], hvis du ikke velger noe annet.

Batterinivåvisning


Displayet viser cirkanivået for batteristatusen slik:



↳ Et blinkende batteriikon viser at batterinivået er lavt. Spilleren lagrer

4 Musikk

Overføre musikk til spilleren

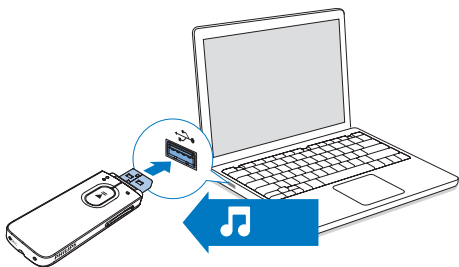

Du kan overføre musikk fra mediebiblioteket på PCen til **MIX** på følgende måter:

Dra og slipp musikkfiler i Windows Utforsker.

Slik kan du dra og slippe musikkfiler i Windows Utforsker:

- 1 Koble **MIX** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **MIX**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **MIX** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **MIX**.

Finne musikk på spilleren

Finne musikk etter sanginformasjon

I **🎵** er sangene sortert etter metadata eller ID3-kode under forskjellige samlinger: **[Artister]**,

[Album] eller **[Alle sanger]**.

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.

- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Alle sanger]

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.

Finne musikk etter filmappe

I **📁** finner du musikk etter filmappe.

Spille av musikk

- 1 Trykk på **●●● / ●** for å velge en musikkfil.
- 2 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
 - ↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspillingsstatusen.
- 3 Under avspilling
 - Trykk på **▶||** for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på **↶**.
 - ↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.



Hvis du vil velge en musikkfil på avspillingsskjermen,

- Trykk gjentatte ganger på **●●● / ●**.

Hvis du vil spole frem eller tilbake i den gjeldende sangen,

- Trykk på og hold nede **●●● / ●** på avspillingsskjermen.

5 FM-radio


Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.



Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til  > **[Autoinnst.]** fra startskjermen.
 - ↳ Opptil 20 stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.
 - ↳ Den først forhåndsinnstilte stasjonen begynner å spille.




- 2 På avspillingsskjermen trykker du på ●● eller ● gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
- 3 Trykk på  for å starte avspillingen, eller demp / fjern demping.
 - ↳ Neste gang du går til , velger du **[F.h.innst]** for å høre på en forhåndsinnstilt stasjon.

Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til  > **[Manuell innstilling]** fra startskjermen.
 - ↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede ●● eller ● på avspillingsskjermen.
 - ↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
 - Trykk på ●● eller ● gjentatte ganger for å fininnstille.


6 Opptak


Lage opptak




Med MIX kan du ta opp følgende:

- stemmer eller lyd gjennom den innebygde mikrofonen, eller
- radioprogrammer når radioen spilles av på spilleren.

Ta opp stemmer

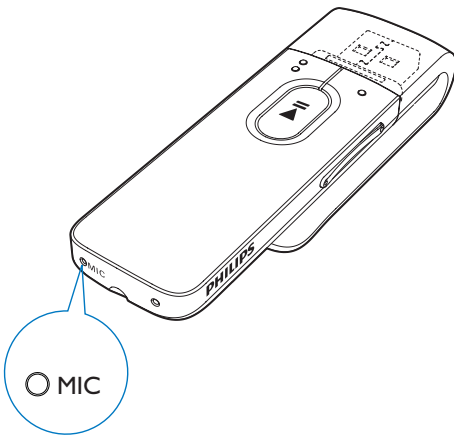- 1 Velg  > [Start taleopptak] fra startskjermen.
↳ Opptaksskjermen vises.
- 2 Kontroller at mikrofonen er i nærheten av lydkilden som skal tas opp.








- 3 Trykk på  for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på  for å stoppe.
↳ Opptakene lagres i  > [Opptaksbibliotek] > [Taleopptak] > TA OPP > TALE. (Filnavnformat: VOICEXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)


Tips

- Du kan også finne opptakene i  > TA OPP > TALE.


Ta opp fra FM-radio

- 1 I  stiller du inn radiostasjonen.
- 2 Trykk på  for å velge [Start opptak fra FM-radio].
↳ Du starter opptak fra FM-radioen.
- 3 Trykk på  for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på  for å stoppe.
↳ Opptakene lagres i  > [Opptaksbibliotek] > [Opptak fra FM-radio] > TA OPP > RADIO. (Format på filnavn: FMXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Tips

- Du kan også finne opptakene i  > TA OPP > RADIO.
- Funksjonen for opptak fra FM-radio er kun tilgjengelig med noen versjoner. Se på menyen på skjermen på spilleren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

Lytte til opptak

- 1 Velg et opptak.
- 2 Trykk på  for å spille av opptaket.

Slette ett eller flere opptak


Slik sletter du opptak i Windows Utforsker:

- 1 Koble MIX til datamaskinen.
- 2 I Windows Utforsker går du til mappen TA OPP.
- 3 Slett opptakene slik du normalt gjør det på en datamaskin.

Laste opp opptak til en datamaskin

- 1 Koble **MIX** til datamaskinen.
- 2 I Windows Utforsker åpner du **MIX**.
- 3 Velg mappen **TA OPP**.
- 4 Kopier og lim inn opptakene på et sted på datamaskinen.

7 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra mediebiblioteket på spilleren.

8 Innstillinger

I **☛** velger du alternativene for spilleren.

1 Trykk på ●●/● for å velge et alternativ.

2 Trykk på ►|| for å bekrefte.

Avspillingsmodus

I **[Spill-modus]** velger du avspillingsmodiene for musikk/innspilling:

[Repeter]

[Repeter 1] gjentar gjeldende sang/innspilling

[Repeter alle] gjentar alle sangene/innspillingene i gjeldende mappe

[Shuffle]

[Shuffle alle] spiller av alle sangene/opptakene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge

Hvis både **[Repeter alle]** og **[Shuffle alle]** er aktivert,

- gjentas alle sangene/innspillingene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

I **[Lydinnstillinger]** velger du alternativet for lydinnstillinger:

[FullSound] Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkomprimering mister (for eksempel MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer lydinnstillinger som ønsket.

[Volumbegr.] Angir et maksimalt volumnivå for enheten. Dermed kan du alltid holde volumet innenfor et nivå som er trygt for hørselen. Trykk på ●●/● for å angi volumgrensen. Trykk på ►|| for å bekrefte.

 Merknad

- Equalizer deaktiveres når du velger **FullSound**.

Skjerminnstillinger

Timer for skjermavslåing

Skjermen går inn i inaktiv modus hvis ingen andre handlinger utføres på **MIX**. Etter den forhåndsdefinerte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk. Hvis du vil spare batteristrøm, velger du en lav verdi for tidsvarigheten.

Slik stiller du inn varigheten

- I **[Skjerminnstillinger]** > **[Timer for skjermavslåing]** velger du tidsvarigheten.
 - ↳ Etter den valgte tidsvarigheten slås den inaktive skjermen av automatisk.

Slik går du ut av strømsparingsmodusen

- Trykk på hvilken som helst tast.

Språk

I **[Språk]** velger du et språk for spilleren.

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om spilleren:


- **[Kapasitet:]** minnestørrelse
- **[Ledig plass:]** tilgjengelig plass
- **[Fastvareversjon:]** installert fastvareversjon
Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
- **[Modell:]** helt produktnavn
Kontroller det hele produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
- **[Støtteside:]** webområde som gir støtte til enheten

Fabrikkinnstillinger

I **[Fabrikkinnstillinger]** gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

9 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager

Installere Philips Device Manager

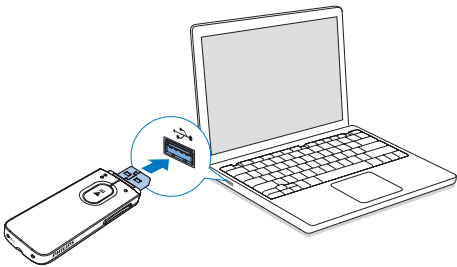

- 1 Koble MIX til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
- 3 Høyreklikk på ikonet for **Philips GoGear MIX**. Velg **Installer Philips Device Manager**.
 - Eller du kan klikke på ikonet **Philips GoGear MIX**. Dobbelklikk på **installer.exe**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.


Merknad


- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.


Se etter fastvareoppdateringer

- 1 Kontroller at du har koblet PCen til Internett.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogboks vises.
- 3 Koble MIX til PCen.

- ↳ Når enheten er tilkoblet, vises SA5MXXXX på tekstboksen.
- ↳ Du finner gjeldende fastvareversjon på enheten.

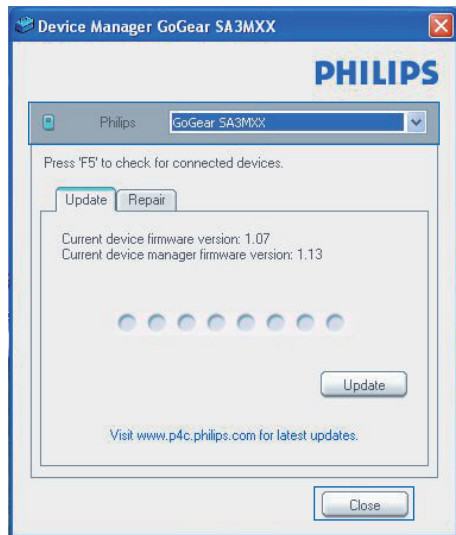

- 4 Hvis du vil se etter fastvareoppdateringer,
 - ① må du lukke dialogboksen til Philips Device Manager.
 - ② På undersiden av PC-skjermen, høyreklikker du på  og velger **Se etter oppdateringer**.

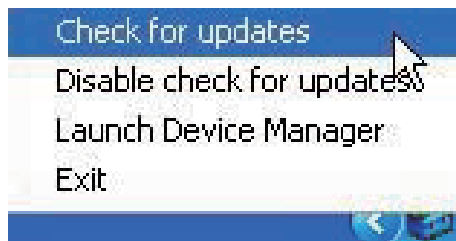

- ↳ **Philips SA5MXXXX Device Manager** ser etter oppdateringer fra Internett.

Oppdatere fastvaren

- 1 Når fastvareoppdateringen er tilgjengelig, må du følge instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere fastvaren.
- 2 Koble **MIX** fra PCen.
 - ↳ **MIX** starter på nytt etter at fastvaren er oppdatert, og er klar til bruk igjen.

10 Feilsøking

Hvis **MIX** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg MIX?

- Sett tuppen på en penn eller en annen gjenstand inn i tilbakestillingshullet på **MIX**. Hold nede til spilleren slås av.
- Hvis tilbakestillingsalternativet mislykkes, gjenoppretter du **MIX** gjennom **Philips Device Manager**:

1 På PCen starter du **Philips Device Manager**.

2 Gå inn i gjenopprettingsmodus:

- ① Slå av **MIX**.
- ② Trykk på og hold nede volum oppknappen , og koble deretter **MIX** til PCen.
- ③ Hold nede knappen til **Philips Device Manager** gjenkjenner **MIX** og går inn i gjenopprettingsmodus.

3 Start gjenopprettingsprosessen:

- ① På **Philips Device Manager** klikker du på knappen **Repair (Reparer)**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingsprosessen.
- ② Når gjenopprettingen er fullført, kobler du **MIX** fra PCen.

4 Start **MIX** på nytt.

11 Teknisk informasjon

Merknad

- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

Drift

- Strømforsyning: 150 mAh oppladbart internt Li-ion polymer-batteri
- Avspillingstid¹
Lyd (.mp3): opptil 13 timer
Radio: opptil 7 timer

Programvare

- **Philips Device Manager:** for å oppdatere fastvare og gjenopprette spilleren

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon 3,5 mm
- Høyhastighets USB 2.0

Lyd

- Kanalseparering: 40 dB
- Frekvensrespons: 45–16 000 Hz
- Utgangseffekt: 2,4 mW
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

- MP3
Bithastighet: 8–320 kbps og VBR
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bitfrekvens: 10–320 kbps CBR, 32–192 kbps VBR
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WAV

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

- SA5MXX02 2 GB NAND Flash
- SA5MXX04 4 GB NAND Flash
- SA5MXX08 8 GB NAND Flash

Medieoverføring³

- Windows Utforsker (dra og slipp)

Display

- LCD 128 × 64 piksler

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

